

Guía de operación 5413


CASIO®

Operaciones básicas

La información siguiente se aplica a todos los modos.

Navegación entre modos

Su reloj tiene siete modos. Navegue por los distintos modos como se muestra a continuación.

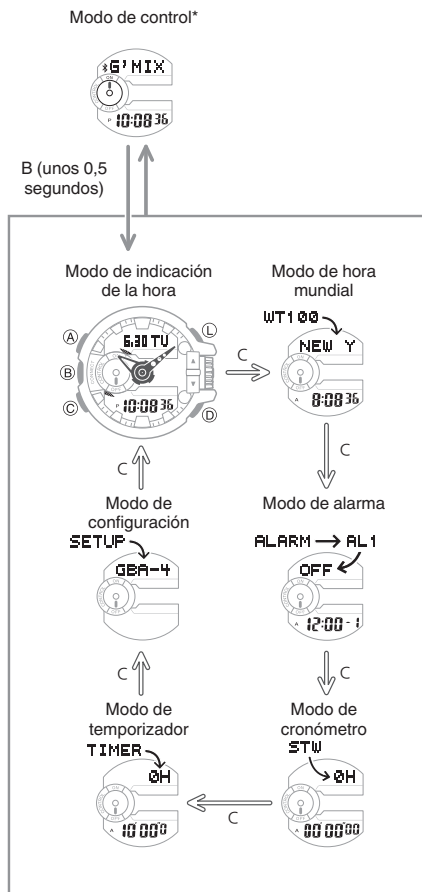

Utilice el botón (C) para navegar por los distintos modos. Para acceder al modo de control, mantenga pulsado (B) durante unos 0,5 segundos.

* Cuando el reloj acceda al modo de control, establecerá una conexión con el teléfono y el indicador Bluetooth aparecerá en la pantalla.

Indicador Bluetooth



Utilizar el interruptor giratorio

Gire el interruptor giratorio para cambiar los ajustes.



- Al girar el interruptor giratorio de forma rápida tres veces, se inicia una operación de avance rápido o de retroceso rápido. Para detener una operación de avance rápido o de retroceso rápido, gire el interruptor giratorio en la dirección opuesta o pulse cualquier botón.

¡Importante!

- Gire el interruptor giratorio sin extraerlo. Tirar de él con demasiada fuerza puede provocar un funcionamiento incorrecto o daños.
- Para evitar errores, con la primera rotación no se realiza ninguna operación. Siga girando para realizar la operación deseada. La prevención de errores se reactiva unos tres minutos después de la última operación.


Cambio de las manecillas

El cambio de las manecillas de las horas y minutos mueve éstas para permitir una fácil visualización de la información de la pantalla.

- Para cambiar las manecillas de las horas y minutos, mantenga pulsado (L) mientras pulsa (C).
 - Esto hará que las manecillas de las horas y minutos se desplacen a una posición en la que no bloqueen la pantalla digital.
 - El indicador HANDS (Manecillas) parpadea mientras se cambian las manecillas.

Ejemplo:

Cambio de las manecillas cuando son las 11:00 horas

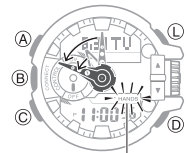

Indicador HANDS

- Para que las manecillas vuelvan a su posición normal, mantenga pulsado (L) mientras pulsa (C) de nuevo.

Nota

- Esta función puede utilizarse en cualquier modo.
- Las operaciones de los botones del reloj siguen siendo las mismas cuando se cambian las manecillas.
- Al cambiar a otro modo, las manecillas vuelven a su posición normal.
- Las manecillas que se hayan cambiado de posición volverán a su posición normal si no se realiza ninguna operación con botones durante una hora.
- En todos los modos, las manecillas cambian de forma automática mientras se están configurando los ajustes. Vuelven a su posición normal después de realizar los ajustes.

Uso de Mobile Link con un teléfono móvil

Mientras exista una conexión Bluetooth entre el reloj y el teléfono, el ajuste de hora del reloj se realiza automáticamente, por lo que podrá realizar las operaciones de la aplicación de música desde el reloj.

Nota

- En esta sección se describen las operaciones del reloj y el teléfono.

📱 : operación del reloj

📱 : operación del teléfono

Primeros pasos

① Instalación de la aplicación necesaria en el teléfono

Para utilizar el reloj con un teléfono, en primer lugar toque uno de los enlaces que aparecen a continuación e instale la aplicación CASIO G-SHOCK+ en el teléfono.

• iOS (iPhone)

<https://itunes.apple.com/us/app/id550075201?ls=1&mt=8>

• Android (GALAXY, etc.)

<https://play.google.com/store/apps/details?id=com.casio.gshockplus>

Nota

- Además de G-SHOCK+, también hay otra aplicación de música de G-SHOCK llamada G'MIX App. Para instalar G'MIX App en el teléfono, inicie G-SHOCK+ y, a continuación, siga las instrucciones que aparecen en la pantalla.

② Configuración Bluetooth de los Ajustes

Activar el Bluetooth del teléfono.

Usuarios de iPhone

1. 📱 En la pantalla de inicio, toque "Ajustes" → "Bluetooth".
2. 📱 Active "Bluetooth".
3. 📱 Toque "Ajustes" para volver a la pantalla "Ajustes".
4. 📱 Toque la siguiente secuencia: "Privacidad" → "Compartir Bluetooth".
5. 📱 Active "G-SHOCK+".

Usuarios de Android

Active Bluetooth.

- Si aparecen las opciones "Bluetooth" y "Bluetooth Smart" (Smart con Bluetooth), seleccione "Bluetooth Smart".

Nota


- Para obtener información detallada sobre los procedimientos de ajuste, consulte la documentación del teléfono.

③ Emparejamiento del reloj con un teléfono

Para poder utilizar el reloj junto con un teléfono, primero debe emparejarlos. Una vez que el reloj esté emparejado con un teléfono, normalmente no tendrá que volver a emparejarlos.

1. Ponga el teléfono con el que desea realizar el emparejamiento cerca del reloj (aproximadamente a una distancia de un metro).
2. 📱 En la pantalla de inicio, toque el icono "G-SHOCK+".
 - Si G'MIX App no está instalado en el teléfono, aparecerá la pantalla de instalación de G'MIX App. Siga las instrucciones que aparecen para instalar la aplicación.
3. 📱 Seleccione "GBA-400" y, a continuación, toque "Siguiente".
4. 📱 Realice las operaciones tal y como lo indique la aplicación.
 - Si aparece un mensaje relacionado con el emparejamiento, realice la operación que se muestra en la pantalla del teléfono.
 - Después de que finalice el emparejamiento, aparecerá el indicador Bluetooth en el reloj para indicar que está conectado con el teléfono.

Indicador Bluetooth

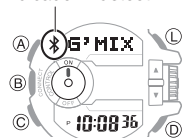

5. 📱 Toque "Comenzar".
Se muestra pantalla principal de G-SHOCK+.

Nota

- Si el emparejamiento no puede llevarse a cabo por algún motivo, realice de nuevo el procedimiento desde el paso 2.


Ajuste de hora automático

El reloj se puede configurar para establecer el ajuste de hora automáticamente cada día, de acuerdo con la hora del teléfono.

• Mediante el ajuste automático

Programa el ajuste automático para las ocasiones en que el reloj y el teléfono estén normalmente cerca, como se muestra en la siguiente ilustración.

- Mientras duerme por la noche

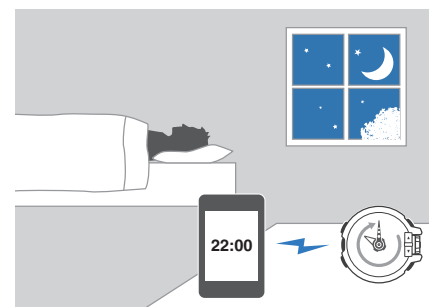

- Mientras trabaja en el escritorio por la tarde



¡Importante!

- Incluso aunque no haya ninguna conexión Bluetooth cuando se llegue a la hora configurada para el ajuste automático, se establece una conexión y el ajuste se realiza automáticamente. La conexión finaliza automáticamente después de completar el ajuste de la hora.
- El reloj ajusta automáticamente la configuración de hora de acuerdo con la hora del teléfono mientras están conectados el uno al otro.

● Mediante el ajuste de hora automático

Utilice G-SHOCK+ en el teléfono para establecer el ajuste de hora automático.

1. En la pantalla de inicio, toque el icono "G-SHOCK+".
Aparece "Buscando reloj...".
2. Mantenga pulsado el botón (B) durante unos 0,5 segundos.
Esto hace que el reloj y teléfono se conecten entre sí y que el reloj acceda al modo de control.



3. Toque "Ajustes del reloj".
4. Toque "Configuración básica".
5. Toque "Ajuste de hora".
 - Realice la operación que aparece en la pantalla del teléfono.

Nota

- El ajuste real de la hora del reloj se producirá unos 30 segundos después del ajuste de hora automático.
Ejemplo: cuando están establecidas las 22:00 horas como el ajuste de hora automático, el ajuste de hora del reloj empezará 30 segundos después de las 22:00 horas.
- Si se produce un error al ajustar la hora por algún motivo, el reloj emitirá un pitido. Si es el caso, acerque el reloj y el teléfono.

Operaciones de la aplicación de música


La aplicación de música CASIO G'MIX App que se ejecuta en el teléfono puede controlarse desde el reloj.

Nota

- G'MIX App dispone de tres modos para disfrutar de la música.

● Modo PLAYER (Reproductor)

Este modo le permite ajustar la calidad del sonido y el entorno y reproducir la música desde la biblioteca de música del teléfono.

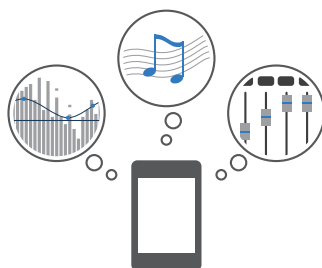

● Modo SEARCH (Búsqueda)

Cuando haya música sonando en la zona, puede utilizar este modo para averiguar el título.



● Modo SOUNDER (Alarma sonora)

Use este modo para llevar a cabo operaciones del reloj para la reproducción de sonidos internos o sonidos de G'MIX App que haya creado usted mismo.



● Instalación de G'MIX App

Para utilizar las funciones descritas anteriormente, es necesario instalar G'MIX App en el teléfono, como se describe a continuación.

1. Toque el icono "G-SHOCK+".
Aparece "Buscando reloj...".
2. Mantenga pulsado el botón (B) durante unos 0,5 segundos.



3. Toque "Configuración de la aplicación de música".
Realice la operación que aparece en la pantalla del teléfono.

● Uso de G'MIX App

Debe haber una conexión entre el reloj y el teléfono para utilizar G'MIX App. Realice la siguiente operación.

1. En la pantalla de inicio, toque el icono "G-SHOCK+".
2. Mantenga pulsado el botón (B) durante unos 0,5 segundos.
El reloj accede al modo de control.



3. Utilice los botones o el interruptor giratorio para realizar la operación que desee.

Nota

- Con G'MIX App, puede asignar las siguientes funciones al interruptor giratorio: nivel de volumen, selección de pista, selección de álbum, selección de artista, selección de lista de reproducción, selección de efecto o selección de sonido SOUNDER (Alarma sonora).
- Si utiliza iPhone, puede controlar G'MIX App o la aplicación de música estándar del iPhone desde el reloj. Si desea controlar la aplicación de música estándar del iPhone desde el reloj, realice el procedimiento que se indica a continuación.
 1. Quite G'MIX App del teléfono.
 2. En la pantalla principal de G-SHOCK+, toque: "Configuración de la aplicación de música" → "Music".
- Es posible que determinados tipos de archivos de música no se puedan reproducir con G'MIX App.

Búsqueda del título de la canción

Cuando haya música sonando cerca, puede utilizar la función Song Title Search (Búsqueda del título de la canción) para averiguar el título.



¡Importante!


- El teléfono debe tener la aplicación de música CASIO G'MIX App instalada para que se puedan utilizar estas funciones.
- [Operaciones de la aplicación de música](#)

Realice el siguiente procedimiento cuando no haya una conexión entre el reloj y el teléfono.

1. Si el reloj está conectado con un teléfono, mantenga pulsado (B) durante unos 0,5 segundos para finalizar la conexión.
2. En el reloj, acceda al modo de indicación de la hora y luego gire rápidamente el interruptor giratorio dos veces.

Esto hará que [SEARCH] aparezca en la pantalla, lo que indica que la búsqueda ha comenzado.

- Si se encuentra el título de la canción, dicho título aparecerá en la pantalla del reloj.

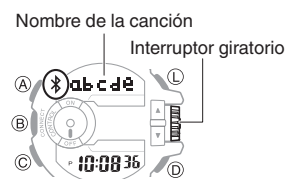

3. Pulse cualquier botón que no sea (L) para borrar el título de la pantalla.

Nota

- El título de la canción que aparece puede tener hasta 17 caracteres alfanuméricos (letras, números y símbolos) o cinco caracteres japoneses (katakana) de longitud.
- [*CHECK App] (Comprobar aplicación) aparecerá si se incluyen caracteres que no se pueden mostrar o si hay varios títulos para la canción. Si esto ocurre, utilice el teléfono para comprobar el título de la canción.
- Aparecerá [*FAILED] (Error) si el título de la canción no se encuentra.
- Esta función solo está disponible si se están ejecutando G-SHOCK+ y G'MIX App en el teléfono.

Buscador de teléfono

Puede utilizar el buscador del teléfono para emitir un tono en el teléfono y que sea más fácil localizarlo. Esta función obliga al teléfono a emitir un tono incluso si está en modo silencioso.

- Esta función solo está disponible mientras se esté ejecutando G-SHOCK+ en el teléfono.

¡Importante!

- No utilice esta función en zonas en las que no se permitan tonos para llamadas telefónicas.
- El tono suena a un volumen muy alto. No utilice esta función si está utilizando el teléfono con auriculares.

1. Si el reloj está conectado con un teléfono, mantenga pulsado (B) durante unos 0,5 segundos para finalizar la conexión.
2. En el modo de indicación de la hora, mantenga pulsado el botón (D) durante aproximadamente un segundo.

Esto hará que aparezca la pantalla del reloj mostrada a continuación y el teléfono emitirá el tono.

- Pasarán unos segundos antes de que suene el teléfono.



3. Pulse cualquier botón para detener el tono.
 - Puede pulsar cualquier botón del reloj para detener el tono solo durante los primeros 30 segundos después de que empiece a sonar.

Configuración de los ajustes del reloj

G-SHOCK+ puede utilizarse para configurar fácilmente los ajustes de alarma, temporizador e indicación de hora de 12/24 horas.

1. Toque el icono "G-SHOCK+".
2. Mantenga pulsado el botón (B) durante unos 0,5 segundos.
Esto hace que el reloj y teléfono se conecten entre sí y que el reloj acceda al modo de control.



3. Toque "Ajustes del reloj".
4. Seleccione el ajuste que desea cambiar y, a continuación, realice la operación que se muestra en la pantalla del teléfono.

Ajuste de la hora mundial en función de la ciudad

Con Hora mundial, puede seleccionar la ciudad que desee en la función de hora mundial en la lista de ciudades o el mapa del mundo de G-SHOCK+ que se muestran.

1. Toque el icono "G-SHOCK+".
2. Mantenga pulsado el botón (B) durante unos 0,5 segundos.
Esto hace que el reloj y teléfono se conecten entre sí y que el reloj acceda al modo de control.



3. Toque "Ajustes del reloj".
4. Toque "Hora mundial".
5. Realice la operación que se muestra en la pantalla del teléfono.

Nota

- La función Hora mundial de G-SHOCK+ le permite seleccionar una de las aproximadamente 300 ciudades como hora mundial en función de la ciudad. Si la ciudad que seleccione con G-SHOCK+ no está incluida en las 100 ciudades compatibles con el teléfono, la zona horaria de esa ciudad se registrará en [EXTRA] (Adicionales) en la lista de ciudades del reloj.

Ajuste de la alineación de las manecillas

Puede utilizar G-SHOCK+ para corregir las posiciones de las manecillas del reloj cuando no indican la misma hora que la pantalla digital.


1. Toque el icono "G-SHOCK+".
2. Mantenga pulsado el botón (B) durante unos 0,5 segundos.
Esto hace que el reloj y teléfono se conecten entre sí y que el reloj acceda al modo de control.



3. Toque "Ajustes del reloj".
4. Toque "Configuración básica".
5. Toque "Ajustando posiciones de inicio".
6. Realice la operación que se muestra en la pantalla del teléfono.

Conexión

Cancelación de una conexión con un teléfono

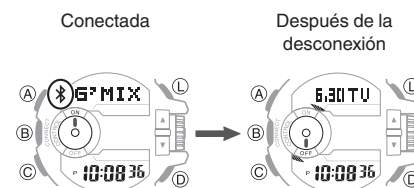


Para finalizar la conexión Bluetooth, mantenga pulsado (B) durante unos 0,5 segundos hasta que desaparezca el indicador Bluetooth.

Conexión con un teléfono

En esta sección se explica cómo establecer una conexión Bluetooth entre un teléfono que esté emparejado con el reloj.

- Si el reloj no está emparejado con el teléfono con el que desea conectarse, realice el procedimiento detallado en "[Emparejamiento del reloj con un teléfono](#)" para emparejarlos.
1. Ponga el teléfono cerca del reloj (aproximadamente a una distancia de un metro).
 2. Si el indicador Bluetooth no se muestra, mantenga pulsado (B) durante unos 0,5 segundos para conectar.
Así, se establecerá una conexión Bluetooth y hará que aparezca el indicador Bluetooth.
 - El reloj accederá al modo de control.

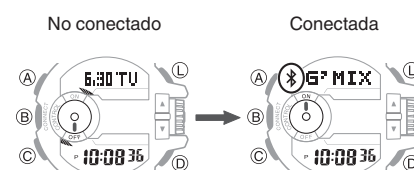

¡Importante!

- Si tiene problemas para establecer una conexión, eso podría significar que G-SHOCK+ no se está ejecutando en el teléfono. En la pantalla de inicio del teléfono, toque el icono "G-SHOCK+". A continuación, en el reloj, mantenga pulsado el botón (B) durante unos 0,5 segundos.

Nota

- La conexión se interrumpirá si no realiza ninguna operación en el reloj o teléfono durante una cantidad especificada de tiempo (tiempo límite de conexión).

Para especificar el tiempo límite de conexión, realice la siguiente operación con G-SHOCK+:

“Ajustes del reloj” → “Configuración básica” → “Tiempo de conexión”. A continuación, especifique una configuración de 1 hora, 1,5 horas o 2 horas.

Alerta por pérdida de enlace

Mientras exista un enlace Bluetooth entre el reloj y un teléfono, aparecerá el aviso [LINKLOSS] (Pérdida de enlace) en la pantalla del reloj en los siguientes casos: si no realiza ninguna operación en el teléfono, si la distancia entre el reloj y el teléfono aumenta mucho, si el teléfono se apaga, si la conexión se pierde debido a las interferencias de radio o a alguna otra causa. Una pérdida de conexión hará que el reloj vuelva al modo de indicación de la hora.

Para volver a conectar, acerque el reloj y el teléfono entre sí y, a continuación, mantenga pulsado el botón (B) durante unos 0,5 segundos.



- Si está seleccionado “Tono” para el ajuste “Alerta por pérdida de enlace” de G-SHOCK+, el reloj emitirá un pitido cuando se produzca pérdida de enlace.

[Configuración de los ajustes del reloj](#)

Acceso al modo avión del reloj


Utilice el modo avión para desactivar las emisiones de ondas de radio Bluetooth. Acceda al modo avión cuando esté en un hospital, en un avión o en cualquier otro lugar donde las emisiones de ondas de radio estén restringidas.

¡Importante!

- Las funciones que se indican a continuación se desactivan en el modo avión.
 - Ajuste automático
 - Búsqueda del título de la canción
 - Buscador de teléfono
 - Conexión Bluetooth

1. Pulse (C) si el reloj está conectado con un teléfono, mantenga pulsado (B) durante unos 0,5 segundos para finalizar la conexión.
2. Mantenga pulsado (C) durante aproximadamente cuatro segundos. Esto hace que el reloj acceda al modo avión y muestre el indicador de modo avión.
 - Cada vez que el botón (C) se mantiene pulsado durante unos cuatro segundos, el reloj accede al modo avión o sale de dicho modo.


Indicador de modo avión

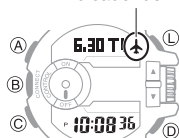

Visualización de la información de enlace móvil

Utilice el procedimiento descrito a continuación para ver información de enlace móvil en el reloj.

1. Mantenga pulsado el botón (C) durante unos dos segundos. Esto hará que el reloj acceda al modo de indicación de la hora.
 - Si el reloj está conectado con un teléfono, mantenga pulsado (B) durante unos 0,5 segundos para finalizar la conexión.

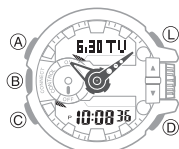

2. Pulse (C) cinco veces para acceder al modo de configuración. [SETUP] (Configuración) aparecerá en la pantalla, seguido del nombre de dispositivo del reloj.

Cada vez que se pulse (D), el contenido de la pantalla irá cambiando según la secuencia siguiente.

Nombre del dispositivo del reloj



Dirección del dispositivo del reloj



Tipo de teléfono conectado actualmente*

* Solo se muestra cuando el reloj está emparejado con un teléfono.

3. Pulse (C) para volver al modo de indicación de la hora.

Borrado de la información de emparejamiento

Para desemparejar el reloj de un teléfono, elimine la información de emparejamiento de G-SHOCK+, del teléfono y del reloj.

• Borrado de la información de emparejamiento de G-SHOCK+

1. Si el reloj está conectado con un teléfono, mantenga pulsado (B) durante unos 0,5 segundos para finalizar la conexión.
2. En la esquina superior derecha de la pantalla principal de G-SHOCK+, toque para que aparezca la pantalla “Configuración de la conexión” (Ajustes de conexión).
3. En la lista de “Reloj ya registrado”, seleccione aquel cuya información de emparejamiento desea borrar.
4. Toque “Eliminar registro de emparejado”.
5. Toque “Sí”.
Así se borra la información de emparejamiento del reloj de G-SHOCK+.

● Borrado de la información de emparejamiento de un teléfono

Usuarios de iPhone

1. En la pantalla de inicio, toque “Ajustes” → “Bluetooth”.
2. Junto a “CASIO GBA-400”, toque .
3. Toque “Olvidar este dispositivo”.
Así se borra la información de emparejamiento del reloj del teléfono.

Usuarios de Android

1. En la pantalla de la aplicación, toque: “Ajustes” → “Bluetooth”.
2. Toque junto a “CASIO GBA-400”.
3. Toque “Desemparejar”.
Así se borra la información de emparejamiento del reloj del teléfono.
4. Desplace la barra de estado hacia abajo y abra el panel de notificaciones.
5. Toque (Bluetooth) para desactivar Bluetooth y, a continuación, vuelva a activarlo.


Nota

- Tenga en cuenta que la operación real que tendrá que llevar a cabo depende del tipo de teléfono que esté utilizando. Para obtener información detallada, consulte la documentación del teléfono.

● Borrado de la información de emparejamiento del reloj

1. Mantenga pulsado el botón (C) durante unos dos segundos.
2. Pulse (C) cinco veces para acceder al modo de configuración. [SETUP] (Configuración) aparecerá en la pantalla, seguido del nombre de dispositivo del reloj.

Nombre del dispositivo

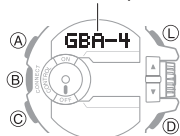

3. Mantenga pulsado el botón (A) durante unos dos segundos.
Borrar la información de emparejamiento hará que el mensaje [NOT YET PAIRED!] (Aún no se ha emparejado) se desplace de derecha a izquierda en la pantalla del reloj.
4. Pulse (C) para volver al modo de indicación de la hora.

Conexión con otro teléfono

Es necesario realizar la siguiente operación siempre que compre un teléfono diferente o cuando desee establecer una conexión Bluetooth con otro teléfono.

1. [Borrado de la información de emparejamiento](#)
2. [Empareje el reloj con el teléfono.](#)

Conexión de un reloj diferente con un teléfono

Debe realizar los pasos que se indican a continuación antes de emparejar otro reloj con el teléfono, como por ejemplo después de comprar un reloj nuevo.

● Emparejamiento del reloj con un teléfono

1. En la esquina superior derecha de la pantalla principal de G-SHOCK+, toque para que aparezca la pantalla “Configuración de la conexión” (Ajustes de conexión).
2. Toque “Conectar nuevo reloj”.
3. Seleccione el nombre del reloj al que desea conectarse y, a continuación, toque “Siguiente”.
 - Desde este punto, siga las instrucciones que aparecen en la pantalla del teléfono para finalizar la operación de emparejamiento.

● Conexión con un reloj que ya está emparejado

1. En la esquina superior derecha de la pantalla principal de G-SHOCK+, toque para que aparezca la pantalla “Configuración de la conexión” (Ajustes de conexión).
2. En la lista “Reloj ya registrado”, toque el nombre del teléfono con el que desea conectar.
3. Toque “Conectar a este ***”.
 - Siga las instrucciones que aparecen en la pantalla del teléfono para finalizar la operación de conexión.

¡Importante!

- Un teléfono solo se puede conectar con un reloj a la vez. Para conectarse con otro reloj, necesita finalizar la conexión actual.

Ajustes del reloj


Mientras el reloj esté conectado con un teléfono, se ajustará automáticamente la configuración de la fecha y la hora para coincidir con la del teléfono. Si el reloj no está conectado con un teléfono, utilice el procedimiento siguiente para ajustar su configuración de fecha y hora.

Primeros pasos

Realice este procedimiento en el modo de indicación de la hora. Utilice (C) para navegar al modo de indicación de la hora.

Navegación entre modos

Modo de indicación de la hora

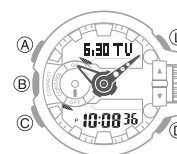


Selección de una zona horaria

Utilice el siguiente procedimiento para seleccionar la zona horaria (compensación respecto a la hora media) para su ciudad natal, donde utilizará normalmente el reloj. Si está en una zona que utiliza horario de verano, también puede activar o desactivar el horario de verano.

¡Importante!

- Las horas que se muestran en el modo de hora mundial no serán correctas si se selecciona la zona horaria incorrecta.

- Mantenga pulsado el botón (A) durante unos dos segundos. Aparecerá [SET Hold] (Establecer en espera) y, a continuación, el ajuste de zona horaria parpadeará.

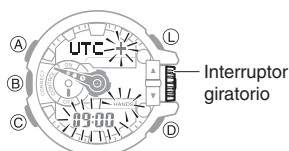

- Gire el interruptor giratorio para cambiar la zona horaria.
 - Para obtener información sobre las zonas horarias, consulte “Lista de nombres de ciudades”.

Ejemplo:

Si va a utilizar el reloj en Tokio, seleccione [+ 09:00].


- Para cambiar el ajuste de horario de verano, pulse (C).
 - Si no desea cambiar el ajuste de horario de verano, pulse (A).
- Gire el interruptor giratorio para que se muestre [ON] (Activado) (horario de verano) u [OFF] (Desactivado) (hora estándar).
- Pulse (A) para salir de la pantalla de configuración.

Nota

- El indicador DST (horario de verano) aparece en la pantalla mientras esté activado el horario de verano.


Ajuste de la hora y la fecha

- Mantenga pulsado el botón (A) durante unos dos segundos. Aparecerá [SET Hold] (Establecer en espera) y, a continuación, el ajuste de zona horaria parpadeará.

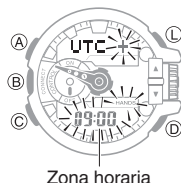


Zona horaria

- Pulse (C) tres veces para que los dígitos de segundos parpaddeen.

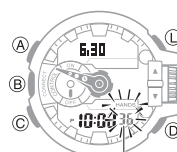

Segundos

- Pulse (D) para restablecer el recuento de segundos a 00.
 - Si el recuento de segundos está entre 30 y 59 cuando, pulse (D) y se añadirá 1 al recuento de minutos.
- Pulse (C) para que el ajuste de hora parpadee.

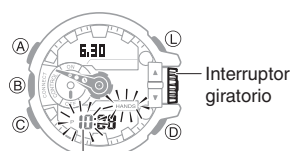


Horas

- Establezca la fecha.
 - Gire el interruptor giratorio para cambiar el ajuste de parpadeo.
 - Cada vez que pulse (C), el ajuste de parpadeo cambiará según la secuencia siguiente: hora → minuto → año → mes → día.
- Pulse (A) para salir de la pantalla de configuración.


Cambio de indicación de hora entre 12 y 24 horas

- Mantenga pulsado el botón (A) durante unos dos segundos. Aparecerá [SET Hold] (Establecer en espera) y, a continuación, el ajuste de zona horaria parpadeará.

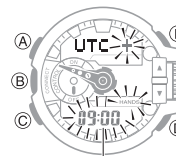

Zona horaria

- Pulse (C) dos veces y el ajuste actual ([12H] o [24H]) parpadeará en la pantalla.

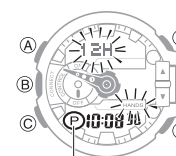

Indicador de PM

- Gire el interruptor giratorio para que aparezca [12H] (indicador de 12 horas) o [24H] (indicador de 24 horas).
- Pulse (A) para salir de la pantalla de configuración.

Nota


- Mientras esté seleccionado el ajuste de indicador de 12 horas, aparecerán indicadores en la pantalla para indicar las horas en formato a.m. y p.m.

Horario de verano

Horario de verano, que también se conoce como hora de ahorro de energía (DST), avanza el ajuste de tiempo una hora, 30 minutos u otra cantidad de tiempo con respecto a la hora estándar (STD) durante los meses de verano. Depende de su país o área local el uso del horario de verano. El horario de verano no se utiliza en algunos países y áreas locales.

Selección de un elemento de ajuste

Cada vez que se pulsa (C), el contenido de la pantalla de ajustes del modo de indicación de la hora irá cambiando según la secuencia siguiente.

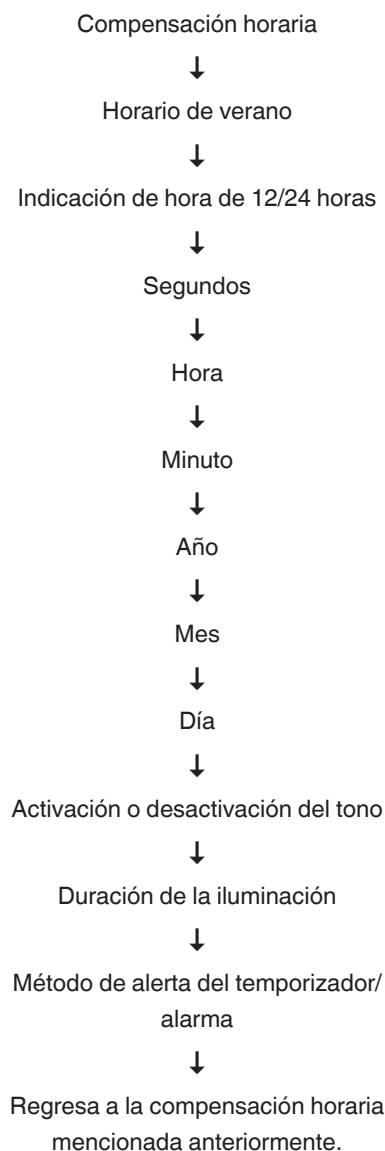

Hora mundial


El modo de hora mundial le permite buscar la hora actual en cualquiera de las 100 ciudades de todo el mundo.

Preparación

Realice este procedimiento en el modo de hora mundial. Utilice (C) para navegar al modo de hora mundial.

Navegación entre modos

Modo de hora mundial

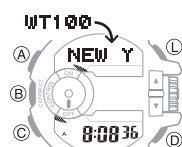


Comprobación de la hora en otra zona

1. Gire el interruptor giratorio para seleccionar una ciudad.

Esto hará que aparezca la hora actual de la ciudad seleccionada.

- Si se gira el interruptor giratorio rápidamente tres veces en cada dirección, se inicia el funcionamiento de alta velocidad (hacia adelante o hacia atrás).

Nombre de la ciudad

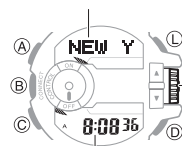

Nombre de la ciudad
Hora de la ciudad seleccionada
Interruptor giratorio

2. Pulse (C) cinco veces para volver al modo de indicación de la hora.

Activación del horario de verano


Cuando se utilice el horario de verano en una ciudad en función de la hora mundial, podrá activar el horario de verano para esa ciudad.

1. Mantenga pulsado el botón (A) durante unos dos segundos.

Aparecerá [DST Hold] (Horario de verano en espera) en la pantalla y, a continuación, el ajuste de horario de verano se alternará entre activado y desactivado.

- El indicador DST (horario de verano) aparece en la pantalla mientras esté activado el horario de verano.

Nombre de la ciudad

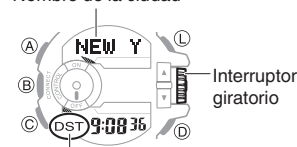

Indicador DST (horario de verano)

2. Pulse (C) cinco veces para volver al modo de indicación de la hora.

Alarmas


El reloj realiza una operación de alerta o de emisión de pitido/parpadeo cuando llegue la hora de la alarma.

Primeros pasos

Realice este procedimiento en el modo de alarma. Utilice (C) para navegar al modo de alarma.

Navegación entre modos


Modo de alarma

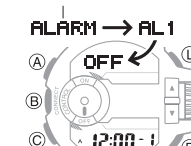

Número de alarma

Configuración de los ajustes de alarma

1. Gire el interruptor giratorio para seleccionar los números de alarma ([-1] a [-5], [:00]) hasta que aparezca el número del que quiere cambiar la configuración.

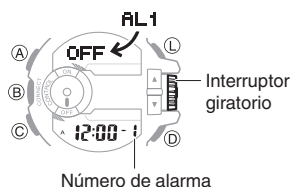


- De [-1] a [-4]
Estas son las alarmas normales.
- [-5]
Esta es una alarma pospuesta. El reloj realiza una operación de alerta cuando llegue la hora de la alarma. Después de eso, la operación de alerta se repite hasta siete veces en intervalos de cinco minutos.
- [:00]
Esta es la señal de hora. Cuando está activada, el reloj realiza una operación de alerta cada hora a la hora.

2. Utilice (D) para especificar el ajuste de alarma o de señal de hora que desee.

- De [-1] a [-5]
[OFF]: se desactiva la alarma (no sonará).
[1TIME]: la alerta solo se realiza una vez a la hora de la alarma.
[DAILY]: la alerta se realiza cada día a la hora de la alarma.
- [:00]
[OFF]: señal de hora desactivada.
[ON]: indica que la señal de hora está activada y el reloj realizará una operación de alerta cada hora de la hora.


3. Mantenga pulsado el botón (A) durante unos dos segundos. Aparecerá [SET Hold] (Establecer en espera) y los dígitos de hora parpadearán.

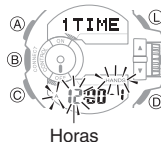

4. Establezca la hora de alarma.
Botón (C): mueve el parpadeo entre los dígitos de hora y de minutos.
Interruptor giratorio: cambia el ajuste de parpadeo entre las horas y los minutos.
5. Pulse (A) para salir de la pantalla de configuración.
6. Pulse (C) cuatro veces para volver al modo de indicación de la hora.

Desactivación de la alarma

1. Gire el interruptor giratorio para desplazarse por las pantallas de alarma hasta que aparezca aquella cuyos ajustes desea configurar.

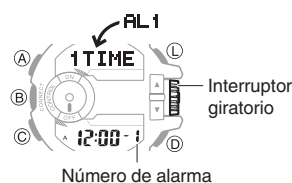

2. Pulse (D) de modo que aparezca [OFF] (Desactivado).
3. Pulse (C) cuatro veces para volver al modo de indicación de la hora.

Cómo parar la alarma


Pulsar cualquier botón mientras la señal acústica suena hará que se detenga.

Nota

- En el caso de la alarma pospuesta, al pulsar un botón se detiene la operación de alerta actual. La alarma se repite hasta siete veces en intervalos de cinco minutos. Para detener una operación de alarma pospuesta continua, desactive la alarma.

Indicadores de alarma

Al activar la alarma o la señal de hora, el indicador correspondiente aparece en pantalla.

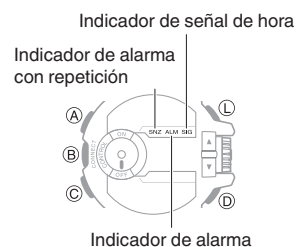

Cuando una alarma está activada:
Se muestra el indicador de alarma.

Cuando una alarma pospuesta está activada:

Aparecen el indicador de alarma y el de posposición. (El indicador de posposición parpadea mientras una operación de alarma de este tipo está en curso).

Cuando el indicador de señal de hora está activada:

Aparece el indicador de señal de hora.

Cronómetro

El cronómetro puede medir el tiempo transcurrido hasta un máximo de 999 horas, 59 minutos y 59 segundos.


También puede medir fracciones de tiempo.

Preparación


Realice este procedimiento en el modo de cronómetro. Utilice (C) para navegar al modo de cronómetro.

Navegación entre modos


Modo de cronómetro

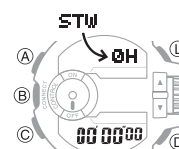

Medición de tiempo transcurrido

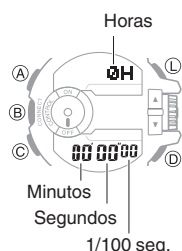


- Utilice las funciones indicadas a continuación para medir el tiempo transcurrido.

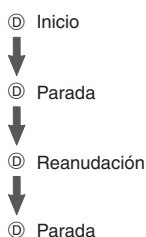


- Pulse (A) para restablecer el tiempo transcurrido a todo ceros.
- Pulse (C) tres veces para volver al modo de indicación de la hora.

Medición de fracciones de tiempo

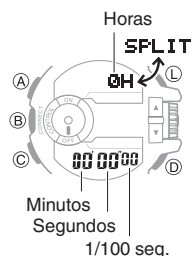

- Utilice las operaciones indicadas a continuación para medir las fracciones de tiempo.

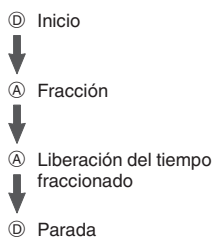

- Pulse (A) para restablecer el tiempo transcurrido a todo ceros.
- Pulse (C) tres veces para volver al modo de indicación de la hora.

Temporizador


Utilice el modo de temporizador para realizar una cuenta atrás. Se emite una señal acústica o se realiza una operación de alerta luminosa cuando se alcanza el final de la cuenta atrás.

Primeros pasos

Realice este procedimiento en el modo de temporizador. Utilice (C) para navegar al modo de temporizador.


🔗 Navegación entre modos

Modo de temporizador

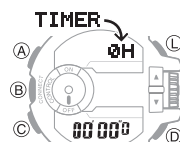

Configuración del tiempo de inicio del temporizador

- Mantenga pulsado el botón (A) durante unos dos segundos. Aparecerá [Set Hold] (Establecer en espera) y los dígitos de hora parpadearán.

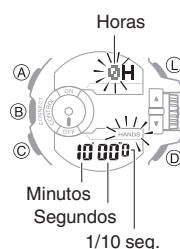

- Configure la hora de inicio de la cuenta atrás.
Botón (C): mueve el parpadeo entre las horas, los minutos y los segundos.
Interruptor giratorio: cambia el ajuste de parpadeo entre las horas, los minutos o los segundos.

Nota


La hora de inicio del temporizador se puede ajustar en unidades de 1 segundo hasta 100 horas.

- Pulse (A) para salir de la pantalla de configuración.
- Pulse (C) dos veces para volver al modo de indicación de la hora.

Nota

- Si se establece [0H00'00"] como hora, se especifica una hora de inicio de la cuenta atrás de 100 horas.

Uso del temporizador

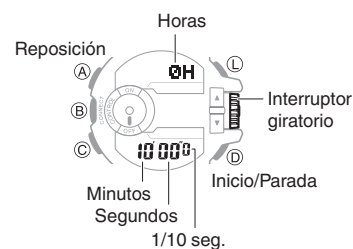


- Pulse (D) para iniciar la cuenta atrás. Se emite una señal acústica o se realiza una operación de alerta luminosa cuando se alcanza el final de la cuenta atrás.
 - Para parar la operación de un temporizador a la mitad, pulse (D) para detenerlo y, a continuación, pulse (A) para restablecer el tiempo de inicio del temporizador.
- Pulse cualquier botón para detener el funcionamiento de la alerta.
- Pulse (C) dos veces para volver al modo de indicación de la hora.

Luz de iluminación

La pantalla del reloj puede iluminarse para que se pueda leer en la oscuridad.

Encendido de la luz de iluminación

Al pulsar (L) en cualquier modo, se enciende la luz.

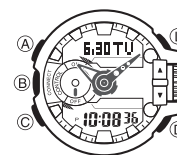

Nota

- Puede que la luz parpadee si se enciende mientras haya una conexión Bluetooth.
- La luz se apagará si se encuentra encendida cuando se inicie una operación de alerta.

Especificación de la duración de la luz


Puede especificar 1,5 o 3 segundos como duración de la iluminación.

1. Pulse (C) para acceder al modo de indicación de la hora.

[Navegación entre modos](#)

2. Mantenga pulsado el botón (A) durante unos dos segundos.

Aparecerá [SET Hold] (Establecer en espera) y, a continuación, el ajuste de zona horaria parpadeará.

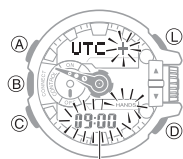


Zona horaria

3. Pulse (C) 10 veces hasta que el ajuste actual ([LT1] o [LT3]) parpadee en la pantalla.
4. Gire el interruptor giratorio para que aparezca la duración de la luz que desea utilizar.

[LT1]: luz durante 1,5 segundos

[LT3]: luz durante 3 segundos

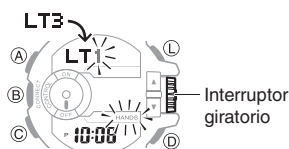

Interruptor giratorio

5. Pulse (A) para salir de la pantalla de configuración.

Corrección de la alineación de las manecillas


Un fuerte magnetismo o impacto puede hacer que la hora indicada por las manecillas analógicas difiera de la hora de la pantalla digital. Si esto sucede, corrija la posición de la manecilla.

Primeros pasos

Realice este procedimiento en el modo de indicación de la hora. Utilice (C) para navegar al modo de indicación de la hora.

[Navegación entre modos](#)


Modo de indicación de la hora

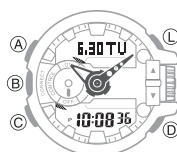

Ajuste de la alineación de las manecillas

1. Mantenga pulsado el botón (A) durante aproximadamente cinco segundos.

Aparecerá [H.SET Hold] (Establecer hora en espera) y, a continuación, parpadeará [Sub].

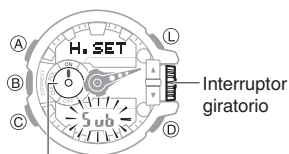

Interruptor giratorio

Puntero del disco


2. Si el puntero del disco no está en la posición de las 12 horas, gire el interruptor giratorio para moverlo a esa posición.

- Girar el interruptor giratorio rápidamente tres veces hace que se inicie el funcionamiento de avance de alta velocidad.

3. Pulse (C).

Esto permite corregir la alineación de las manecillas de la hora y de minutos.

- Al volver a pulsar (C), se vuelve a la corrección del puntero del disco.
- El funcionamiento del botón y del interruptor giratorio está desactivado mientras se muevan las manecillas.

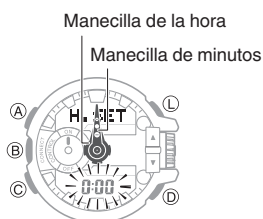

4. Si las manecillas de la hora y de minutos no están en las 12 horas, gire el interruptor giratorio a esa posición.

5. Pulse (A) para volver al modo de indicación de la hora.


Ajustes básicos

Primeros pasos

Realice este procedimiento en el modo de indicación de la hora. Utilice (C) para navegar al modo de indicación de la hora.

[Navegación entre modos](#)

Modo de indicación de la hora

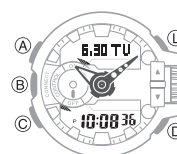


Activación del Tono de operación de los botones

Utilice el procedimiento siguiente para activar o desactivar el tono de operación de los botones.

1. Mantenga pulsado el botón (A) durante unos dos segundos.

Aparecerá [SET Hold] (Establecer en espera) y, a continuación, el ajuste de zona horaria parpadeará.

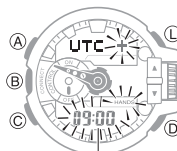


Zona horaria

2. Pulse el botón (C) 9 veces hasta que el ajuste actual, [KEY] (Tecla) o [MUTE] (Silencio), parpadee en la pantalla.

3. Gire el interruptor giratorio para que se muestre [KEY] o [MUTE].

[KEY]: activa el tono de operación.

[MUTE]: muestra el indicador de silencio y desactiva el tono de operación.

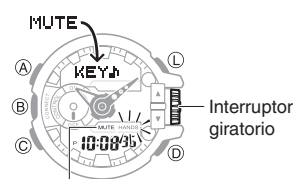


Indicador de silencio

4. Pulse (A) para salir de la pantalla de configuración.

Configuración de los ajustes de alerta


Utilice el procedimiento siguiente para especificar solo alerta acústica, o alerta acústica y parpadeante para las alarmas, el temporizador, etc.

- Mantenga pulsado el botón (A) durante unos dos segundos. Aparecerá [SET Hold] (Establecer en espera) y la configuración de la zona horaria parpadeará.

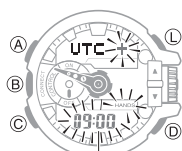

Zona horaria

- Pulse el botón (C) 11 veces hasta que el ajuste actual, [BEEP] (Tecla) o [FLASH] (Silencio), parpadee en la pantalla.
- Gire el interruptor giratorio para que se muestre [BEEP] o [FLASH].
[BEEP]: alerta acústica
[FLASH]: alerta acústica y parpadeante

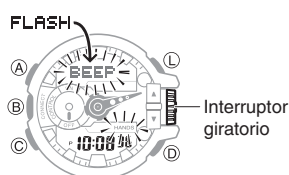


- Pulse (A) para salir de la pantalla de configuración.

Periodo de sustitución de la pila

Cuando el nivel de carga de la pila sea bajo, el indicador de pila comenzará a parpadear y algunas de las funciones se desactivarán. Si el indicador de pila baja sigue parpadeando, cambie la pila.

Indicador de pila baja

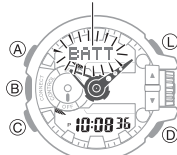

Nota

- Mientras [RECOV] (Recup.) está parpadeando, algunas funciones se desactivan temporalmente para evitar que la pila se agote.

Otra información

Lista de nombres de ciudades


Esta lista de ciudades muestra las 100 ciudades incorporadas en la memoria del reloj. Para ver unas 200 ciudades más, consulte la aplicación G-SHOCK+.

Nombre de ciudad	Zona horaria
(UTC)	
Reikiavik	
Lisboa	+0
Casablanca	
Londres	
Madrid	
París	
Argel	
Bruselas	
Ámsterdam	
Zúrich	
Fráncfort	+1
Oslo	
Roma	
Copenhague	
Berlín	
Estocolmo	
Budapest	
Varsovia	
Ciudad del Cabo	
Sofía	
Atenas	
Helsinki	+2
Estambul	
Kiev	
El Cairo	
Jerusalén	
Adís Abeba	+3
Yeda	
Teherán	+3:30
Moscú	+4
Dubái	
Kabul	+4:30
Karachi	+5
Delhi	+5:30
Katmandú	+5:45
Daca	+6
Rangún	+6:30
Novosibirsk	
Bangkok	+7
Hanói	
Yakarta	

Nombre de ciudad	Zona horaria
Kuala Lumpur	
Singapur	
Hong Kong	
Perth	
Pekín	+8
Manila	
Shanghái	
Taipéi	
Seúl	+9
Tokio	
Adelaida	+9:30
Guam	
Sídney	+10
Vladivostok	
Numea	+11
Wellington	
Suva	+12
Islas Chatham	+12:45
Nukualofa	+13
Kiritimati	+14
Pago Pago	-11
Honolulu	-10
Anchorage	-9
Vancouver	
San Francisco	
Seattle	-8
Los Ángeles	
Tijuana	
Edmonton	
Phoenix	-7
Chihuahua	
Denver	
Ciudad de México	
Winnipeg	
Dallas	-6
Houston	
Ciudad de Guatemala	
Chicago	
Atlanta	
La Habana	
Toronto	
Lima	
Washington D. C.	-5
Kingston	
Filadelfia	
Bogotá	
Nueva York	
Boston	
Caracas	-4:30

Nombre de ciudad	Zona horaria
Santiago	-4
La Paz	
San Juan	
Halifax	
St. John's	-3:30
Buenos Aires	-3
Montevideo	
Río de Janeiro	
Fernando de Noronha	-2
Praia	-1

Indicadores en pantalla

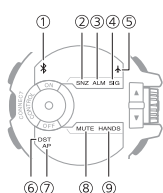

① Indicador Bluetooth

Indica que el reloj está conectado con un teléfono (modo de control).

② Indicador de posposición

Indica que hay una operación de alarma pospuesta en curso.

③ Indicador de alarma

Indica que hay una alarma activada.

④ Indicador de señal de hora

Indica que está activada la señal de hora.

⑤ Indicador de modo avión

Indica que el reloj está en modo de avión, por lo que la comunicación con un teléfono está desactivada.

⑥ Indicador DST (horario de verano)

Indica que el horario de verano está activado.

⑦ Indicador de AM/PM

Indica el formato de horas a.m. y p.m. mientras se utiliza el indicador de 12 horas.

⑧ Indicador de silencio

Silencia la salida del tono de operación.

⑨ Indicador de cambio de manecilla

Las manecillas se han cambiado.

Modelos de teléfono compatibles

Para obtener más información sobre los modelos de teléfono compatibles, visite el sitio web de CASIO.

<http://world.g-shock.com/asia-me/en/ble/gba/smartphone/>

Precauciones del enlace móvil

● Precauciones legales

• Este reloj cumple con las leyes sobre radios de diversos países y zonas geográficas o ha recibido aprobación de las mismas. El uso de este reloj en una zona donde no se cumplan o no se haya recibido la aprobación de las leyes aplicables puede ser un delito penal. Para obtener más información, visite el sitio web de CASIO.

<http://world.casio.com/ce/BLE/>

• El uso de este reloj en aviones está restringido por las leyes de aviación de cada país. Asegúrese de seguir las instrucciones del personal de la línea aérea.

● Precauciones al utilizar Mobile Link

• Cuando se utiliza este reloj en combinación con un teléfono, mantenga el reloj y el teléfono cerca el uno del otro. Se recomienda un alcance de dos metros como referencia, pero el entorno local (paredes, muebles, etc.), la estructura del edificio, así como otros factores pueden requerir un alcance mucho más cercano.


• Este reloj puede verse afectado por otros dispositivos (dispositivos eléctricos, equipo audiovisual, equipo de oficina, etc.) En concreto, puede verse afectado por el funcionamiento de un horno microondas. Es posible que el reloj no pueda comunicarse normalmente con un teléfono si hay un horno microondas funcionando cerca. Inversamente, este reloj puede provocar ruido en la recepción de radio y la imagen de vídeo de un televisor.

• La conexión Bluetooth de este reloj utiliza la misma banda de frecuencia (2,4 GHz) que los dispositivos de una LAN inalámbrica. Además, el uso de dispositivos de este tipo en las proximidades de este reloj puede provocar interferencias de radio, velocidades de comunicación más bajas y el ruido del reloj y el dispositivo de LAN inalámbrica, o incluso el fallo de la comunicación.

● Detención de la emisión de ondas de radio de este reloj

El reloj está emitiendo ondas de radio mientras el indicador Bluetooth (📶) se muestra o parpadea. Incluso si el indicador Bluetooth (📶) no aparece en la pantalla ni parpadea, el reloj intentará conectarse con un teléfono una vez al día para actualizar sus ajustes de hora.

Cuando esté en un hospital, en un avión o en cualquier otra zona donde el uso de las ondas de radio no esté permitido, desactive la emisión de ondas de radio manteniendo pulsado el botón (B) durante unos 0,5 segundos hasta que el indicador Bluetooth desaparezca de la pantalla del reloj. A continuación, mantenga pulsado el botón (C) durante aproximadamente cuatro segundos para acceder al modo avión.

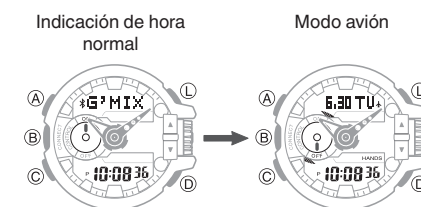

Para obtener información detallada, consulte "Acceso al modo avión del reloj".

Copyright y copyright registrado

- Bluetooth® es una marca registrada de Bluetooth SIG, Inc.
- iPhone y App Store son marcas registradas de Apple Inc. en Estados Unidos y otros países.
- GALAXY Note y GALAXY S son marcas registradas de Samsung Electronics Co., Ltd.
- Android y Google Play son marcas registradas de Google Inc.
- Otros nombres de empresas y de productos que aparecen en este documento son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de sus respectivas empresas.

Solución de problemas

No puedo emparejar el reloj con un teléfono.

Q1 No he podido establecer una conexión (emparejamiento) entre el reloj y el teléfono.

¿Está utilizando un modelo de teléfono compatible?

Compruebe si el modelo de teléfono y su sistema operativo son compatibles con el reloj. Para obtener más información sobre los modelos de teléfono compatibles, visite el sitio web de CASIO.

<http://world.g-shock.com/asia-me/en/ble/gba/smartphone/>

YES ↓

¿Está instalado G-SHOCK+ en el teléfono?

La aplicación G-SHOCK+ debe estar instalada para poder conectarse con el reloj.

🗨️ ① [Instalación de la aplicación necesaria en el teléfono](#)

YES ↓

¿Están los ajustes Bluetooth del teléfono configurados correctamente?

Configure los ajustes Bluetooth del teléfono. Para obtener información detallada sobre los procedimientos de ajuste, consulte la documentación del teléfono.

Usuarios de iPhone

- “Ajustes” → “Bluetooth” → Activado
- “Ajustes” → “Privacidad” → “Compartir Bluetooth” → “G-SHOCK+” → En

Usuarios de Android

- Active Bluetooth.

YES ↓

Un caso distinto a los anteriores.

En algunos teléfonos es necesario haber desactivado BT Smart para utilizar G-SHOCK+. Para obtener información detallada sobre los procedimientos de ajuste, consulte la documentación del teléfono.


- En la pantalla de inicio, toque: “Menú” → “Ajustes” → “Bluetooth” → “Menú” → “Deshabilitar ajustes de BT Smart” → “Deshabilitar”.

No puedo volver a conectar el reloj y el teléfono.

Q1 El reloj no se volverá a conectar con el teléfono después de que estén desconectados.

¿Se está ejecutando G-SHOCK+ en el teléfono?


Compruebe si G-SHOCK+ se está ejecutando en el teléfono. En la pantalla de inicio del teléfono, toque el icono G-SHOCK+. A continuación, en el reloj, mantenga pulsado el botón CONNECT (B) durante unos 0,5 segundos.

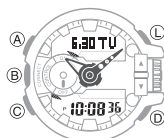

YES ↓

¿Ha probado a apagar el teléfono y a volver a encenderlo?

Apague el teléfono y, a continuación, vuelva a encenderlo para, luego, tocar el icono G-SHOCK+. A continuación, en el reloj, mantenga pulsado el botón CONNECT (B) durante unos 0,5 segundos.

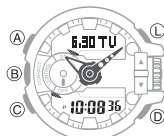


Q2 El teléfono está en modo avión.

La conexión con el reloj no se puede realizar mientras el teléfono está en modo avión. Después de salir del modo avión del teléfono, vaya a la pantalla de inicio y, a continuación, toque el icono “G-SHOCK+”. A continuación, en el reloj, mantenga pulsado el botón CONNECT (B) durante unos 0,5 segundos.


Q3 El reloj está en modo avión.

Salga del modo avión del reloj. A continuación, en el reloj, mantenga pulsado el botón CONNECT (B) durante unos 0,5 segundos.

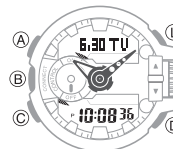


Q4 He cambiado la conexión Bluetooth del teléfono de activada a desactivada y ahora ya no me puedo conectar.

En el teléfono, desactive y, a continuación, vuelva a activar Bluetooth y, tras esto, vaya a la pantalla de inicio y toque el icono “G-SHOCK+”. A continuación, en el reloj, mantenga pulsado el botón CONNECT (B) durante unos 0,5 segundos.

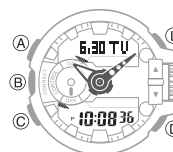

Q5 No puedo conectarme después de apagar el teléfono.

Encienda el teléfono y toque el icono G-SHOCK+. A continuación, en el reloj, mantenga pulsado el botón CONNECT (B) durante unos 0,5 segundos.

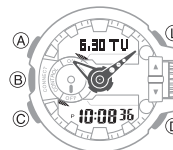


Conexión teléfono-reloj

Q1 No puedo establecer una conexión entre el teléfono y el reloj.

¿Ha probado a apagar el teléfono y a volver a encenderlo?

Apague el teléfono y, a continuación, vuelva a encenderlo para, luego, tocar el icono G-SHOCK+. A continuación, en el reloj, mantenga pulsado el botón CONNECT (B) durante unos 0,5 segundos.

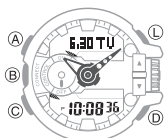

YES ↓

¿Ha vuelto a emparejar el reloj con el teléfono?

Realice el procedimiento siguiente y, a continuación, vuelva a emparejar el reloj y el teléfono.

- ① Borre la información de emparejamiento del reloj.
- ② Borre la información de emparejamiento de G-SHOCK+.
- ③ Borre la información de emparejamiento del teléfono.

[Borrado de la información de emparejamiento](#)

Conexión con otro teléfono

Q1 Conexión del reloj actual con otro teléfono.

Borre la información de emparejamiento del reloj que está utilizando y, a continuación, emparejelo con otro teléfono.

[Conexión con otro teléfono](#)

Pérdida de enlace

Q1 La advertencia de pérdida del enlace aparece incluso aunque el reloj y el teléfono estén muy cerca el uno del otro.

Dado que la comunicación se realiza mediante ondas de radio, la pérdida del enlace puede ocurrir incluso cuando el reloj esté a dos metros del teléfono. Ciertos entornos pueden hacer que el alcance de comunicación sea muy reducido.

La conexión se pierde.

Q1 La conexión se pierde repentinamente incluso en el modo de control.

Si no realiza ninguna operación de botón durante una o dos horas en el modo de control, la conexión finalizará para ahorrar energía. Puede utilizar G-SHOCK+ para especificar la cantidad de tiempo hasta que finalice la conexión.

Buscador de teléfono

Q1 El buscador de teléfono no funciona.

¿Están el teléfono y el reloj desconectados?

El buscador de teléfono no funciona durante la conexión Bluetooth.

YES ↓

¿Se está ejecutando G-SHOCK+ en el teléfono?

Compruebe si G-SHOCK+ se está ejecutando en el teléfono. En la pantalla de inicio del teléfono, toque el icono G-SHOCK+.

YES ↓

Un caso distinto a los anteriores.

Si el teléfono no responde después de unos segundos, eso puede significar que se encuentra demasiado lejos del reloj. Cambie a una ubicación diferente y vuelva a intentarlo.

Q2 El teléfono puede tardar un poco en responder.

El teléfono emitirá un tono cuando se establezca una conexión con el reloj, lo que tarda unos segundos.

Q3 No se puede encontrar el teléfono ni siquiera cuando está cerca del reloj.

Dado que la comunicación se realiza mediante ondas de radio, es posible que el reloj no pueda encontrar el teléfono incluso aunque esté en un alcance de dos metros. Ciertos entornos pueden hacer que el alcance de comunicación sea muy reducido.

Ajuste de hora automático

Q1 ¿Cuándo realiza el reloj la sincronización de su ajuste de hora con el teléfono?

Puede utilizar G-SHOCK+ para especificar la hora de inicio del ajuste automático. El reloj también sincronizará automáticamente su hora con la hora del teléfono cuando se conecten.

Q2 La hora no se configura cuando se llega a la hora del ajuste automático.

Unos 30 segundos después de que se alcance la hora de ajuste automático especificada, el reloj se conectará con el teléfono y ajustará su configuración de hora en consecuencia.

Q3 La hora no se muestra correctamente.

El ajuste de hora del teléfono puede que no sea correcto.

Usuarios de iPhone

“Ajustes” → “Privacidad” → Active “Localización” → “Servicios del sistema” → Active “Ajuste de la zona horaria”.

Usuarios de Android

Consulte la documentación de usuario del teléfono.

Q4 La hora indicada y la hora mundial tiene un desajuste de dos de horas.

Establezca una conexión entre el teléfono y el reloj y corrija el ajuste de hora.

Q5 La hora indicada y la hora mundial tienen un desajuste de una hora.

Es posible que se haya producido un cambio en su zona entre la hora estándar y el horario de verano. Establezca una conexión entre el teléfono y el reloj y corrija el ajuste de hora.

Modo de control

Q1 ¿Por qué no puedo controlar una aplicación de música desde mi teléfono?

¿Existe una conexión Bluetooth entre el reloj y el teléfono?

ESTABLEZCA una conexión Bluetooth entre el reloj y el teléfono.

¿Se está ejecutando G'MIX App en el teléfono?

Si G'MIX App no se está ejecutando en este momento en su teléfono (porque la haya cerrado o porque se haya tenido que cerrar forzosamente por algún motivo), no podrá realizar operaciones en una aplicación de música desde el reloj. Reinicie G'MIX App.

Q2 Las operaciones de avance rápido y retroceso rápido del interruptor giratorio no funcionan.

Las operaciones de avance rápido y retroceso rápido del interruptor giratorio no funcionan durante las operaciones de la aplicación de música.

Q3 Desearía que la respuesta del botón fuera más rápida.

Puede aumentar la velocidad de respuesta de operación de los botones si selecciona "High Performance" en el ajuste G-SHOCK+ "Configuración de la aplicación de música". No obstante, tenga en cuenta que si configura el ajuste de alto rendimiento se reducirá la duración de la pila.

Q4 Solo para iPhone: es posible que esté tratando de controlar una aplicación de reproducción de música equivocada con el modo de control.

Solo se admite el control de G'MIX App y la aplicación de música estándar de iPhone. Si desea controlar la aplicación de música estándar de iPhone desde el reloj, quite G'MIX App del teléfono.

- Asigne las opciones de botones de la aplicación de música a G-SHOCK+.

Q5 Solo para Android: es posible que esté tratando de controlar una aplicación de reproducción de música equivocada con el modo de control.

Solo son compatibles G'MIX App y la aplicación estándar de música de Android. Si desea controlar la aplicación de música estándar de Android desde el reloj, elimine G'MIX App del teléfono.

- Asigne las opciones de botones de la aplicación de música a G-SHOCK+.

Q6 Solo para Android: las operaciones del reloj no afectan a la aplicación de música, pero sí a otra aplicación.

Cuando haya varias aplicaciones de música instaladas en el teléfono, las aplicaciones que no sean la de música pueden verse afectadas por las operaciones del reloj.

Q7 Solo para Android: las operaciones del reloj no afectan a la aplicación de música que desea utilizar.

Cuando haya varias aplicaciones de música instaladas en el teléfono, las que no sean la que desea pueden verse afectadas por las operaciones del reloj. O bien, se puede realizar una operación incorrecta debido a un problema con la aplicación de música. Puede activar el control de un determinado reproductor de música en el modo de control mediante la eliminación de todas las aplicaciones del reproductor de música excepto la que desea.

Q8 No encuentro los títulos de las canciones.

¿Está el teléfono conectado a Internet?

El título de una canción no se encuentra si no está conectado a Internet.

¿Puede conectar una entrada de sonido con el micrófono?

Usuarios de iPhone

Utilice la siguiente operación para permitir la entrada de micrófono.

"Ajustes" → "Privacidad" → "Micrófono" → Encienda G'MIX App.

Usuarios de Android

Consulte la documentación de usuario del teléfono.

Un caso distinto a los anteriores.

También puede que no sea capaz de encontrar el título de una canción en las siguientes circunstancias.

- En una zona donde haya mucho ruido o donde sea difícil escuchar
- Cuando el volumen deseado de la canción sea demasiado bajo
- Cuando se estén reproducido varias canciones

Q9 La pantalla del reloj no muestra los títulos de las canciones mientras está en el modo de control.

¿Se ajusta el nombre de la canción al número máximo de caracteres permitidos?

El reloj puede mostrar, como máximo, los 17 primeros caracteres alfanuméricos (letras, números y símbolos) de un título de la canción. En el caso de los caracteres en japonés (hiragana o katakana), el reloj muestra hasta cinco de los primeros caracteres como katakana. Si desea ver los títulos de las canciones completos, utilice el teléfono.

YES ↓

¿Hay caracteres incompatibles en el nombre de la canción?

[*CHECK App] (Comprobar aplicación) aparece cuando el título de una canción incluye kanji o algún otro carácter no compatible con la pantalla del reloj. Si esto sucede, vea el título en el teléfono.

YES ↓

Un caso distinto a los anteriores.

El mensaje [*FAILED] (Fallo) aparecerá si no se ha podido buscar el título de la canción por algún motivo.

Q10 No puedo salir del modo de control para acceder a otro modo.

Pulse el botón CONNECT (Conectar) (B) para finalizar la conexión y, a continuación, pulse el botón de modo de navegación (C).

También puede volver al modo de control desde cualquier otro modo manteniendo pulsado el botón CONNECT (B) durante unos 0,5 segundos.

Q11 El interruptor giratorio se desactiva mientras se encuentra en el modo de control.

Para evitar este error operativo, el interruptor giratorio no realizará la operación si solo se gira una vez. La prevención de errores se vuelve a activar si no se realiza ninguna operación con el interruptor giratorio durante unos tres minutos.

Q12 ¿Cómo puedo guardar un sonido del modo SOUNDER (Alarma sonora) en el teléfono?

Utilice el procedimiento siguiente para importar una fuente de sonido personalizada. La fuente de sonido importada se mostrará en la pantalla del editor de sonidos del modo SOUNDER (Alarma sonora).

Usuarios de iPhone

En el siguiente procedimiento se utilizan archivos compartidos de iTunes.

Requisito: iTunes 9.1 o superior

- ① Utilice un cable USB para conectar el teléfono con el ordenador.
- ② En el ordenador, inicie iTunes.
- ③ En "Dispositivos", en la barra lateral de iTunes, seleccione el nombre del teléfono.
- ④ Haga clic en la ficha Aplicación y, a continuación, desplácese hasta la parte inferior de la página.
- ⑤ En las aplicaciones que se muestran en la sección sobre cómo compartir archivos, seleccione "G'MIX" y, a continuación, suelte el sonido que desea importar en la lista de documentos a la derecha.

Nota

- Para obtener información sobre cómo compartir archivos, visite el sitio web de Apple.

Usuarios de Android

- ① Utilice un cable USB para conectar el teléfono con el ordenador.
- ② En el ordenador, seleccione el almacenamiento externo del teléfono.
- ③ Coloque el sonido que desea copiar en la carpeta "G'MIXApp", que se encuentra en la carpeta "Music".

Hora mundial

Q1 La hora de una ciudad en la función de hora mundial no es correcta.

Las autoridades han cambiado la hora y fecha de inicio del horario de verano, la fecha y la hora de finalización u otro tipo de normas.

Movimiento de las manecillas y pantalla digital

Q1 La hora indicada por las manecillas es diferente de la hora digital.

Un fuerte magnetismo o impacto pueden hacer que las manecillas del reloj se desplacen. Utilice G-SHOCK+ para corregir las posiciones de las manecillas.

🔗 [Ajuste de la alineación de las manecillas](#)

Pila

Q1 [RECOV] está parpadeando en la pantalla digital.

Esto indica que la función RECOVER (Recuperar) del reloj se ha activado. Esta función desactiva momentáneamente las funciones de reloj para evitar que la pila se agote.

🔗 [Periodo de sustitución de la pila](#)

Q2 [BATT] está parpadeando en la pantalla digital.

Esto indica que la alimentación de la pila se está agotando.

🔗 [Periodo de sustitución de la pila](#)

Entrada incorrecta con el interruptor giratorio

Q1 El interruptor giratorio ha entrado en funcionamiento sin que lo haya notado.

El funcionamiento accidental del interruptor giratorio mientras se lleva puesto el reloj puede provocar un funcionamiento no intencionado. Aunque el reloj está diseñado para evitar un error de funcionamiento, se debe tener un cuidado especial al asignar las teclas de control de audio.

🔗 [Utilizar el interruptor giratorio](#)