


Operaciones básicas

Esta sección proporciona una descripción general del reloj y explica las operaciones que son comunes a todos los modos.


Elementos de la pantalla del reloj

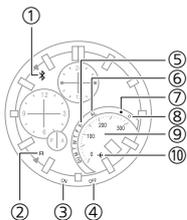

- ① **Marca de ✂**
Cuando el reloj está conectado con un teléfono, el segundero señala ✂.
- ② **Marca de R**
Cuando el reloj está en espera de conexión con un teléfono, el segundero señala "R".
- ③ **Marca de ON**
Cuando el reloj está en Modo de alarma y la alarma está activada, el segundero señala "ON".
- ④ **Marca de OFF**
Cuando el reloj está en Modo de alarma y la alarma está desactivada, el segundero señala "OFF".
- ⑤ **Día de la semana**
En el modo de calendario, la manecilla de modo señala el día de la semana actual.
- ⑥ **Marca de AL**
Cuando el reloj está en Modo de alarma, la manecilla de modo señala "AL".
- ⑦ **Marca de ●**
La manecilla de modo señala "●" cuando hay nuevo correo en el teléfono.
- ⑧ **Marca de ○**
La manecilla de modo señala "○" cuando no hay nuevo correo en el teléfono.
- ⑨ **Velocímetro**
Cuando el reloj está en Modo de cronómetro, la manecilla de modo señala un valor de velocidad cuando se complete la operación de medición de tiempo transcurrido.*
* Se requiere que especifique la distancia recorrida y una unidad de distancia con CASIO WATCH+.
[Visualización de los datos de velocidad](#)
- ⑩ **Modo avión**
Cuando el reloj está en Modo avión, la manecilla de modo señala ✂.

Navegación entre modos

El reloj tiene los modos que se indican a continuación.

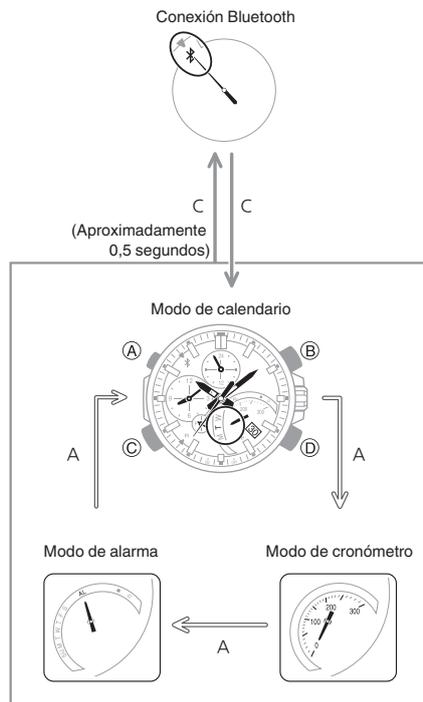

Utilice el botón (A) para navegar por los distintos modos. Mantenga pulsado (A) durante un par de segundos para acceder al modo de calendario. Para conectar con un teléfono, mantenga pulsado (C) durante aproximadamente medio segundo.

Descripción general del modo

Modo de calendario


En este modo, la manecilla de las horas y el minuter principal indican la hora actual, mientras que las manecillas de las horas y minuter pequeños muestran otra hora (hora dual).



- ① Minuto de tiempo dual
- ② Segundo de hora actual
- ③ Hora de tiempo dual
- ④ Manecilla de 24 horas de tiempo dual*
- ⑤ Día de la semana en la ubicación actual
* El lado A del dial indica una hora matutina, mientras que el lado P indica una hora vespertina.

Modo de cronómetro

En este modo, la manecilla de las horas y el minuter principal indican la hora actual, mientras que las manecillas de las horas y minuter pequeños muestran el tiempo transcurrido que ha medido el cronómetro.

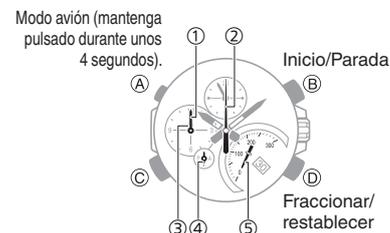


- ① Minutos de cronómetro
- ② Segundos de cronómetro
- ③ Horas de cronómetro
- ④ Manecilla de 24 horas del cronómetro*
- ⑤ Velocidad de fracción

* El lado A del dial indica las horas entre las 0 y las 12, mientras que en el lado P se indican las horas entre las 12 y las 24.

Modo de alarma

En este modo, la manecilla de las horas y el minuter principal indican la hora actual, mientras que las manecillas de las horas y minuter pequeños muestran los ajustes de la hora de alarma.

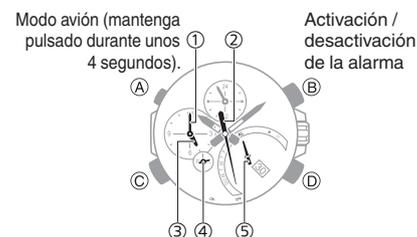


- ① Minuto de la alarma
- ② Activar/desactivar alarma
- ③ Hora de la alarma
- ④ Manecilla de 24 horas de la alarma*
- ⑤ Modo

* El lado A del dial indica una hora matutina, mientras que el lado P indica una hora vespertina.

Uso de la corona

La corona del reloj es un tornillo de rosca (tornillo de bloqueo). Para utilizar la corona, en primer lugar deberá girarla hacia usted (hacia la izquierda) a fin de aflojarla.

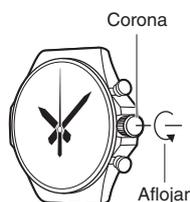


Antes de llevar a cabo una operación de corona, necesita extraerla hasta la primera o segunda posición. No tire de la corona con demasiada fuerza.


Indicación de hora normal



Primera posición

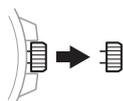


Segunda posición

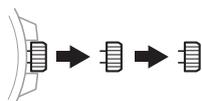

¡Importante!

- Para evitar la pérdida de resistencia al agua o daños producidos por impacto, asegúrese de volver a introducir la corona y bloquearla cuando no se encuentre en uso.

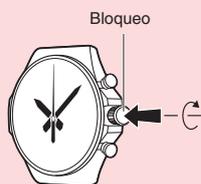

- Cuando vuelva a introducir la corona, tenga cuidado de no aplicar demasiada fuerza.

● Avance/retroceso rápido

Después de extraer la corona, si la gira rápidamente de manera sucesiva en cualquier sentido, se iniciará la operación de avance o retroceso rápido. Mientras realiza una operación de avance rápido, si vuelve a girar la corona rápidamente de manera sucesiva, aumentará aún más la velocidad.

- La velocidad de la operación de retroceso rápido es fija y no puede cambiarse.

● Cómo detener el avance/retroceso rápido

Gire la corona en la dirección opuesta a la de la operación en curso o pulse cualquier botón.

Nota

- Si no realiza ninguna operación durante unos dos minutos después de sacar la corona, las operaciones de corona se desactivarán automáticamente. Si esto sucede, vuelva a introducir la corona y, a continuación, extráigala de nuevo.

Modificación de los ajustes del indicador de día y manecilla



● Modificación del indicador de día y movimiento de la manecilla de modo

Modificar la configuración del día del reloj provoca que la manecilla de modo también se mueva.

● Día

- El indicador de día puede tardar entre 90 segundos y tres minutos en cambiar, una vez que la pantalla de indicación de hora alcanza la medianoche. La manecilla de modo se mueve cuando el indicador de día cambia.
- Puede que no sea posible indicar el día correctamente mientras la corona del reloj se encuentre extraída.

Carga solar

¿Qué es la carga solar?


Este reloj funciona con energía suministrada por una pila recargable (secundaria) que se carga mediante un panel solar. El panel solar está integrado en la pantalla del reloj y la energía se genera cada vez que esta está expuesta a la luz.

Carga del reloj

Cuando no lleve puesto el reloj, colóquelo en un lugar en el que reciba luz intensa.



Cuando lleve el reloj puesto, asegúrese de que la manga no bloquee la pantalla (panel solar). La eficiencia en la generación de energía se reduce incluso cuando la pantalla del reloj está bloqueada parcialmente.

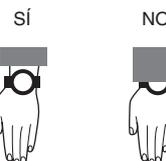

¡Importante!

- En función de la intensidad de la luz y de las condiciones ambientales, el reloj puede estar caliente al tacto cuando se exponga a la luz para su carga. Tenga cuidado y evite las lesiones por quemadura después de cargarlo. Asimismo, evite cargar el reloj en condiciones de temperaturas muy altas, como las que se describen a continuación.
 - En el salpicadero de un vehículo estacionado a pleno sol
 - Cerca de una bombilla incandescente o de cualquier otra fuente de calor
 - Bajo la luz del sol directa o en otras zonas calientes durante largos periodos de tiempo

Tiempos de carga

La tabla siguiente muestra algunas directrices generales sobre los tiempos de carga en diferentes fuentes de luz. El tiempo de carga real depende del su entorno local.

Tiempo de carga necesario para 1 día de uso

Intensidad de la luz		Tiempo de carga aproximado	
Alto ↓ Bajo	①	8 minutos	
	②	30 minutos	
	③	48 minutos	
	④	8 horas	

Tiempos de recuperación de carga

Intensidad de la luz	Tiempo de carga aproximado	
	Nivel de carga 1	Nivel de carga 2
Alto ↓ Bajo	①	3 horas / 33 horas
	②	8 horas / 122 horas
	③	12 horas / 197 horas
	④	133 horas / -

Nivel de carga 1 :

Tiempo transcurrido desde que se agota la pila hasta que comienza la operación del reloj.

Nivel de carga 2 :

Tiempo transcurrido desde que se inicia la operación del reloj hasta que se completa la carga.

Intensidad de la luz

- ① Día soleado, exterior (50.000 lux)
- ② Día soleado, cerca de una ventana (10.000 lux)
- ③ Día nublado, cerca de una ventana (5.000 lux)
- ④ Iluminación fluorescente, interior (500 lux)

Carga restante y pila agotada

El nivel de carga lo indica el movimiento de la manecilla. Las funciones se desactivan cuando la energía de la pila se agota.

¡Importante!


- En caso de que el nivel de carga de la batería sea bajo o se agote, exponga la pantalla (panel solar) a la luz tan pronto como sea posible.

Nota

- Si expone la pantalla del reloj a la luz después de que la pila se haya agotado, la manecilla de segundos girará en el sentido contrario a las agujas del reloj hasta detenerse en el segundo 57. Esto indica que se está cargando.

Carga baja de la pila

La manecilla de segundos se mueve a intervalos de dos segundos.

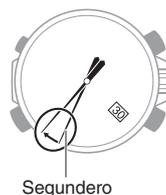

Segundero

Pila agotada

Todas las manecillas se detienen en la posición de las 12 horas y el indicador de fecha muestra "1".



Función de ahorro de energía

Si deja el reloj en una habitación oscura durante aproximadamente una hora entre las 22:00 y las 6:00, el segundero se detendrá y el reloj entrará en el Nivel 1 de ahorro de energía. Si ha dejado el reloj en estas condiciones durante seis o siete días, todas las manecillas se detendrán en la posición de las 12 horas y el reloj entrará en el Nivel 2 de ahorro de energía.

Nivel 1 :

El segundero se detiene para ahorrar energía.

Nivel 2 :

Las siguientes operaciones se detienen para ahorrar energía: todo movimiento de las manecillas (excepto el indicador de día), la conexión Bluetooth y las alertas de alarmas.

Recuperación de la operación de ahorro de energía

Pulse cualquier botón o coloque el reloj en un área bien iluminada para recuperarse del modo de ahorro de energía.

Uso de Mobile Link con un teléfono móvil

Mientras exista una conexión Bluetooth entre el reloj y el teléfono, el ajuste de hora del reloj se realiza automáticamente según el ajuste de hora del reloj.

Nota

- En esta sección se describen las operaciones del reloj y el teléfono.
 - 🕒 : operación del reloj
 - 📱 : operación del teléfono

Primeros pasos

① Instalación de la aplicación necesaria en el teléfono

Para utilizar el reloj con un teléfono, en primer lugar toque uno de los enlaces que aparecen a continuación e instale la aplicación "CASIO WATCH+" en el teléfono.

● Usuarios de iOS (iPhone)

<https://itunes.apple.com/us/app/id760165998?ls=1&mt=8>

● Usuarios de Android™ (GALAXY, etc.)

<https://play.google.com/store/apps/details?id=com.casio.watchplus>

② Configuración Bluetooth de los ajustes

Activar el Bluetooth del teléfono.

Usuarios de iPhone

1. 📱 En la pantalla de inicio, toque "Ajustes" → "Bluetooth".
2. 📱 Active "Bluetooth".
3. 📱 Toque "Ajustes" para volver a la pantalla "Ajustes".
4. 📱 Toque la siguiente secuencia: "Privacidad" → "Compartir Bluetooth".
5. 📱 Active "CASIO WATCH+".

Usuarios de Android

☑ Active Bluetooth.

- Si aparecen las opciones “Bluetooth” y “Bluetooth Smart” (Smart con Bluetooth), seleccione “Bluetooth Smart”.

Nota


- Para obtener información detallada sobre los procedimientos de ajuste, consulte la documentación del teléfono.

③ Emparejamiento del reloj con un teléfono

Para poder utilizar el reloj junto con un teléfono, primero debe emparejarlos. Una vez que el reloj esté emparejado con un teléfono, normalmente no tendrá que volver a emparejarlos.

1. Ponga el teléfono con el que se va a emparejar cerca del reloj (aproximadamente a una distancia de un metro).
2. ☑ En la pantalla de inicio, toque el icono “CASIO WATCH+”.
3. ☑ Toque “EDIFICE”.
4. ☑ Toque “EQB-500”.
5. ☑ Realice las operaciones tal y como lo indique la aplicación.
 - Si aparece un mensaje relacionado con el emparejamiento, realice la operación que se muestra en la pantalla del teléfono.
 - Una vez completado el emparejamiento, el segundero se desplazará hasta R para indicar la conexión.

Marca de Bluetooth

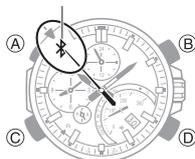

Nota

- Si el emparejamiento no puede llevarse a cabo por algún motivo, realice de nuevo el procedimiento desde el paso 2.


Ajuste de hora automático

Puede configurar los ajustes del reloj para que se conecte con un teléfono a horas preestablecidas cada día y configure los ajustes de hora según la información que obtenga de un servidor de hora en línea.

● Uso de esta función

Programa el ajuste automático para las ocasiones en que el reloj y el teléfono estén normalmente cerca, como se muestra en la siguiente ilustración.

- Mientras duerme por la noche

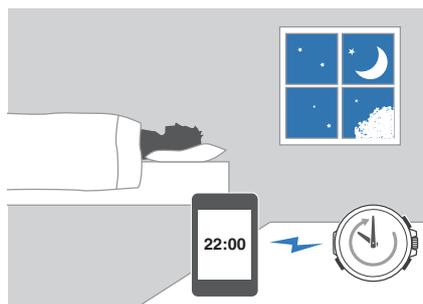

- Mientras trabaja en el escritorio por la tarde



¡Importante!

- Incluso aunque no haya ninguna conexión Bluetooth cuando se llegue a la hora configurada para el ajuste automático, se establece una conexión y el ajuste se realiza automáticamente. La conexión finaliza automáticamente después de completar el ajuste de la hora.

Nota

- Si se ha especificado una hora mundial en función de la ciudad con CASIO WATCH+, el ajuste de hora también se realiza de forma automática.

● Mediante el ajuste de hora automático

Utilice CASIO WATCH+ en el teléfono para establecer el ajuste de hora automático.

1. ☑ En la pantalla de inicio, toque el icono “CASIO WATCH+”.
2. ☑ Mantenga pulsado (C) durante medio segundo aproximadamente hasta que el segundero señale R.

El segundero se moverá hasta R cuando se establezca una conexión entre el reloj y el teléfono.



3. ☑ Toque la siguiente secuencia: ☰ → “Ajustes del reloj”.
4. ☑ Toque “Ajuste de hora”.
 - Realice la operación que aparece en la pantalla del teléfono.

Nota

- El ajuste real de la hora del reloj se producirá unos 30 segundos después del ajuste de hora automático. Ejemplo: cuando están establecidas las 22:00 horas como el ajuste de hora automático, el ajuste de hora del reloj empezará 30 segundos después de las 22:00 horas.

● Activación del ajuste de hora inmediato

El reloj configurará el ajuste de hora de acuerdo con la hora del teléfono inmediatamente después de que se conecte el uno al otro. Cuando desee configurar el ajuste de hora del reloj, realice el procedimiento siguiente para conectarse a un teléfono.

1. En la pantalla de inicio, toque el icono "CASIO WATCH+".
2. Mantenga pulsado (C) durante medio segundo aproximadamente hasta que el segundero señale R.

El segundero se moverá hasta cuando se establezca una conexión entre el reloj y el teléfono, y el ajuste de hora del reloj se configurará en base al ajuste de hora del teléfono.




Nota

- Si se ha especificado una hora mundial en función de la ciudad con CASIO WATCH+, el ajuste de hora también se realiza de forma automática tras la conexión.

Ajuste de la hora mundial en función de la ciudad

Funciones

Al seleccionar una hora mundial en función de la ciudad con CASIO WATCH+, la hora de la ciudad se indica con las manecillas pequeñas de la hora y los minutos del reloj.

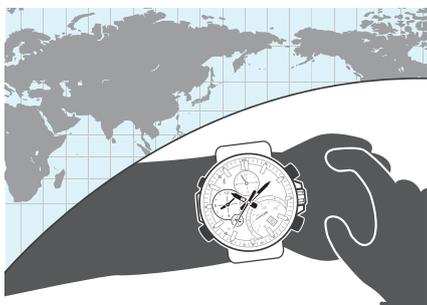

Nota

- La función de hora mundial de CASIO WATCH+ le permite seleccionar entre aproximadamente 300 ciudades la hora mundial en función de la ciudad.

Selección de una hora mundial en función de la ciudad

1. Toque el icono "CASIO WATCH+".
2. Mantenga pulsado (C) durante medio segundo aproximadamente hasta que el segundero señale R.

El segundero se moverá hasta cuando se establezca una conexión entre el reloj y el teléfono.




3. Toque "Hora mundial".
4. Realice la operación que se muestra en la pantalla del teléfono.

Cambio entre la hora de la ciudad de residencia y la hora mundial

1. Mantenga pulsado (A) durante un par de segundos para acceder al modo de calendario.
2. Mantenga pulsado (B) durante aproximadamente tres segundos.

La manecilla de las horas y el minuterero se desplazan hasta la hora mundial actual.

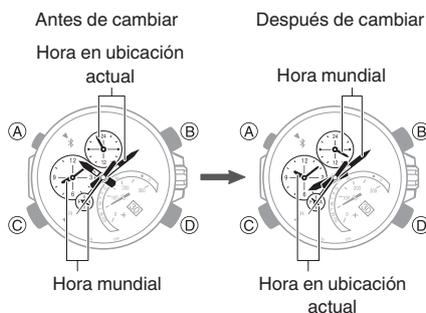

Nota

- Esta función es útil cuando es necesario desplazarse a otra zona horaria. Para obtener más información acerca de cómo utilizar esta función, consulte "[Traslado a otra zona horaria](#)".

Visualización de los datos del cronómetro

Funciones

En esta sección se explica cómo enviar tiempos de segmento y fracciones de tiempo (hasta 100 registros) almacenados en la memoria del reloj, así como el mejor tiempo de segmento, la velocidad media y otros datos del teléfono para visualizarlos en CASIO WATCH+.

Envío de datos del cronómetro a un teléfono

Use el procedimiento siguiente para enviar datos desde el reloj a un teléfono.

1. Toque el icono "CASIO WATCH+".
2. Mantenga pulsado (C) durante medio segundo aproximadamente hasta que el segundero señale R.

El segundero se moverá hasta cuando se establezca una conexión entre el reloj y el teléfono.



3. Toque la siguiente secuencia: → "Cuadro de datos".
4. Toque "Transferencia de datos".
Muestra una lista con los datos del cronómetro en el teléfono.
 - Si toca el elemento de datos del cronómetro aparecen los detalles.

Comprobación del tiempo de segmento

Utilice CASIO WATCH+ para comprobar los datos que envía al teléfono.

1. Toque el icono "CASIO WATCH+".
2. Toque el icono CASIO WATCH+ .
3. Toque la siguiente secuencia: "Cuadro de datos" → "EQB-500".
4. En la lista de datos del cronómetro, toque el elemento que desea buscar.
Muestra los detalles de los datos del cronómetro seleccionados.

Nota

- Al tocar "Editar", se muestra una pantalla donde se puede cambiar el título del elemento de los datos y eliminar los datos de tiempo de vuelta.

Visualización de los datos de velocidad

Utilice el siguiente procedimiento si desea configurar el reloj para que indique las velocidades.

1. Toque el icono "CASIO WATCH+".
2. Mantenga pulsado (C) durante medio segundo aproximadamente hasta que el segundero señale R.


El segundero se moverá hasta cuando se establezca una conexión entre el reloj y el teléfono.



3. Toque "Cronómetro".
4. Utilice la pantalla que aparece para especificar la distancia y las unidades de distancia.

Ejemplo: Grabación del tiempo de segmento de carrera

En esta sección se explica cómo registrar tiempos de segmento mientras se observa una carrera y, a continuación, revisar los resultados utilizando CASIO WATCH+.

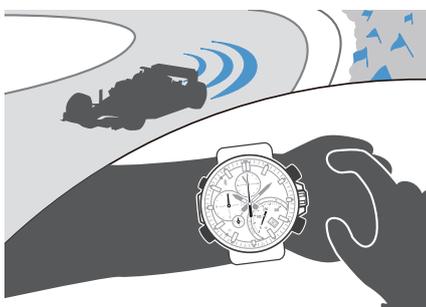

● Antes de una carrera

Configure la longitud del recorrido y los ajustes de las unidades de velocidad.

[Visualización de los datos de velocidad](#)

● Durante la carrera

Mida los tiempos de segmento.


1. Mantenga pulsado (A) durante 2 segundos.

Esto hará que el reloj acceda al modo de calendario.




2. Pulse (A) una vez.

Esto hará que el reloj acceda al modo de cronómetro.

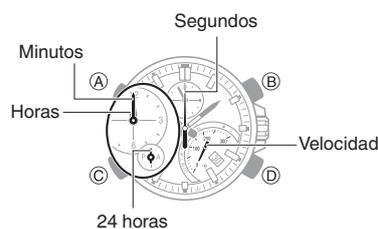

3. Utilice las operaciones indicadas a continuación para medir el tiempo transcurrido.

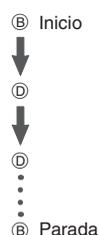

Al pulsar (D) al final de cada segmento, se registrará el tiempo de segmento.

- Los tiempos de segmento se registran en unidades de 1/1000 segundos.

4. Pulse (D) para restablecer el tiempo transcurrido a cero.
5. Pulse (A) dos veces para volver al modo de calendario.

● Después de una carrera

Compruebe los tiempos de segmento medidos.

[Envío de datos del cronómetro a un teléfono](#)

[Comprobación del tiempo de segmento](#)

Configuración de la alarma

1. Toque el icono "CASIO WATCH+".
2. Mantenga pulsado (C) durante medio segundo aproximadamente hasta que el segundero señale R.

El segundero se moverá hasta cuando se establezca una conexión entre el reloj y el teléfono.



3. Toque "Alarma".
4. Realice la operación que se muestra en la pantalla del teléfono.

Ajuste de la alineación de las manecillas

Si las manecillas no están alineadas incluso después de haber realizado el ajuste de hora automático, utilice CASIO WATCH+ para ajustarlas.

1. Toque el icono "CASIO WATCH+".
2. Mantenga pulsado (C) durante medio segundo aproximadamente hasta que el segundero señale R.

El segundero se moverá hasta cuando se establezca una conexión entre el reloj y el teléfono.



3. Toque la siguiente secuencia: → "Ajustes del reloj".
4. Toque "Ajustando posiciones de inicio".
5. Realice la operación que se muestra en la pantalla del teléfono.

Comprobación del correo electrónico

¡Importante!

- Esta función se desarrolló en 2017, por lo que el acceso a ella puede estar restringida según el servicio de correo electrónico que esté utilizando.
- Para acceder al correo electrónico con la aplicación móvil CASIO WATCH+, es posible que deba reducir el nivel de seguridad de su correo electrónico. Consulte las instrucciones de los ajustes de su servicio de correo electrónico para obtener más información sobre cómo hacerlo. Si no desea reducir el nivel de seguridad de su correo electrónico, no utilice esta función.
- Es posible que la función no esté disponible debido a que su proveedor de correo electrónico haya finalizado el servicio o modificado las especificaciones.

Puede utilizar el reloj para comprobar si ha recibido algún mensaje de correo electrónico nuevo en el teléfono.

Primeros pasos

Registre su cuenta de correo electrónico con CASIO WATCH+.

1. Toque el icono "CASIO WATCH+".
2. Mantenga pulsado (C) durante medio segundo aproximadamente hasta que el segundero señale R.

El segundero se moverá hasta cuando se establezca una conexión entre el reloj y el teléfono.



3. Toque la siguiente secuencia: → "Configuración de alerta".
4. Realice la operación que aparece en la pantalla del teléfono.

Consulte las instrucciones de los ajustes de correo de su proveedor de correo para obtener información sobre cómo configurar su cuenta de correo.

- Es posible que algunas cuentas no sean compatibles.

● Comprobación del correo electrónico

1. Si el reloj está conectado a un teléfono, pulse (D). Si el reloj no está conectado con un teléfono, mantenga pulsado (C) durante unos 0,5 segundos.

La manecilla de modo se desplazará a ● o ○.

- : Tiene mensajes nuevos.
- : No tiene mensajes nuevos.

● Si tiene mensajes de correo electrónico nuevos:

Utilice el teléfono para verlos.

Buscador de teléfono

Puede utilizar el buscador del teléfono para emitir un tono en el teléfono y que sea más fácil localizarlo. Esta función obliga al teléfono a emitir un tono incluso si está en modo silencioso.

¡Importante!

- No utilice esta función en zonas en las que no se permitan tonos para llamadas telefónicas.
- El tono suena a un volumen muy alto. No utilice esta función si está utilizando el teléfono con auriculares.

1. Si el reloj está conectado a un teléfono, pulse (C) para finalizar la conexión.
2. Mantenga pulsado (A) durante un par de segundos.
Esto hará que el reloj acceda al modo de calendario.



3. Mantenga pulsado (D) durante medio segundo aproximadamente hasta que el segundero señale R.

El segundero se moverá hasta cuando se establezca una conexión entre el reloj y el teléfono. A continuación, el teléfono emitirá un tono.

- Pasarán unos segundos antes de que suene el teléfono.



4. Pulse cualquier botón para detener el tono.
• Puede pulsar cualquier botón del reloj para detener el tono, pero solo durante los primeros 30 segundos después de que empiece a sonar.

Configuración de los ajustes del reloj

Puede utilizar CASIO WATCH+ para especificar la hora de desconexión automática de la conexión Bluetooth, la sincronización del ajuste de hora automático y otros ajustes.

1. Toque el icono "CASIO WATCH+".
2. Mantenga pulsado (C) durante medio segundo aproximadamente hasta que el segundero señale R.

El segundero se moverá hasta cuando se establezca una conexión entre el reloj y el teléfono.



3. Toque la siguiente secuencia: → "Ajustes del reloj".
4. Seleccione el ajuste que desea cambiar y, a continuación, realice la operación que se muestra en la pantalla del teléfono.

Configuración del reloj con los ajustes predeterminados de fábrica

En esta sección se explica cómo utilizar CASIO WATCH+ para restablecer los siguientes ajustes del reloj a la configuración predeterminada de fábrica.


- Ajuste de hora
- Hora mundial
- Alarma
- Cronómetro
- Tiempo de conexión

1. Extraiga la corona hasta que suene el segundo clic.
2. Mantenga pulsado (C) durante 5 segundos.
Esto provocará que el segundero lleve a cabo una revolución y sus ajustes regresen a los valores predeterminados de fábrica.

Conexión

Cancelación de una conexión con un teléfono

Al pulsar (C), se finaliza la conexión Bluetooth y el funcionamiento del segundero regresa a la normalidad.

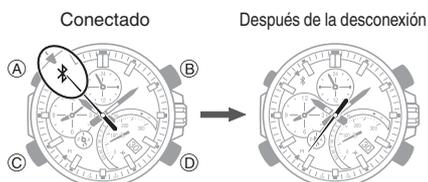

Conexión con un teléfono

En esta sección se explica cómo establecer una conexión Bluetooth con un teléfono emparejado con el reloj.

- Si el reloj no está emparejado con el teléfono al que desea conectarse, siga el procedimiento detallado en la sección “③ Emparejamiento del reloj con un teléfono” para emparejarlos.

1. Ponga el teléfono cerca del reloj (aproximadamente a una distancia de un metro).
2. Cuando el segundero no está apuntando a , mantenga pulsado (C) durante medio segundo aproximadamente hasta que el segundero se desplace a R.

El segundero se moverá hasta  cuando se establezca una conexión entre el reloj y el teléfono.



¡Importante!

- Si tiene problemas para establecer una conexión, eso podría significar que CASIO WATCH+ no se está ejecutando en el teléfono. En la pantalla de inicio del teléfono, toque el icono “CASIO WATCH+”. A continuación, en el reloj, mantenga pulsado el botón (C) durante aproximadamente medio segundo.

Nota

- La conexión se interrumpirá si no realiza ninguna operación en el reloj o teléfono durante una cantidad especificada de tiempo. Para especificar el tiempo límite de conexión, realice la siguiente operación: use CASIO WATCH+ para seleccionar “Ajustes del reloj” → “Tiempo de conexión” y, a continuación, especifique un ajuste de 3, 5 o 10 minutos.


Acceso al modo avión del reloj

Utilice el modo avión para deshabilitar las emisiones de ondas de radio Bluetooth. Active al modo avión del reloj cuando esté en un hospital, en un avión o en cualquier otro lugar donde las emisiones de ondas de radio estén restringidas. Cuando necesite conectarse con el teléfono de nuevo, desactive el modo avión en el reloj.

¡Importante!

- Las siguientes funciones están deshabilitadas mientras el reloj está en modo avión.
 - Ajuste automático
 - Comprobación de correo nuevo
 - Buscador de teléfono
 - Conexión Bluetooth

1. Si el reloj está conectado a un teléfono, pulse (C) para finalizar la conexión.
2. Mantenga pulsado (A) durante aproximadamente cuatro segundos. El reloj entrará en el modo avión y la manecilla de modo se desplazará a la marca de avión.
 - Para salir del modo avión del reloj, mantenga pulsado (A) durante unos cuatro segundos.

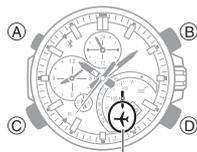

Símbolo de avión

Desemparejamiento

Para desemparejar el reloj de un teléfono, elimine la información de emparejamiento de CASIO WATCH+, el teléfono y el reloj.

● Borrado de la información de emparejamiento de CASIO WATCH+

1. Si el reloj está conectado a un teléfono, pulse (C) para finalizar la conexión.
2. En la pantalla de inicio, toque el icono “CASIO WATCH+”.
3. Toque el icono CASIO WATCH+ .
4. En “Reloj ya registrado”, toque el reloj que desea desemparejar.
5. Toque “Eliminar registro de emparejado”.
6. Realice la operación que se muestra en la pantalla del teléfono.

● Borrado de la información de emparejamiento de un teléfono

Usuarios de iPhone

1. En la pantalla de inicio, toque “Ajustes” → “Bluetooth”.
2. Toque ①, al lado de “CASIO EQB-500”.
3. Toque “Olvidar este dispositivo”.
4. Toque “Omitir dispositivo”. Así se borra la información de emparejamiento del reloj del teléfono.

Usuarios de Android


1. En la pantalla de la aplicación, toque: “Ajustes” → “Bluetooth”.
2. Toque , al lado de “CASIO EQB-500”.
3. Toque “Desemparejar”. Así se borra la información de emparejamiento del reloj del teléfono.
4. Desplace la barra de estado hacia abajo y abra el panel de notificaciones.
5. Toque  (Bluetooth) para desactivar Bluetooth y, a continuación, vuelva a activarlo.

Nota

- Tenga en cuenta que la operación real que tendrá que llevar a cabo depende del tipo de teléfono que esté utilizando. Para obtener información detallada, consulte la documentación del teléfono.

● Borrado de la información de emparejamiento del reloj

1. Extraiga la corona hasta que suene el segundo clic.

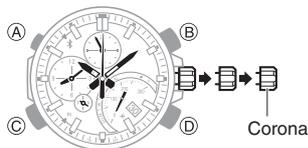

2. Mantenga pulsado (D) durante 5 segundos.

Esto hace que el segundero lleve a cabo una revolución y se borre la información de emparejamiento.

3. Vuelva a introducir la corona.

Si compra otro teléfono

Es necesario realizar la siguiente operación siempre que desee establecer una conexión Bluetooth con un teléfono diferente al que está conectado actualmente.

1. Desempareje el reloj de su teléfono actual (anterior).

[Borre la información de emparejamiento actual.](#)

2. Empareje el reloj con su nuevo teléfono.

[Empareje el reloj con otro teléfono.](#)

Conexión de un reloj diferente con un teléfono

Debe realizar los pasos que se indican a continuación antes de emparejar otro reloj con el teléfono, como por ejemplo después de comprar un reloj nuevo.

● Emparejamiento del reloj con un teléfono

1. En la pantalla de inicio, toque el icono "CASIO WATCH+".
2. En la esquina superior izquierda de la pantalla, toque .
3. En la lista que se muestra, toque la marca del teléfono al que desea conectarse.
4. En la lista que se muestra, toque el nombre del modelo de teléfono al que desea conectarse.

- Desde este punto, siga las instrucciones que aparecen en la pantalla del teléfono para finalizar la operación de emparejamiento.

● Conexión con un reloj que ya está emparejado

1. En la pantalla de inicio, toque el icono "CASIO WATCH+".
2. Deslice la pantalla para desplazarse por los relojes disponibles y mostrar el reloj al que desea conectarse.
3. Realice las operaciones del reloj según las instrucciones que aparezcan en la pantalla del teléfono.

¡Importante!

- Un teléfono solo se puede conectar con un reloj a la vez. Para conectarse con otro reloj, necesita finalizar la conexión actual.

Ajustes del reloj

Utilice el siguiente procedimiento para configurar los ajustes de hora de ubicación actual y los de hora dual de forma manual.

Primeros pasos

Realice este procedimiento en el modo de calendario. Utilice (A) para navegar al modo de calendario.

Navegación entre modos

Modo de calendario




Ajuste de la hora y la fecha

Mientras el reloj esté conectado a un teléfono, se adaptará automáticamente a la configuración de fecha y hora del teléfono. Si el reloj no está conectado a un teléfono, utilice el procedimiento siguiente para ajustar la configuración de fecha y hora.

1. Extraiga la corona hasta que suene el segundo clic.

Esto hace que el segundero se desplace hasta las 12 en punto y la manecilla de modo hasta 0, lo que activará el ajuste de la hora y los minutos.

- La función de la corona se desactiva mientras se mueve la manecilla.

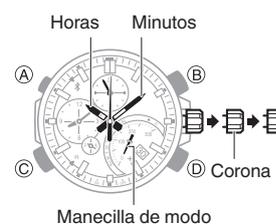


2. Gire la corona para configurar los ajustes de horas y minutos.

- El ajuste de tiempo dual también se configura en función del ajuste de la hora actual. La función de la corona permanece desactivada mientras se realiza el ajuste de tiempo dual.

3. Pulse (A).

Activa la función de ajuste de día y mes.

4. Pulse (B) para cambiar el mes.

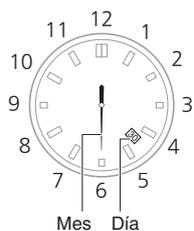


5. Gire la corona para cambiar el día.

6. Pulse (A).

Esto activa la operación de ajuste de la decena del año.

7. Gire la corona para cambiar la decena del año.


Año (dígito de las decenas)

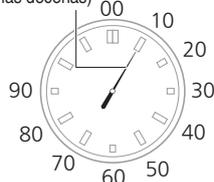

8. Pulse (A).

Esto activa la operación de ajuste de la unidad del año.

9. Gire la corona para cambiar la unidad del año.

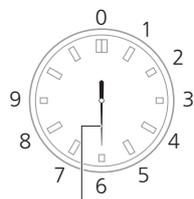

Año (dígito de las unidades)

10. En la señal de hora de la parte superior de un minuto, vuelva a introducir la corona.

Configuración de los ajustes de tiempo dual

Hora dual le permite realizar un seguimiento de la hora actual en otra zona horaria, además de la hora de la ubicación actual.



1. Extraiga la corona hasta que suene el primer clic.

Esto provoca que el segundero se desplace hasta las 12 en punto.

2. Gire la corona para cambiar la configuración de tiempo dual.

- Puede configurar el tiempo dual en incrementos de 15 minutos.


Manecilla de hora de la hora dual



3. Vuelva a introducir la corona.

Cambio entre los ajustes de la hora de la ubicación actual y los de hora dual

Puede cambiar la hora de su ubicación local por la hora dual si mantiene pulsado (B) durante aproximadamente tres segundos.

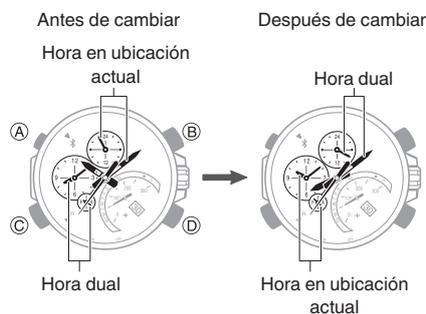

Nota

- Si está utilizando la manecilla de las horas y el minuter de tiempo dual, solo se cambiará la hora de su ubicación local por la hora dual. Las fechas no se cambian.

Cronómetro

El cronómetro puede medir el tiempo transcurrido hasta un máximo de 23 horas, 59 minutos y 59 segundos.


También puede medir fracciones de tiempo.

Primeros pasos


Realice este procedimiento en el modo de cronómetro. Utilice (A) para navegar al modo de cronómetro.

Navegación entre modos

Modo de cronómetro

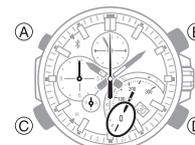

Medición de tiempo transcurrido

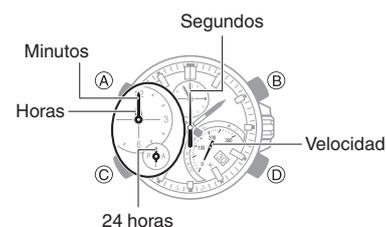


1. Utilice las operaciones indicadas a continuación para medir el tiempo transcurrido.



2. Pulse (D) para restablecer el tiempo transcurrido a todo ceros.

3. Pulse (A) dos veces para volver al modo de calendario.

Medición de una fracción de tiempo

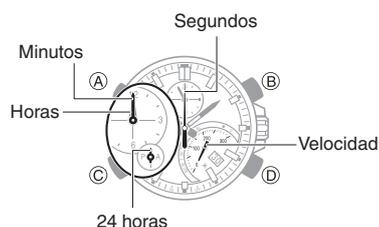

1. Utilice las funciones indicadas a continuación para medir el tiempo transcurrido.



* Cada vez que pulse (D), se indicará durante 10 segundos el tiempo transcurrido hasta ese momento (fracción de tiempo).

2. Pulse (D) para restablecer el tiempo transcurrido a todo ceros.
3. Pulse (A) dos veces para volver al modo de calendario.

Nota

- El reloj tiene suficiente memoria para almacenar hasta 100 registros de fracciones de tiempo. Puede utilizar CASIO WATCH+ para ver los registros de fracciones de tiempo.

Alarma

El reloj emitirá un sonido cuando llegue la hora de la alarma.

Primeros pasos

Realice este procedimiento en el modo de alarma. Utilice (A) para navegar al modo de alarma.

Navegación entre modos


Modo de alarma



Configuración de los ajustes de alarma

1. Extraiga la corona hasta que suene el primer clic.

Encienda la alarma.

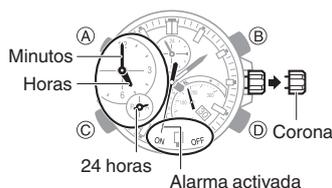

2. Gire la corona para cambiar la configuración de la hora de la alarma.
3. Vuelva a introducir la corona.
4. Pulse (A) una vez para volver al modo de calendario.

Activación/desactivación de la alarma

Cada vez que pulsa (B), activa o desactiva la alarma.



Cómo parar una alarma

Cuando la alarma esté sonando, pulse cualquier botón para detenerla.


Corrección de la alineación de las manecillas

Un fuerte magnetismo o un impacto pueden provocar que dejen de estar alineadas la hora indicada por la manecilla de las horas y el minuterero y la manecilla de día. Si esto sucede, corrija la alineación de la manecilla.

Ajuste de la alineación de las manecillas

1. Extraiga la corona hasta que suene el primer clic.
2. Mantenga pulsado (D) durante aproximadamente cinco segundos. Esto permite ajustar la alineación entre la manecilla de las horas pequeña, el minuterero pequeño y la manecilla de 24 horas pequeña.


Manecilla pequeña de la hora

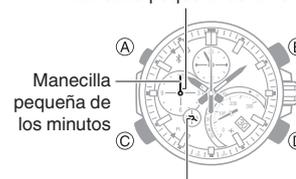

Manecilla pequeña de la hora (24 horas)

3. Gire la corona para alinear la manecilla de las horas pequeña, el minuterero pequeño y la manecilla de 24 horas pequeña con las 12 en punto.
4. Pulse (A).

Este modo permite ajustar la alineación de las manecillas.

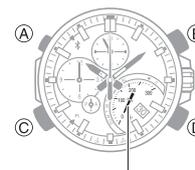


Manecilla de modo

5. Gire la corona para alinear la manecilla de modo con 0.
6. Pulse (A).

Esto permite ajustar la alineación de la manecilla de las horas, el minuterero y la manecilla de 24 horas.

Manecilla de la hora (24 horas)


Manecilla de minutos Manecilla de la hora

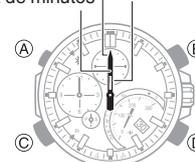

7. Gire la corona para alinear la manecilla de las horas y el minuterero con las 12 en punto.

8. Pulse (A).


Esto permite ajustar la alineación del segundero.

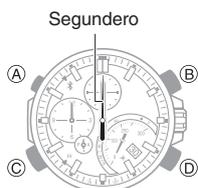

9. Gire la corona para alinear el segundero con las 12 en punto.

10. Pulse (A).

Esto permite ajustar la alineación del indicador de día.

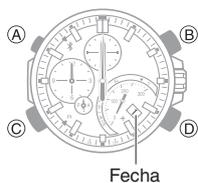

11. Gire la corona para alinear el "1" con el centro del indicador de día.


12. Vuelva a introducir la corona.

Traslado a otra zona horaria

Utilice el siguiente procedimiento para cambiar fácilmente los ajustes de día y hora del reloj a una ubicación de destino.

● Antes de embarcar

Configure la hora mundial (tiempo dual) con la hora actual en destino.

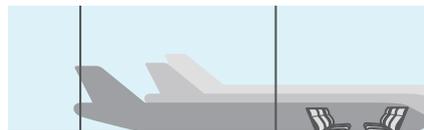


🔗 [Ajuste de la hora mundial en función de la ciudad](#)

🔗 [Configuración de los ajustes de tiempo dual](#)

● Antes del despegue

Acceda al modo avión del reloj cuando así se lo indique el personal de la línea aérea.

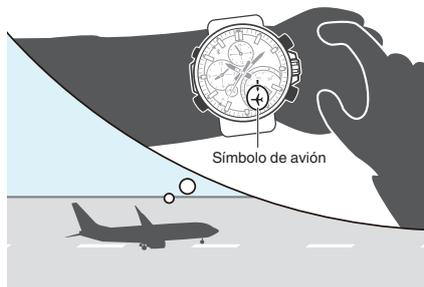

🔗 [Acceso al modo avión del reloj](#)

● Después del aterrizaje


1. Salga del modo avión.

🔗 [Acceso al modo avión del reloj](#)

2. Cambie la zona horaria de origen por la de destino.

Antes de cambiar

Después de cambiar

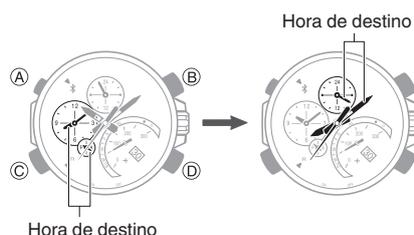

🔗 [Cambio entre la hora de la ciudad de residencia y la hora mundial](#)

🔗 [Cambio entre los ajustes de la hora de la ubicación actual y los de hora dual](#)

Otra información

Modelos de teléfono compatibles

Para obtener más información sobre los modelos de teléfono compatibles, visite el sitio web de CASIO.

https://world.casio.com/os_mobile/wat/

Precauciones de Mobile Link

● Precauciones legales

• Este reloj cumple con las leyes sobre radios de diversos países y zonas geográficas o ha recibido aprobación de las mismas. El uso de este reloj en una zona donde no se cumplan o no se haya recibido la aprobación de las leyes aplicables puede ser un delito penal. Para obtener más información, visite el sitio web de CASIO.

<https://world.casio.com/ce/BLE/>

• El uso de este reloj en aviones está restringido por las leyes de aviación de cada país. Asegúrese de seguir las instrucciones del personal de la línea aérea.

● Precauciones al utilizar Mobile Link

• Cuando se utiliza este reloj en combinación con un teléfono, mantenga el reloj y el teléfono cerca el uno del otro. Se recomienda un alcance de dos metros como referencia, pero el entorno local (paredes, muebles, etc.), la estructura del edificio, así como otros factores pueden requerir un alcance mucho más cercano.


• Este reloj puede verse afectado por otros dispositivos (dispositivos eléctricos, equipo audiovisual, equipo de oficina, etc.) En concreto, puede verse afectado por el funcionamiento de un horno microondas. Es posible que el reloj no pueda comunicarse normalmente con un teléfono si hay un horno microondas funcionando cerca. Inversamente, este reloj puede provocar ruido en la recepción de radio y la imagen de vídeo de un televisor.

• La conexión Bluetooth de este reloj utiliza la misma banda de frecuencia (2,4 GHz) que los dispositivos de una LAN inalámbrica. Además, el uso de dispositivos de este tipo en las proximidades de este reloj puede provocar interferencias de radio, velocidades de comunicación más bajas y el ruido del reloj y el dispositivo de LAN inalámbrica, o incluso el fallo de la comunicación.

● Detención de la emisión de ondas de radio de este reloj

El reloj está emitiendo ondas de radio cada vez que el minutero apunta a R (Bluetooth conectado) o R (conexión Bluetooth en espera). Incluso si el segundero no apunta a R o "R", el reloj intentará conectarse a un teléfono una vez al día para actualizar la configuración de hora.

Cuando esté en un hospital, un avión o cualquier otra zona donde el uso de las ondas de radio no esté permitido, desactive la emisión de ondas de radio manteniendo pulsado el botón (C) hasta finalizar la conexión Bluetooth. A continuación, mantenga pulsado el botón (A) durante aproximadamente cuatro segundos para acceder al modo avión.

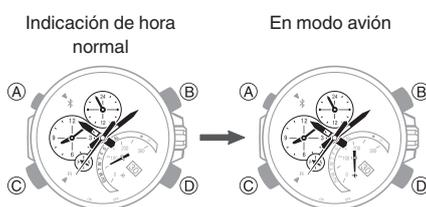

Para obtener información detallada, consulte "Acceso al modo avión del reloj".

Copyright y copyright registrado

- Bluetooth® es una marca registrada de Bluetooth SIG, Inc.
- iPhone y App Store son marcas registradas de Apple Inc. en Estados Unidos y otros países.
- GALAXY Note y GALAXY S son marcas registradas de Samsung Electronics Co., Ltd.
- Android y Google Play™ son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de Google LLC.
- Otros nombres de empresas y de productos que aparecen en este documento son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de sus respectivas empresas.

Solución de problemas

No puedo emparejar el reloj con un teléfono.

Q1 No he podido establecer una conexión (emparejamiento) entre el reloj y el teléfono.

¿Está utilizando un modelo de teléfono compatible?

Compruebe si el modelo de teléfono y su sistema operativo son compatibles con el reloj. Para obtener más información sobre los modelos de teléfono compatibles, visite el sitio web de CASIO.

↓ https://world.casio.com/os_mobile/wat/

¿Está instalado CASIO WATCH+ en el teléfono?

La aplicación CASIO WATCH+ debe estar instalada para poder conectarse con el reloj.

🔗 ① [Instalación de la aplicación necesaria en el teléfono](#)

¿Están los ajustes Bluetooth del teléfono configurados correctamente?

Configure los ajustes Bluetooth del teléfono. Para obtener información detallada sobre los procedimientos de ajuste, consulte la documentación del teléfono.

Usuarios de iPhone

- "Ajustes" → "Bluetooth" → Activado
- "Ajustes" → "Privacidad" → "Compartir Bluetooth" → "CASIO WATCH+" → Activado

Usuarios de Android

- Active Bluetooth.

Un caso distinto a los anteriores.

En algunos teléfonos es necesario haber desactivado BT Smart para utilizar CASIO WATCH+. Para obtener información detallada sobre los procedimientos de ajuste, consulte la documentación del teléfono.

- En la pantalla de inicio, toque: "Menú" → "Ajustes" → "Bluetooth" → "Menú" → "Ajustes de BT Smart" → "Deshabilitar".

Q2 No puedo establecer una conexión (emparejamiento) entre el reloj y un teléfono recién comprado.

Para conectarse a un teléfono recién adquirido, tendrá que volver a realizar la operación de emparejamiento con el nuevo teléfono. Use CASIO WATCH+ para eliminar la información de emparejamiento desde su teléfono actual (anterior) y, a continuación, sincronice el reloj con el nuevo teléfono.

🔗 [Si compra otro teléfono](#)

No puedo volver a conectar el reloj y el teléfono.

Q1 El reloj no se volverá a conectar con el teléfono después de que estén desconectados.

¿Se está ejecutando CASIO WATCH+ en el teléfono?

Compruebe si CASIO WATCH+ se está ejecutando en el teléfono. En la pantalla de inicio del teléfono, toque el icono CASIO WATCH+. A continuación, en el reloj, mantenga pulsado el botón CONNECT (C) durante unos 0,5 segundos.



¿Ha probado a apagar el teléfono y, a continuación, volver a encenderlo?

Apague el teléfono y vuelva a encenderlo; a continuación, toque el icono CASIO WATCH+. Seguidamente, en el reloj, mantenga pulsado el botón CONNECT (C) durante aproximadamente medio segundo.



Q2 No puedo conectarme mientras mi teléfono está en modo avión.

La conexión con el reloj no se puede realizar mientras el teléfono está en modo avión. Después de salir del modo avión del teléfono, vaya a la pantalla de inicio y, a continuación, toque el icono "CASIO WATCH+". A continuación, en el reloj, mantenga pulsado el botón CONNECT (C) durante aproximadamente medio segundo.

Q3 No puedo conectarme mientras el reloj está en modo avión.

Salga del modo avión del reloj. A continuación, en el reloj, mantenga pulsado el botón CONNECT (C) durante aproximadamente medio segundo.



Q4 He cambiado la conexión Bluetooth del teléfono de activada a desactivada y ahora ya no me puedo conectar.

En el teléfono, desactive y, a continuación, vuelva a activar Bluetooth y, tras esto, vaya a la pantalla de inicio y toque el icono "CASIO WATCH+". Seguidamente, en el reloj, mantenga pulsado el botón CONNECT (C) durante aproximadamente medio segundo.



Q5 No puedo conectarme después de apagar el teléfono.

Encienda el teléfono y toque el icono CASIO WATCH+. A continuación, en el reloj, mantenga pulsado el botón CONNECT (C) durante aproximadamente medio segundo.



Conexión teléfono-reloj

Q1 No puedo establecer una conexión entre el teléfono y el reloj.

¿Ha probado a apagar el teléfono y, a continuación, volver a encenderlo?

Apague el teléfono y vuelva a encenderlo; a continuación, toque el icono CASIO WATCH+. Seguidamente, en el reloj, mantenga pulsado el botón CONNECT (C) durante aproximadamente medio segundo.



¿Ha vuelto a emparejar el reloj con el teléfono?

Realice el procedimiento siguiente y, a continuación, vuelva a emparejar el reloj y el teléfono.

- ① Borre la información de emparejamiento del CASIO WATCH+.
- ② Borre la información de emparejamiento del teléfono.
- ③ Borre la información de emparejamiento del reloj.

[Desemparejamiento](#)

Cambiar a otro modelo de teléfono

Q1 Conexión del reloj actual con otro teléfono.

Borre la información de emparejamiento del reloj que está utilizando y, a continuación, emparejelo con otro teléfono.

[Si compra otro teléfono](#)

Buscador de teléfono

Q1 El buscador de teléfono no funciona.

¿Están el teléfono y el reloj desconectados?

El buscador de teléfono no funciona durante la conexión Bluetooth.

¿Se está ejecutando CASIO WATCH+ en el teléfono?

Buscador de teléfono no funciona si CASIO WATCH+ no se está ejecutando. En la pantalla de inicio, toque el icono CASIO WATCH+.

Un caso distinto a los anteriores.

Si el teléfono no responde después de unos segundos, eso puede significar que se encuentra demasiado lejos del reloj. Cambie a una ubicación diferente y vuelva a intentarlo.

Q2 El teléfono puede tardar un poco en responder.

El teléfono emitirá un tono cuando se establezca una conexión con el reloj, lo que tarda unos segundos.

Q3 No se puede encontrar el teléfono, ni siquiera cuando está cerca del reloj.

Dado que la comunicación se realiza mediante ondas de radio, es posible que el reloj no pueda encontrar el teléfono incluso aunque esté en un alcance de dos metros. Ciertos entornos pueden hacer que el alcance de comunicación sea muy reducido.

Comprobación del correo electrónico

Q1 ¿Qué tipos de cuentas de correo electrónico se pueden comprobar?

@gmail.com, @yahoo.com, @yahoo.co.jp, @icloud.com, @aol.jp, @aol.com, @aim.com, @i.softbank.jp, @outlook.jp, @outlook.com, etc.

Para acceder al correo electrónico con la aplicación móvil CASIO WATCH+, es posible que deba reducir el nivel de seguridad de su correo electrónico. Consulte las instrucciones de los ajustes de su servicio de correo electrónico para obtener más información sobre cómo hacerlo.

Es posible que la función no esté disponible debido a que su proveedor de correo electrónico haya finalizado el servicio o modificado las especificaciones.

Q2 ¿Cuántas cuentas de correo electrónico se pueden configurar para las alertas de mensajes recibidos?

CASIO WATCH+ admite el registro de hasta cinco cuentas de correo electrónico.

Q3 ¿Qué información de correo muestra el reloj?

La manecilla de modo del reloj indica si existen mensajes nuevos en el teléfono.

- Si la manecilla de modo apunta a ●, significa que tiene correo nuevo.
- Si la manecilla de modo apunta a ○, significa que no tiene correo nuevo.

Q4 El reloj necesita algún tiempo para mostrar la información de comprobación de correo.

La operación de comprobación de correo electrónico tarda aproximadamente 10 segundos.

Q5 El reloj no comprueba si hay mensajes de correo electrónico nuevos.

¿Ha registrado su cuenta?

Utilice CASIO WATCH+ para registrar la cuenta de correo electrónico que desea comprobar.

¿Recibe un mensaje que indica que su nombre de usuario (cuenta) o contraseña es incorrecto a pesar de haber introducido su cuenta y contraseña correctamente?

Para acceder al correo electrónico con la aplicación móvil CASIO WATCH+, es posible que deba reducir el nivel de seguridad de su correo electrónico. Consulte las instrucciones de los ajustes de su servicio de correo electrónico para obtener más información sobre cómo hacerlo.

¿Está CASIO WATCH+ activado?

Compruebe si CASIO WATCH+ se está ejecutando en el teléfono. En la pantalla de inicio, toque el icono CASIO WATCH+.

Ajuste de hora automático

Q1 ¿Cuándo realiza el reloj la sincronización de su ajuste de hora con el teléfono?

La hora se ajusta automáticamente con el ajuste de hora automático especificado en CASIO WATCH+. El reloj también sincronizará automáticamente su hora con la hora del teléfono cuando se conecten.

Q2 La hora no se configura cuando se llega a la hora del ajuste automático.

Unos 30 segundos después de que se alcance la hora de ajuste automático especificada, el reloj se conectará con el teléfono y ajustará su configuración de hora en consecuencia.

Q3 La hora no se muestra correctamente.

El ajuste de hora del teléfono puede que no sea correcto.

- Corrija la configuración de hora del teléfono.

Usuarios de iPhone

- “Ajustes” → “Privacidad” → Active “Localización” → “Servicios del sistema” → Active “Ajuste de la zona horaria”.

Usuarios de Android

- Consulte la documentación de usuario del teléfono.

- Establezca una conexión entre el reloj y el teléfono y corrija el ajuste de hora.

[Ajuste de hora automático](#)

Q4 La hora indicada y la hora mundial tienen un desajuste de una hora.

Es posible que se haya producido un cambio en su zona entre la hora estándar y el horario de verano. Establezca una conexión entre el teléfono y el reloj y corrija el ajuste de hora.

Hora mundial

Q1 La hora de una ciudad en la función de hora mundial no es correcta.

Las autoridades han cambiado la hora y fecha de inicio del horario de verano, la fecha y la hora de finalización u otro tipo de normas.

Q2 Después de cambiar la hora de la ciudad de residencia a la hora mundial en función de la ciudad, la hora mundial en función de la ciudad no es correcta.

Utilice CASIO WATCH+ para especificar una hora mundial en función de la ciudad.

Movimiento e indicaciones de la manecilla

Q1 No sé en qué modo se encuentra el reloj.

Sabrán en qué modo se encuentra el reloj en cada momento comprobando la posición de la manecilla de modo.

[Navegación entre modos](#)

- Mantenga pulsado (A) durante aproximadamente 2 segundos para acceder al modo de calendario.



Q2 ¿Por qué no puedo realizar operaciones de los botones cuando hay un movimiento de manecillas de alta velocidad en curso?

Excepto en el botón de navegación de modo, la función de los botones se desactiva cuando el movimiento de la manecilla de alta velocidad está en curso después de cambiar un ajuste del reloj, etc. Espere a que las manecillas dejen de moverse antes de realizar las operaciones de los botones.

Q3 La manecilla de segundos se mueve a intervalos de dos segundos.

La carga de la pila es baja. Exponga el reloj a la luz hasta que se recargue lo suficiente.

[Carga del reloj](#)

Q4 Todas las manecillas se detienen en la posición de las 12 en punto y los botones no funcionan.

La pila está agotada. Exponga el reloj a la luz hasta que la pila se recargue lo suficiente.

[Carga del reloj](#)

Q5 De repente las manecillas se empiezan a mover a gran velocidad.

Esto se debe a que uno de los motivos que se mencionan a continuación, y no representa indicios de avería. Basta con esperar a que se reanude el movimiento normal de las manecillas.

- El reloj se está recuperando del estado de ahorro de energía.

[Función de ahorro de energía](#)

- El reloj está conectado con un teléfono para ajustar la hora.

[Ajuste de hora automático](#)

Q6 Las manecillas se detienen y los botones no funcionan.

El reloj se encuentra en el Modo de llamada de datos de carga. Espere a que se complete el proceso de recuperación (alrededor de 15 minutos). El reloj se recuperará más rápido si lo coloca en un lugar bien iluminado.

Q7 Las manecillas y el indicador de día no están alineados.

Un fuerte magnetismo o un impacto pueden provocar que las manecillas del reloj dejen de estar alineadas. Utilice CASIO WATCH+ para corregir la alineación de las manecillas.

[Ajuste de la alineación de las manecillas](#)

Q8 La configuración de la hora es correcta, pero el indicador de día se encuentra entre días.

El día se encuentra en proceso de cambio. Para obtener información acerca de cómo cambia el día, consulte la sección siguiente.

[Modificación de los ajustes del indicador de día y manecilla](#)

Operaciones de corona

Q1 No sucede nada al girar la corona.

Si no realiza ninguna operación durante unos dos minutos después de sacar la corona (aproximadamente 30 minutos en caso de sean operaciones de alineación del segundero y la manecilla de día), las operaciones de corona se desactivarán automáticamente. Si esto sucede, vuelva a introducir la corona y, a continuación, extráigala de nuevo.

[Uso de la corona](#)

Q2 La corona no funciona.

La función de la corona se desactiva cuando el movimiento de la manecilla de alta velocidad está en curso después de cambiar un ajuste del reloj, etc. Espere a que las manecillas dejen de moverse antes de realizar las operaciones de la corona.

Carga

Q1 El reloj no funciona aunque se encuentra expuesto a la luz.

El reloj deja de funcionar cuando se le agota la pila. Exponga el reloj a la luz hasta que se recargue lo suficiente.

[Carga del reloj](#)