


# Guía de operación 5318/5456


CASIO®

- Su reloj puede diferir ligeramente del que se muestra en la ilustración.

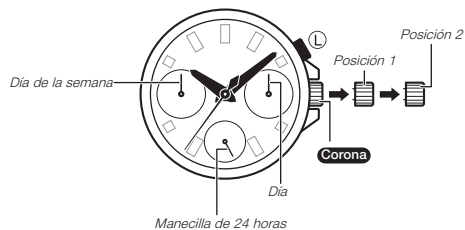


## Operaciones con la corona

Algunos modelos resistentes al agua (100 metros, 200 metros) vienen con una corona a rosca. Cuando deba realizar una operación con la corona, primero gírela hacia adentro para desbloquearla. A continuación extraiga la corona. No tire de la corona con una fuerza excesiva. Tenga en cuenta que el reloj no es resistente al agua mientras la corona está desenroscada. No olvide volver a enroscar la corona por completo después de realizar una operación con la corona.

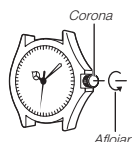

## Si su reloj tiene un bisel rotatorio...

Puede girar el bisel hasta alinear la marca ▼ con la manecilla de minutos. Esto le permitirá saber cuánto tiempo ha transcurrido desde que se alineó con la marca ▼.

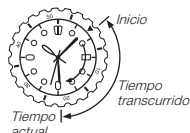

## Especificaciones

**Precisión:** Promedio de  $\pm 20$  segundos por mes

**Iluminación:** 5318: LED ultravioleta (diodo emisor de luz)  
5456: LED (diodo emisor de luz)

**Pila:** Una pila de óxido de plata (tipo: SR621SW) y una pila de litio (tipo: CR1616)

**Autonomía de la pila:** Aproximadamente 3 años con los tipos de pila SR621SW y CR1616 (suponiendo una operación de iluminación de 9 segundos por día)

- Reemplace siempre ambas pilas al mismo tiempo.

## Para ajustar el día de la semana y la hora

Cuando la manecilla de segundos esté en la posición de las 12, extraiga la **corona** hasta la posición 2.

Gire la **corona** para adelantar el ajuste de las manecillas de hora y de minutos, con lo cual se cambiará también el ajuste del día de la semana.

Gire la **corona** para ajustar la hora.

Vuelva a introducir la **corona**.

### Nota

- Tenga la precaución de ajustar correctamente a AM o PM.
- Para cambiar el tiempo, adelante la manecilla de minutos cuatro o cinco minutos desde la posición de ajuste que desea y, a continuación, hágala retroceder hasta el ajuste que desee.
- La manecilla de 24 horas indica la hora actual del día de hoy. Realiza una vuelta completa cada 24 horas.

## Para cambiar el ajuste del día

Extraiga la **corona** hasta la posición 1.

Gire la **corona** para ajustar el día.

Vuelva a introducir la **corona**.

### Nota

- El ajuste del día se basa en un mes de 31 días. Realice los ajustes para los meses cortos.
- No cambie el ajuste del día entre las 9 p.m. y la 1 a.m. De lo contrario, puede suceder que el ajuste del día no cambie correctamente a la medianoche.

## Para encender la iluminación

Mantenga presionado **L**.

### Nota

- La iluminación permanece encendida mientras mantiene presionado **L**.
- La iluminación se apaga cuatro segundos después de soltar **L**.

## Precauciones sobre la iluminación

- La iluminación puede ser difícil de ver bajo la luz directa del sol.
- El uso frecuente de la iluminación agotará la pila.