



# Guía de operación 5471

- Su reloj puede diferir ligeramente del que se muestra en la ilustración.

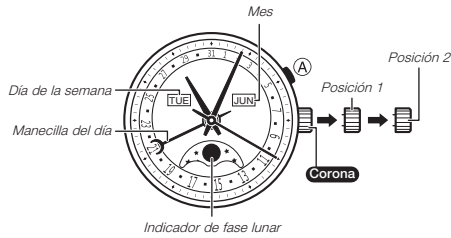


### Operaciones con la corona

Algunos modelos resistentes al agua (100 metros, 200 metros) vienen con una corona a rosca. Cuando deba realizar una operación con la corona, primero gírela hacia adentro para desbloquearla. A continuación extraiga la corona. No tire de la corona con una fuerza excesiva. Tenga en cuenta que el reloj no es resistente al agua mientras la corona está desenroscada. No olvide de volver a enroscar la corona por completo después de realizar una operación con la corona.

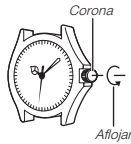

### Si su reloj tiene un bisel rotatorio...

Puede girar el bisel hasta alinear la marca ▼ con la manecilla de minutos. Esto le permitirá saber cuánto tiempo ha transcurrido desde que se alineó con la marca ▼.

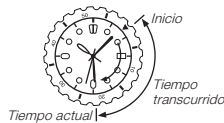

## Quando se configuran simultáneamente la hora y otros ajustes

Configure los ajustes de las manecillas y del indicador en la secuencia mostrada a continuación.

Día de la semana → Hora → Edad lunar → Mes → Día

## Ajuste del día de la semana y la hora

1. Cuando la manecilla de segundos esté en la posición de las 12, extraiga la corona hasta la posición 2.
2. Gire la corona hacia afuera para que las manecillas de la hora y de minutos se muevan en sentido horario. En primer lugar, ajuste el día de la semana. Después de ajustar el día de la semana, realice el ajuste de la hora.
3. Vuelva a introducir la corona.



### Nota

- Tenga la precaución de ajustar correctamente a AM o PM.
- Para cambiar la hora, adelante la manecilla de minutos cuatro o cinco minutos desde la posición de ajuste que desea y, a continuación, hágala retroceder hasta el ajuste deseado.

## Ajuste de la edad lunar

La luna realiza un ciclo regular de aproximadamente 29,5 días y, durante el curso de un ciclo, la luna aparece creciendo y decreciendo, debido a la manera en que es iluminada por el sol, y a las posiciones relativas de la tierra, luna y sol. Cuanto mayor es la distancia angular entre la luna y el sol\*, mayor es la parte que vemos iluminada.

\* Ángulo de la luna respecto a la dirección desde la que se ve el sol desde la tierra.

### Indicador de fase lunar

El indicador de fase lunar de este reloj muestra la fase lunar actual, como se muestra a continuación.

Indicador de fase lunar				
Edad lunar	0	7	15	22
Fase lunar	Luna nueva	Primer cuarto (Creciente)	Luna llena	Último cuarto (Menguante)

- El indicador de fase lunar muestra la luna como se ve al mediodía desde una posición en el hemisferio norte con vista hacia el sur. Tenga en cuenta que a veces la imagen mostrada por el indicador de fase lunar puede diferir de la luna real en su área.
- La orientación izquierda-derecha de la fase lunar se invierte cuando se ve desde el hemisferio sur o desde un punto cercano al Ecuador.

### Ajuste de la edad lunar

1. Extraiga la corona hasta la posición 1.
2. Gire la corona hacia afuera hasta que no haya nada visible en el indicador de fase lunar (edad lunar de 0).
3. Vuelva a girar lentamente la corona hacia afuera hasta que el indicador de fase lunar muestre la fase lunar correcta.
  - Para obtener más información sobre las fases lunares, consulte "Indicador de fase lunar" más arriba.
4. Vuelva a introducir la corona.



## Ajuste del mes


1. Utilice (A) para cambiar el ajuste del mes.

### Nota

- No cambie el ajuste del mes mientras la fecha actual está entre los días 26 y 31. De hacerlo, el reloj no cambiará correctamente al mes siguiente al 1º del mes siguiente.
- Si necesita cambiar el ajuste del mes mientras la fecha actual está entre los días 26 y 31, realice los siguientes pasos.
  1. Siguiendo el procedimiento descrito en "Ajuste del día", cambie el ajuste del día a cualquier día entre 1 y 25 (no comprendido entre los días 26 y 31).
  2. Cambie al ajuste de mes que desea.
  3. Vuelva a ajustar al día correcto.

## Ajuste del día

1. Extraiga la corona hasta la posición 1.
2. Gire la corona hacia adentro para cambiar el ajuste del día.
3. Vuelva a introducir la corona.



### Nota

- No cambie el ajuste del día dentro de las horas comprendidas entre las 9:00 p.m. y las 0:30 a.m. del día siguiente. De hacerlo, el reloj no cambiará correctamente al día siguiente al llegar la medianoche.

## Especificaciones

- Precisión : Promedio de ±20 segundos por mes  
 Pila : Una pila de óxido de plata (tipo: SR621SW)  
 Autonomía de la pila : Aproximadamente 3 años