

Contenido

Operaciones básicas

Elementos de la pantalla del reloj

Navegación entre modos

Descripción general del modo

Uso de la corona

Manecillas y movimiento de fecha

Carga solar

Uso de Mobile Link con un teléfono móvil

Primeros pasos

- 1 Instalación de aplicaciones
- 2 Configuración Bluetooth de los ajustes
- 3 Emparejamiento del reloj con un teléfono

Ajuste de hora automático

Configuración de los ajustes de hora mundial

Visualización de los datos del cronómetro

Configuración de la alarma

Corrección de la alineación de las manecillas

Comprobación del correo electrónico

Buscador de teléfono

Configuración de los ajustes del reloj

Configuración del reloj con los ajustes predeterminados de fábrica

Cambio de los ajustes del horario de verano de la ciudad local

Comprobación del nivel de carga del reloj

Conexión

- Conexión con un teléfono
- Desconexión de un teléfono
- Acceso al modo avión del reloj
- Desemparejamiento
- Tras comprar otro teléfono

Ajustes del reloj

Ajuste de la hora y la fecha

Configuración de los ajustes de hora dual

Cambio entre los ajustes de la hora de la ubicación actual y los de hora dual

Cronómetro

Medición de tiempo transcurrido

Toma de una lectura de fracción de tiempo

Alarmas

Configuración de los ajustes de alarma

Activación o desactivación de la alarma

Cómo parar la alarma

Ajuste de la alineación de las manecillas

Corrección de la alineación de las manecillas

Traslado a otra zona horaria

Otra información

Cambio del horario de verano

Modelos de teléfono compatibles

Especificaciones

Precauciones de Mobile Link

Copyright y copyright registrado

Solución de problemas


Operaciones básicas

Esta sección proporciona una descripción general de reloj y sus operaciones.

Nota

- Las ilustraciones incluidas en esta guía de operación se han creado con el fin de facilitar la explicación. Las ilustraciones pueden diferir ligeramente del elemento que representan.

Elementos de la pantalla del reloj

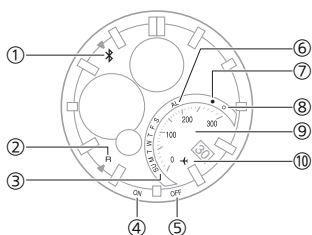


- Marca de ✂
Cuando el reloj está conectado con un teléfono, el segundero señala ✂.
- Marca de R
Cuando el reloj está en espera de conexión con un teléfono, el segundero señala "R".
- Día de la semana
En el modo de calendario, la manecilla de modo señala el día de la semana actual.
- Marca de ON
Cuando el reloj está en Modo de alarma y la alarma está activada, el segundero señala "ON".
- Marca de OFF
Cuando el reloj está en Modo de alarma y la alarma está desactivada, el segundero señala "OFF".
- Marca de AL
Cuando el reloj está en Modo de alarma, la manecilla de modo señala "AL".
- Marca de ●
La manecilla de modo señala "●" cuando hay nuevo correo en el teléfono.
- Marca de ○
La manecilla de modo señala "○" cuando no hay nuevo correo en el teléfono.
- Velocímetro
Cuando el reloj está en Modo de cronómetro, la manecilla de modo señala un valor de velocidad cuando se complete la operación de medición de tiempo transcurrido.*
- Modo avión
Cuando el reloj está en Modo avión, la manecilla de modo señala ✈.

* Se requiere que especifique la distancia recorrida y una unidad de distancia con CASIO WATCH+.

[Visualización de los datos de velocidad](#)

Navegación entre modos

El reloj tiene los modos que se indican a continuación.

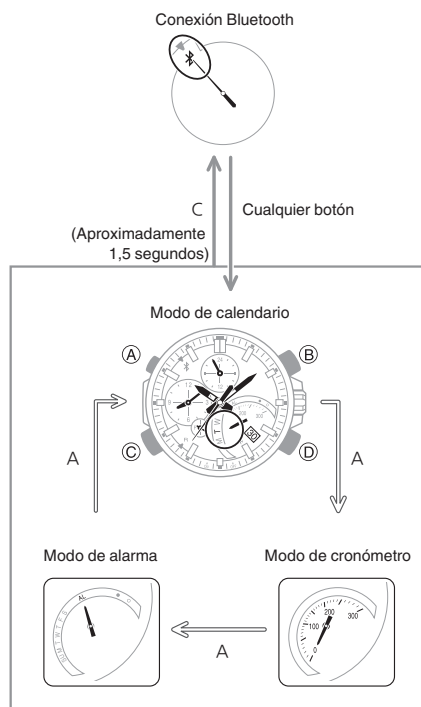


Utilice el botón (A) para navegar por los distintos modos. Mantenga pulsado (A) durante un par de segundos para acceder al modo de calendario. Para conectar con un teléfono, mantenga pulsado (C) durante aproximadamente un segundo y medio.

Descripción general del modo

● Modo de calendario


En este modo, la manecilla de las horas y el minuterio principales indican la hora actual en la ubicación actual (Ciudad local), mientras que las manecillas de la hora y de minutos muestran otra hora (hora dual).

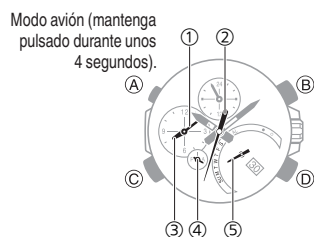

- Minuto de tiempo dual
- Segundo actual en la ubicación actual (Ciudad local)
- Hora de tiempo dual
- Manecilla de 24 horas de tiempo dual
El lado A del dial indica una hora matutina, mientras que el lado P indica una hora vespertina.
- Día de la semana actual en la ubicación actual (Ciudad local)

● Modo de cronómetro

En este modo, la manecilla de las horas y el minuterio principales indican la hora actual en la ubicación actual (Ciudad local), mientras que las manecillas de la hora y de minutos muestran el tiempo transcurrido que ha medido el cronómetro.

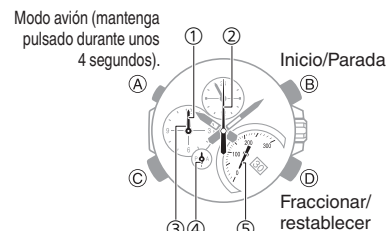


- Minutos de cronómetro
- Segundos de cronómetro
- Horas de cronómetro
- Manecilla de 24 horas del cronómetro
El lado A del dial indica las horas entre las 0 y las 12, mientras que en el lado P se indican las horas entre las 12 y las 24.
- Velocidad media (unidad por hora)
Si se utiliza CASIO WATCH+ para especificar la distancia del recorrido y la unidad, la manecilla de modo indicará la velocidad media. La configuración inicial por defecto de la distancia del recorrido es 1.

[Visualización de los datos de velocidad](#)

● Modo de alarma


En este modo, la manecilla de las horas y el minuterio principales indican la hora actual en la ubicación actual (Ciudad local), mientras que las manecillas de la hora y de minutos muestran la configuración de la hora de la alarma.

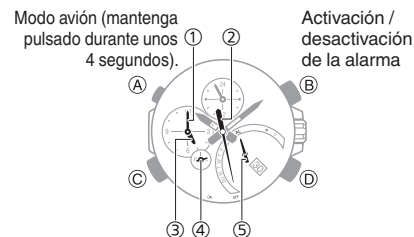

- Minuto de la alarma
- Activar/desactivar alarma
El segundero señalará "ON" mientras la alarma esté activada y "OFF" cuando esté desactivada.
- Hora de la alarma
- Manecilla de 24 horas de la alarma
El lado A del dial indica una hora matutina, mientras que el lado P indica una hora vespertina.
- Modo

Uso de la corona

La corona del reloj es un tornillo de rosca (tornillo de bloqueo). Para utilizar la corona, en primer lugar deberá girarla hacia usted (hacia la izquierda) a fin de aflojarla.

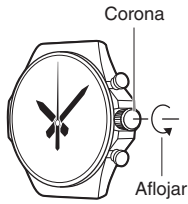

● Extracción e introducción de la corona

Antes de realizar alguna operación con la corona, necesita extraerla hasta la primera o segunda posición, tal y como se indica en la siguiente imagen. No tire de la corona con demasiada fuerza.

Primera posición




Segunda posición



¡Importante!

- Para evitar la pérdida de resistencia al agua o los daños producidos por impacto, asegúrese de bloquear la corona girándola hacia afuera mientras empuja.

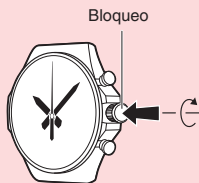

- Cuando vuelva a introducir la corona, tenga cuidado de no aplicar demasiada fuerza.

● Avance/retroceso rápido

Después de extraer la corona, si la gira rápidamente de manera sucesiva en cualquier sentido, las manecillas avanzarán o retrocederán a gran velocidad. Mientras las manecillas avanzan a gran velocidad, si vuelve a girar la corona rápidamente de manera sucesiva, aumentará aún más la velocidad.


● Cómo detener el avance/retroceso rápido

Gire la corona en la dirección opuesta a la de la operación en curso o pulse cualquier botón.

Nota

- Si no realiza ninguna operación durante unos dos minutos después de sacar la corona, las operaciones de corona se desactivarán automáticamente. Si esto sucede, vuelva a introducir la corona y, a continuación, extráigala de nuevo.

Manecillas y movimiento de fecha

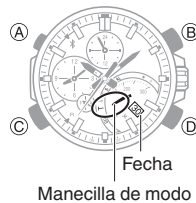

● Modificación del indicador de día y movimiento de la manecilla de modo

Modificar la configuración del día del reloj provoca que la manecilla de modo también se mueva.

● Día


- El indicador de día puede tardar entre 90 segundos y tres minutos en cambiar, una vez que la pantalla de indicación de hora alcanza la medianoche. La manecilla de modo se mueve cuando el indicador de día cambia.
- Puede que no sea posible indicar el día correctamente mientras la corona del reloj se encuentre extraída.

Carga solar


Este reloj funciona con energía suministrada por una pila recargable (secundaria) que se carga mediante un panel solar. El panel solar está integrado en la pantalla del reloj y la energía se genera cada vez que esta está expuesta a la luz.

● Carga del reloj

Cuando no lleve puesto el reloj, colóquelo en un lugar en el que reciba luz intensa.

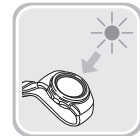

Cuando lleve el reloj puesto, asegúrese de que la manga no bloquee la pantalla (panel solar). La eficiencia en la generación de energía se reduce incluso cuando la pantalla del reloj está bloqueada parcialmente.

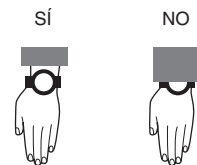

¡Importante!

- En función de la intensidad de la luz y de las condiciones ambientales, el reloj puede estar caliente al tacto cuando se exponga a la luz para su carga. Tenga cuidado y evite las lesiones por quemadura después de cargarlo. Asimismo, evite cargar el reloj en condiciones de temperaturas muy altas, como las que se describen a continuación.
 - En el salpicadero de un vehículo estacionado a pleno sol
 - Cerca de una bombilla incandescente o de cualquier otra fuente de calor
 - Bajo la luz del sol directa o en otras zonas calientes durante largos periodos de tiempo

● Carga restante y pila agotada

El nivel de carga lo indica el movimiento de la manecilla. Las funciones se desactivan cuando la energía de la pila se agota.

¡Importante!


- En caso de que el nivel de carga de la batería sea bajo o se agote, exponga la pantalla (panel solar) a la luz tan pronto como sea posible.

Nota

- Si expone la pantalla del reloj a la luz después de que la pila se haya agotado, la manecilla de segundos girará en el sentido contrario a las agujas del reloj hasta detenerse en el segundo 57. Esto indica que se está cargando.

Carga baja de la pila

La manecilla de segundos se mueve a intervalos de dos segundos.

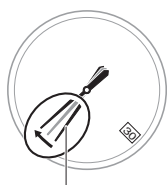

Manecilla de segundos

Pila agotada

Todas las manecillas y la fecha se detienen.



● Directrices del tiempo de carga

La siguiente tabla proporciona unas directrices sobre los tiempos de carga aproximados.

Tiempo de carga necesario para 1 día de uso

Intensidad de la luz		Tiempo de carga aproximado
Alto ↓ Bajo	①	8 minutos
	②	30 minutos
	③	48 minutos
	④	8 horas

Tiempos de recuperación de carga

Intensidad de la luz		Tiempo de carga aproximado	
		Nivel de carga 1	Nivel de carga 2
Alto ↓ Bajo	①	3 horas	37 horas
	②	9 horas	138 horas
	③	13 horas	223 horas
	④	153 horas	-

Nivel de carga 1 :

Tiempo transcurrido desde que se agota la pila hasta que comienza la operación del reloj.

Nivel de carga 2 :

Tiempo transcurrido desde que se inicia la operación del reloj hasta que se completa la carga.

Intensidad de la luz

- ① Día soleado, exterior (50.000 lux)
- ② Día soleado, cerca de una ventana (10.000 lux)
- ③ Día nublado, cerca de una ventana (5.000 lux)
- ④ Iluminación fluorescente, interior (500 lux)

Nota

- El tiempo de carga real depende del entorno de carga, los ajustes del reloj y otros factores.

● Ahorro de energía

Si deja el reloj en una habitación oscura durante aproximadamente una hora entre las 22:00 y las 6:00, el segundero se detendrá y el reloj entrará en el Nivel 1 de ahorro de energía. Si ha dejado el reloj en estas condiciones durante seis o siete días, todas las manecillas (excepto la manecilla de modo) se detendrán en la posición de las 12 horas y el reloj entrará en el Nivel 2 de ahorro de energía.

Nivel 1 :

El segundero se detiene para ahorrar energía.

Nivel 2 :

Las siguientes operaciones se detienen para ahorrar energía: todo movimiento de las manecillas (excepto el indicador de día), la conexión Bluetooth y las alertas de alarmas.

Recuperación de la operación de ahorro de energía

Pulse cualquier botón o coloque el reloj en un área bien iluminada para recuperarse del modo de ahorro de energía.

Uso de Mobile Link con un teléfono móvil

Mientras exista una conexión Bluetooth entre el reloj y el teléfono, el ajuste de hora del reloj se realiza automáticamente según el ajuste de hora del reloj.

Nota

- Esta función solo está disponible mientras se esté ejecutando CASIO WATCH+ en el teléfono.
- En esta sección se describen las operaciones del reloj y el teléfono.
 - 🕒 : operación del reloj
 - 📱 : operación del teléfono

Primeros pasos

① Instalación de aplicaciones

Para utilizar el reloj con un teléfono, en primer lugar toque uno de los enlaces que aparecen a continuación e instale la aplicación "CASIO WATCH+" en el teléfono.

● Usuarios de iOS (iPhone)

<https://itunes.apple.com/us/app/id760165998?ls=1&mt=8>

● Usuarios de Android™ (GALAXY, etc.)

<https://play.google.com/store/apps/details?id=com.casio.watchplus>

② Configuración Bluetooth de los ajustes

Activar el Bluetooth del teléfono.

Nota


- Para obtener información detallada sobre los procedimientos de ajuste, consulte la documentación del teléfono.

③ Emparejamiento del reloj con un teléfono

Para poder utilizar el reloj junto con un teléfono, primero debe emparejarlos. Una vez que el reloj esté emparejado con un teléfono, normalmente no tendrá que volver a emparejarlos.

1. Ponga el teléfono con el que se va a emparejar cerca del reloj (aproximadamente a una distancia de un metro).
2. 📱 En la pantalla de inicio, toque el icono "CASIO WATCH+".
3. 📱 Toque "EDIFICE".
4. 📱 Toque "EQB-501".
5. 📱 Realice las operaciones tal y como lo indique la aplicación.
 - Si aparece un mensaje relacionado con el emparejamiento, realice la operación que se muestra en la pantalla del teléfono.
 - Cuando se inicie el emparejamiento, el segundero se desplazará a las 12 en punto o a la marca "R". Una vez completado el emparejamiento, el segundero se desplazará hasta ✂.

Marca de Bluetooth

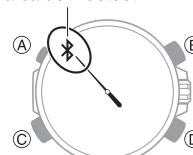

Nota


- También deberá realizar el procedimiento de emparejamiento anterior tras cambiar a un teléfono diferente o siempre que se conecte a un teléfono por primera vez. En estos casos no es necesario que se desempareje del teléfono con el que ya estaba emparejado.

Ajuste de hora automático

Puede configurar los ajustes del reloj para que se conecte con un teléfono a horas preestablecidas cada día y configure los ajustes de hora según la información que obtenga de un servidor de hora en línea.

• Uso de esta función

Su reloj ajusta la configuración de la hora cuatro veces al día. Lleva a cabo la operación de ajuste automáticamente mientras usted sigue con su vida diaria, sin necesidad de que realice ninguna acción.

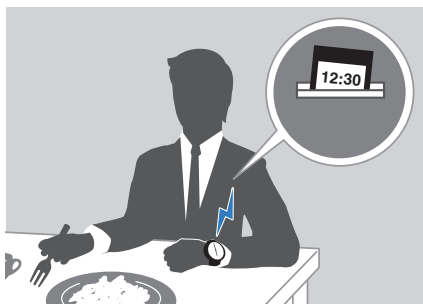

¡Importante!

- Es posible que el reloj no pueda realizar el ajuste automático de la hora en las condiciones descritas a continuación:
 - Cuando el reloj está demasiado lejos del teléfono emparejado
 - Cuando la comunicación no sea posible debido a interferencias de radio, etc.
 - Mientras el sistema del teléfono se esté actualizando

Nota

- Si se ha especificado una hora mundial en función de la ciudad con CASIO WATCH+, el ajuste de hora también se realiza de forma automática.
- El reloj se conectará al teléfono y realizará un ajuste de hora automático a las siguientes horas: 00:30, 06:30, 12:30 y 18:30. La conexión finalizará automáticamente tras completarse el ajuste de hora automático.

• Horario de verano

Cuando el reloj se conecta a un teléfono y su hora se ajusta a la del teléfono, la hora de la ciudad local y la hora mundial cambian entre la hora estándar y el horario de verano automáticamente, incluso cuando el reloj deja de estar conectado al teléfono.

🔗 Cambio del horario de verano

- La modificación manual del ajuste de hora con una operación del reloj cancelará el cambio automático entre la hora estándar y el horario de verano.
- Una pantalla CASIO WATCH+ muestra información sobre los períodos de hora de verano.

• Activación del ajuste de hora inmediato

El reloj configurará el ajuste de hora de acuerdo con la hora del teléfono inmediatamente después de que se conecte el uno al otro. Cuando desee configurar el ajuste de hora del reloj, realice el procedimiento siguiente para conectarse a un teléfono.

1. 📱 En la pantalla de inicio, toque el icono "CASIO WATCH+".
2. 🕒 Pulse (C).

Esto provoca que el segundero se desplace hasta "R". El segundero se moverá hasta 🕒 cuando se establezca una conexión entre el reloj y el teléfono, y el ajuste de hora del reloj se configurará en base al ajuste de hora del teléfono.

- La conexión finaliza automáticamente tras completarse el ajuste de hora.




• Desactivación del ajuste de hora automático

Para evitar que el reloj se conecte automáticamente al teléfono para actualizar los ajustes de la hora, realice la siguiente operación para deshabilitar el ajuste de hora automático.

1. 📱 En la pantalla de inicio, toque el icono "CASIO WATCH+".

2. 🕒 Mantenga pulsado el botón (C) durante unos 1,5 segundos.

- El segundero se desplazará a "R". Mantenga pulsado (C) hasta que el segundero empiece a moverse de nuevo y, a continuación, se pare en "R".
- El segundero se moverá hasta 🕒 cuando se establezca una conexión entre el reloj y el teléfono.

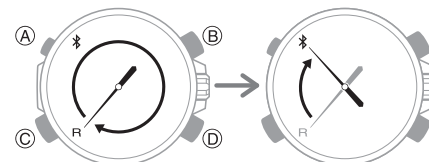


3. 📱 Toque la siguiente secuencia: ☰ → "Ajustes del reloj".

4. 📱 Toque "Ajuste de hora".

5. 📱 Realice la operación que se muestra en la pantalla del teléfono.

Configuración de los ajustes de hora mundial

Al seleccionar una hora mundial en función de la ciudad con CASIO WATCH+, la hora de la ciudad se indica con las manecillas pequeñas de la hora y los minutos del reloj. Los ajustes del reloj se pueden configurar para el cambio de horario de verano automático para la hora mundial en función de la ciudad.

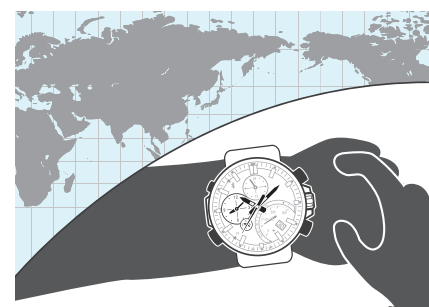


Nota

- La función de hora mundial de CASIO WATCH+ le permite seleccionar entre aproximadamente 300 ciudades la hora mundial en función de la ciudad.

● Para seleccionar una hora mundial en función de la ciudad

1. Toque el icono "CASIO WATCH+".
2. Mantenga pulsado el botón (C) durante unos 1,5 segundos.
 - El segundero se desplazará a "R". Mantenga pulsado (C) hasta que el segundero empiece a moverse de nuevo y, a continuación, se pare en "R".
 - El segundero se moverá hasta cuando se establezca una conexión entre el reloj y el teléfono.

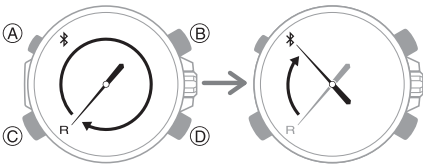

3. Toque "Hora mundial".
4. Especifique una hora mundial en función de la ciudad introduciendo un nombre de la ciudad o tocando su ubicación en el mapa en pantalla.
5. Realice la operación que se muestra en la pantalla del teléfono. El ajuste de la hora mundial se reflejará en el reloj.


Las manecillas de la hora y de minutos y la manecilla pequeña de la hora (24 horas) indican la hora actual en la ciudad y la zona horaria seleccionadas.

 - Puede determinar si una hora mundial es a.m. o p.m. según la posición de la manecilla pequeña de la hora (24 horas).



● Configuración del ajuste de horario de verano

1. Toque el icono "CASIO WATCH+".
2. Mantenga pulsado el botón (C) durante unos 1,5 segundos.
 - El segundero se desplazará a "R". Mantenga pulsado (C) hasta que el segundero empiece a moverse de nuevo y, a continuación, se pare en "R".
 - El segundero se moverá hasta cuando se establezca una conexión entre el reloj y el teléfono.

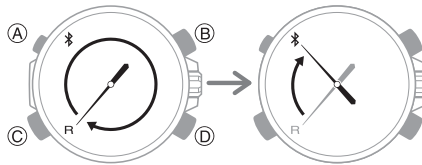

3. Toque "Hora mundial".
4. Especifique una hora mundial en función de la ciudad introduciendo un nombre de la ciudad o tocando su ubicación en el mapa en pantalla.

Si el tiempo especificado actualmente para la hora mundial en función de la ciudad cumple con el horario de verano, el periodo del horario de verano aparecerá en la pantalla.
5. Seleccione el método de cambio de hora de verano que desea utilizar.
 - "Auto"

El reloj cambia entre la hora estándar y el horario de verano automáticamente.
 - "OFF"

El reloj siempre indica la hora estándar.
 - "ON"


El reloj siempre indica el horario de verano.
6. Realice la operación que se muestra en la pantalla del teléfono.

Nota

- Cuando se selecciona "Auto", el reloj cambiará entre la hora estándar y el horario de verano automáticamente. No es necesario que cambie el ajuste de hora manualmente para elegir entre el horario de verano y la hora estándar. Incluso si se encuentra en una zona que no contempla el horario de verano, puede dejar el ajuste de horario de verano del reloj en "Auto".
- La modificación manual del ajuste de hora con una operación del reloj cancelará el cambio automático entre la hora estándar y el horario de verano.
- Una pantalla CASIO WATCH+ muestra información sobre los períodos de hora de verano.


● Cambio entre la hora mundial y la hora local

1. Toque el icono "CASIO WATCH+".
2. Mantenga pulsado el botón (C) durante unos 1,5 segundos.
 - El segundero se desplazará a "R". Mantenga pulsado (C) hasta que el segundero empiece a moverse de nuevo y, a continuación, se pare en "R".
 - El segundero se moverá hasta cuando se establezca una conexión entre el reloj y el teléfono.
3. Toque "Hora mundial".
4. Toque .
5. Realice la operación que se muestra en la pantalla del teléfono para cambiar entre la hora local y la hora mundial.

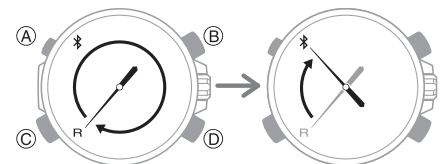

Antes de cambiar

Después de cambiar

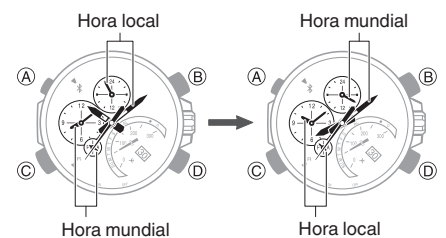

Nota

- El ajuste de hora automático no se realizará durante las 24 horas siguientes al cambio entre la hora local y la hora mundial.


Visualización de los datos del cronómetro

En esta sección se explica cómo enviar tiempos de segmento y fracciones de tiempo (hasta 100 registros) almacenados en la memoria del reloj, así como el mejor tiempo de segmento, la velocidad media y otros datos del teléfono para visualizarlos en CASIO WATCH+.

● Envío de datos del cronómetro a un teléfono

Use el procedimiento siguiente para enviar datos desde el reloj a un teléfono.

- Toque el icono "CASIO WATCH+".
- Mantenga pulsado el botón (C) durante unos 1,5 segundos.
 - El segundero se desplazará a "R". Mantenga pulsado (C) hasta que el segundero empiece a moverse de nuevo y, a continuación, se pare en "R".
 - El segundero se moverá hasta $\frac{1}{1000}$ cuando se establezca una conexión entre el reloj y el teléfono.

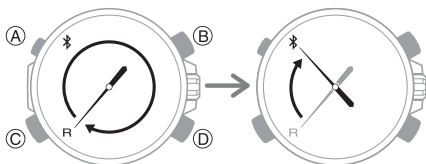

- Toque la siguiente secuencia: $\equiv \rightarrow$ "Cuadro de datos".
- Toque "Transferencia de datos". Muestra una lista con los datos del cronómetro en el teléfono.
 - Si toca el elemento de datos del cronómetro aparecen los detalles.

● Comprobación del tiempo de vuelta

Utilice CASIO WATCH+ para comprobar los datos que envía al teléfono.

- Toque el icono "CASIO WATCH+".
- Toque el icono CASIO WATCH+ \odot .
- Toque la siguiente secuencia: "Cuadro de datos" \rightarrow "EQB-501".
- En la lista de datos del cronómetro, toque el elemento que desea buscar. Muestra los detalles de los datos del cronómetro seleccionados.


Nota

- Al tocar "Editar", se muestra una pantalla donde se puede cambiar el título del elemento de los datos y eliminar los datos de tiempo de vuelta.

● Visualización de los datos de velocidad

Utilice el siguiente procedimiento si desea configurar el reloj para que indique las velocidades.


- Toque el icono "CASIO WATCH+".
- Mantenga pulsado el botón (C) durante unos 1,5 segundos.
 - El segundero se desplazará a "R". Mantenga pulsado (C) hasta que el segundero empiece a moverse de nuevo y, a continuación, se pare en "R".
 - El segundero se moverá hasta $\frac{1}{1000}$ cuando se establezca una conexión entre el reloj y el teléfono.

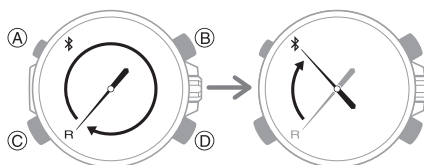

- Toque "Cronómetro".
- Utilice la pantalla que aparece para especificar la distancia y las unidades de distancia.

● Ejemplo: Grabación del tiempo de segmento de carrera

En esta sección se explica cómo registrar tiempos de segmento mientras se observa una carrera y, a continuación, revisar los resultados utilizando CASIO WATCH+.

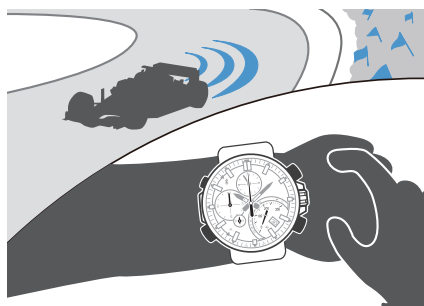

Antes de una carrera

Configure la longitud del recorrido y los ajustes de las unidades de velocidad.

[Visualización de los datos de velocidad](#)


Durante la carrera

Mida los tiempos de segmento.


- Mantenga pulsado (A) durante 2 segundos. Esto hará que el reloj acceda al modo de calendario.



- Pulse (A) una vez. Esto hará que el reloj acceda al modo de cronómetro.

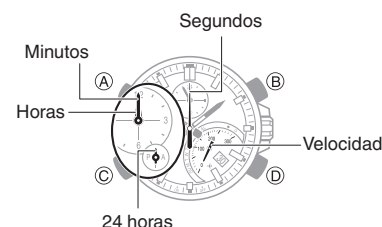

- Utilice las operaciones indicadas a continuación para medir el tiempo transcurrido.



Al pulsar (D) al final de cada segmento, se registrará el tiempo de segmento.

- Los tiempos de segmento se registran en unidades de 1/1000 segundos.
- Pulse (D) para restablecer el tiempo transcurrido a cero.
 - Pulse (A) dos veces para volver al modo de calendario.

Después de una carrera


Compruebe los tiempos de segmento medidos.

[Envío de datos del cronómetro a un teléfono](#)

[Comprobación del tiempo de vuelta](#)

Configuración de la alarma

1. Toque el icono "CASIO WATCH+".
2. Mantenga pulsado el botón (C) durante unos 1,5 segundos.
 - El segundero se desplazará a "R". Mantenga pulsado (C) hasta que el segundero empiece a moverse de nuevo y, a continuación, se pare en "R".
 - El segundero se moverá hasta cuando se establezca una conexión entre el reloj y el teléfono.

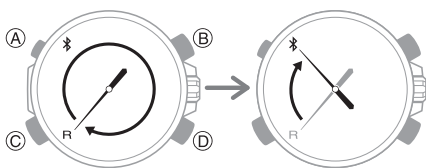


3. Toque "Alarma".
4. Realice la operación que se muestra en la pantalla del teléfono.

Corrección de la alineación de las manecillas

Si las manecillas no están alineadas incluso después de haber realizado el ajuste de hora automático, utilice CASIO WATCH+ para ajustarlas.

1. Toque el icono "CASIO WATCH+".
2. Mantenga pulsado el botón (C) durante unos 1,5 segundos.
 - El segundero se desplazará a "R". Mantenga pulsado (C) hasta que el segundero empiece a moverse de nuevo y, a continuación, se pare en "R".
 - El segundero se moverá hasta cuando se establezca una conexión entre el reloj y el teléfono.

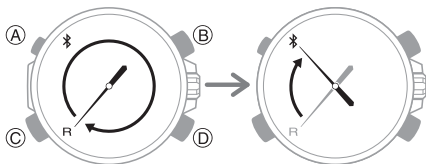

3. Toque la siguiente secuencia: "Ajustes del reloj".
4. Toque "Ajustando posiciones de inicio".
5. Realice la operación que se muestra en la pantalla del teléfono.

Comprobación del correo electrónico

¡Importante!


- Esta función se desarrolló en 2017, por lo que el acceso a ella puede estar restringida según el servicio de correo electrónico que esté utilizando.
- Para acceder al correo electrónico con la aplicación móvil CASIO WATCH+, es posible que deba reducir el nivel de seguridad de su correo electrónico. Consulte las instrucciones de los ajustes de su servicio de correo electrónico para obtener más información sobre cómo hacerlo. Si no desea reducir el nivel de seguridad de su correo electrónico, no utilice esta función.
- Es posible que la función no esté disponible debido a que su proveedor de correo electrónico haya finalizado el servicio o modificado las especificaciones.

Puede utilizar el reloj para comprobar si ha recibido algún mensaje de correo electrónico nuevo en el teléfono.

Primeros pasos

Registre su cuenta de correo electrónico con CASIO WATCH+.

1. Toque el icono "CASIO WATCH+".
2. Mantenga pulsado el botón (C) durante unos 1,5 segundos.
 - El segundero se desplazará a "R". Mantenga pulsado (C) hasta que el segundero empiece a moverse de nuevo y, a continuación, se pare en "R".
 - El segundero se moverá hasta cuando se establezca una conexión entre el reloj y el teléfono.

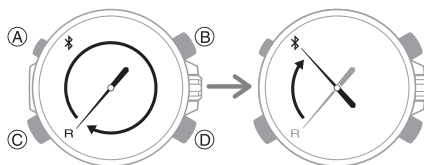

3. Toque la siguiente secuencia: "Configuración de alerta".
4. Realice la operación que se muestra en la pantalla del teléfono.

Consulte las instrucciones de los ajustes de correo de su proveedor de correo para obtener información sobre cómo configurar su cuenta de correo.

 - Es posible que algunas cuentas no sean compatibles.

● Comprobación del correo electrónico

1. Si el reloj está conectado a un teléfono, pulse (D). Si el reloj no está conectado con un teléfono, mantenga pulsado (C) durante unos 1,5 segundos.

La manecilla de modo se desplazará a ● o ○.

- : Tiene mensajes nuevos.
- : No tiene mensajes nuevos.

● Si tiene mensajes de correo electrónico nuevos:

Utilice el teléfono para verlos.


Buscador de teléfono

Puede utilizar el buscador del teléfono para emitir un tono en el teléfono y que sea más fácil localizarlo. Esta función obliga al teléfono a emitir un tono incluso si está en modo silencioso.

¡Importante!

- No utilice esta función en zonas en las que no se permitan tonos para llamadas telefónicas.
- El tono suena a un volumen muy alto. No utilice esta función si está utilizando el teléfono con auriculares.

1. Si el reloj está conectado a un teléfono, pulse cualquier botón para finalizar la conexión.

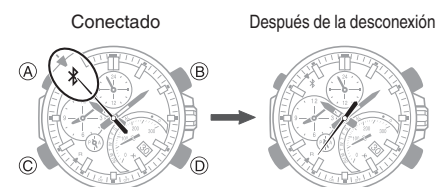


2. Mantenga pulsado (A) durante un par de segundos.

Esto hará que el reloj acceda al modo de calendario.
3. Mantenga pulsado (D) durante medio segundo aproximadamente hasta que el segundero señale R.

El segundero se moverá hasta cuando se establezca una conexión entre el reloj y el teléfono. A continuación, el teléfono emitirá un tono.

- Pasarán unos segundos antes de que suene el teléfono.

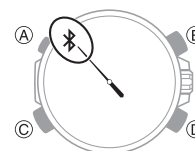


4. Pulse cualquier botón para detener el tono.
 - Puede pulsar cualquier botón del reloj para detener el tono, pero solo durante los primeros 30 segundos después de que empiece a sonar.

Configuración de los ajustes del reloj

Puede utilizar CASIO WATCH+ para especificar la cantidad de tiempo hasta finalizar automáticamente la conexión Bluetooth, así como configurar otros ajustes.

1. Toque el icono "CASIO WATCH+".
2. Mantenga pulsado el botón (C) durante unos 1,5 segundos.
 - El segundero se desplazará a "R". Mantenga pulsado (C) hasta que el segundero empiece a moverse de nuevo y, a continuación, se pare en "R".
 - El segundero se moverá hasta cuando se establezca una conexión entre el reloj y el teléfono.

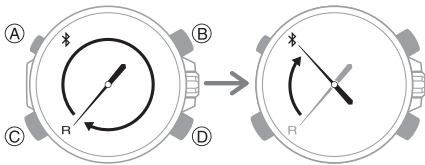

3. Toque la siguiente secuencia: → "Ajustes del reloj".
4. Seleccione el ajuste que desea cambiar y, a continuación, realice la operación que se muestra en la pantalla del teléfono.

Configuración del reloj con los ajustes predeterminados de fábrica


En esta sección se explica cómo utilizar CASIO WATCH+ para restablecer los siguientes ajustes del reloj a la configuración predeterminada de fábrica.

- Ajuste de hora
- Hora mundial
- Alarma
- Cronómetro
- Tiempo de conexión

1. Extraiga la corona hasta que suene el segundo clic.


2. Mantenga pulsado (C) durante 5 segundos.

Esto provocará que el segundero lleve a cabo una revolución y sus ajustes regresen a los valores predeterminados de fábrica.

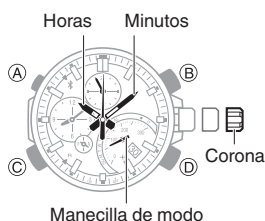

Cambio de los ajustes del horario de verano de la ciudad local

1. En la pantalla de inicio, toque el icono "CASIO WATCH+".
2. Mantenga pulsado el botón (C) durante unos 1,5 segundos.
 - El segundero se desplazará a "R". Mantenga pulsado (C) hasta que el segundero empiece a moverse de nuevo y, a continuación, se pare en "R".
 - El segundero se moverá hasta cuando se establezca una conexión entre el reloj y el teléfono.

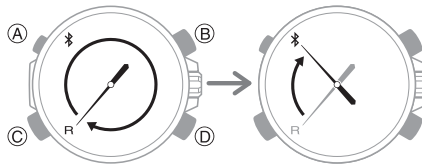


3. Toque la siguiente secuencia: → "Ajustes del reloj".
4. Toque "Ajuste de horario de verano".
5. Seleccione el método de cambio de hora de verano que desea utilizar.
 - "Auto"
El reloj cambia entre la hora estándar y el horario de verano automáticamente.
 - "OFF"
El reloj siempre indica la hora estándar.
 - "ON"
El reloj siempre indica el horario de verano.
6. Realice la operación que se muestra en la pantalla del teléfono.

Comprobación del nivel de carga del reloj

Utilice el procedimiento que se indica a continuación para comprobar el nivel de carga actual del CASIO WATCH+.

1. En la pantalla de inicio, toque el icono "CASIO WATCH+".
2. Mantenga pulsado el botón (C) durante unos 1,5 segundos.
 - El segundero se desplazará a "R". Mantenga pulsado (C) hasta que el segundero empiece a moverse de nuevo y, a continuación, se pare en "R".
 - El segundero se moverá hasta cuando se establezca una conexión entre el reloj y el teléfono.

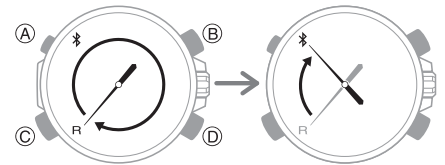

3. Utilice CASIO WATCH+ para comprobar el nivel de carga.


Conexión

Conexión con un teléfono

En esta sección se explica cómo establecer una conexión Bluetooth con un teléfono emparejado con el reloj.

- Si el reloj no está emparejado con el teléfono al que desea conectarse, siga el procedimiento detallado en la sección "[3 Emparejamiento del reloj con un teléfono](#)" para emparejarlos.

1. Ponga el teléfono cerca del reloj (aproximadamente a una distancia de un metro).
2. Si el segundero no apunta a , mantenga pulsado (C) durante aproximadamente 1,5 segundos.
 - El segundero se desplazará a "R". Mantenga pulsado (C) hasta que el segundero empiece a moverse de nuevo y, a continuación, se pare en "R".
 - El segundero se moverá hasta cuando se establezca una conexión entre el reloj y el teléfono.

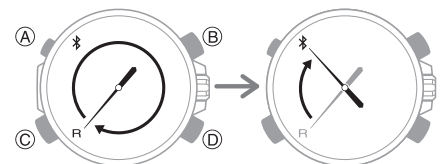

¡Importante!


- Si tiene problemas para establecer una conexión, eso podría significar que CASIO WATCH+ no se está ejecutando en el teléfono. En la pantalla de inicio del teléfono, toque el icono "CASIO WATCH+". Una vez iniciada la aplicación, mantenga pulsado el botón (C) del reloj durante aproximadamente 1,5 segundos.

Nota

- La conexión se interrumpirá si no realiza ninguna operación en el reloj o teléfono durante una cantidad especificada de tiempo. Para especificar el tiempo límite de conexión, realice la siguiente operación: use CASIO WATCH+ para seleccionar "Ajustes del reloj" → "Tiempo de conexión" y, a continuación, especifique un ajuste de 3, 5 o 10 minutos.

Desconexión de un teléfono

Al pulsar cualquier botón, se finaliza la conexión Bluetooth y el funcionamiento del segundero regresa a la normalidad.

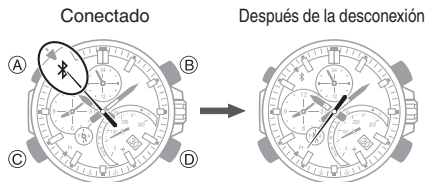

Acceso al modo avión del reloj

Utilice el modo avión para deshabilitar las emisiones de ondas de radio Bluetooth. Active el modo avión del reloj cuando esté en un hospital, en un avión o en cualquier otro lugar donde las emisiones de ondas de radio estén restringidas. Cuando necesite conectarse con el teléfono de nuevo, desactive el modo avión en el reloj.


¡Importante!

- Las siguientes funciones están deshabilitadas mientras el reloj está en modo avión.
 - Ajuste automático
 - Comprobación de correo nuevo
 - Buscador de teléfono
 - Conexión Bluetooth
1. Si el reloj está conectado a un teléfono, pulse cualquier botón para finalizar la conexión.

2. Mantenga pulsado (A) durante aproximadamente cuatro segundos.


El reloj entrará en el modo avión y la manecilla de modo se desplazará a la marca de avión.

- Para salir del modo avión del reloj, mantenga pulsado (A) durante unos cuatro segundos.

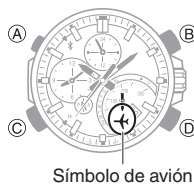

Desemparejamiento

1. Si el reloj está conectado a un teléfono, pulse cualquier botón para finalizar la conexión.

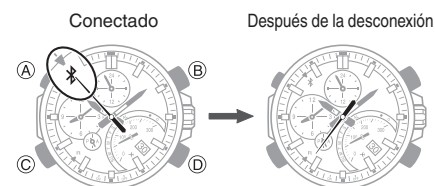


2. En la pantalla de inicio, toque el icono "CASIO WATCH+".
3. Toque el icono CASIO WATCH+ .
4. En "Reloj ya registrado", toque el reloj que desea desemparejar.
5. Toque "Eliminar registro de emparejado".
6. Realice la operación que se muestra en la pantalla del teléfono.

Nota

- Si no puede volver a sincronizar el reloj con un teléfono tras el desemparejamiento, utilice el procedimiento siguiente para borrar la información de emparejamiento del reloj y, a continuación, realice de nuevo la operación de sincronización.

1. Extraiga la corona hasta la segunda posición.

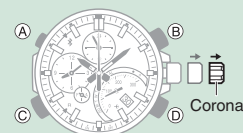

2. Mantenga pulsado (D) durante 5 segundos.

Esto hace que el segundero lleve a cabo una revolución y se borre la información de emparejamiento.

3. Vuelva a introducir la corona.

Tras comprar otro teléfono

Deberá realizar la operación de emparejamiento siempre que desee establecer una conexión Bluetooth con un teléfono por primera vez.

[Emparejamiento del reloj con un teléfono](#)

Ajustes del reloj

Utilice el siguiente procedimiento para configurar los ajustes de hora de ubicación actual y los de hora dual de forma manual.

Primeros pasos

Realice este procedimiento en el modo de calendario. Utilice (A) para navegar al modo de calendario.

Navegación entre modos

Modo de calendario




Ajuste de la hora y la fecha

Mientras el reloj esté conectado a un teléfono, se adaptará automáticamente a la configuración de fecha y hora del teléfono. Si el reloj no está conectado a un teléfono, utilice el procedimiento siguiente para ajustar la configuración de fecha y hora.

1. Extraiga la corona hasta que suene el segundo clic.

Esto provoca que el segundero se mueva a las 12 en punto y active la operación de configuración de horas y minutos.

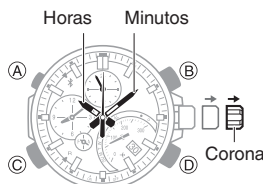


2. Gire la corona para configurar los ajustes de horas y minutos.

- El ajuste de tiempo dual también se configura en función del ajuste de la hora actual. La función de la corona permanece desactivada mientras se realiza el ajuste de tiempo dual.

3. Pulse (A).

Activa la función de ajuste de día y mes.

4. Pulse (B) para cambiar el mes.

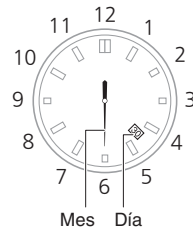


5. Gire la corona para cambiar el día.

6. Pulse (A).

Esto activa la operación de ajuste de la decena del año.

7. Gire la corona para cambiar la decena del año.

Año (dígito de las decenas)

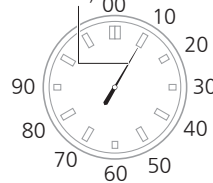

8. Pulse (A).

Esto activa la operación de ajuste de la unidad del año.

9. Gire la corona para cambiar la unidad del año.



10. En la señal de hora de la parte superior de un minuto, vuelva a introducir la corona.

Nota

- El día de la semana se configura automáticamente según los ajustes de año, mes y día.

Configuración de los ajustes de hora dual

Hora dual le permite realizar un seguimiento de la hora actual en otra zona horaria, además de la hora de la ubicación actual.

Hora dual



1. Extraiga la corona hasta que suene el primer clic.


Esto provoca que el segundero se desplace hasta las 12 en punto.

2. Gire la corona para cambiar la configuración de tiempo dual.

- Puede configurar el tiempo dual en incrementos de 15 minutos.

Manecilla de hora de la hora dual

Manecilla de minutos de la hora dual

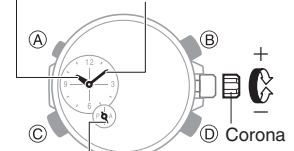

Manecilla de 24 horas de la hora dual


3. Vuelva a introducir la corona.

Cambio entre los ajustes de la hora de la ubicación actual y los de hora dual

Puede cambiar la hora de su ubicación local por la hora dual si mantiene pulsado (B) durante aproximadamente tres segundos.

Antes de cambiar


Hora en ubicación actual

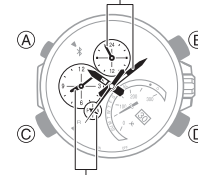

Hora dual

Después de cambiar

Hora dual

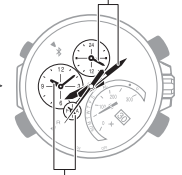

Hora en ubicación actual

Nota

- Si está utilizando la manecilla de las horas y el minuterero de tiempo dual, solo se cambiará la hora de su ubicación local por la hora dual. Las fechas no se cambian.

Cronómetro

El cronómetro puede medir el tiempo transcurrido hasta un máximo de 23 horas, 59 minutos y 59 segundos.

También puede medir fracciones de tiempo.

Primeros pasos


Realice este procedimiento en el modo de cronómetro. Utilice (A) para navegar al modo de cronómetro.

[Navegación entre modos](#)


Modo de cronómetro



Medición de tiempo transcurrido

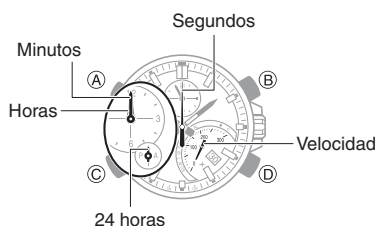


1. Utilice las operaciones indicadas a continuación para medir el tiempo transcurrido.

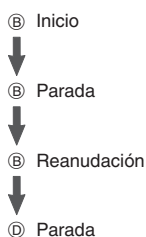

2. Pulse (D) para restablecer el tiempo transcurrido a todo ceros.
3. Pulse (A) dos veces para volver al modo de calendario.

Toma de una lectura de fracción de tiempo

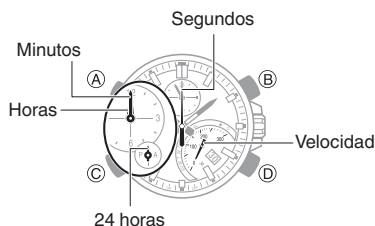

1. Utilice las funciones indicadas a continuación para medir el tiempo transcurrido.



* Cada vez que pulse (D), se indicará durante 10 segundos el tiempo transcurrido hasta ese momento (fracción de tiempo).

2. Pulse (D) para restablecer el tiempo transcurrido a todo ceros.
3. Pulse (A) dos veces para volver al modo de calendario.

Nota

- El reloj tiene suficiente memoria para almacenar hasta 100 registros de fracciones de tiempo. Puede utilizar CASIO WATCH+ para ver los registros de fracciones de tiempo.

Alarmas


El reloj emitirá un sonido cuando llegue la hora de la alarma.

Primeros pasos

Realice este procedimiento en el modo de alarma. Utilice (A) para navegar al modo de alarma.


[Navegación entre modos](#)

Modo de alarma

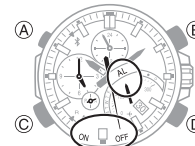

Configuración de los ajustes de alarma


1. Extraiga la corona hasta que suene el primer clic.
Encienda la alarma.

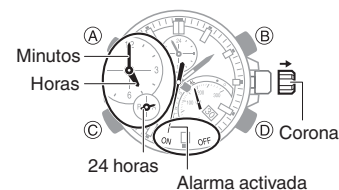

2. Gire la corona para cambiar la configuración de la hora de la alarma.
3. Vuelva a introducir la corona.
4. Pulse (A) una vez para volver al modo de calendario.

Activación o desactivación de la alarma

Cada vez que pulsa (B), activa o desactiva la alarma.

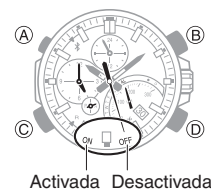

Cómo parar la alarma


Cuando la alarma esté sonando, pulse cualquier botón para detenerla.

Ajuste de la alineación de las manecillas


Un fuerte magnetismo o un impacto pueden provocar que dejen de estar alineadas la hora indicada por la manecilla de las horas y el minutero y la manecilla de día. Si esto sucede, corrija la alineación de la manecilla.

Corrección de la alineación de las manecillas

1. Extraiga la corona hasta que suene el primer clic.
2. Mantenga pulsado (D) durante aproximadamente cinco segundos. Esto permite ajustar la alineación entre la manecilla de las horas pequeña, el minutero pequeño y la manecilla de 24 horas pequeña.

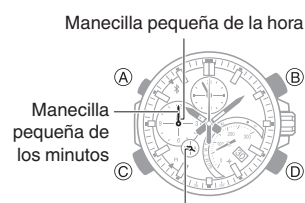

3. Gire la corona para alinear la manecilla de las horas pequeña, el minutero pequeño y la manecilla de 24 horas pequeña con las 12 en punto.
4. Pulse (A). Este modo permite ajustar la alineación de las manecillas.

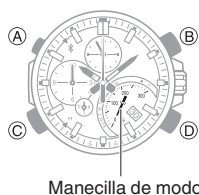


5. Gire la corona para alinear la manecilla de modo con 0.
6. Pulse (A). Esto permite ajustar la alineación de la manecilla de las horas, el minutero y la manecilla de 24 horas.




7. Gire la corona para alinear la manecilla de las horas y el minutero con las 12 en punto.

8. Pulse (A). Esto permite ajustar la alineación del segundero.

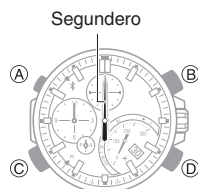

9. Gire la corona para alinear el segundero con las 12 en punto.

10. Pulse (A). Esto permite ajustar la alineación del indicador de día.

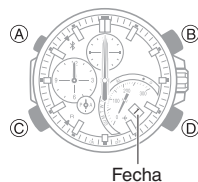



11. Gire la corona para alinear el "1" con el centro del indicador de día.
12. Vuelva a introducir la corona.

Traslado a otra zona horaria

Utilice el siguiente procedimiento para cambiar fácilmente los ajustes de día y hora del reloj a una ubicación de destino.

● Antes de embarcar

Configure la hora mundial (tiempo dual) con la hora actual en destino.

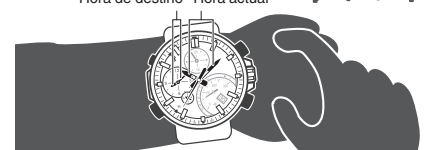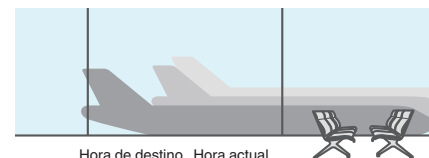


🔗 Configuración de los ajustes de hora mundial

🔗 Configuración de los ajustes de hora dual

● Antes del despegue

Acceda al modo avión del reloj cuando así se lo indique el personal de la línea aérea.

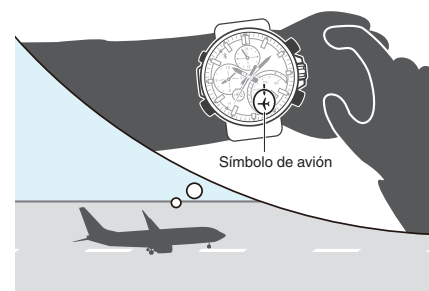


🔗 Acceso al modo avión del reloj

● Después del aterrizaje

1. Cambie la zona horaria de origen por la de destino.

Antes de cambiar Después de cambiar

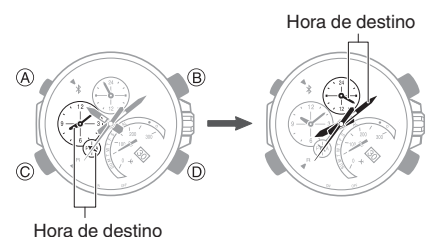

🔗 Cambio entre los ajustes de la hora de la ubicación actual y los de hora dual

2. Salga del modo avión.

🔗 Acceso al modo avión del reloj

Otra información

Esta sección proporciona información adicional que también necesita conocer. Consulte esta información según sea necesario.

Cambio del horario de verano

● Conexión con un teléfono para cambiar

Después de conectar el reloj a un teléfono, el cambio de horario de verano de la hora de la ciudad local y la hora mundial se realiza conforme al ajuste CASIO WATCH+ (Auto/ON/OFF), tal y como se describe a continuación.

Auto :

Después de conectar el reloj a un teléfono, aparece el horario de verano para la hora de la ubicación actual o la hora mundial cuando está dentro del periodo del horario de verano. De lo contrario, aparece el horario estándar.

ON :

El reloj siempre muestra el horario de verano.

OFF :

El reloj siempre muestra el horario estándar.

● Cambio automático del horario de verano

Cuando el reloj está conectado a un teléfono, recibe información de los periodos de hora de verano de la ciudad local. Si se ha especificado una hora mundial en función de la ciudad con CASIO WATCH+, la información de esa ciudad también se envía. Si el ajuste de horario de verano de CASIO WATCH+ es "Auto", el reloj realizará un seguimiento automático del periodo del horario de verano y realizará el cambio de horario de verano automáticamente, incluso si no está conectado con el teléfono.

Modelos de teléfono compatibles

Para obtener más información sobre los modelos de teléfono compatibles, visite el sitio web de CASIO.

https://world.casio.com/os_mobile/wat/

Especificaciones

Precisión con temperatura normal :

±15 segundos al mes

Indicación de la hora :

Hora y minuto (se mueven en intervalos de 10 segundos), segundo, día (calendario automático completo de 2000 a 2099), día de la semana

Hora dual :

Hora, minuto, manecilla de la hora (24 horas), intercambio con la hora de la ciudad local

Cronómetro :

Unidad de medición: 1 segundo
Capacidad de medición: 23:59'59" (24 horas)
Funciones de medición: tiempo transcurrido, fracciones de tiempo
Velocidad en pantalla: de 0 a 300 unidades/hora

Alarma :

Selección de unidades: hora, minuto
Señal acústica: 10 segundos

Mobile Link :

Ajuste de hora automático
Los ajustes de la hora se configuran automáticamente a la hora preestablecida
Comprobación de correo
Comprueba el correo entrante desde el reloj
Buscador de teléfono
La operación del reloj activa el sonido de alerta del teléfono.
Cambio automático del horario de verano
Cambio automático entre la hora estándar y el horario de verano
Transferencia de datos de cronómetro
Transfiere hasta 100 registros de datos en segmentos/fracciones de 1/1000 segundos al teléfono para su visualización.
Corrección de la posición de las manecillas
Especificaciones de la comunicación de datos
Bluetooth®
Banda de frecuencia: de 2400 MHz a 2480 MHz
Transmisión máxima: 0 dBm (1 mW)
Alcance de la comunicación: hasta 2 metros (en función del entorno)

Otros :

Ahorro de energía, alerta de batería baja, modo avión (deshabilita la comunicación de datos)

Fuente de alimentación :

Panel solar y una batería recargable

Duración aproximada de la batería :

8 meses aproximadamente
Condiciones
Mobile Link: 4 veces (40 segundos) al día
Alarma: 1 vez (10 segundos) al día
Ahorro de energía: 6 horas al día

Precauciones de Mobile Link

● Precauciones legales

- Este reloj cumple con las leyes sobre radios de diversos países y zonas geográficas o ha recibido aprobación de las mismas. El uso de este reloj en una zona donde no se cumplan o no se haya recibido la aprobación de las leyes aplicables puede ser un delito penal. Para obtener más información, visite el sitio web de CASIO. <https://world.casio.com/ce/BLE/>
- El uso de este reloj en aviones está restringido por las leyes de aviación de cada país. Asegúrese de seguir las instrucciones del personal de la línea aérea.

● Precauciones al utilizar Mobile Link

- Cuando se utiliza este reloj en combinación con un teléfono, mantenga el reloj y el teléfono cerca el uno del otro. Se recomienda un alcance de dos metros como referencia, pero el entorno local (paredes, muebles, etc.), la estructura del edificio, así como otros factores pueden requerir un alcance mucho más cercano.
- Este reloj puede verse afectado por otros dispositivos (dispositivos eléctricos, equipo audiovisual, equipo de oficina, etc.) En concreto, puede verse afectado por el funcionamiento de un horno microondas. Es posible que el reloj no pueda comunicarse normalmente con un teléfono si hay un horno microondas funcionando cerca. Inversamente, este reloj puede provocar ruido en la recepción de radio y la imagen de vídeo de un televisor.
- La conexión Bluetooth de este reloj utiliza la misma banda de frecuencia (2,4 GHz) que los dispositivos de una LAN inalámbrica. Además, el uso de dispositivos de este tipo en las proximidades de este reloj puede provocar interferencias de radio, velocidades de comunicación más bajas y el ruido del reloj y el dispositivo de LAN inalámbrica, o incluso el fallo de la comunicación.


● Detención de la emisión de ondas de radio de este reloj

El reloj emite ondas de radio cada vez que el segundero apunta a (Bluetooth conectado) o "R" (conexión Bluetooth en espera).

Incluso si el segundero no apunta a o "R", el reloj intentará conectarse automáticamente a un teléfono cuatro veces al día para actualizar los ajustes de hora.

Cuando esté en un hospital, un avión o cualquier otra zona donde el uso de las ondas de radio no esté permitido, utilice la operación indicada a continuación para detener la generación de ondas de radio.

- Detención de la generación de ondas de radio
Pulse cualquier botón para finalizar la conexión Bluetooth.

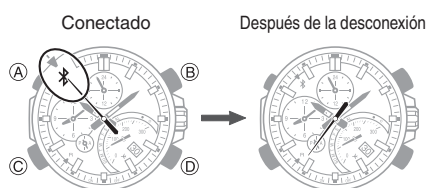

- Deshabilitación del ajuste de hora automático
Configure los ajustes de CASIO WATCH+ para deshabilitar la sincronización entre el reloj y el teléfono.

[Acceso al modo avión del reloj](#)

Copyright y copyright registrado

- Bluetooth® es una marca registrada de Bluetooth SIG, Inc.
- iPhone y App Store son marcas registradas de Apple Inc. en Estados Unidos y otros países.
- iOS es una marca comercial o marca comercial registrada de Cisco Systems, Inc.
- GALAXY, GALAXY Note y GALAXY S son marcas registradas de Samsung Electronics Co., Ltd.
- Android y Google Play™ son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de Google LLC.
- Otros nombres de empresas y de productos que aparecen en este documento son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de sus respectivas empresas.

Solución de problemas

No puedo emparejar el reloj con un teléfono.

Q1 No he podido establecer una conexión (emparejamiento) entre el reloj y el teléfono.

¿Está utilizando un modelo de teléfono compatible?

Compruebe si el modelo de teléfono y su sistema operativo son compatibles con el reloj. Para obtener más información sobre los modelos de teléfono compatibles, visite el sitio web de CASIO.

↓ https://world.casio.com/os_mobile/wat/

¿Está instalado CASIO WATCH+ en el teléfono?

La aplicación CASIO WATCH+ debe estar instalada para poder conectarse con el reloj.

↓ [1 Instalación de aplicaciones](#)

¿Están los ajustes Bluetooth del teléfono configurados correctamente?

Configure los ajustes Bluetooth del teléfono. Para obtener información detallada sobre los procedimientos de ajuste, consulte la documentación del teléfono.

Usuarios de iPhone

- "Ajustes" → "Bluetooth" → Activado
- "Ajustes" → "Privacidad" → "Compartir Bluetooth" → "CASIO WATCH+" → Activado

Usuarios de Android

- Active Bluetooth.

↓ Un caso distinto a los anteriores.

En algunos teléfonos es necesario haber desactivado BT Smart para utilizar CASIO WATCH+. Para obtener información detallada sobre los procedimientos de ajuste, consulte la documentación del teléfono.


En la pantalla de inicio, toque: "Menú" → "Ajustes" → "Bluetooth" → "Menú" → "Ajustes de BT Smart" → "Deshabilitar".

No puedo volver a conectar el reloj y el teléfono.

Q1 El reloj no se volverá a conectar con el teléfono después de que estén desconectados.


¿Se está ejecutando CASIO WATCH+ en el teléfono?

El reloj no puede volver a conectarse con el teléfono a menos que CASIO WATCH+ se esté ejecutando en el teléfono. En la pantalla de inicio del teléfono, toque el icono CASIO WATCH+. A continuación, en el reloj, mantenga pulsado el botón CONNECT (C) durante aproximadamente 1,5 segundos.

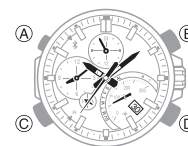

¿Ha probado a apagar el teléfono y, a continuación, volver a encenderlo?

Apague el teléfono y vuelva a encenderlo; a continuación, toque el icono CASIO WATCH+. A continuación, en el reloj, mantenga pulsado el botón CONNECT (C) durante unos 1,5 segundos.

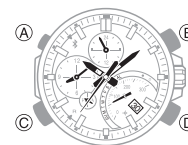

Q2 No puedo conectarme mientras mi teléfono está en modo avión.

La conexión con el reloj no se puede realizar mientras el teléfono está en modo avión. Después de salir del modo avión del teléfono, vaya a la pantalla de inicio y, a continuación, toque el icono "CASIO WATCH+". A continuación, en el reloj, mantenga pulsado el botón CONNECT (C) durante unos 1,5 segundos.



Q3 No puedo conectarme mientras el reloj está en modo avión.

Salga del modo avión del reloj. A continuación, en el reloj, mantenga pulsado el botón CONNECT (C) durante aproximadamente 1,5 segundos.



Q4 He cambiado la conexión Bluetooth del teléfono de activada a desactivada y ahora ya no me puedo conectar.

En el teléfono, desactive y, a continuación, vuelva a activar Bluetooth y, tras esto, vaya a la pantalla de inicio y toque el icono "CASIO WATCH+". A continuación, en el reloj, mantenga pulsado el botón CONNECT (C) durante unos 1,5 segundos.



Q5 No puedo conectarme después de apagar el teléfono.

Encienda el teléfono y toque el icono CASIO WATCH+. A continuación, en el reloj, mantenga pulsado el botón CONNECT (C) durante unos 1,5 segundos.



Conexión teléfono-reloj

Q1 No puedo establecer una conexión entre el teléfono y el reloj.

¿Ha probado a apagar el teléfono y, a continuación, volver a encenderlo?

Apague el teléfono y vuelva a encenderlo; a continuación, toque el icono CASIO WATCH+. A continuación, en el reloj, mantenga pulsado el botón CONNECT (C) durante unos 1,5 segundos.



¿Ha vuelto a emparejar el reloj con el teléfono?

Tras desemparejar el reloj y el teléfono, vuelva a emparejarlos de nuevo.

🔗 [Desemparejamiento](#)

Si no se puede establecer una conexión...

Elimine la información de emparejamiento del reloj y, a continuación, vuelva a sincronizar el reloj y el teléfono.

🔗 [Consulte la nota de la sección "Desemparejamiento"](#).

Cambiar a otro modelo de teléfono

Q1 Conexión del reloj actual con otro teléfono.

Empareje el reloj con el teléfono.

🔗 [Emparejamiento del reloj con un teléfono](#)

Buscador de teléfono

Q1 El buscador de teléfono no funciona.

¿Están el teléfono y el reloj desconectados?

↓ El buscador de teléfono no funciona durante la conexión Bluetooth.

¿Se está ejecutando CASIO WATCH+ en el teléfono?

↓ Buscador de teléfono no funciona si CASIO WATCH+ no se está ejecutando. En la pantalla de inicio, toque el icono CASIO WATCH+.

Un caso distinto a los anteriores.

Si el teléfono no responde después de unos segundos, eso puede significar que se encuentra demasiado lejos del reloj. Cambie a una ubicación diferente y vuelva a intentarlo.

Q2 El teléfono puede tardar un poco en responder.

El teléfono emitirá un tono cuando se establezca una conexión con el reloj, lo que tarda unos segundos.

Q3 No se puede encontrar el teléfono, ni siquiera cuando está cerca del reloj.

Dado que la comunicación se realiza mediante ondas de radio, es posible que el reloj no pueda encontrar el teléfono incluso aunque esté en un alcance de dos metros. Ciertos entornos pueden hacer que el alcance de comunicación sea muy reducido.

Comprobación del correo electrónico

Q1 ¿Qué tipos de cuentas de correo electrónico se pueden comprobar?

@gmail.com, @yahoo.com, @yahoo.co.jp, @icloud.com, @aol.jp, @aol.com, @aim.com, @i.softbank.jp, @outlook.jp, @outlook.com, etc.

Para acceder al correo electrónico con la aplicación móvil CASIO WATCH+, es posible que deba reducir el nivel de seguridad de su correo electrónico. Consulte las instrucciones de los ajustes de su servicio de correo electrónico para obtener más información sobre cómo hacerlo.

Es posible que la función no esté disponible debido a que su proveedor de correo electrónico haya finalizado el servicio o modificado las especificaciones.

Q2 ¿Cuántas cuentas de correo electrónico se pueden configurar para las alertas de mensajes recibidos?

CASIO WATCH+ admite el registro de hasta cinco cuentas de correo electrónico.

Q3 ¿Qué información de correo muestra el reloj?

La manecilla de modo del reloj indica si existen mensajes nuevos en el teléfono.

- Si la manecilla de modo apunta a ●, significa que tiene correo nuevo.
- Si la manecilla de modo apunta a ○, significa que no tiene correo nuevo.

Q4 El reloj necesita algún tiempo para mostrar la información de comprobación de correo.

La operación de comprobación de correo electrónico tarda aproximadamente 10 segundos.

Q5 El reloj no comprueba si hay mensajes de correo electrónico nuevos.

¿Ha registrado su cuenta?

↓ Utilice CASIO WATCH+ para registrar la cuenta de correo electrónico que desea comprobar.

¿Recibe un mensaje que indica que su nombre de usuario (cuenta) o contraseña es incorrecto a pesar de haber introducido su cuenta y contraseña correctamente?

↓ Para acceder al correo electrónico con la aplicación móvil CASIO WATCH+, es posible que deba reducir el nivel de seguridad de su correo electrónico. Consulte las instrucciones de los ajustes de su servicio de correo electrónico para obtener más información sobre cómo hacerlo.

¿Está CASIO WATCH+ activado?

↓ Compruebe si CASIO WATCH+ se está ejecutando en el teléfono. En la pantalla de inicio, toque el icono CASIO WATCH+.

Ajuste de hora automático

Q1 ¿Cuándo realiza el reloj la sincronización de su ajuste de hora con el teléfono?

El reloj se conectará al teléfono y realizará un ajuste de hora automático a las siguientes horas: 00:30, 6:30, 12:30 y 18:30. La conexión finalizará automáticamente tras completarse el ajuste de hora automático.

Q2 El ajuste de hora del reloj no se configura cuando se realiza un ajuste automático de la hora.

¿El ajuste de hora automático no se realiza según su horario normal?

Tenga en cuenta que no se realiza ningún ajuste de hora automático durante las 24 horas siguientes al cambio de la hora local a la hora mundial, ni tampoco después de realizar manualmente el ajuste de hora del reloj. El ajuste de hora automático se reanudará 24 horas después de cualquiera de las anteriores operaciones.

¿El reloj se encuentra en modo avión?

El ajuste de hora automático no se realizará a las horas programadas si el reloj está en modo avión. Salga del modo avión del reloj.

[Acceso al modo avión del reloj](#)

Q3 La hora no se muestra correctamente.

Los ajustes de la hora del teléfono podrían no ser correctos porque es incapaz de conectarse con su red debido a que está fuera de rango, etc. Si esto sucede, conecte el teléfono a la red y, a continuación, configure los ajustes de la hora.

Hora mundial

Q1 La hora de una ciudad en la función de hora mundial no es correcta.

Las autoridades han cambiado la hora y fecha de inicio del horario de verano, la fecha y la hora de finalización u otro tipo de normas.

Q2 Después de cambiar la hora de la ubicación actual (Ciudad local) con la hora mundial, la hora de la ciudad en función de la hora mundial no es correcta.

Utilice CASIO WATCH+ para especificar una hora mundial en función de la ciudad.

Movimiento e indicaciones de la manecilla

Q1 No sé en qué modo se encuentra el reloj.

Sabrás en qué modo se encuentra el reloj en cada momento comprobando la posición de la manecilla de modo.

[Navegación entre modos](#)

- Mantenga pulsado (A) durante aproximadamente 2 segundos para acceder al modo de calendario.



Q2 ¿Por qué no puedo realizar operaciones de los botones cuando hay un movimiento de manecillas de alta velocidad en curso?

Excepto en el botón de navegación de modo, la función de los botones se desactiva cuando el movimiento de la manecilla de alta velocidad está en curso después de cambiar un ajuste del reloj, etc. Espere a que las manecillas dejen de moverse antes de realizar las operaciones de los botones.

Q3 La manecilla de segundos se mueve a intervalos de dos segundos.

La carga de la pila es baja. Exponga el reloj a la luz hasta que se recargue lo suficiente.

[Carga solar](#)

Q4 Todas las manecillas se detienen en la posición de las 12 en punto y los botones no funcionan.

La pila está agotada. Exponga el reloj a la luz hasta que la pila se recargue lo suficiente.

[Carga solar](#)

Q5 De repente las manecillas se empiezan a mover a gran velocidad.

Esto se debe a que uno de los motivos que se mencionan a continuación, y no representa indicios de avería. Basta con esperar a que se reanude el movimiento normal de las manecillas.

- El reloj se está recuperando del estado de ahorro de energía.
 - [Ahorro de energía](#)
- El reloj está conectado con un teléfono para ajustar la hora.
 - [Ajuste de hora automático](#)

Q6 Las manecillas se detienen y los botones no funcionan.

El reloj se encuentra en el Modo de llamada de datos de carga. Espere a que se complete el proceso de recuperación (alrededor de 15 minutos). El reloj se recuperará más rápido si lo coloca en un lugar bien iluminado.

Q7 Las manecillas y el indicador de día no están alineados.

Un fuerte magnetismo o un impacto pueden provocar que las manecillas del reloj dejen de estar alineadas. Utilice CASIO WATCH+ para corregir la alineación de las manecillas.

[Corrección de la alineación de las manecillas](#)

Q8 La configuración de la hora es correcta, pero el indicador de día se encuentra entre días.

El día se encuentra en proceso de cambio. Para obtener información acerca de cómo cambia el día, consulte la sección siguiente.

[Manecillas y movimiento de fecha](#)

Operaciones de corona

Q1 No sucede nada al girar la corona.

Si no realiza ninguna operación durante unos dos minutos después de sacar la corona (aproximadamente 30 minutos en caso de sean operaciones de alineación del segundero y la manecilla de día), las operaciones de corona se desactivarán automáticamente. Si esto sucede, vuelva a introducir la corona y, a continuación, extráigala de nuevo.

[Uso de la corona](#)

Q2 La corona no funciona.

La función de la corona se desactiva cuando el movimiento de la manecilla de alta velocidad está en curso después de cambiar un ajuste del reloj, etc. Espere a que las manecillas dejen de moverse antes de realizar las operaciones de la corona.

Carga

Q1 El reloj no funciona aunque se encuentra expuesto a la luz.

El reloj deja de funcionar cuando se le agota la pila. Exponga el reloj a la luz hasta que se recargue lo suficiente.

[Carga solar](#)