


# Guía de operación 5566


CASIO®

- Su reloj puede diferir ligeramente del que se muestra en la ilustración.

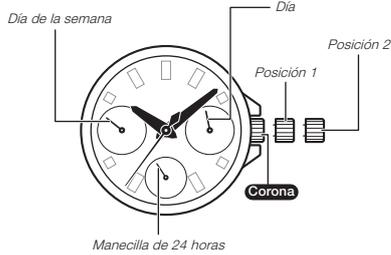


## Operaciones con la corona

Algunos modelos resistentes al agua (100 metros, 200 metros) vienen con una corona a rosca. Cuando deba realizar una operación con la corona, primero gírela hacia adentro para desbloquearla. A continuación extraiga la corona. No tire de la corona con una fuerza excesiva. Tenga en cuenta que el reloj no es resistente al agua mientras la corona está desenroscada. No olvide de volver a enroscar la corona por completo después de realizar una operación con la corona.

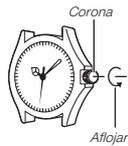

## Si su reloj tiene un bisel rotatorio...

Puede girar el bisel hasta alinear la marca ▼ con la manecilla de minutos. Esto le permitirá saber cuánto tiempo ha transcurrido desde que se alineó con la marca ▼.

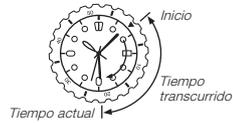

## Especificaciones

| Precisión a la temperatura normal (por mes) | Tipo de pila | Autonomía de la pila   |
|---|--------------|------------------------|
| ±15 segundos                                | SR920SW      | Aproximadamente 2 años |

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.

## Para ajustar el día de la semana y la hora

Cuando la manecilla de segundos esté en la posición de las 12, extraiga la **corona** hasta la posición 2.



Gire la **corona** hacia afuera para avanzar las manecillas de hora y de minutos hasta que se indique el día de la semana que desea. El ajuste del día de la semana cambia cuando la hora actual está entre las 2:00 a.m. y las 4:00 a.m.

- Cuando ajuste el día de la semana, no gire la corona hacia adentro para hacer retroceder las manecillas.



Gire la **corona** para ajustar la hora.



Vuelva a introducir la **corona** en sincronización con una señal horaria para continuar con la indicación de la hora.

### Nota

- Tenga la precaución de ajustar correctamente a AM o PM.
- Para cambiar la hora, adelante la manecilla de minutos cuatro o cinco minutos desde la posición de ajuste que desea y, a continuación, hágala retroceder hasta el ajuste deseado.
- La manecilla de 24 horas indica la hora actual del día de hoy. Realiza una vuelta completa cada 24 horas.

## Para cambiar el ajuste del día

Extraiga la **corona** hasta la posición 1.



Gire la **corona** hacia adentro para ajustar el día.



Vuelva a introducir la **corona**.

### Nota

- El ajuste del día se basa en un mes de 31 días. Realice los ajustes para los meses cortos.
- No cambie el ajuste del día entre las 10 p.m. y la 2 a.m. De lo contrario, puede suceder que el ajuste del día no cambie correctamente a la medianoche.