


Guía de operación 5567

CASIO®

- Su reloj puede diferir ligeramente del que se muestra en la ilustración.

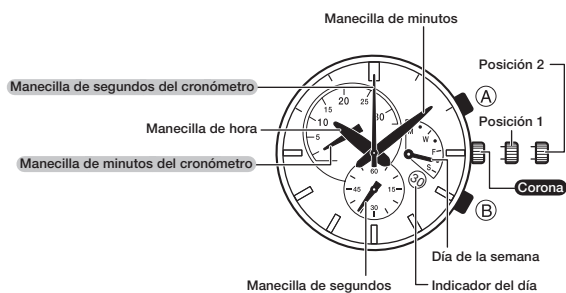

Funciones del cronómetro

Para ajustar la hora

Cuando la manecilla de segundos esté en la posición de las 12 horas, extraiga la **corona** hasta la posición 2.

Gire la **corona** para ajustar la hora.

Vuelva a introducir la **corona** en sincronización con una señal horaria para continuar con la indicación de la hora.

Nota

- Tenga la precaución de ajustar correctamente a AM o PM.
- Para cambiar la hora, adelante la manecilla de minutos cuatro o cinco minutos desde la posición de ajuste final y, a continuación, hágala retroceder hasta el ajuste que desee.

Para cambiar el ajuste del indicador del día

Extraiga la **corona** hasta la posición 1.

Gire la **corona** hacia afuera para ajustar el día.

Vuelva a introducir la **corona**.

Nota

- El ajuste del indicador del día se basa en un mes de 31 días. Realice los ajustes para los meses cortos.
- No cambie el ajuste para el indicador del día entre las 9:00 p.m. y la 1:00 a.m. De lo contrario, es posible que el indicador del día no cambie correctamente a la medianoche.

Para cambiar el día de la semana

Extraiga la **corona** hasta la posición 1.

Gire la **corona** hacia adentro para ajustar el día de la semana.


Vuelva a introducir la **corona**.

Nota

- Evite cambiar el ajuste del día de la semana entre las 11:00 p.m. y las 2:00 a.m.
- El día de la semana cambia cuando la hora actual está entre la 1:00 a.m. y las 3:00 a.m.


Operaciones con la corona

Algunos modelos resistentes al agua (100 metros, 200 metros) vienen con una corona a rosca. Cuando deba realizar una operación con la corona, primero gírela hacia adentro para desbloquearla. A continuación extraiga la corona. No tire de la corona con una fuerza excesiva. Tenga en cuenta que el reloj no es resistente al agua mientras la corona está desenroscada. No olvide volver a enroscar la corona por completo después de realizar una operación con la corona.

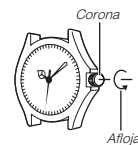

Si su reloj tiene un bisel rotatorio...

Puede girar el bisel hasta alinear la marca ▼ con la manecilla de minutos. Esto le permitirá saber cuánto tiempo ha transcurrido desde que se alineó con la marca ▼.

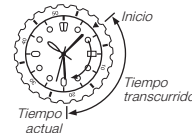

Uso del cronómetro

El cronómetro mide el tiempo transcurrido en incrementos de 1 segundo hasta 29 minutos, 59 segundos.

Tiempo transcurrido



¡Importante!

- No haga funcionar el cronómetro con la corona extraída.

Nota

- La medición del tiempo transcurrido se detiene automáticamente al cabo de 30 minutos.

Corrección de las posiciones 0 de las manecillas

Realice el siguiente procedimiento si las manecillas del cronómetro no regresan a sus posiciones de 0 (cero) al reposicionar el cronómetro.

Extraiga la **corona** hasta la posición 2.

Cada pulsación de **(A)** hace que la **manecilla de segundos del cronómetro** avance un segundo. Púlselo hasta que la manecilla señale las 12 en punto.

- Si mantiene pulsado **(A)** la manecilla avanzará rápidamente.
- Si pulsa **(B)**, la **manecilla de minutos del cronómetro** se desplazará a la posición 0.

Vuelva a introducir la **corona** una vez que ajuste todas las manecillas según se desee.

¡Importante!

- La marcación de la hora se detiene mientras la corona se encuentra extraída. Corrija el ajuste de la hora actual después de realizar la operación anterior.

Especificaciones

Módulo N°	Precisión a la temperatura normal (por mes)	Tipo de pila	Autonomía de la pila (30 minutos de operación del cronómetro por día)
5567	±20 segundos	SR626SW	Aproximadamente 2 años

Cronómetro: Capacidad de medición: 29'59" (30 minutos)
Unidad de medición: 1 segundo
Medición: Tiempo transcurrido

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.