


# QV-R100

Cámara digital

## Guía de inicio rápido

# Guía de inicio rápido

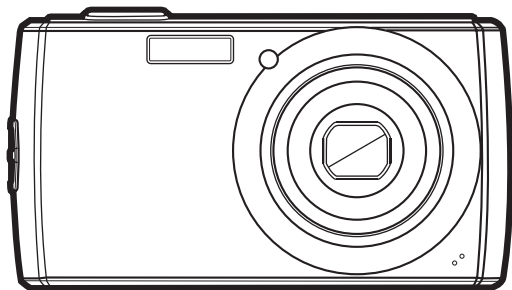


Esta Guía de inicio rápido le proporciona la información básica que necesitará para empezar a usar su cámara. Para una información más detallada, consulte la Guía del usuario (disponible sólo para inglés y chino tradicional y simplificado), que se entrega en forma digital como archivo PDF en el CD-ROM suministrado con la cámara.

Para ver la Guía del usuario, deberá tener instalado Adobe Reader. En caso de dificultades en abrir o visualizar la Guía del usuario en formato PDF del CD-ROM, póngase en contacto con su concesionario o distribuidor CASIO.


- Asegúrese de tener a mano toda la documentación del usuario para futuras consultas.

## Desembalaje


Cuando desembale la cámara, compruebe que no falte ninguno de los elementos mostrados a continuación. Si hay algún elemento faltante, póngase en contacto con su vendedor original.

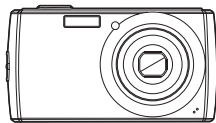


Cámara digital



Batería recargable de ion-litio (NP-80)

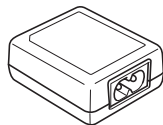

Adaptador USB AC (AD-C53U)




- La forma de la clavija del cable de alimentación depende de cada país o zona geográfica.

Cable de alimentación



Correa

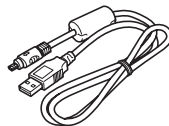

Cable USB




CD-ROM



Guía de inicio rápido


## Vistas de la cámara

### Vista delantera

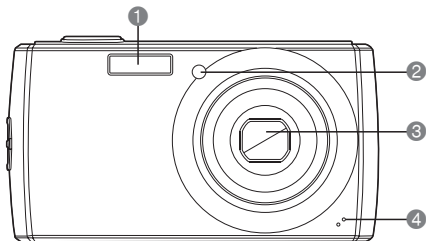


- 1 Flash
- 2 LED del autodesparador/  
Luz de asistencia de AF
- 3 Objetivo
- 4 Micrófono

### Vista posterior

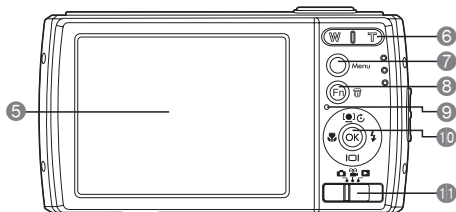


- 5 Monitor LCD
- 6 Botón de zoom
- 7 Botón de menú
- 8 Botón FUNC/borrar
- 9 Indicador LED
- 10 Botón OK/control de  
navegación de 4 vías  
(▲, ▼, ◀, ▶)
- 11 Interruptor de modo
  - 📷 Modo de fotos
  - 🎞️ Modo de película
  - ▶️ Modo de reproducción

## Vista superior




- 12 Botón POWER (Encender/apagar)
- 13 Botón disparador

## Vista inferior



- 14 Compartimento de la batería/tarjeta de memoria
- 15 Puerto USB
- 16 Orificio para la rosca del trípode
- 17 Altavoz

## Vista izquierda/derecha

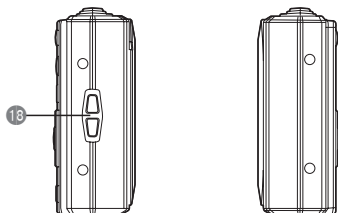

- 18 Anilla para la correa


## Paso 1. Primero, cargue la batería antes del uso.

Tenga en cuenta que la batería de una cámara recién comprada no está cargada. Realice los siguientes pasos para instalar la batería en la cámara y cargarla.


- Su cámara se alimenta mediante una batería de ion-litio especial recargable (NP-80) CASIO. Nunca intente usar otro tipo de batería.

### Inserción de la batería


1. Asegúrese de apagar la cámara antes de insertar la batería.

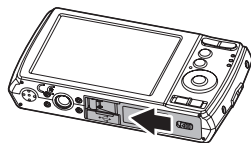


2. Desbloquee y abra el compartimiento de la batería/tarjeta de memoria en la parte inferior de la cámara.

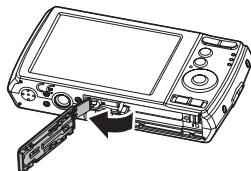

3. Inserte la batería en el compartimento, orientándola correctamente con el terminal hacia el interior de la cámara, tal como se observa en la ilustración.

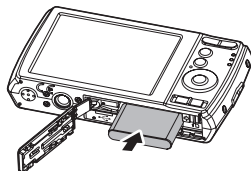


- 
4. Cierre y bloquee el compartimiento de la batería/tarjeta de memoria.

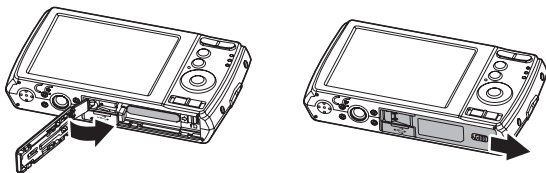

---


## Carga de la batería

1. Presione el botón **POWER** (Encender/apagar) para apagar la cámara.
2. Después de conectar el cable USB suministrado al adaptador USB AC, enchufe el adaptador a una toma de corriente de su casa.

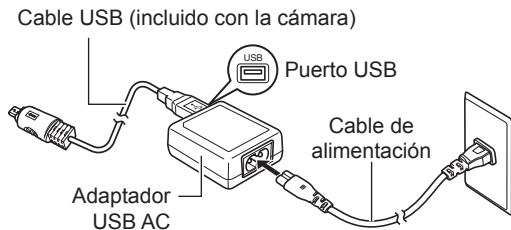


---

### 3. Conecte el cable USB a la cámara.

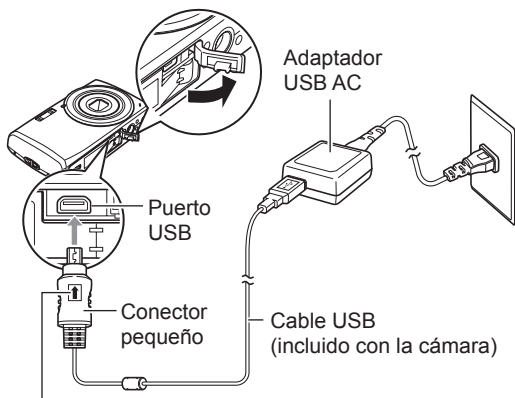

Conecte el cable a la cámara, asegurándose de dirigir la marca ↑ del conector del cable USB hacia el lado del objetivo.

#### Indicador LED

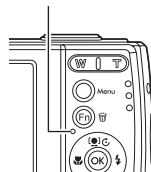

Verde destellando:  
Cargando

Se apaga: Cargada  
(completamente)

- Se requieren unos 150 minutos para una carga completa.

---

### 4. Una vez finalizada la carga, desconecte el cable USB de la cámara y luego desenchufe el adaptador de la toma de corriente.



## NOTA

---

- También puede utilizar el cable USB para conectar la cámara directamente a un ordenador y cargar la batería a través de la conexión USB.

### **Otras precauciones sobre la carga**

- Los dos métodos de carga descritos anteriormente permiten cargar la batería (NP-80) sin necesidad de extraerla de la cámara. Nunca utilice otro tipo de dispositivo cargador. El intento de usar un cargador diferente puede resultar en un accidente imprevisto.
- Es posible que no se cargue completamente una batería que esté aún caliente debido al uso normal. Deje enfriar la batería antes de cargarla.
- La batería se descarga ligeramente incluso cuando no esté colocada en la cámara. Por tal motivo, se recomienda cargar la batería inmediatamente antes de su uso.
- La carga de la batería de la cámara puede provocar interferencias con la recepción de la radio y la televisión. Si así sucede, enchufe el cargador en una toma de corriente más alejada de la radio o del televisor.
- El tiempo real de carga depende de la capacidad de la batería utilizada y las condiciones de carga.
- No utilice el adaptador USB AC con cualquier otro dispositivo.

## Paso 2. Inserción de una tarjeta de memoria SD/SDHC/SDXC

1. Desbloquee y abra el compartimiento de la batería/tarjeta de memoria en la parte inferior de la cámara.

---


2. Inserte la tarjeta SD/SDHC/SDXC en la ranura para la tarjeta de memoria con la parte metálica dirigida hacia el lado delantero (objetivo) de la cámara.

---

3. Introduzca la tarjeta SD/SDHC/SDXC en la ranura de la tarjeta de memoria hasta que encaje en su lugar con un chasquido.

---

4. Cierre y bloquee el compartimiento de la batería/tarjeta de memoria.

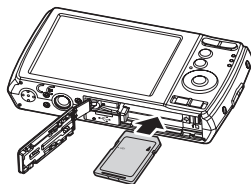

### NOTA

- Para extraer la tarjeta SD/SDHC/SDXC: Presione la tarjeta suavemente hasta que salte hacia afuera. Extraiga la tarjeta y bloquee la cubierta del compartimiento de la batería.



## Paso 5. Grabación de vídeos

1. Deslice el interruptor de **modo** al modo de película [🎬].
2. Enfoque la cámara en el objeto que desea fotografiar.
3. Presione el botón **disparador** para iniciar la grabación.
4. Utilice el botón de **zoom** para ampliar y reducir una imagen.
5. Para detener la grabación, vuelva a presionar el botón **disparador**.



## Paso 6. Grabación de vídeos (Pregrabación)

Usted puede capturar los primeros tres segundos de una acción para no perder ninguna escena decisiva. Si activa esta función, la cámara comienza a grabar automáticamente las escenas de vídeo antes de presionar el botón **disparador**. Una vez que presiona el botón **disparador**, los últimos tres segundos de vídeo se añaden al comienzo del clip.



1. Presione el botón **FUNC/borrar** para que aparezca el menú de configuración de vídeo.
2. Seleccione [PRE] (Pregrabación) con las teclas ▲ o ▼.
3. Seleccione la función de Pregrabación con las teclas ◀ o ▶.
4. Repita los pasos 2 a 4 en “Paso 5. Grabación de vídeos”.

## Paso 7. Cómo ver clips de imágenes y vídeo

1. Deslice el interruptor de **modo** al Modo de reproducción [▶].
2. El monitor LCD visualiza una imagen. Utilice las teclas ◀ o ▶ para ver la imagen o el vídeo anterior/siguiente.
3. Presione el botón **OK** para reproducir un clip de vídeo.



## Paso 8. Uso del menú de configuración

1. Presione el botón de **menú** para que aparezca el menú de grabación/reproducción.
2. Utilice las teclas ◀ o ▶ para cambiar la pestaña al menú de **Config.**.
3. Utilice las teclas ▲ o ▼ para desplazarse a través de las selecciones del menú.
4. Presione el botón **OK** para guardar y aplicar los ajustes.



Por razones prácticas, las marcas comerciales y marcas comerciales registradas indicadas a continuación se utilizan en este manual, para fines explicativos, sin el símbolo de marca comercial ™ o símbolo de marca registrada ®. No tienen por objeto infringir ninguna ley de derechos de autor.

- El logotipo SDXC es una marca comercial de SD-3C, LLC.
- Adobe y Reader son marcas registradas o bien marcas comerciales de Adobe Systems Incorporated en los Estados Unidos y/u otros países.
- Todos los demás nombres de compañías o de productos mencionados en la presente son marcas comerciales registradas o marcas comerciales de las respectivas compañías.

# CASIO®

**CASIO COMPUTER CO.,LTD.**  
6-2, Hon-machi 1-chome  
Shibuya-ku, Tokyo 151-8543, Japan



B1393E010

MA1105-A

Printed in China  
Imprimé en Chine