


Banco de canciones

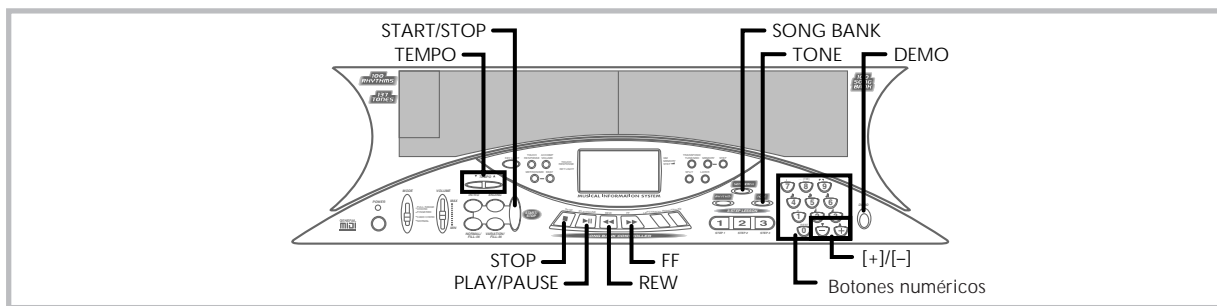

Este teclado presenta un banco de canciones incorporado con 100 melodías que puede usarse para la reproducción del acompañamiento automático. Puede seleccionar una canción simplemente para escucharla, o puede cortar su parte melódica y ejecutar en conjunto con el teclado usando la lección de 3 pasos. Las digitaciones de acompañamiento y melodía y las notas aparecen sobre la presentación del teclado, y las teclas que debe presionar se iluminan sobre el teclado para asistirlo en su aprendizaje para tocar el teclado.

Para seleccionar una melodía

1. Busque la melodía que desee ejecutar en la **lista del banco de canciones**, y observe su número.
2. Presione el **botón SONG BANK**.
 - Esto ocasiona que el número y nombre de la melodía del banco de canciones seleccionados actualmente aparezcan sobre la presentación.
3. Para ingresar el número de melodía de dos dígitos utilice las **teclas numéricas**.
Ejemplo: Para seleccionar "21 TWINKLE TWINKLE LITTLE STAR", ingrese 2 y luego 1.



NOTA
También puede cambiar el número de canción visualizado usando [+] (aumento) y [-] (disminución).

Para ejecutar una melodía

1. Seleccione la melodía que desea ejecutar.
2. Presione el **botón PLAY/PAUSE** para iniciar la ejecución de la melodía.
 - Los números de tiempo y compás actuales se muestran sobre la presentación.



3. Para parar la ejecución, presione el **botón STOP**.
 - La melodía que selecciona continúa ejecutándose hasta que la para.

NOTA

Mientras una melodía se encuentra ejecutándose, puede usar los botones numéricos o [+] y [-] para cambiar a otra melodía. El cambio se realiza tan pronto ingresa un número diferente, aun si la melodía actual no se termina de ejecutar.

Operación del sistema de iluminación de teclas y contenidos de la presentación durante la ejecución del banco de canciones

Las teclas del teclado se iluminan para mostrar las teclas que deben presionarse para ejecutar en conjunto con las melodías del banco de canciones a medida que se reproducen. Al mismo tiempo, la presentación muestra las digitaciones, formas de acordes, notas, tiempo y otra información.


Nombre de acorde	Número de compás	Número de tiempo
SONG BANK	21	Twinkle
[C]	MEASURE BEAT	003 : 1
T= 104	Digitaciones (L, R)	Marcas de dinámica (mf)
Valor de tiempo	Altura tonal de nota	

Ajustando el tempo

Cada melodía tiene un tempo fijado por omisión preajustado (tiempos por minuto) que se ajusta automáticamente siempre que selecciona una melodía. Mientras la melodía se está ejecutando, puede cambiar el ajuste de tempo a un valor en la gama de 40 a 255.

Para ajustar el tempo

1. Para ajustar el tempo utilice los botones **TEMPO**.
 - ▲ : Aumenta el valor del tempo.
 - ▼ : Disminuye el valor del tempo.

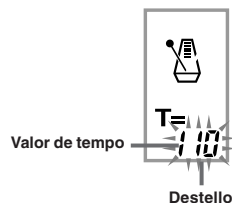

■ NOTAS ■

- Mientras el valor de tempo está destellando, también puede usar los botones numéricos o [+] y [-] para ingresar un valor de tres dígitos. Tenga en cuenta que debe ingresar los ceros a la izquierda, de modo que 90 se ingresa como 090.
- Presionando los botones TEMPO ▲ y ▼ al mismo tiempo retorna automáticamente al ritmo seleccionado actualmente a su tempo fijado por omisión.
- Las melodías 70 a 99 tienen cambios de tempo a mitad de camino para producir efectos musicales específicos. Tenga en cuenta que el ajuste de tempo retorna automáticamente a su fijación por omisión siempre que se produce un cambio de tempo dentro de una de esas melodías.

Para realizar una pausa en la reproducción

1. Para hacer una pausa, presione el **botón PLAY/PAUSE** mientras una melodía se encuentra en ejecución.
2. Presionando de nuevo el **botón PLAY/PAUSE** reanuda la ejecución desde el punto en que se realizó la pausa.

■ NOTA ■

Luego de presionar STOP para parar la reproducción, presionando PLAY/PAUSE reinicia la ejecución desde el comienzo de la melodía.

Para avanzar rápidamente

1. Mientras una melodía se encuentra en pausa, sostenga presionado el **botón REW** para omitir avanzando en alta velocidad.
 - La operación de avance rápido omite saltando en avance un compás a la vez.
 - Los números de compás y tiempo sobre la presentación cambian mientras se está llevando a cabo la operación de avance rápido.



MEASURE BEAT
006 : 1

Número de compás

Número de tiempo

2. Soltando el **botón REW** inicia la reproducción de canción desde el compás cuyo número se muestra sobre la presentación.

■ NOTA ■

El avance rápido no funciona mientras la ejecución del banco de canciones se encuentra parada.

Para retroceder rápidamente

1. Mientras una melodía se encuentra en pausa o está siendo reproducida, sostenga presionado el **botón FF** para omitir en dirección de retroceso en alta velocidad.
 - La operación de retroceso rápido omite saltando de un compás a la vez.
 - Los números de compás y tiempo sobre la presentación cambian mientras se está llevando a cabo la operación de retroceso rápido.



MEASURE BEAT
003 : 1

Número de compás

Número de tiempo

2. Soltando el **botón FF** inicia la reproducción de canción desde el compás cuyo número se muestra sobre la presentación.

■ NOTA ■

El retroceso rápido no funciona mientras la ejecución del banco de canciones se encuentra parada.

Para cambiar el sonido de la melodía

1. Mientras una melodía se está ejecutando o se encuentra en pausa, presione el **botón TONE**.



TONE
024 Nylon Gtr

Indica que se presionó el botón TONE.

2. Busque el sonido que desea en la **lista de sonidos**, y luego utilice los **botones numéricos** para ingresar su número de tres dígitos.

Ejemplo: Para seleccionar "040 VIOLIN", ingrese 0, luego 4 y luego 0.

 - Se pueden seleccionar cualquiera de los 137 sonidos incorporados en el teclado.



TONE
040 Violin

■ NOTAS ■

- También puede usar los botones [+] y [-] para cambiar los sonidos de la melodía.
- Para las melodías con dos manos (melodías del banco de canciones 70 a la 99), se aplica el mismo sonido para las partes de la mano izquierda y derecha.
- Especificando el número de melodía para la misma melodía que se encuentra actualmente seleccionada, retorna la melodía al ajuste fijado por omisión para esa melodía.

Para ejecutar todas las melodías del banco de canciones en sucesión

1. Presione el **botón DEMO**.
 - La melodía del banco de canciones comienza desde el número de melodía 00, y continúa con cada melodía en secuencia numérica.
2. Para parar la ejecución de la melodía del banco de canciones, presione el **botón DEMO, STOP o START/STOP**.

■ NOTAS ■

- Mientras una melodía se está ejecutando, puede usar los botones numéricos o [+] y [-] para cambiar a otra melodía.
- También puede tocar en conjunto con las melodías del teclado.