



fx-82MS

fx-83MS

fx-85MS

fx-270MS

fx-300MS

fx-350MS

Mode d'emploi



CASIO[®]

http://world.casio.com/edu_e/



CASIO ELECTRONICS CO., LTD.
Unit 6, 1000 North Circular Road,
London NW2 7JD, U.K.

Dépose et pose du couvercle de la calculatrice


- **Avant de commencer①**

Tout en tenant le couvercle comme indiqué sur l'illustration, sortez la calculatrice du couvercle en la faisant glisser.

- **Lorsque vous avez terminé②**

Tout en tenant le couvercle comme indiqué sur l'illustration, sortez la calculatrice du couvercle en la faisant glisser.

- Le côté clavier doit être inséré en premier. Ne jamais insérer le côté afficheur en premier dans le couvercle.

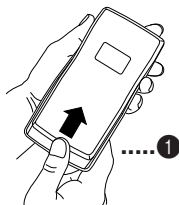

Précautions de sécurité

Veillez lire les précautions suivantes avant d'utiliser la calculatrice. Conservez ce manuel à portée de main pour toute référence future.



Attention

Ce symbole indique une précaution à prendre pour éviter tout risque de blessures ou des dommages matériels.

Piles


- Après avoir retiré la pile de la calculatrice, rangez-la en lieu sûr pour qu'un enfant en bas âge ne risque pas de la prendre et de l'avaler.
- Rangez toujours les piles hors de portée des enfants en bas âge. En cas d'ingestion, consultez immédiatement un médecin.
- Ne jamais essayer de recharger, démonter ou court-circuiter des piles. Ne jamais exposer des piles à une chaleur directe ni les incinérer.
- Un mauvais emploi des piles peut provoquer une fuite, endommager les objets environnants et provoquer un incendie ou des blessures.
 - Les pôles positif \oplus et négatif \ominus doivent toujours être dirigés correctement dans la calculatrice.
 - Enlevez la pile si vous prévoyez de ne pas utiliser la calculatrice pendant longtemps (fx-82MS/fx-83MS/fx-270MS/fx-350MS).
 - N'utilisez que le type de pile spécifié dans ce manuel pour cette calculatrice.

Mise au rebut de la calculatrice

- Ne jamais jeter au feu la calculatrice lorsqu'elle est usée. Certains composants peuvent exploser et provoquer un incendie ou des blessures.

- Les affichages et illustrations (par ex. désignation des touches) représentés dans ce manuel servent à titre de référence. Ils peuvent être différents des éléments qu'ils représentent.
- Le contenu de ce manuel peut être modifié sans avis préalable.
- CASIO Computer Co., LTD. décline toute responsabilité quant aux dommages spéciaux, collatéraux, directs ou indirects liés à ou résultant de l'utilisation de ces matériaux. CASIO Computer Co., LTD. décline aussi toute responsabilité quant aux plaintes de tiers, quelle qu'en soit la nature, résultant de l'emploi de ces matériaux.

Précautions d'emploi

- **Veillez à appuyer sur la touche  la première fois que vous utilisez la calculatrice.**
- **Remplacez la pile des fx-83MS/fx-85MS/fx-270MS/fx-300MS/fx-350MS au moins une fois tous les trois ans et celles des fx-82MS au moins une fois tous les deux ans, même si la calculatrice fonctionne normalement.** Une pile vide peut fuir, endommager la calculatrice et provoquer une panne. Ne jamais laisser de pile usée dans la calculatrice.
- **La pile fournie avec cet appareil se décharge lentement durant l'expédition et le stockage. Elle devra éventuellement être remplacée plus rapidement car son autonomie peut être inférieure à la normale.**
- **Une faible charge de la pile peut détruire partiellement ou totalement le contenu de la mémoire. Conservez toujours des copies écrites de toutes les données qui vous paraissent importantes.**
- **Evitez d'utiliser et de ranger la calculatrice dans des endroits exposés à des températures extrêmes.** A très basse température, l'affichage peut être très lent ou totalement absent, et la durée de service de la pile réduite. Evitez aussi de laisser la calculatrice en plein soleil, près d'une fenêtre, près d'un appareil de chauffage ou à tout autre endroit exposé à une température très élevée. La chaleur peut provoquer une décoloration ou déformation du boîtier de la calculatrice et endommager ses circuits internes.

- **Évitez d'utiliser et de ranger la calculatrice à un endroit exposé à une grande quantité de poussière ou à l'humidité.**

Veillez à ne pas laisser la calculatrice à un endroit où elle risque d'être mouillée ou exposée à une grande quantité de poussière ou à l'humidité. Ses circuits internes pourraient être endommagés.

- **Ne jamais laissez tomber la calculatrice ni la soumettre à un choc violent.**

- **Ne jamais tordre ni plier la calculatrice.**

Évitez de mettre la calculatrice dans une poche de pantalon ou de vêtement étroit, car elle risque de se tordre ou plier.

- **Ne jamais essayer de démonter la calculatrice.**

- **Ne jamais appuyer sur les touches de la calculatrice avec un stylo ou un objet pointu.**

- **Utilisez un chiffon doux et sec pour nettoyer l'extérieur de la calculatrice.**


Si la calculatrice est très sale, essuyez-la avec un chiffon imprégné d'une solution faible d'eau et de détergent ménager neutre et doux. Extrayez-en tout l'excès d'eau avant d'essuyer la calculatrice. Ne jamais utiliser de diluant, de benzène ni aucun autre agent volatil pour nettoyer la calculatrice. Les noms des touches risquent de s'effacer et le boîtier peut être endommagé.

Sommaire

| | |
|--|-----------|
| Dépose et pose du couvercle de la calculatrice | 1 |
| Précautions de sécurité | 2 |
| Précautions d'emploi | 3 |
| Affichage sur deux lignes | 7 |
| Informations préliminaires | 7 |
| ■ Modes | 7 |
| ■ Capacité de saisie | 8 |
| ■ Corrections en cours de saisie | 8 |
| ■ Fonction de rappel | 9 |
| ■ Localisateur d'erreur | 9 |
| ■ Instructions multiples | 10 |
| ■ Formats d'affichage exponentiel | 10 |
| ■ Symboles de décimale et de séparateur | 11 |
| ■ Initialisation de la calculatrice | 11 |
| Calculs élémentaires | 11 |
| ■ Calculs arithmétiques | 11 |
| ■ Opérations avec fractions | 12 |
| ■ Calculs de pourcentage | 14 |
| ■ Calculs de degrés, minutes et secondes | 15 |
| ■ FIX, SCI, RND | 15 |
| Calculs avec mémoires | 16 |
| ■ Mémoire de dernier résultat | 16 |
| ■ Calculs consécutifs | 17 |
| ■ Mémoire indépendante | 17 |
| ■ Variables | 17 |
| Calculs de fonctions scientifiques | 18 |
| ■ Fonctions trigonométriques et trigonométriques inverses | 18 |
| ■ Fonctions hyperboliques et hyperboliques inverses | 19 |

| | |
|--|-----------|
| ■ Logarithmes et antilogarithmes décimal et népérien | 19 |
| ■ Racines carrées, racines cubiques, racines, carrés, cubes, réciproques, factorielles, nombres aléatoires, π et permutation/combinaison | 19 |
| ■ Conversion des unités d'angle | 20 |
| ■ Conversion de coordonnées (Pol (x, y) , Rec (r, θ)) | 21 |
| ■ Calculs en notation Ingénieur | 21 |
| Calculs statistiques | 22 |
| Ecart-type | 22 |
| Calculs de régressions | 24 |
| Informations techniques | 29 |
| ■ En cas de problèmes | 29 |
| ■ Messages d'erreur | 29 |
| ■ Ordre des opérations | 30 |
| ■ Piles | 31 |
| ■ Plages de saisie | 32 |
| Source d'alimentation | 35 |
| Spécifications | 38 |

Affichage sur deux lignes


$$34^5 + 5^7$$
$$45,435,439.87$$

L'affichage sur deux lignes permet de voir en même temps la formule et le résultat.







- La ligne supérieure montre la formule du calcul.
- La ligne inférieure montre le résultat du calcul.


Un séparateur apparaît tous les trois chiffres lorsque la partie entière de la mantisse a plus de trois chiffres.

Informations préliminaires

■ Modes

Avant d'effectuer un calcul, il faut accéder au mode approprié, comme indiqué dans le tableau suivant.

| Pour effectuer ce type de calcul: | Effectuez cette opération de touches: | Pour accéder à ce mode: |
|------------------------------------|---|-------------------------|
| Calculs arithmétiques élémentaires |   | COMP |
| Ecart-type |   | SD |
| Calculs de régressions |   | REG |

- Pour afficher d'autres écrans de réglage, il faut appuyer plus d'une fois sur la touche . Dans ce manuel, les écrans de réglage sont décrits au moment où ils sont utilisés pour les réglages.
- Dans ce manuel, le nom du mode auquel il faut accéder pour effectuer un calcul est indiqué dans le titre principal de la partie décrivant chaque calcul.

Exemple:

**Calculs
statistiques**



Remarque!

- Pour rétablir le mode de calcul et les réglages initiaux indiqués ci-dessous, appuyez sur **SHIFT CLR 2** (Mode) **☰**.

| | |
|-----------------------------------|-------------|
| Mode de calcul: | COMP |
| Unité d'angle: | Deg |
| Format d'affichage exponentiel: | Norm 1 |
| Format d'affichage des fractions: | a^b/c |
| Marque de la décimale: | Dot (point) |

- Les indicateurs de mode apparaissent dans la partie supérieure de l'écran.
- Avant de commencer un calcul, vérifiez le mode de calcul sélectionné (SD, REG, COMP) et l'unité d'angle (Deg, Rad, Gra).

■ Capacité de saisie

- La zone de mémoire utilisée pour la saisie des calculs peut contenir 79 "pas". Un pas est utilisé chaque fois que vous appuyez sur une touche numérique ou sur une touche d'opérateur arithmétique (**+**, **-**, **x**, **÷**). Une pression des touches **SHIFT** ou **ALPHA** n'occupe pas de pas. La saisie de **SHIFT** **√**, par exemple, n'occupe qu'un seul pas.
- Vous pouvez saisir 79 pas pour un seul calcul. Lorsque vous atteignez le 73^e pas d'un calcul, le curseur " _ " est remplacé par le curseur " ■ " pour vous signaler que la mémoire est presque pleine. Si vous devez saisir plus de 79 pas, divisez votre calcul en au moins deux parties.
- La touche **Ans** sert à rappeler le dernier résultat obtenu. Celui-ci peut être utilisé pour un nouveau calcul. Reportez-vous à "Mémoire de dernier résultat" pour de plus amples informations sur la touche **Ans**.

■ Corrections en cours de saisie

- Utilisez **◀** et **▶** pour amener le curseur à l'endroit souhaité.
- Appuyez sur **DEL** pour supprimer le nombre ou la fonction à la position du curseur.

- Appuyez sur **SHIFT** **INS** pour changer le curseur en curseur d'insertion [I]. Lorsque le curseur d'insertion est affiché, le terme saisi est inséré à la position du curseur.
- Pour revenir du curseur d'insertion au curseur normal, appuyez sur **SHIFT** **INS** ou **⇐**.

■ Fonction de rappel

- Chaque fois que vous effectuez un calcul, la formule du calcul et son résultat sont sauvegardés dans la mémoire d'expressions. Il suffit alors d'appuyer sur la touche **▲** pour afficher la formule et le résultat du dernier calcul effectué. A chaque nouvelle pression de **▲**, les calculs antérieurs (du plus récent au plus ancien) sont affichés dans l'ordre.
- Une pression de la touche **◀** ou **▶** lorsqu'un calcul mémorisé est affiché permet de passer à l'écran d'édition.
- Une pression de la touche **◀** ou **▶** immédiatement après un calcul affiche l'écran d'édition où vous pouvez modifier le calcul.
- La touche **AC** ne supprime pas la mémoire d'expressions. Vous pouvez donc rappeler le dernier calcul effectué même après une pression de **AC**.
- La capacité de la mémoire d'expressions et de résultats est de 128 octets.
- La mémoire d'expressions est vidée dans les cas suivants.

Vous appuyez sur la touche **ON**.

Vous initialisez les modes et les réglages en appuyant sur **SHIFT** **CLR** **2** (ou **3**) **⇐**.

Vous passez d'un mode à un autre.

Vous éteignez la calculatrice.

■ Localisateur d'erreur

- Lorsqu'une erreur se produit, il suffit d'appuyer sur **▶** ou **◀** pour afficher le calcul avec le curseur à l'endroit où l'erreur s'est produite.

■ Instructions multiples

Une instruction multiple est une expression consistant en au moins deux expressions plus petites, reliées par deux points (:).

- **Exemple:** Pour ajouter $2 + 3$ et multiplier le résultat par 4.

2 **+** 3 **ALPHA** **:** **Ans** **x** 4 **=**


2+3 5.Disp

= Ans×4 20.

■ Formats d'affichage exponentiel

Cette calculatrice peut afficher jusqu'à 10 chiffres. Les valeurs plus longues sont automatiquement affichées sous forme exponentielle. S'il s'agit de valeurs décimales, vous avez le choix entre deux formats pour déterminer le point où la notation exponentielle doit être utilisée.

- Pour changer le format d'affichage exponentiel, appuyez sur la touche **MODE** un certain nombre de fois jusqu'à ce que vous atteigniez l'écran de réglage du format exponentiel suivant.



- Appuyez sur **3**. Sur l'écran de sélection de format qui apparaît, appuyez sur **1** pour sélectionner Norm 1 ou sur **2** pour sélectionner Norm 2.

• Norm 1

Avec Norm 1, la notation exponentielle est automatiquement utilisée pour les valeurs entières de plus de 10 chiffres et les valeurs décimales de plus de deux chiffres.

• Norm 2


Avec Norm 2, la notation exponentielle est automatiquement utilisée pour les valeurs entières de plus de 10 chiffres et les valeurs décimales de plus de neuf chiffres.

- Tous les exemples illustrés dans ce manuel représentent des résultats de calcul lorsque le format Norm 1 est sélectionné.

■ Symboles de décimale et de séparateur

L'écran de réglage de l'affichage (Disp) permet de spécifier les symboles qui seront utilisés pour indiquer les décimales et le séparateur (tous les 3 chiffres).

- Pour changer le réglage de décimale et de séparateur, appuyez un certain nombre de fois sur la touche **MODE** jusqu'à ce que vous atteigniez l'écran de réglage suivant.



- Affichez l'écran de sélection.
1 **▶**
- Appuyez sur la touche numérique (**1** ou **2**) correspondant au réglage que vous voulez utiliser.
1 (Dot): Point décimal, virgule de séparation
2 (Comma): Virgule décimale, point de séparation

■ Initialisation de la calculatrice

- Effectuez l'opération de touches suivante pour initialiser le mode de calcul et les réglages, et vider la mémoire d'expressions et les variables.

SHIFT **CLR** **3** (All) **=**

Calculs élémentaires **COMP**

■ Calculs arithmétiques

Utilisez la touche **MODE** pour accéder au mode COMP lorsque vous voulez effectuer des calculs élémentaires.

COMP **MODE** **1**

- Les valeurs négatives à l'intérieur d'un calcul doivent être mises entre parenthèses.

$\sin -1,23 \rightarrow$ **sin** **(** **(-)** 1.23 **)**

- Il n'est pas nécessaire de mettre un exposant négatif entre parenthèses.

$\sin 2,34 \times 10^{-5} \rightarrow$ **sin** 2.34 **EXP** **(-)** 5

- **Exemple 1:** $3 \times (5 \times 10^{-9}) = 1,5 \times 10^{-8}$

3 **X** 5 **EXP** **(-)** 9 **=**

- **Exemple 2:** $5 \times (9 + 7) = 80$ 5 **X** () 9 **+** 7 () **=**

- Vous pouvez omettre tous les () devant **=**.

■ Opérations avec fractions

• Calculs de fractions

- Les valeurs sont affichées sous forme décimale lorsque le nombre total de caractères de la fraction (entier + numérateur + dénominateur + séparateur) est supérieur à 10.

- **Exemple 1:** $\frac{2}{3} + \frac{1}{5} = \frac{13}{15}$

2 **(a/b)** 3 **+** 1 **(a/b)** 5 **=**

13,15.

- **Exemple 2:** $3\frac{1}{4} + 1\frac{2}{3} = 4\frac{11}{12}$

3 **(a/b)** 1 **(a/b)** 4 **+**

1 **(a/b)** 2 **(a/b)** 3 **=**

4,11,12.

- **Exemple 3:** $\frac{2}{4} = \frac{1}{2}$

2 **(a/b)** 4 **=**

- **Exemple 4:** $\frac{1}{2} + 1,6 = 2,1$

1 **(a/b)** 2 **+** 1.6 **=**

- Les résultats de calculs où une fraction et des valeurs décimales sont mélangées sont toujours exprimés sous forme décimale.

• Conversion Nombre décimal ↔ Fraction

- Procédez de la façon suivante pour convertir le résultat d'un calcul dans une valeur décimale ou une valeur fractionnaire.
- La conversion peut prendre deux secondes environ.

- **Exemple 1:** $2,75 = 2\frac{3}{4}$ (Nombre décimal → Fraction)

2.75 **=**

2.75

(a/b)

2,3,4.

= $\frac{11}{4}$

SHIFT **d/c**

11,4.

- **Exemple 2:** $\frac{1}{2} \leftrightarrow 0,5$ (Fraction \leftrightarrow Nombre décimal)

| | | | | |
|---|---------|---|-----|------|
| 1 | a^b/c | 2 | $=$ | 1┘2. |
| | a^b/c | | | 0.5 |
| | a^b/c | | | 1┘2. |

• Conversion Fraction réduite \leftrightarrow Fraction non réduite

- **Exemple:** $1 \frac{2}{3} \leftrightarrow \frac{5}{3}$

| | | | | | | |
|---|---------|---|---------|---|-----|--------|
| 1 | a^b/c | 2 | a^b/c | 3 | $=$ | 1┘2┘3. |
| | SHIFT | | d/c | | | 5┘3. |
| | SHIFT | | d/c | | | 1┘2┘3. |

- Vous pouvez utiliser l'écran de réglage de l'affichage (Disp) pour spécifier le format d'affichage lorsque le résultat d'un calcul de fraction est supérieur à un.
- Pour changer le format d'affichage de la fraction, appuyez un certain nombre de fois sur la touche MODE jusqu'à ce que vous atteigniez l'écran de réglage indiqué ci-dessous.

| |
|-----------|
| Disp 1 |
|-----------|

- Affichez l'écran de sélection.
 1
- Appuyez sur la touche numérique (1 ou 2) correspondant au réglage que vous voulez utiliser.
 1 (a^b/c): Fraction réduite
 2 (d/c): Fraction non réduite
- Une erreur se produit si vous essayez de saisir une fraction mixte lorsque le format d'affichage d/c est sélectionné.

■ Calculs de pourcentage

- **Exemple 1 :** Calculer 12% de 1500 (180)

1500 **×** 12 **SHIFT** **%**

- **Exemple 2 :** Calculer quel pourcentage de 880 représente 660 (75%)

660 **÷** 880 **SHIFT** **%**

- **Exemple 3 :** Ajouter 15% à 2500 (2875)

2500 **×** 15 **SHIFT** **%** **+**

- **Exemple 4 :** Déduire 25% de 3500 (2625)

3500 **×** 25 **SHIFT** **%** **-**

- **Exemple 5 :** Faire une remise de 20% sur les sommes suivantes : 168, 98 et 734 (800)

168 **+** 98 **+** 734 **=** **Ans** **SHIFT** **STO** **A**

ALPHA **A** **×** 20 **SHIFT** **%** **-**

*

- * Si vous voulez utiliser, comme dans cet exemple, la valeur actuelle de la mémoire de dernier résultat dans un calcul avec majoration ou remise, il faut affecter la valeur de la mémoire de dernier résultat à une variable et utiliser ensuite cette variable dans le calcul de majoration ou de remise. En effet, il faut que le résultat du calcul effectué avec **%** soit enregistré dans la mémoire de dernier résultat avant d'appuyer sur la touche **-**.

- **Exemple 6 :** Si 300 grammes sont ajoutés à un échantillon pesant 500 grammes, quel est le pourcentage d'augmentation du poids ? (160%)

300 **+** 500 **SHIFT** **%**

- **Exemple 7 :** Quel est le changement de pourcentage lorsqu'une valeur augmente de 40 à 46, puis 48 ? (15%, 20%)

46 **-** 40 **SHIFT** **%**

◀ **◀** **◀** **◀** **◀** **◀** **◀** 8 **=**

■ Calculs de degrés, minutes et secondes

- Vous pouvez effectuer des calculs sexagésimaux avec les degrés (heures), minutes et secondes, et convertir entre elles des valeurs sexagésimales et décimales.
- **Exemple 1:** Convertir la valeur décimale 2,258 en valeur sexagésimale et revenir à la valeur décimale.

$$2.258 \text{ [=]} \boxed{2.258}$$
$$\boxed{\text{SHIFT}} \boxed{\text{DMS}} \boxed{2^{\circ}15^{\circ}28.8}$$
$$\boxed{\text{DMS}} \boxed{2.258}$$

- **Exemple 2:** Effectuer le calcul suivant :

$$12^{\circ}34'56'' \times 3,45$$

$$12 \boxed{\text{DMS}} 34 \boxed{\text{DMS}} 56 \boxed{\text{DMS}} \boxed{\times} 3.45 \text{ [=]} \boxed{43^{\circ}24^{\circ}31.2}$$

■ FIX, SCI, RND

- Pour changer les réglages du nombre de décimales, du nombre de chiffres significatifs ou du format d'affichage exponentiel, appuyez un certain nombre de fois sur la touche **MODE** jusqu'à ce que vous atteigniez l'écran de réglage suivant.

| | | |
|-----|-----|------|
| Fix | Sci | Norm |
| 1 | 2 | 3 |

- Appuyez sur la touche numérique (**1**), (**2**) ou (**3**) correspondant à l'option que vous voulez régler.

1 (Fix): Nombre de décimales

2 (Sci): Nombre de chiffres significatifs

3 (Norm): Format d'affichage exponentiel

- **Exemple 1:** $200 \div 7 \times 14 =$

$$200 \boxed{\div} 7 \boxed{\times} 14 \text{ [=]} \boxed{400.}$$

(Spécifie trois décimales.)

$$\boxed{\text{MODE}} \dots \boxed{1} \text{ (Fix)} \boxed{3} \boxed{400.000}^{\text{FIX}}$$

(Le calcul interne se poursuit en utilisant 12 chiffres.)

$$200 \boxed{\div} 7 \text{ [=]} \boxed{28.571}$$

$$\boxed{\times} 14 \text{ [=]} \boxed{400.000}$$

Le même calcul est effectué avec le nombre de décimales spécifié.

$$200 \div 7 = 28.571$$

(Arrondi interne)

$$\text{SHIFT} \text{ Rnd} 28.571$$

$$\times 14 = 399.994$$

- Appuyez sur MODE 3 (Norm) 1 pour annuler la spécification Fix.
- Exemple 2:** $1 \div 3$, en affichant le résultat avec deux chiffres significatifs (Sci 2)

$$\text{MODE} \text{ } \text{2} \text{ (Sci) } \text{2} \text{ 1 } \div \text{3} = \begin{array}{l} \text{SCI} \\ 3.3^{-01} \end{array}$$

- Appuyez sur MODE 3 (Norm) 1 pour annuler la spécification Sci.

Calculs avec mémoires COMP

Utilisez la touche MODE pour accéder au mode COMP lorsque vous voulez effectuer un calcul utilisant la mémoire.

COMP MODE 1

■ Mémoire de dernier résultat

- Chaque fois que vous appuyez sur = après la saisie de valeurs ou d'une expression, le résultat obtenu est automatiquement sauvegardé dans la mémoire de dernier résultat et le résultat précédent effacé.
- Le contenu de la mémoire de dernier résultat est également mis à jour lorsque vous appuyez sur SHIFT [] , M+ , SHIFT M- ou SHIFT STO suivi d'une lettre (A à F, ou M, X ou Y).
- Vous pouvez rappeler le contenu de la mémoire de dernier résultat en appuyant sur Ans .
- La mémoire de dernier résultat peut contenir une mantisse de 12 chiffres et un exposant de deux chiffres.
- Le contenu de la mémoire de dernier résultat n'est pas mis à jour si l'opération effectuée par une des opérations de touches précédentes aboutit à une erreur.

■ Calculs consécutifs

- Vous pouvez utiliser le résultat actuellement affiché d'un calcul (et enregistré dans la mémoire de dernier résultat) comme première valeur du calcul suivant. Si vous appuyez sur une touche d'opération lorsqu'un résultat est affiché, la valeur affichée est remplacée par Ans, ce qui indique que la valeur est enregistrée dans la mémoire de dernier résultat.
- Le résultat d'un calcul peut aussi être utilisé avec une fonction de type A (x^2 , x^3 , x^{-1} , $x!$, DRG ►), +, -, $^(x^y)$, $x\sqrt{\quad}$, \times , \div , nPr et nCr.

■ Mémoire indépendante

- Des valeurs peuvent être saisies directement dans la mémoire, ajoutées à la mémoire ou soustraites de la mémoire. La mémoire indépendante est pratique pour le calcul de totaux cumulés.
- La mémoire indépendante utilise la même zone de mémoire que la variable M.
- Pour vider la mémoire indépendante (M), appuyez sur **0** **SHIFT** **STO** **M** (M+).

• Exemple:

$$23 + 9 = 32$$

$$53 - 6 = 47$$

$$\text{--)} 45 \times 2 = 90$$

$$\text{(Total) } -11$$

$$23 \text{ **+** } 9 \text{ **SHIFT** **STO** **M** (M+)$$

$$53 \text{ **-** } 6 \text{ **M+**}$$

$$45 \text{ **\times** } 2 \text{ **SHIFT** **M-**}$$

$$\text{**RCL** **M** (M+)$$

■ Variables

- Neuf variables (A à F, M, X et Y) peuvent être utilisées pour la sauvegarde de données, constantes, résultats et d'autres valeurs.
- Utilisez l'opération de touches suivante pour supprimer les données affectées à une variable particulière: **0** **SHIFT** **STO** **A**. Cette opération supprime les données affectées à la variable A.
- Effectuez l'opération de touches suivante pour supprimer les valeurs affectées à toutes les variables.

$$\text{**SHIFT** **CLR** **1** (Mcl) **=**}$$

• **Exemple:** $193,2 \div 23 = 8,4$

$193,2 \div 28 = 6,9$

193.2 **SHIFT** **STO** **A** **÷** 23 **=**

ALPHA **A** **÷** 28 **=**

Calculs de fonctions scientifiques

COMP

Utilisez la touche **MODE** pour accéder au mode COMP lorsque vous voulez effectuer des calculs arithmétiques élémentaires.

COMP **MODE** **1**

- Certains types de calculs internes peuvent être très longs.
- Attendez que le résultat apparaisse à l'écran avant de commencer le calcul suivant.
- $\pi = 3,14159265359$

■ Fonctions trigonométriques et trigonométriques inverses

- Pour changer l'unité d'angle par défaut (degré, radian, grade), appuyez un certain nombre de fois sur la touche **MODE** jusqu'à ce que vous atteigniez l'écran de réglage d'unité d'angle indiqué ci-dessous.

| | | |
|-----|-----|-----|
| Deg | Rad | Gra |
| 1 | 2 | 3 |

- Appuyez sur la touche numérique (**1**, **2** ou **3**) correspondant à l'unité d'angle que vous voulez utiliser.

$(90^\circ = \frac{\pi}{2} \text{ radians} = 100 \text{ grades})$

• **Exemple 1:** $\sin 63^\circ 52' 41'' = 0,897859012$

MODE **1** (Deg)
sin 63 **...** 52 **...** 41 **...** **=**

• **Exemple 2:** $\cos \left(\frac{\pi}{3} \text{ rad} \right) = 0,5$

MODE **2** (Rad)
cos **(** **SHIFT** **π** **÷** 3 **)** **=**

• **Exemple 3:** $\cos^{-1} \frac{\sqrt{2}}{2} = 0,25 \pi \text{ (rad)} \left(= \frac{\pi}{4} \text{ (rad)} \right)$

MODE 2 (Rad)

SHIFT COS ((√ 2 ÷ 2) = Ans ÷ SHIFT π =

• **Exemple 4:** $\tan^{-1} 0,741 = 36,53844577^\circ$

MODE 1 (Deg)

SHIFT tan⁻¹ 0.741 =

■ Fonctions hyperboliques et hyperboliques inverses

• **Exemple 1:** $\sinh 3,6 = 18,28545536$ hyp sin 3.6 =

• **Exemple 2:** $\sinh^{-1} 30 = 4,094622224$

hyp SHIFT sin⁻¹ 30 =

■ Logarithmes et antilogarithmes décimal et népérien

• **Exemple 1:** $\log 1,23 = 0,089905111$ log 1.23 =

• **Exemple 2:** $\ln 90 (= \log_e 90) = 4,49980967$

ln 90 =

$\ln e = 1$

ln ALPHA e =

• **Exemple 3:** $e^{10} = 22026,46579$

SHIFT e^x 10 =

• **Exemple 4:** $10^{1,5} = 31,6227766$

SHIFT 10^x 1.5 =

• **Exemple 5:** $2^4 = 16$

2 (^) 4 =

■ Racines carrées, racines cubiques, racines, carrés, cubes, réciproques, factorielles, nombres aléatoires, π et permutation/combinaison

• **Exemple 1:** $\sqrt{2} + \sqrt{3} \times \sqrt{5} = 5,287196909$

√ 2 + √ 3 × √ 5 =

• **Exemple 2:** $\sqrt[3]{5} + \sqrt[3]{-27} = -1,290024053$

SHIFT √ 5 + SHIFT √ (-) 27) =

• **Exemple 3:** $\sqrt[7]{123} (= 123^{\frac{1}{7}}) = 1,988647795$ 7 $\boxed{\text{SHIFT}}$ $\boxed{\sqrt{x}}$ 123 $\boxed{=}$

• **Exemple 4:** $123 + 30^2 = 1023$ 123 $\boxed{+}$ 30 $\boxed{x^2}$ $\boxed{=}$

• **Exemple 5:** $12^3 = 1728$ 12 $\boxed{x^3}$ $\boxed{=}$

• **Exemple 6:** $\frac{1}{\frac{1}{3} - \frac{1}{4}} = 12$ $\boxed{(}$ 3 $\boxed{x^{-1}}$ $\boxed{-}$ 4 $\boxed{x^{-1}}$ $\boxed{)}$ $\boxed{x^{-1}}$ $\boxed{=}$

• **Exemple 7:** $8! = 40320$ 8 $\boxed{\text{SHIFT}}$ $\boxed{x!}$ $\boxed{=}$

• **Exemple 8:** Générer un nombre aléatoire entre 0,000 et 0,999.

$\boxed{\text{SHIFT}}$ $\boxed{\text{Ran}\#}$ $\boxed{=}$ 0.664

(La valeur est un exemple seulement. Les résultats sont chaque fois différents.)

• **Exemple 9:** $3\pi = 9,424777961$ 3 $\boxed{\text{SHIFT}}$ $\boxed{\pi}$ $\boxed{=}$

• **Exemple 10:** Déterminer le nombre de valeurs différentes à 4 chiffres pouvant être produites à partir des nombres 1 à 7.

- Les nombres ne peuvent pas être dupliqués à l'intérieur de la même valeur à 4 chiffres (1234 est permis, mais pas 1123). **(840)**

7 $\boxed{\text{SHIFT}}$ \boxed{nPr} 4 $\boxed{=}$

• **Exemple 11:** Déterminer le nombre de groupes différents à 4 membres pouvant être organisés en groupe de 10 individus. **(210)**

10 \boxed{nCr} 4 $\boxed{=}$

■ Conversion des unités d'angle

- Appuyez sur $\boxed{\text{SHIFT}}$ $\boxed{\text{DRG}\blacktriangleright}$ pour afficher le menu suivant.

| | | |
|---|---|---|
| D | R | G |
| 1 | 2 | 3 |

- Appuyez sur $\boxed{1}$, $\boxed{2}$ ou $\boxed{3}$ pour convertir la valeur affichée dans l'unité d'angle correspondante.

- **Exemple:** Pour convertir 4,25 radians en degrés

$$\boxed{\text{MODE}} \dots \boxed{1} (\text{Deg})$$

$$4.25 \boxed{\text{SHIFT}} \boxed{\text{DRG}} \boxed{2} (\text{R}) \boxed{=}$$

$$\frac{4.25^{\text{r}}}{243.5070629}$$

■ Conversion de coordonnées (Pol (x, y) , Rec (r, θ))

- Les résultats de ce calcul sont automatiquement affectés aux variables E et F.

- **Exemple 1:** Convertir des coordonnées polaires ($r=2$, $\theta=60^\circ$) en coordonnées rectangulaires (x, y) (Deg)

$$x = 1 \quad \boxed{\text{SHIFT}} \boxed{\text{Rec}} 2 \boxed{,} 60 \boxed{)} \boxed{=}$$

$$y = 1,732050808 \quad \boxed{\text{RCL}} \boxed{\text{F}}$$

- Appuyez sur $\boxed{\text{RCL}} \boxed{\text{E}}$ pour afficher la valeur de x ou sur $\boxed{\text{RCL}} \boxed{\text{F}}$ pour afficher la valeur de y .

- **Exemple 2:** Convertir des coordonnées rectangulaires $(1, \sqrt{3})$ en coordonnées polaires (r, θ) (Rad)

$$r = 2 \quad \boxed{\text{Pol}} 1 \boxed{,} \boxed{\sqrt{}} 3 \boxed{)} \boxed{=}$$

$$\theta = 1,047197551 \quad \boxed{\text{RCL}} \boxed{\text{F}}$$

- Appuyez sur $\boxed{\text{RCL}} \boxed{\text{E}}$ pour afficher la valeur de r ou sur $\boxed{\text{RCL}} \boxed{\text{F}}$ pour afficher la valeur de θ .

■ Calculs en notation Ingénieur

- **Exemple 1:** Convertir 56 088 mètres en kilomètres.

$$\rightarrow 56,088 \times 10^3 \quad 56088 \boxed{=} \boxed{\text{ENG}}$$

(km)

- **Exemple 2:** Convertir 0,08125 grammes en milligrammes.

$$\rightarrow 81,25 \times 10^{-3} \quad 0.08125 \boxed{=} \boxed{\text{ENG}}$$

(mg)

Calculs statistiques

SD

REG

Ecart-type

SD

Utilisez la touche **MODE** pour accéder au mode SD lorsque vous voulez effectuer des calculs statistiques avec écart-type.

SD **MODE** **2**

- La saisie de données doit toujours commencer par **SHIFT** **CLR** **1** (Scl) **=** pour vider la mémoire statistique.
- Saisissez les données en utilisant les touches suivantes, dans l'ordre.
<donnée x > **DT**
- Il faut saisir des données pour calculer les valeurs de n , Σx , Σx^2 , \bar{x} , σ_n et σ_{n-1} , qui pourront être rappelées par les touches suivantes.

| Pour rappeler ce type de valeur : | Effectuez cette opération de touches : |
|-----------------------------------|--|
| Σx^2 | SHIFT S-SUM 1 |
| Σx | SHIFT S-SUM 2 |
| n | SHIFT S-SUM 3 |
| \bar{x} | SHIFT S-VAR 1 |
| σ_n | SHIFT S-VAR 2 |
| σ_{n-1} | SHIFT S-VAR 3 |

- Exemple:** Calculer σ_{n-1} , σ_n , \bar{x} , n , Σx et Σx^2 pour les données suivantes : 55, 54, 51, 55, 53, 53, 54, 52

Dans le mode SD :

SHIFT **CLR** **1** (Scl) **=** (Stat clear)

55 **DT**

$n = \overset{SD}{\quad}$
1.

Chaque fois que vous appuyez sur **DT** pour enregistrer la valeur, le nombre de données saisies jusqu'à ce point est indiqué à l'écran (valeur n).

54 **DT** 51 **DT** 55 **DT**

53 **DT** **DT** 54 **DT** 52 **DT**

Ecart-type d'un échantillon (σ_{n-1}) = 1,407885953

SHIFT **S-VAR** **3** **=**

Ecart-type d'une population (σ_n) = 1,316956719

SHIFT **S-VAR** **2** **=**

Moyenne arithmétique (\bar{x}) = 53,375

SHIFT S-VAR 1 =

Nombre de données (n) = 8

SHIFT S-SUM 3 =

Somme des valeurs (Σx) = 427


SHIFT S-SUM 2 =

Somme des carrés des valeurs (Σx^2) = 22805



SHIFT S-SUM 1 =



Précautions concernant la saisie de données

- **DT DT** saisit deux fois la même donnée.
- Vous pouvez aussi saisir plusieurs fois les mêmes données en utilisant **SHIFT ;**. Par exemple, pour saisir dix fois 110, il faut appuyer sur 110 **SHIFT ;** 10 **DT**.
- Vous obtiendrez les mêmes résultats quel que soit l'ordre dans lequel vous appuyez sur les touches.
- Pendant ou après la saisie de données, vous pouvez utiliser les touches **▲** et **▼** pour revoir les données saisies. Si vous saisissez plusieurs fois les mêmes données en utilisant **SHIFT ;** pour spécifier la fréquence des données (nombre de données), comme indiqué ci-dessus, les données proprement dites et la fréquence des données (Freq) apparaissent sur un écran différent lorsque vous faites défiler les données.
- Vous pouvez ensuite modifier les données affichées, si nécessaire. Saisissez la nouvelle valeur et appuyez sur la touche **=** pour remplacer l'ancienne valeur par la nouvelle. Si vous voulez effectuer d'autres opérations (calcul, rappel de calculs statistiques, etc.) vous devez d'abord appuyer sur la touche **AC** pour sortir de l'écran de données.
- Si vous appuyez sur la touche **DT** au lieu de **=** après avoir changé une valeur, celle-ci sera enregistrée comme nouvelle valeur et l'ancienne ne changera pas.
- Vous pouvez supprimer une valeur affichée en utilisant **▲** et **▼** et en appuyant sur **SHIFT CL**. Après la suppression d'une valeur, toutes les valeurs suivantes remontent.

- Les valeurs que vous enregistrez sont normalement sauvegardées dans la mémoire de la calculatrice. Le message "Data Full" apparaît si la mémoire est pleine, et dans ce cas vous ne pouvez pas saisir d'autres données. Appuyez sur la touche  pour afficher l'écran suivant.

| |
|--------------------------|
| Ed i tOFF ESC |
| 1 2 |

Appuyez sur  pour sortir de l'écran de saisie de données sans enregistrer la valeur qui vient d'être saisie. Appuyez sur  si vous voulez enregistrer la valeur qui vient d'être saisie sans l'enregistrer dans la mémoire. Dans ce cas, vous ne pourrez pas la rafficher ni l'éditer.


- Pour supprimer les données qui viennent d'être saisies, appuyez sur  .
- Après avoir saisi des données statistiques en mode SD ou en mode REG, vous ne pourrez pas afficher ni éditer des données après les opérations suivantes.

Changement de mode

Changement de type de régression (Lin, Log, Exp, Pwr, Inv, Quad)

Calculs de régressions



Utilisez la touche  pour accéder au mode REG quand vous voulez effectuer des calculs statistiques utilisant la régression.

REG  

- Lorsque vous accédez au mode REG, un écran similaire aux écrans suivants apparaît.

| | | | |
|-------|-------|-------|---|
| L i n | L o g | E x p | → |
| 1 | 2 | 3 | |

| | | |
|--------|-------|---------|
| ←P w r | I n v | Q u a d |
| 1 | 2 | 3 |

- Appuyez sur la touche numérique (**1**, **2** ou **3**) correspondant au type de régression que vous voulez utiliser.

- 1** (Lin): Régression linéaire
- 2** (Log): Régression logarithmique
- 3** (Exp): Régression exponentielle
- ▶ 1** (Pwr): Régression de puissance
- ▶ 2** (Inv): Régression inverse
- ▶ 3** (Quad): Régression quadratique

- La saisie de données doit toujours commencer par **SHIFT CLR 1** (Scl) **■** pour vider la mémoire statistique.
- Saisissez les données en utilisant les touches suivantes, dans l'ordre.
<donnée x > **,** <donnée y > **DT**
- Les valeurs produites par un calcul de régression dépendent des valeurs saisies, et les résultats peuvent être rappelés à l'aide des touches indiquées dans le tableau suivant.

| Pour rappeler ce type de valeur: | Effectuez cette opération de touches: |
|---|---------------------------------------|
| Σx^2 | SHIFT S-SUM 1 |
| Σx | SHIFT S-SUM 2 |
| n | SHIFT S-SUM 3 |
| Σy^2 | SHIFT S-SUM ▶ 1 |
| Σy | SHIFT S-SUM ▶ 2 |
| Σxy | SHIFT S-SUM ▶ 3 |
| \bar{x} | SHIFT S-VAR 1 |
| $x\sigma_n$ | SHIFT S-VAR 2 |
| $x\sigma_{n-1}$ | SHIFT S-VAR 3 |
| \bar{y} | SHIFT S-VAR ▶ 1 |
| $y\sigma_n$ | SHIFT S-VAR ▶ 2 |
| $y\sigma_{n-1}$ | SHIFT S-VAR ▶ 3 |
| Coefficient de régression A | SHIFT S-VAR ▶ ▶ 1 |
| Coefficient de régression B | SHIFT S-VAR ▶ ▶ 2 |
| Régression non quadratique seulement | |
| Coefficient de corrélation r | SHIFT S-VAR ▶ ▶ 3 |
| \hat{x} | SHIFT S-VAR ▶ ▶ ▶ 1 |
| \hat{y} | SHIFT S-VAR ▶ ▶ ▶ 2 |

- Le tableau suivant indique les opérations de touches nécessaires pour rappeler les résultats dans le cas de régression quadratique.

| Pour rappeler ce type de valeur: | Effectuez cette opération de touches: |
|----------------------------------|---------------------------------------|
| Σx^3 | SHIFT S-SUM ►► 1 |
| Σx^2y | SHIFT S-SUM ►► 2 |
| Σx^4 | SHIFT S-SUM ►► 3 |
| Coefficient de régression C | SHIFT S-VAR ►► 3 |
| \hat{x}_1 | SHIFT S-VAR ►►► 1 |
| \hat{x}_2 | SHIFT S-VAR ►►► 2 |
| \hat{y} | SHIFT S-VAR ►►► 3 |

- Les valeurs dans les tableaux ci-dessus peuvent être utilisées à l'intérieur d'expressions au même titre que les variables.

● Régression linéaire

- La formule de régression linéaire est : $y = A + Bx$.
- Exemple:** Relation pression atmosphérique et température.

| Température | Pression atmosphérique |
|-------------|------------------------|
| 10°C | 1003 hPa |
| 15°C | 1005 hPa |
| 20°C | 1010 hPa |
| 25°C | 1011 hPa |
| 30°C | 1014 hPa |

Effectuez une régression linéaire pour déterminer les termes de la formule de régression et le coefficient de corrélation pour les données ci-contre. Utilisez ensuite la formule de régression pour estimer la pression atmosphérique à 18°C et la température à 1000 hPa. Finalement, calculez le coefficient de détermination (r^2) et la covariance de l'échantillon

$$\left(\frac{\Sigma xy - n \cdot \bar{x} \cdot \bar{y}}{n - 1} \right)$$

Dans le mode REG:

1 (Lin)

SHIFT CLR 1 (Scl) **=** (Stat clear)

10 **,** 1003 **DT**

REG
n= 1.

Chaque fois que vous appuyez sur **DT** pour enregistrer la valeur, le nombre de données saisies jusqu'à ce point est indiqué à l'écran (valeur *n*).

15 **,** 1005 **DT**

20 **,** 1010 **DT** 25 **,** 1011 **DT**

30 **,** 1014 **DT**

Coefficient de régression A = **997,4**

SHIFT S-VAR **▶▶** **1** **=**

Coefficient de régression B = **0,56**

SHIFT S-VAR **▶▶** **2** **=**

Coefficient de corrélation $r = 0,982607368$

SHIFT S-VAR **▶▶** **3** **=**

Pression atmosphérique à 18°C = **1007,48**

18 **SHIFT S-VAR** **▶▶▶** **2** **=**

Température à 1000 hPa = **4,642857143**

1000 **SHIFT S-VAR** **▶▶▶** **1** **=**

Coefficient de détermination = **0,965517241**

SHIFT S-VAR **▶▶** **3** **x²** **=**

Covariance de l'échantillon = **35**

(**SHIFT S-SUM** **▶** **3** **-**

SHIFT S-SUM **3** **x** **SHIFT S-VAR** **1** **x**

SHIFT S-VAR **▶** **1** **)** **÷**

(**SHIFT S-SUM** **3** **-** **1** **)** **=**

• Régression logarithmique, exponentielle, de puissance et inverse

- Utilisez les mêmes touches que pour la régression linéaire pour rappeler les résultats de ces types de régressions.
- Les formules de régression pour chaque type de régression sont les suivantes.

| | |
|--------------------------|--|
| Régression logarithmique | $y = A + B \cdot \ln x$ |
| Régression exponentielle | $y = A \cdot e^{B \cdot x}$ ($\ln y = \ln A + Bx$) |
| Régression de puissance | $y = A \cdot x^B$ ($\ln y = \ln A + B \ln x$) |
| Régression inverse | $y = A + B \cdot 1/x$ |

• Régression quadratique

- La formule de régression pour la régression quadratique est : $y = A + Bx + Cx^2$.

• Exemple:

| x_i | y_i |
|-------|-------|
| 29 | 1,6 |
| 50 | 23,5 |
| 74 | 38,0 |
| 103 | 46,4 |
| 118 | 48,0 |

Effectuez une régression quadratique pour déterminer les termes de la formule de régression pour les données ci-contre. Utilisez ensuite la formule de régression pour estimer les valeurs pour \hat{y} (valeur estimée de y) pour $x_i = 16$ et \hat{x} (valeur estimée de x) pour $y_i = 20$.

Dans le mode REG:

3 (Quad)

1 (Scl) (Stat clear)

29 1.6 50 23.5
74 38.0 103 46.4
118 48.0

Coefficient de régression A = $-35,59856934$ **1**

Coefficient de régression B = $1,495939413$ **2**

Coefficient de régression C = $-6,71629667 \times 10^{-3}$ **3**

\hat{y} lorsque x_i est 16 = $-13,38291067$ 16 **3**

\hat{x}_1 lorsque y_i est 20 = $47,14556728$ 20 **1**

\hat{x}_2 lorsque y_i est 20 = $175,5872105$ 20 **2**

Précautions concernant la saisie de données

- saisit deux fois la même donnée.
- Vous pouvez aussi saisir plusieurs fois les mêmes données en utilisant . Par exemple, pour saisir cinq fois "20 et 30", il faut appuyer sur 20 30 5 .
- Vous obtiendrez les mêmes résultats quel que soit l'ordre dans lequel vous appuyez sur les touches.
- Les précautions à prendre lors de l'édition de données pour l'écart-type sont aussi valides pour les calculs de régression.

Informations techniques

■ En cas de problèmes

Si les résultats d'un calcul ne correspondent pas à ce que vous attendez, ou si une erreur se produit, effectuez les opérations suivantes.

1. Appuyez sur **SHIFT CLR 2** (Mode) **≡** pour initialiser tous les modes et réglages.
2. Vérifiez la formule utilisée pour voir si elle est exacte.
3. Accédez au bon mode et essayez de refaire le calcul.

Si le problème ne peut pas être résolu, appuyez sur la touche **ON**. La calculatrice effectue un autodiagnostic et supprime toutes les données sauvegardées dans la mémoire si elle détecte une anomalie. Veillez à toujours conserver une copie des données qui vous paraissent importantes.

■ Messages d'erreur

La calculatrice se bloque lorsqu'un message d'erreur s'affiche. Appuyez sur **AC** pour dégager le message, ou appuyez sur **◀** ou **▶** pour afficher le calcul et résoudre le problème. Voir "Localisateur d'erreur" pour le détail.

Math ERROR

• Causes

- Le résultat du calcul est hors de la plage de calcul autorisée.
- Vous essayez d'effectuer un calcul de fonction utilisant une valeur hors de la plage de saisie autorisée.
- Vous essayez d'effectuer une opération illogique (division par zéro, etc.).

• Solution

- Vérifiez les valeurs saisies et assurez-vous qu'elles sont toutes dans les plages autorisées. Attention aussi aux valeurs qui sont dans les mémoires utilisées.

Stack ERROR

- **Cause**

- La capacité de la pile numérique ou de la pile d'opérateurs est atteinte.

- **Solution**

- Simplifiez le calcul. La pile numérique a 10 niveaux et la pile d'opérateurs 24 niveaux.
- Divisez votre calcul en au moins deux parties.

Syntax ERROR

- **Cause**

- Vous essayez d'effectuer une opération mathématique impossible.

- **Solution**

- Appuyez sur ◀ ou ▶ pour afficher le calcul avec l'erreur indiquée par le curseur et faites les rectifications nécessaires.

Arg ERROR

- **Cause**

- Argument non adapté.

- **Solution**

- Appuyez sur ◀ ou ▶ pour afficher la position de la cause d'erreur et faire les rectifications nécessaires.

■ Ordre des opérations

Les calculs s'effectuent dans l'ordre de priorité suivant.

① Transformation de coordonnées: Pol (x, y) , Rec (r, θ)

② Fonctions de type A:

Avec ces fonctions, la valeur est saisie puis la touche de fonction est pressée.

$x^3, x^2, x^{-1}, x!, \circ, ' "$

$\hat{x}, \hat{x}_1, \hat{x}_2, \hat{y}$

Conversions des unités d'angle (DRG▶)

③ Puissances et racines: $\wedge(x^y), \sqrt[x]{\quad}$

④ a^b/c

⑤ Format de multiplication abrégé devant π , e (base avec logarithme népérien), le nom de la mémoire ou le nom de la variable: 2π , $3e$, $5A$, πA , etc.

⑥ Fonctions de type B:

Avec ces fonctions, il faut d'abord appuyer sur la touche de fonction puis saisir la valeur.

$\sqrt{\quad}$, $\sqrt[3]{\quad}$, \log , \ln , e^x , 10^x , \sin , \cos , \tan , \sin^{-1} , \cos^{-1} , \tan^{-1} , \sinh , \cosh , \tanh , \sinh^{-1} , \cosh^{-1} , \tanh^{-1} , $(-)$

⑦ Format de multiplication abrégé devant les fonctions de type B: $2\sqrt{3}$, $A\log 2$, etc.

⑧ Permutation et combinaison: nPr , nCr

⑨ \times , \div

⑩ $+$, $-$

- Les opérations de même niveau de priorité s'effectuent de droite à gauche. $e^x \ln \sqrt{\quad} 120 \rightarrow e^x \{\ln(\sqrt{\quad} 120)\}$
- Les autres opérations s'effectuent de gauche à droite.
- Les opérations entre parenthèses s'effectuent en priorité.
- Lorsque l'argument d'un calcul est un nombre négatif, ce nombre doit être mis entre parenthèses. Le signe négatif $(-)$ est traité comme une fonction de type B, et il faut faire particulièrement attention si le calcul contient aussi une fonction de type A à haute priorité, ou des opérations avec puissance ou racine.

Exemple: $(-2)^4 = 16$

$$-2^4 = -16$$

■ Piles

Cette calculatrice utilise différentes zones de mémoire, appelées "piles" pour entreposer temporairement des valeurs (pile numérique) et des commandes (piles de commandes) selon leur ordre de priorité dans les calculs. La pile numérique a 10 niveaux et la pile de commande 24 niveaux. Une erreur de pile (Stack ERROR) se produit lorsque vous essayez d'effectuer un calcul trop complexe pour la capacité de la pile.

• **Exemple:**

$$2 \times ((3 + 4 \times (5 + 4) \div 3) \div 5) + 8 =$$

Pile numérique

| | |
|---|---|
| ① | 2 |
| ② | 3 |
| ③ | 4 |
| ④ | 5 |
| ⑤ | 4 |
| ⋮ | |

Piles de commandes

| | |
|---|---|
| 1 | × |
| 2 | (|
| 3 | (|
| 4 | + |
| 5 | × |
| 6 | (|
| 7 | + |
| ⋮ | |

- Les calculs s'effectuent selon "l'ordre des opérations". Les commandes et les valeurs sont supprimées de la pile au moment où le calcul est effectué.

■ Plages de saisie

Chiffres internes: 12

Précision*: En règle générale, la précision est de ± 1 au 10^{e} chiffre.

| Fonctions | Plages de saisie | |
|---------------------|---------------------|---|
| sin x | DEG | $0 \leq x \leq 4,499999999 \times 10^{10}$ |
| | RAD | $0 \leq x \leq 785398163,3$ |
| | GRA | $0 \leq x \leq 4,999999999 \times 10^{10}$ |
| cos x | DEG | $0 \leq x \leq 4,500000008 \times 10^{10}$ |
| | RAD | $0 \leq x \leq 785398164,9$ |
| | GRA | $0 \leq x \leq 5,000000009 \times 10^{10}$ |
| tan x | DEG | Identique à sin x, sauf quand $ x = (2n-1) \times 90$. |
| | RAD | Identique à sin x, sauf quand $ x = (2n-1) \times \pi/2$. |
| | GRA | Identique à sin x, sauf quand $ x = (2n-1) \times 100$. |
| sin ⁻¹ x | $0 \leq x \leq 1$ | |
| cos ⁻¹ x | | |

| Fonctions | Plages de saisie |
|-------------------------|---|
| $\tan^{-1}x$ | $0 \leq x \leq 9,999999999 \times 10^{99}$ |
| $\sinh x$ | $0 \leq x \leq 230,2585092$ |
| $\cosh x$ | |
| $\sinh^{-1}x$ | $0 \leq x \leq 4,999999999 \times 10^{99}$ |
| $\cosh^{-1}x$ | $1 \leq x \leq 4,999999999 \times 10^{99}$ |
| $\tanh x$ | $0 \leq x \leq 9,999999999 \times 10^{99}$ |
| $\tanh^{-1}x$ | $0 \leq x \leq 9,999999999 \times 10^{-1}$ |
| $\log x / \ln x$ | $0 < x \leq 9,999999999 \times 10^{99}$ |
| 10^x | $-9,999999999 \times 10^{99} \leq x \leq 99,99999999$ |
| e^x | $-9,999999999 \times 10^{99} \leq x \leq 230,2585092$ |
| \sqrt{x} | $0 \leq x < 1 \times 10^{100}$ |
| x^2 | $ x < 1 \times 10^{50}$ |
| $1/x$ | $ x < 1 \times 10^{100}; x \neq 0$ |
| $\sqrt[3]{x}$ | $ x < 1 \times 10^{100}$ |
| $x!$ | $0 \leq x \leq 69$ (x est un entier) |
| nPr | $0 \leq n < 1 \times 10^{10}, 0 \leq r \leq n$ (n, r sont des entiers) $1 \leq \{n!/(n-r)!\} < 1 \times 10^{100}$ |
| nCr | $0 \leq n < 1 \times 10^{10}, 0 \leq r \leq n$ (n, r sont des entiers) $1 \leq [n!/\{r!(n-r)!\}] < 1 \times 10^{100}$ |
| $\text{Pol}(x, y)$ | $ x , y \leq 9,999999999 \times 10^{49}$ $(x^2+y^2) \leq 9,999999999 \times 10^{99}$ |
| $\text{Rec}(r, \theta)$ | $0 \leq r \leq 9,999999999 \times 10^{99}$ θ : Identique à $\sin x$ |
| ° ” | $ a , b, c < 1 \times 10^{100}$ $0 \leq b, c$ |
| | $ x < 1 \times 10^{100}$ Conversions Décimale \leftrightarrow Sexagésimale $0^\circ 0' 0'' \leq x \leq 999999^\circ 59'$ |

| Fonctions | Plages de saisie |
|---------------|--|
| $\wedge(x^y)$ | $x > 0: -1 \times 10^{100} < y \log x < 100$ $x = 0: y > 0$ $x < 0: y = n, \frac{1}{2n+1}$ (n est un entier) Cependant: $-1 \times 10^{100} < y \log x < 100$ |
| $^x \sqrt{y}$ | $y > 0: x \neq 0$ $-1 \times 10^{100} < 1/x \log y < 100$ $y = 0: x > 0$ $y < 0: x = 2n + 1, \frac{1}{n}$ ($n \neq 0$; n est un entier) Cependant: $-1 \times 10^{100} < 1/x \log y < 100$ |
| a^b/c | Le total des entier, numérateur et dénominateur doit avoir au maximum 10 chiffres (signe de division compris). |
| SD (REG) | $ x < 1 \times 10^{50}$ $x\sigma_n, y\sigma_n, \bar{x}, \bar{y}: n \neq 0$ $ y < 1 \times 10^{50}$ $x\sigma_{n-1}, y\sigma_{n-1}, A, B, r:$ $ n < 1 \times 10^{100}$ $n \neq 0, 1$ |

* Pour un calcul simple, l'erreur de calcul est de ± 1 au 10° chiffre. (Dans le cas de l'affichage exponentiel, l'erreur de calcul est de ± 1 au dernier chiffre significatif.) Dans le cas de calculs consécutifs, les erreurs sont cumulées et peuvent donc être importantes. (Ceci est également valable dans le cas de calculs consécutifs internes effectués pour $\wedge(x^y)$, $^x \sqrt{y}$, $x!$, $\sqrt[3]{\quad}$, nPr , nCr , etc.) Dans le voisinage d'un point particulier d'une fonction et d'un point d'inflexion, les erreurs sont cumulées et peuvent donc être importantes.

Source d'alimentation

Le type de pile qu'il faut utiliser dépend du numéro de modèle de la calculatrice.

fx-85MS/fx-300MS

Le double système d'alimentation consiste en une cellule solaire et une pile de type G13 (LR44). Normalement, les calculatrices munies d'une cellule solaire seulement peuvent fonctionner lorsqu'elles sont exposées à une lumière suffisante. Le double système d'alimentation de cette calculatrice permet toutefois d'utiliser la calculatrice tant que la lumière est suffisante pour voir l'affichage.


• Remplacement de la pile

Chacun des symptômes suivants indique une insuffisance de charge de la pile, qui devra être aussitôt remplacée.

- Les caractères affichés sont clairs et à peine visibles sous un faible éclairage.
- L'écran reste vide lorsque vous appuyez sur la touche **ON**.

• Pour remplacer la pile

- ① Déposez les six vis qui maintiennent le couvercle arrière en place et détachez le couvercle arrière.
- ② Enlevez la pile usée.
- ③ Essuyez les faces de la pile neuve avec un chiffon sec et doux. Insérez la pile avec la face positive ⊕ dirigée vers le haut (face visible).
- ④ Remettez le couvercle arrière en place et vissez les six vis.
- ⑤ Appuyez sur **ON** pour allumer la calculatrice. N'oubliez pas d'appuyer sur cette touche.

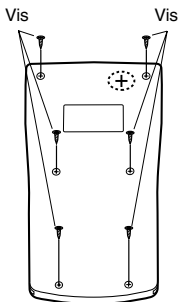

fx-83MS/fx-270MS/fx-350MS


Cette calculatrice est alimentée par une pile de type G13 (LR44).

• Remplacement de la pile

L'affichage de caractères clairs indique que la charge de la pile est faible. Dans cet état, vous risquez d'obtenir des résultats erronés si vous continuez à effectuer des calculs. Remplacez la pile dès que possible lorsque les caractères sont clairs.

• Pour remplacer la pile

- ① Appuyez sur **SHIFT** **OFF** pour éteindre la calculatrice.
- ② Déposez la vis qui maintient le couvercle de la pile en place et détachez le couvercle.
- ③ Sortez la pile usée.
- ④ Essuyez les faces de la pile neuve avec un chiffon sec et doux. Insérez la pile avec la face positive **+** dirigée vers le haut (face visible).
- ⑤ Remettez le couvercle de la pile en place et vissez-le avec la vis.
- ⑥ Appuyez sur **ON** pour allumer la calculatrice.

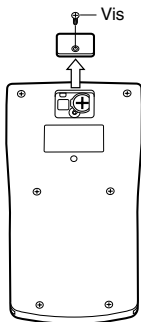

fx-82MS


Cette calculatrice est alimentée par une pile de taille AA.

• Remplacement de la pile

L'affichage de caractères clairs indique que la charge de la pile est faible. Dans cet état, vous risquez d'obtenir des résultats erronés si vous continuez à effectuer des calculs. Remplacez la pile dès que possible lorsque les caractères sont clairs.

• Pour remplacer la pile

- ① Appuyez sur **SHIFT** **OFF** pour éteindre la calculatrice.
- ② Déposez les six vis qui maintiennent le couvercle arrière en place et détachez le couvercle.
- ③ Sortez la pile usée.
- ④ Insérez la pile neuve en dirigeant le pôle positif \oplus et le pôle négatif \ominus correctement.
- ⑤ Remettez le couvercle arrière en place et vissez-le avec les six vis.
- ⑥ Appuyez sur **ON** pour allumer la calculatrice.

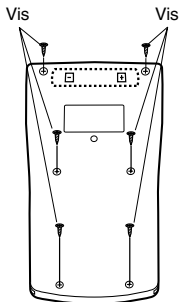

Extinction automatique

La calculatrice s'éteint d'elle-même si vous n'effectuez aucune opération durant six minutes environ. Dans ce cas, appuyez sur **ON** pour la rallumer.

Spécifications

Alimentation:

fx-82MS: Une pile de taille AA (R6P (SUM-3))

fx-83MS/fx-270MS/fx-350MS:

Une pile de type G13 (LR44)

fx-85MS/fx-300MS:

Une cellule solaire et une pile de type G13 (LR44)

Durée de service de la pile:

fx-82MS: Environ 17 000 heures d'affichage continu du curseur clignotant.

Environ 2 ans si la calculatrice reste éteinte.

fx-83MS/fx-270MS/fx-350MS:

Environ 9 000 heures d'affichage continu du curseur clignotant.

Environ 3 ans si la calculatrice reste éteinte.

fx-85MS/fx-300MS:

Environ 3 ans (à raison d'une heure d'utilisation par jour).

Dimensions:

fx-82MS: 18,6 (H) × 85 (L) × 156 (E) mm

fx-83MS/fx-85MS/fx-270MS/fx-300MS/fx-350MS:

12,2 (H) × 85 (L) × 155 (E) mm

Poids:

fx-82MS: 125 g avec la pile

fx-83MS/fx-85MS/fx-270MS/fx-300MS/fx-350MS:

100 g avec la pile

Consommation d'électricité: 0,0002 W

Température de fonctionnement: 0°C à 40°C

CASIO®

CASIO COMPUTER CO., LTD.

6-2, Hon-machi 1-chome
Shibuya-ku, Tokyo 151-8543, Japan