

Guide d'utilisation 3407

CASIO®

Félicitations pour le choix de cette montre CASIO.

Bluetooth® est une marque déposée ou une marque de fabrique de Bluetooth SIG, Inc. des États-Unis.

F-1

Fonction de Liaison Mobile

Ce produit comprend des fonctions qui lui permettent de communiquer avec des téléphones et dispositifs portables, compatibles Bluetooth® 4.0 (désignés par « Bluetooth » dans ce manuel), d'émettre des alertes sonores, vibrantes et écrites quand un appel téléphonique et/ou un message est reçu sur votre portable, etc. (Fonction de Liaison Mobile).

- Ce produit se conforme ou a été approuvé conforme aux lois radio dans divers pays et diverses zones géographiques. L'utilisation de ce produit dans une zone où il n'est pas conforme ou n'a pas été approuvé conforme aux lois radio en vigueur est susceptible d'être punie par les lois locales. Pour plus d'informations, reportez-vous à la « Liste des pays et zones géographiques où ce produit est conforme à la réglementation radio ou a reçu l'agrément » séparée.
- L'emploi de ce produit à l'intérieur d'un avion est interdit par les législations nationales relatives à l'aviation. Respectez les instructions données par le personnel navigant relatif à l'emploi de dispositifs similaires à ce produit.
- Pour l'établissement de liaisons mobiles et les Q&R, allez au site web suivant. Site web CASIO: <http://world.g-shock.com/ble/guide/>

F-2

Caractéristiques

Votre montre présente les caractéristiques et fonctions suivantes.

- ◆ **Communication avec votre téléphone portable** Visitez le site web CASIO
Vous pouvez vous connecter à un téléphone portable Bluetooth pour communiquer avec.
Pour plus d'informations, visitez la page « Guide des fonctions Mobile Link » sur le site web CASIO.
- ◆ **Heure mondiale** Page F-24
Vous pouvez voir instantanément l'heure actuelle dans 100 villes du globe.
- ◆ **Alarmes** Page F-28
La montre peut être réglée pour émettre un son ou vibrer quand une heure d'alarme pré-réglée est atteinte.

F-3

- ◆ **Chronomètre** Page F-35
Le chronomètre mesure le temps écoulé en 100èmes de seconde jusqu'à 24 heures.

- ◆ **Minuterie** Page F-38
La minuterie compte le temps écoulé depuis le temps initial pré-réglé et la montre émet un son ou vibre quand le compte à rebours atteint zéro.

F-4

Sommaire

Caractéristiques.....	F-3
À propos de ce mode d'emploi.....	F-8
Types d'affichage.....	F-8
Fonction Taper.....	F-9
Noms des boutons et indicateurs apparaissant sur l'afficheur.....	F-10
Indicateurs apparaissant sur l'afficheur.....	F-12
Utilisation des modes.....	F-14
Aperçu des modes.....	F-16
Réglage de l'heure.....	F-18
Réglage manuel de l'heure et de la date actuelles.....	F-19
Heure mondiale.....	F-24
Pour voir les heures d'autres fuseaux horaires.....	F-24

F-5

Pour régler l'heure d'été (DST).....	F-26
Alarmes et signal horaire	F-28
Pour accéder au mode Alarme.....	F-28
Pour changer le réglage d'une alarme.....	F-30
Pour arrêter une alerte sonore/vibrante.....	F-34
Pour tester l'alarme.....	F-34
Chronomètre	F-35
Pour accéder au mode Chronomètre.....	F-35
Pour chronométrer un temps.....	F-36
Minuterie	F-38
Pour accéder au mode Minuterie.....	F-38
Pour régler le temps initial de la minuterie.....	F-39
Pour effectuer un compte à rebours.....	F-40
Pour arrêter une alerte sonore/vibrante.....	F-41

F-6

Paramétrage	F-42
Paramétrage des options.....	F-43
Tonalité des boutons	F-51
Pour activer ou désactiver la tonalité des boutons.....	F-51
Éclairage	F-54
Pour éclairer l'afficheur.....	F-54
Pour spécifier la durée d'éclairage.....	F-55
Indication de pile faible	F-57
Mode Démo	F-59
Fiche technique	F-60

F-7

À propos de ce mode d'emploi

Types d'affichage

Selon son modèle, votre montre peut présenter des caractères sombres sur fond clair ou des caractères clairs sur fond sombre. Toutes les illustrations dans ce mode d'emploi utilisent des caractères sombres sur fond clair.

- Notez que le style d'affichage d'une montre est fixe. Vous ne pouvez pas changer de style.



F-8

Fonction Taper

Le mot « taper » dans ce manuel désigne une frappe du bout du doigt au centre de l'afficheur de la montre.


Exemple:
Tapez deux fois pour arrêter une alerte sonore ou vibrante de l'alarme de la montre.

Comment taper:
Frappez légèrement deux fois l'afficheur de la montre du bout du doigt. (double-tape)

Important!

- Le taper n'est possible que lorsque l'indicateur de taper clignote sur l'afficheur de la montre.
- L'indicateur de taper clignote automatiquement lorsque la fonction taper est activée et peut-être utilisée pour arrêter une alerte sonore/vibrante d'appel reçu sur le téléphone, pour arrêter une alarme et le signal de fin d'un compte à rebours de la montre, etc.

Indicateur de taper (TAP)

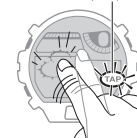


F-9

Noms des boutons et indicateurs apparaissant sur l'afficheur

Les différentes opérations sur cette montre s'effectuent avec les boutons (A) à (D), plus le bouton (L). L'illustration suivante montre l'emplacement et la signification de chaque bouton et de chaque indicateur sur l'afficheur.


Reportez-vous à « Utilisation des modes » (page F-14).

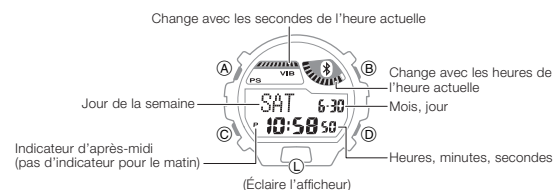

F-10

F-11

Indicateurs apparaissant sur l'afficheur

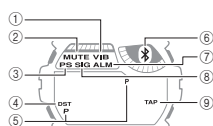

Número	Nom	Signification	Plus d'infos
①	Indicateur de vibration	Alerte vibrante activée pour les alarmes/la minuterie.	F-50
②	Indicateur MUTE	Tonalité des boutons désactivée.	F-52
③	Indicateur d'économie d'énergie	Disponibilité des fonctions Mobile Link limitée pour économiser l'énergie.	Site web CASIO*

F-12

F-13

Remarque


- Les noms ci-dessus sont utilisés dans les explications impliquant des boutons à travers tout ce mode d'emploi.
- Notez que les illustrations dans ce mode d'emploi servent à titre de référence seulement. Votre propre montre peut sembler un peu différente de celle qui est illustrée.

Número	Nom	Signification	Plus d'infos
④	Indicateur DST	Heure d'été activée (heure avancée d'une heure).	F-26
⑤	Indicateur d'après-midi	Indique les heures de l'après-midi lors de l'indication de l'heure sur 12 heures.	F-10
⑥	Icône Bluetooth	Fonctions Mobile Link activées.	Site web CASIO*
⑦	Indicateur d'alarme	L'alarme est activée.	F-32
⑧	Indicateur de signal horaire	Signal horaire activé.	F-32
⑨	Indicateur de tapper (clignotant)	Le double-taper est activé.	F-9

* Visitez la page « Guide des fonctions Mobile Link » du site web CASIO.

Utilisation des modes

À chaque pression sur (C) les modes défilent de la façon indiquée sur l'illustration suivante.

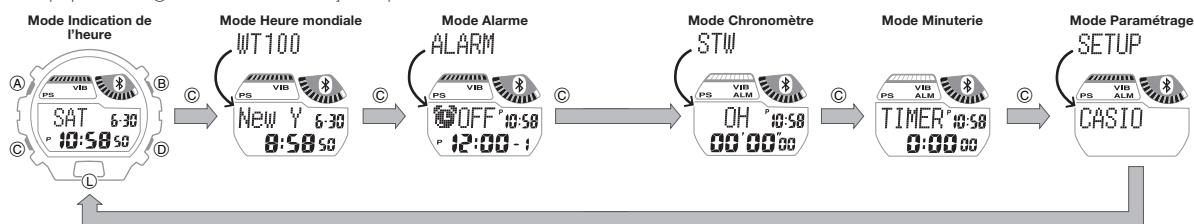

F-14

F-15

Aperçu des modes

Mode	Fonctions	Plus d'infos
Mode Indication de l'heure	<ul style="list-style-type: none"> • Affichage de l'heure actuelle • Réglages de l'heure, de la date, de l'heure d'été; commutation entre 12 et 24 heures • Réglage manuel de l'heure 	F-14 F-18
Mode Heure mondiale	<ul style="list-style-type: none"> • Heure actuelle dans 100 villes (35 fuseaux horaires) du globe 	F-24
Mode Alarme	<ul style="list-style-type: none"> • Réglage de l'heure d'une alarme et activation/désactivation • Activation/désactivation du signal horaire 	F-28
Mode Chronomètre	<ul style="list-style-type: none"> • Chronométrage du temps écoulé 	F-35
Mode Minuterie	<ul style="list-style-type: none"> • Réglage du temps initial; compte à rebours 	F-38

F-16

F-17

Mode	Fonctions	Plus d'infos
Mode Paramétrage	<ul style="list-style-type: none"> • Pour paramétrer la durée, la méthode et d'autres réglages pour les alertes par le téléphone • Réglage de la méthode d'alerte pour l'alarme et la minuterie 	F-42

Remarque

Pour plus d'informations sur les fonctions Mobile Link, visitez la page « Guide des fonctions Mobile Link » sur le site web CASIO.


Réglage de l'heure

Lorsque la Liaison Mobile est activée, l'heure et la date de la montre se réglent automatiquement sur celles du téléphone. Lorsque la Liaison Mobile est désactivée, vous devez régler l'heure et la date manuellement.

Réglage manuel de l'heure et de la date actuelles

◆ Pour régler l'heure et la date

- 1 En mode Indication de l'heure, appuyez environ deux secondes sur (A) de sorte que l'écran de réglage du fuseau horaire apparaisse.

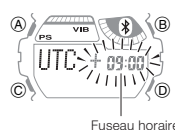


Fuseau horaire

[SET Hold] apparaît sur l'afficheur de la montre, suivi par l'écran de réglage du fuseau horaire.

F-18

F-19

2 Utilisez \odot pour sélectionner l'élément dont vous voulez changer le réglage.
À chaque pression sur \odot les réglages disponibles défilent de la façon suivante.

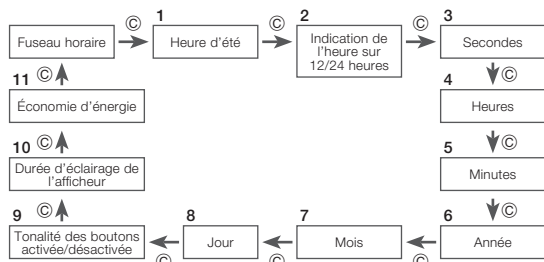

F-20

F-21

3 Utilisez \odot et \odot pour changer le réglage actuellement sélectionné, comme indiqué ci-dessous.

Écran	Réglage	Opération
UTC + 09:00	Fuseau horaire de la ville où la montre doit être utilisée	Utiliser \odot et \odot .
ON	Heure d'été activée/désactivée	Appuyer sur \odot .
12H	Indication de l'heure sur 12 heures (12H) ou 24 heures (24H)	Appuyer sur \odot .
50	Remise à 00 des secondes • De 30 à 59 secondes, 1 minute s'ajoute aux minutes lors de la remise à zéro.	Appuyer sur \odot .
10:58	Réglage des heures et des minutes	Utiliser \odot et \odot .
2012 6:30	Réglage des année, mois, jour	Utiliser \odot et \odot .

F-22


F-23

Heure mondiale

L'heure mondiale permet de voir l'heure actuelle dans 100 villes (35 fuseaux horaires) du monde.

Pour voir les heures d'autres fuseaux horaires

1 En mode Indication de l'heure, appuyez sur \odot pour accéder au mode Heure mondiale.

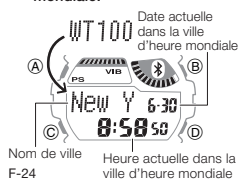

Nom de ville
F-24
Heure actuelle dans la ville d'heure mondiale

Reportez-vous à « Utilisation des modes » (page F-14).

[WT100] apparaît pendant environ une seconde sur l'afficheur, puis le nom de la ville d'heure mondiale actuellement sélectionnée apparaît.

Remarque

- Les nombres sur le schéma précédent indiquent le nombre de fois qu'il faut appuyer sur \odot pour afficher chaque réglage.
- L'économie d'énergie est une fonction qui permet d'économiser l'énergie en limitant la disponibilité des fonctions Mobile Link.
- Pour plus d'informations, visitez la page « Guide des fonctions Mobile Link » sur le site web CASIO.

Remarque

- Reportez-vous à « City Name List » (Liste des noms de villes) à la fin de ce manuel pour déterminer le fuseau horaire de la ville où vous utiliserez la montre.
- L'heure d'été, appelée DST dans certains pays, correspond à l'avance d'une heure des horloges par rapport à l'heure d'hiver durant la saison estivale. Notez que la période durant laquelle et les régions où l'heure d'été est pratiquée dépendent de chaque pays. Certains pays ou certaines régions géographiques peuvent ne pas pratiquer l'heure d'été.
 - L'indicateur DST s'affiche et l'heure est avancée d'une heure lorsque l'heure d'été est activée.
 - Le calendrier entièrement automatique de la montre réajuste le jour en fonction des différentes longueurs des mois et des années bissextiles.

4 Lorsque tous les réglages sont comme vous le souhaitez, appuyez sur \odot pour revenir au mode Indication de l'heure.

Remarque

Si vous n'effectuez aucune opération pendant environ deux ou trois minutes en mode Heure mondiale, la montre revient automatiquement au mode Indication de l'heure.

2 Utilisez \odot et \odot pour faire défiler les noms de villes du mode Heure mondiale.

Reportez-vous à « City Name List » (Liste des noms de villes) à la fin de ce manuel.

- Lorsque vous faites défiler les noms de villes, les heures correspondantes s'affichent en même temps.
- Vous pouvez les faire défiler plus rapidement en maintenant l'un ou l'autre bouton enfoncé.
- Pour afficher le nom de ville UTC (décalage UTC 0), appuyez en même temps sur \odot et \odot .
- En appuyant sur \odot vous pouvez faire défiler le nom de ville actuellement sélectionné depuis le début sur l'afficheur.

3 Pour revenir au mode Indication de l'heure, appuyez cinq fois sur \odot .

F-25

Pour régler l'heure d'été (DST)

En mode Heure mondiale, appuyez environ deux secondes sur \odot .



Indicateur DST

- [DST Hold] apparaît sur l'afficheur. Ensuite, [DST Hold] disparaît et l'heure d'été est activée ou désactivée.
- DST sur l'afficheur indique que l'heure d'été est activée.

Important!

Même si la Liaison Mobile est activée, le passage à l'heure d'été (DST) ou à l'heure d'hiver s'effectue manuellement pour l'heure mondiale.

F-26

F-27

Alarmes et signal horaire

Vous pouvez régler jusqu'à cinq alarmes différentes. Lorsqu'une des heures d'alarme est atteinte, la montre émet un son ou vibre pendant 10 secondes. Le signal horaire annonce le changement d'heure par un son ou une vibration, chaque heure.

Reportez-vous à « f. Méthode d'alerte pour l'alarme et la minuterie » (page F-50).

Pour accéder au mode Alarme


En mode Indication de l'heure, appuyez deux fois sur \odot pour accéder au mode Alarme.

Reportez-vous à « Utilisation des modes » (page F-14).

[ALARM] apparaît sur l'afficheur pendant environ une seconde. Ensuite, un écran de réglage d'alarme (Alarme 1 à Alarme 5, ou signal horaire) apparaît.

F-28

Écran de réglage de l'alarme Écran de réglage du signal horaire

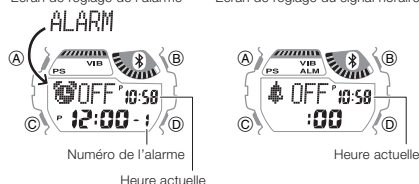

Numéro de l'alarme
Heure actuelle


Remarque

Si vous n'effectuez aucune opération pendant environ deux ou trois minutes en mode Alarme, la montre revient automatiquement au mode Indication de l'heure.

F-29

Pour changer le réglage d'une alarme

- En mode Alarme, utilisez **(D)** pour sélectionner l'alarme dont vous voulez changer le réglage.

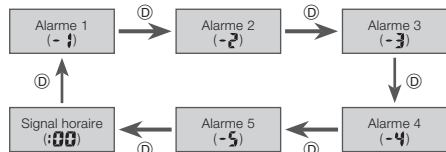

F-30

- Utilisez **(B)** pour sélectionner le type d'alarme ou pour activer et désactiver le signal horaire.

Types d'alarmes

OFF : L'alarme ne retentit pas.

1TIME : L'alarme retentit en tout et pour tout une seule fois à l'heure préréglée.

DAILY : L'alarme retentit à l'heure préréglée chaque jour.


Signal horaire

OFF : Le signal horaire ne retentit pas.

ON : Le signal horaire retentit chaque heure au changement d'heure.

F-31

L'indicateur d'alarme apparaît lorsqu'une alarme est activée, tandis que l'indicateur de signal horaire apparaît lorsque le signal horaire est activé.

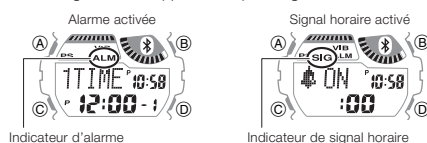

Indicateur d'alarme

Indicateur de signal horaire

F-32

* Si vous utilisez le format de 12 heures, l'indicateur d'après-midi apparaît pour les heures comprises entre midi et 11:59 du soir.

- Lorsque les réglages sont comme vous le souhaitez, appuyez sur **(A)** pour sortir de l'écran de réglage.
- Pour revenir au mode Indication de l'heure, appuyez quatre fois sur **(C)**.

Pour arrêter une alerte sonore/vibrante

- Une double tape au centre de l'afficheur de la montre ou une pression sur un des boutons de la montre permet d'arrêter l'alerte sonore ou vibrante.

Pour tester l'alarme

- En mode Alarme, appuyez un instant sur **(D)** pour activer l'alerte sonore ou vibrante.

F-34

- Pour changer le réglage de l'heure d'une alarme, appuyez environ deux secondes sur **(A)** de sorte que les chiffres des heures de l'heure d'alarme actuelle se mettent à clignoter.



[SET Hold] apparaît sur l'afficheur. Ensuite, [SET Hold] disparaît et les chiffres des heures clignotent.

- Chaque pression sur **(C)** déplace le clignotement entre les chiffres des heures et ceux des minutes. Les chiffres clignotants sont ceux qui sont sélectionnés.

- Utilisez **(B)** et **(D)** pour changer le réglage clignotant et régler les heures et les minutes.


- En maintenant l'un ou l'autre bouton enfoncé, vous pouvez changer le réglage plus rapidement.

F-33

Chronomètre

Le chronomètre mesure le temps écoulé en 100èmes de seconde jusqu'à 23 heures, 59 minutes, 59,99 secondes. Le temps écoulé revient automatiquement à zéro et le chronométrage continue lorsque la limite maximale est atteinte.

Pour accéder au mode Chronomètre

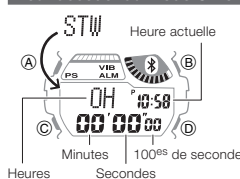

- En mode Indication de l'heure, appuyez trois fois sur **(C)** pour accéder au mode Chronomètre.

Reportez-vous à « Utilisation des modes » (page F-14).

[STW] apparaît sur l'afficheur pendant environ une seconde, puis l'écran du chronomètre apparaît.

F-34

F-35

Pour chronométrer un temps

- Les boutons utilisés pour le chronométrage sont les suivants.

- Temps écoulé/temps cumulé



- Temps intermédiaire (temps écoulé affiché en pause)



Pendant un chronométrage, vous pouvez afficher le temps intermédiaire (clignotement de [SPLIT]) par une pression sur **(B)** ce qui n'arrête pas le chronométrage interne du temps écoulé.

F-36

Remarque

- Lorsque le chronomètre a été mis en marche, le chronométrage se poursuit jusqu'à ce que vous appuyiez sur **(D)** pour l'arrêter, même si vous changez de mode et si la limite de chronométrage du temps écoulé est atteinte.
- Si vous changez de mode pendant l'affichage d'un temps intermédiaire, cet affichage disparaît.

F-37

Minuterie

Le temps initial de la minuterie peut être réglé par incréments d'une minute jusqu'à 24 heures. La montre émet un son ou une vibration pendant environ 10 secondes à la fin du compte à rebours.

Reportez-vous à « f. Méthode d'alerte pour l'alarme et la minuterie » (page F-50).

Pour accéder au mode Minuterie



Heures Minutes Secondes

- En mode Indication de l'heure, appuyez quatre fois sur **(C)** pour accéder au mode Minuterie.

Reportez-vous à « Utilisation des modes » (page F-14).

F-38

Pour régler le temps initial de la minuterie

- En mode Heure Minuterie, appuyez environ deux secondes sur **(A)**.



[SET Hold] apparaît sur l'afficheur. Ensuite, [SET Hold] disparaît et les chiffres des heures clignotent.

Remarque

- Si un compte à rebours est en cours, appuyez sur **(D)** pour l'arrêter, puis appuyez sur **(B)** pour revenir au temps initial de la minuterie avant d'effectuer l'opération précédente.
- Si un compte à rebours est en pause, appuyez sur **(B)** pour revenir au temps initial de la minuterie avant d'effectuer l'opération précédente.

- Chaque pression sur **(C)** déplace le clignotement entre les chiffres des heures et ceux des minutes. Les chiffres clignotants sont ceux qui sont sélectionnés.

F-39

- 3 Utilisez **(D)** et **(D)** pour changer le réglage des heures et des minutes.
- En maintenant l'un ou l'autre bouton enfoncé, vous pouvez changer le réglage plus rapidement.
 - Pour spécifier 24 heures comme temps initial, réglez la minuterie sur 0:00.

- 4 Lorsque les réglages sont comme vous le souhaitez, appuyez sur **(A)** pour sortir de l'écran de réglage.

Pour effectuer un compte à rebours

- Les boutons utilisés pour le compte à rebours sont les suivants.



Remarque

- Une alerte sonore/vibrante indique pendant environ 10 secondes la fin du compte à rebours, et à ce moment l'afficheur revient à l'écran affiché avant le début du compte à rebours.

F-40

- Même si vous sortez du mode Minuterie pendant un compte à rebours, celui-ci se poursuit et une alerte sonore/vibrante annoncera la fin du compte à rebours.

Pour arrêter une alerte sonore/vibrante

- Une double tape au centre de l'afficheur de la montre ou une pression sur un des boutons de la montre permet d'arrêter l'alerte sonore ou vibrante.

F-41

Paramétrage

Vous pouvez utiliser le mode Paramétrage pour vérifier les informations concernant la Liaison Mobile et paramétrer différentes options. Pour le détail sur les informations concernant la Liaison Mobile, visitez la page « Guide des fonctions Mobile Link » sur le site web CASIO.

F-42

Paramétrage des options

Les éléments pouvant être paramétrés comme options sont les suivants.

Élément	Description
Réglage de la durée de l'alerte	Spécifie la durée de l'alerte annonçant les appels reçus, les messages reçus, etc.
Notification du téléphone portable	Activation/désactivation de l'affichage d'une animation
Réglage de la méthode de l'alerte	Spécifie le son et/ou la vibration pour annoncer les appels reçus, les messages reçus, etc.
Alarme/minuterie	Réglage de la méthode de l'alerte
	Spécifie le son ou la vibration pour annoncer une alarme ou la fin d'un compte à rebours.

F-43

- 1 En mode Indication de l'heure, appuyez cinq fois sur **(C)** pour accéder au mode Paramétrage.

Reportez-vous à « Utilisation des modes » (page F-14).

[SETUP] apparaît sur l'afficheur pendant environ une seconde, puis l'écran d'informations de la Liaison Mobile apparaît.


Remarque

Si vous n'effectuez aucune opération pendant environ deux ou trois minutes en mode Paramétrage, la montre revient automatiquement au mode Indication de l'heure.

- 2 En mode Paramétrage, appuyez environ deux secondes sur **(A)**. [SET Hold] apparaît sur l'afficheur. Ensuite, [SET Hold] disparaît et l'écran de paramétrage de la durée des alertes pour les notifications par le téléphone portable apparaît.

F-44

- 3 À chaque pression sur **(C)** les réglages de l'alerte défilent de la façon suivante.

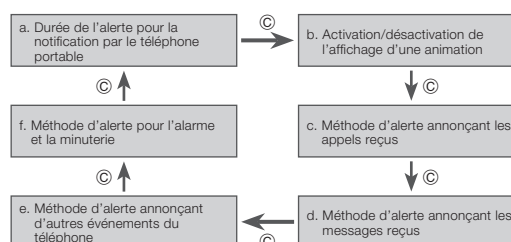

F-45

- 4 Paramétrez les options pour chacun des éléments listés ci-dessus. Reportez-vous à « Paramétrage des options » ci-dessous pour le détail.


- 5 Lorsque les réglages sont comme vous le souhaitez, appuyez sur **(A)** pour sortir de l'écran de réglage. Vous pouvez appuyer sur **(A)** pour sortir de chacun des écrans de paramétrage des options.

- 6 Pour revenir au mode Indication de l'heure, appuyez sur **(C)**.

F-46

◆ Paramétrage des options

a. Durée de l'alerte pour la notification par le téléphone portable

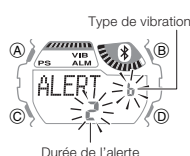

- Appuyez sur **(D)** pour sélectionner une durée pour l'alerte (2 secondes, 3 secondes, 4 secondes).


- Vous pouvez aussi utiliser cet écran de réglage pour changer le type de vibration, si vous le souhaitez. Appuyez sur **(B)** pour sélectionner un type de vibration (A, B, C).

Remarque

Le type de vibration pour l'alarme et la minuterie est fixe et ne peut pas être changé.

F-47

b. Activation/désactivation de l'affichage d'une animation



- Appuyez sur **(D)** pour activer et désactiver l'affichage de l'animation.

Remarque


L'animation n'apparaît que pour les alertes annonçant les appels téléphoniques reçus.

F-48

c. Méthode d'alerte annonçant les appels reçus

d. Méthode d'alerte annonçant les messages reçus

e. Méthode d'alerte annonçant d'autres événements du téléphone

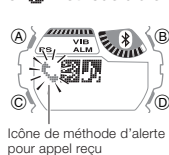

- Utilisez **(D)** pour sélectionner la méthode d'alerte.

: Alerte vibrante

: Alerte sonore


: Alerte vibrante et sonore

: Pas d'alerte vibrante et sonore
L'icône d'appel reçu, le nom de l'appelant et d'autres informations apparaissent sur l'afficheur.

F-49

f. Méthode d'alerte pour l'alarme et la minuterie

- Utilisez **(A)** pour sélectionner la méthode d'alerte pour l'alarme et la minuterie.

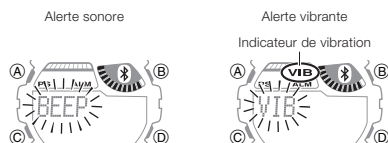


BEEP : Alerte sonore
VIB : Alerte vibrante

F-50

Tonalité des boutons

Vous pouvez procéder de la façon suivante pour activer ou désactiver la tonalité qui retentit lorsque vous appuyez sur un bouton.

Pour activer ou désactiver la tonalité des boutons



- 1 En mode Indication de l'heure, appuyez environ deux secondes sur **(A)** de sorte que l'écran de réglage du fuseau horaire apparaisse.


- 2 Appuyez neuf fois sur **(C)** pour afficher l'écran de réglage de la tonalité des boutons.

Reportez-vous à « Réglage manuel de l'heure et de la date actuelles » (page F-19).

[KEY♪] ou [MUTE] apparaît sur l'écran.

Remarque

L'opération effectuée ci-dessus n'affecte que la tonalité des boutons. L'alarme, le signal horaire et le signal annonçant la fin d'un compte à rebours ne sont pas affectés par ce réglage.

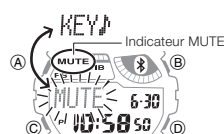

- 3 Appuyez sur **(D)** pour basculer le réglage entre [KEY♪] (ON) et [MUTE] (OFF).

Lorsque [MUTE] (OFF) est sélectionné, l'indicateur MUTE apparaît pour indiquer que la tonalité des boutons ne retentira pas.

- 4 Pour revenir au mode Indication de l'heure, appuyez sur **(A)**.

F-52

F-53

Éclairage

Vous pouvez procéder de la façon suivante pour éclairer l'afficheur pour qu'il soit mieux visible dans l'obscurité.

Pour éclairer l'afficheur

- Appuyez sur **(D)** pour éclairer l'afficheur.


Remarque

L'afficheur s'éteint automatiquement s'il est éclairé quand un alerte d'alarme, une alerte d'appel reçu, ou toute autre alerte se déclenche.

◆ Précautions concernant l'emploi de l'éclairage

L'emploi fréquent de l'éclairage réduit l'autonomie des piles.

Pour spécifier la durée d'éclairage



- 1 En mode Indication de l'heure, appuyez environ deux secondes sur **(A)** de sorte que l'écran de réglage du fuseau horaire apparaisse.



- 2 Appuyez 10 fois sur **(C)** pour afficher l'écran de réglage de la durée d'éclairage.

Reportez-vous à « Réglage manuel de l'heure et de la date actuelles » (page F-19).

[LT1] ou [LT3] apparaît sur l'écran.

F-54

F-55

- 3 Appuyez sur **(D)** pour basculer la durée d'éclairage entre [LT1] (1,5 seconde) et [LT3] (3 secondes).

- 4 Pour revenir au mode Indication de l'heure, appuyez sur **(A)**.

Indication de pile faible

L'indicateur de pile faible apparaît sur l'afficheur lorsque la tension de la pile est inférieure à un certain niveau. La disponibilité de certaines fonctions est limitée lorsque l'indicateur de pile faible apparaît. Si cet indicateur reste affiché, faites remplacer la pile le plus rapidement possible.

Remarque

Pour plus d'informations sur l'autonomie de la pile et les types de piles pris en charge, référez-vous à la fiche technique de ce produit.

Reportez-vous à « Fiche technique » (page F-60).

F-56

F-57

L'affichage de l'indicateur de pile faible affecte le fonctionnement de la montre de la façon suivante.

Indicateur de pile faible



- La montre accède au mode Indication de l'heure.
- La liaison Bluetooth est coupée et la Liaison Mobile est désactivée.
- L'éclairage de l'afficheur s'assombrit.
- Le son et la vibration de l'alerte sont désactivés.
- La double tape est désactivée.

Remarque

L'emploi répété des fonctions Mobile Link, de l'éclairage de l'afficheur, de l'alerte sonore/vibrante ou d'autres fonctions dans un bref laps de temps peut faire baisser temporairement la tension de la pile. Dans ce cas, l'indicateur de pile faible s'affiche temporairement et la disponibilité de certaines fonctions de la montre est limitée.

F-58

Mode Démo

Le mode Démo peut être utilisé pour faire défiler automatiquement les différents modes de la montre.

- Pour accéder au mode Démo, appuyez au moins trois secondes sur **(C)**.
- Pour sortir du mode Démo, appuyez sur un bouton quelconque.

F-59

Fiche technique

Précision à température normale : ±15 secondes par mois en moyenne

Fonctions de base : Heures, minutes, secondes; matin/après-midi (P); Indication de l'heure sur 12/24 heures; Mois, jour, jour de la semaine; Calendrier entièrement automatique (2000 à 2099); Réglage de l'heure d'été

Heure mondiale : Heure actuelle dans 100 villes (35 fuseaux horaires) + Affichage de l'heure UTC (Heure coordonnée universelle); Heure d'été

Alarmes et signal horaire : Alarmes
 Alarmes quotidiennes ou uniques: 5
 Unité de réglage: Heures, minutes
 Alerte sonore ou vibrante: 10 secondes
 Signal horaire
 Bips ou vibrations chaque heure au changement d'heure

F-60

Chronomètre : Unité de mesure: 1/100^e de seconde
 Capacité de mesure: 23:59'59,99" (24 heures)
 Fonctions de mesure: Temps écoulé, temps cumulé, temps intermédiaires

Minuterie à compte à rebours : Unité du compte à rebours: 1 seconde
 Plage du compte à rebours: 24 heures
 Unité de réglage: 1 minute
 Signal de fin de compte à rebours: Son ou vibration de 10 secondes

F-61

Fonctions Mobile Link : Correction de l'heure
 Correction automatique/manuelle

Alerte : Alerte sonore et/ou vibrante pour annoncer les appels reçus, les messages reçus, etc.

Localisation de téléphone : Une opération déclenchée sur la montre fait retentir l'alerte sonore du téléphone portable.

Fiche technique de la communication des données : Bluetooth® v4.0 (Bluetooth® low energy technology compatible)
 Débit des données: 1 Mbps
 Sortie transmission: 0 dBm (1 mW)
 Portée des communications: 2 mètres max. (selon l'environnement)
 Cryptage: AES 128 octets

F-62

Divers : Signal de pile faible; Retour automatique au mode Indication de l'heure; Économie d'énergie; Alerte vibrante; Fonction taper; Éclairage par LED haute intensité; Durée d'éclairage au choix; Tonalité des boutons activée/désactivée


Pile : Une pile au lithium (Type: CR2032)

Autonomie : 2 ans
 Conditions d'utilisation

- Fonctionnement de la Liaison Mobile: 12 heures/jour
- Alerte appels reçus: 3 fois (son et vibration de 2 secondes)/jour
- Alerte messages reçus, autres alertes: 10 fois (son seulement de 2 secondes)/jour
- Éclairage: Une fois (1,5 seconde)/jour
- Alarme: Une fois (son seulement de 10 secondes)/jour

L'autonomie approximative de la pile peut être réduite par un fonctionnement plus fréquent.

F-63

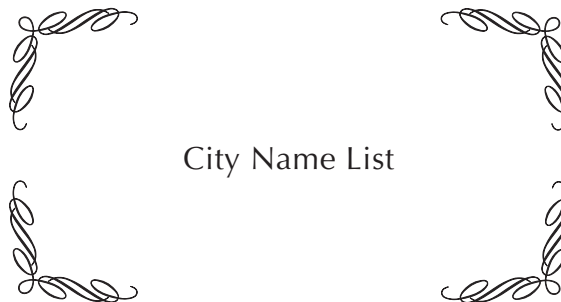

City Name List

L-1

City Name List

City Name	Time Zone	City Name	Time Zone	City Name	Time Zone
(UTC)		Frankfurt		Helsinki	
Reykjavik		Oslo		Istanbul	
Lisbon	0	Rome		Kyiv	+2
Casablanca		Copenhague		Cairo	
London		Berlin	+1	Jerusalem	
Madrid		Stockholm		Moscow*	
Paris		Budapest		Addis Ababa	+3
Algiers	+1	Warsaw		Jeddah	
Brussels		Cape Town		Tehran	+3.5
Amsterdam		Sofa	+2	Dubai	+4
Zurich		Athens		Kabul	+4.5

L-2

City Name	Time Zone	City Name	Time Zone	City Name	Time Zone
Karachi	+5	Beijing		Chatham Islands	+12.75
Delhi	+5.5	Manila		Nukualofa	+13
Kathmandu	+5.75	Shanghai	+8	Kiritimati	+14
Novosibirsk*		Taipei		Pago Pago	-11
Dhaka	+6	Seoul	+9	Honolulu	-10
Yangon	+6.5	Tokyo		Anchorage	-9
Bangkok		Adelaide	+9.5	Vancouver	
Hanoi	+7	Vladivostok*		San Francisco	
Jakarta		Guam	+10	Seattle	-8
Kuala Lumpur		Sydney		Los Angeles	
Singapore		Noumea	+11	Tijuana	
Hong Kong	+8	Wellington	+12	Edmonton	-7
Perth		Suva		Phoenix	

L-3

City Name	Time Zone	City Name	Time Zone	City Name	Time Zone
Chihuahua	-7	Kingston		Rio de Janeiro	-3
Denver		Philadelphia		Fernando de Noronha	-2
Mexico City		Bogota	-5	Praia	-1
Winnipeg		New York			
Dallas	-6	Boston			
Houston		Caracas	-4.5		
Guatemala City		Santiago			
Chicago		La Paz			
Atlanta		San Juan	-4		
Havana		Halifax			
Toronto	-5	St. John's	-3.5		
Lima		Buenos Aires			
Washington DC		Montevideo	-3		

L-4

Note

- The above list shows the city names of this watch.
- If you will use the watch in a city that is not included in the City Name List, select a city name that is in the same time zone as your city.
- Time zones in the above list are in accordance with Coordinated Universal Time (UTC).

* In June 2012, the time offsets of the cities listed below were changed by +1 hour. Note that this watch does not reflect this change and it uses the former offsets of these cities.

When using this watch in the cities below, always leave the summer time setting ON in order to advance the time by one hour.

Moscow
 Novosibirsk
 Vladivostok

L-5