

# Guide d'utilisation 3409

**CASIO®**

Félicitations pour le choix de cette montre CASIO.

Bluetooth® est une marque déposée ou une marque de fabrique de Bluetooth SIG, Inc. des États-Unis.

F-1

## Fonction de liaison à un portable (Mobile Link)

Ce produit comprend des fonctions qui lui permettent de communiquer avec des téléphones et dispositifs portables, compatibles Bluetooth® 4.0 (désigné par « Bluetooth » dans ce manuel), d'émettre des alertes sonores, vibrantes et écrites quand un appel téléphonique et/ou un message sont reçus sur votre portable, etc. (Fonction Mobile Link).

- Ce produit se conforme ou a été approuvé conforme aux lois radio dans divers pays et zones géographiques. L'utilisation de ce produit dans une zone où il n'est pas conforme ou n'a pas été approuvé conforme aux lois radio en vigueur est susceptible d'être punie par les lois locales. Pour plus d'informations, reportez-vous à la « Liste des pays et zones géographiques où ce produit est conforme à la réglementation radio ou a reçu l'agrément » séparée.
- L'emploi de ce produit à l'intérieur d'un avion est interdit par les législations nationales relatives à l'aviation. Respectez les instructions données par le personnel navigant relatif à l'emploi de dispositifs similaires à ce produit.
- Pour l'établissement de liaisons mobiles et les Q&R, allez au site suivant. Site CASIO : <http://world.g-shock.com/ble/guide/>

F-2

## Caractéristiques

Votre montre présente les caractéristiques et fonctions suivantes.

- ◆ **Communication avec votre téléphone portable ... Visitez le site CASIO**  
Vous pouvez vous connecter à un téléphone portable Bluetooth pour communiquer avec lui.  
Pour plus d'informations, visitez la page « Guide des fonctions Mobile Link » sur le site CASIO.
- ◆ **Heure mondiale .....Page F-24**  
Vous pouvez voir instantanément l'heure actuelle dans 100 villes du globe.
- ◆ **Alarmes.....Page F-28**  
La montre peut être réglée pour émettre un son ou vibrer quand une heure d'alarme pré-réglée est atteinte.

F-3

- ◆ **Chronomètre .....Page F-35**  
Le chronomètre mesure le temps écoulé en 100<sup>es</sup> de seconde jusqu'à 24 heures.

- ◆ **Minuterie.....Page F-38**  
La minuterie compte le temps écoulé depuis le temps initial pré-réglé et la montre émet un son ou vibre quand le compte à rebours atteint zéro.

F-4

## Sommaire

Caractéristiques.....	F-3
À propos de ce mode d'emploi.....	F-8
Types d'affichage.....	F-8
Les taper.....	F-9
Noms des boutons et indications sur l'afficheur.....	F-10
Indicateurs sur l'afficheur.....	F-12
Utilisation des modes.....	F-14
Aperçu des modes.....	F-16
Réglage de l'heure.....	F-18
Réglage manuel de l'heure et de la date actuelles.....	F-19
Heure mondiale.....	F-24
Pour voir les heures d'autres fuseaux horaires.....	F-24

F-5

Pour régler l'heure d'été (DST).....	F-26
<b>Alarmes et signal horaire.....</b>	<b>F-28</b>
Pour accéder au mode Alarme.....	F-28
Pour changer le réglage d'une alarme.....	F-30
Pour arrêter une alerte sonore/vibrante.....	F-34
Pour tester l'alarme.....	F-34
<b>Chronomètre.....</b>	<b>F-35</b>
Pour accéder au mode Chronomètre.....	F-35
Pour chronométrer un temps.....	F-36
<b>Minuterie.....</b>	<b>F-38</b>
Pour accéder au mode Minuterie.....	F-38
Pour régler le temps initial de la minuterie.....	F-39
Pour effectuer un compte à rebours.....	F-40
Pour arrêter une alerte sonore/vibrante.....	F-41

F-6


F-7

## À propos de ce mode d'emploi

### Types d'affichage

Selon le modèle de votre montre, le texte apparaît sur l'afficheur soit en caractères sombres sur fond clair soit en caractères clairs sur fond sombre. Tous les exemples d'affichage dans ce manuel utilisent des caractères sombres sur fond clair.

- Notez que le style d'affichage d'une montre est fixe. Vous ne pouvez pas changer de style.

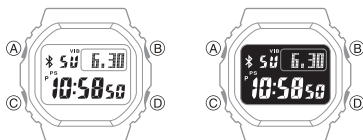

F-8

### Les taper

Le mot « taper » dans ce manuel désigne une frappe du bout du doigt au centre de l'afficheur de la montre.


Indicateur de taper

#### Exemple :

Tapez deux fois pour arrêter une alerte sonore ou vibrante d'une alarme de la montre.

#### Comment taper :

Frappez légèrement deux fois de suite l'afficheur de la montre du bout du doigt. (double-tape)

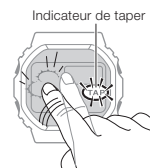

#### Important !


- Le taper n'est possible que lorsque l'indicateur de taper clignote sur l'afficheur de la montre.
- L'indicateur de taper clignote automatiquement lorsque la fonction taper est activée et peut être utilisée pour arrêter l'alerte sonore/vibrante d'un appel entrant sur le téléphone, pour arrêter une alarme de la montre ou un signal de temps écoulé de la montre, etc.

F-9

## Noms des boutons et indications sur l'afficheur

Les différentes opérations sur cette montre s'effectuent avec les boutons (A) à (D). L'illustration suivante montre l'emplacement et la signification de chaque bouton et de chaque indicateur sur l'afficheur.


Reportez-vous à « Utilisation des modes » (page F-14).

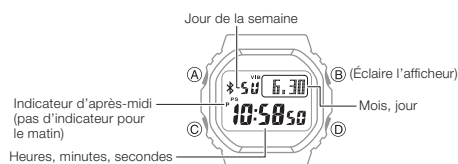

F-10

F-11

## Indicateurs sur l'afficheur

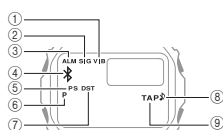

Numéro	Nom	Signification	Plus d'infos
①	Indicateur de vibration	Alerte vibrante activée pour les alarmes/la minuterie.	F-50
②	Indicateur de signal horaire	Signal horaire activé.	F-32
③	Indicateur d'alarme	Alarme activée.	F-32
④	Icône Bluetooth	Fonctions Mobile Link activées.	Site CASIO*

F-12


Numéro	Nom	Signification	Plus d'infos
⑤	Indicateur d'économie d'énergie	Disponibilité des fonctions Mobile Link limitée par mesure d'économie.	Site CASIO*
⑥	Indicateur d'après-midi	Indique les heures de l'après-midi lors de l'indication de l'heure sur 12 heures.	F-10
⑦	Indicateur DST	Heure d'été activée (heure avancée d'une heure).	F-26
⑧	Indicateur de sourdine	Tonalité des boutons désactivée.	F-52
⑨	Indicateur de taper (clignotant)	Le double-taper est activé.	F-9

\* Visitez la page « Guide des fonctions Mobile Link » du site CASIO.

F-13

## Utilisation des modes

À chaque pression sur (C) les modes défilent de la façon indiquée sur l'illustration suivante.

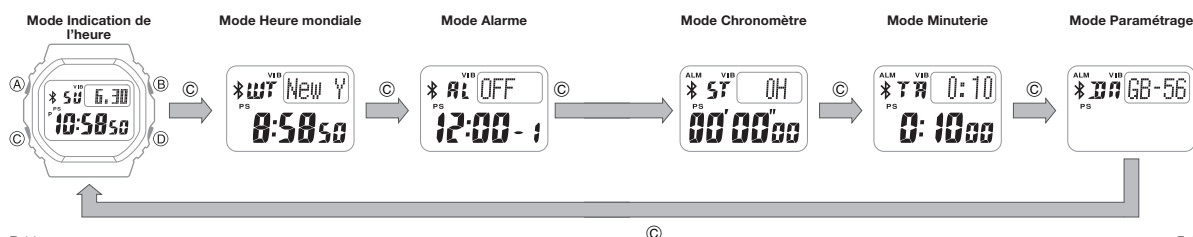

F-14

F-15

## Aperçu des modes

Mode	Fonctions	Plus d'infos
Mode Indication de l'heure	<ul style="list-style-type: none"> <li>Affichage de l'heure actuelle</li> <li>Réglages des heures, date, heure d'été ; commutation entre affichage 12 ou 24 heures</li> <li>Réglage manuel de l'heure</li> </ul>	F-14 F-18
Mode Heure mondiale	<ul style="list-style-type: none"> <li>Heure actuelle dans 100 villes (35 fuseaux horaires) du globe</li> </ul>	F-24
Mode Alarme	<ul style="list-style-type: none"> <li>Réglage de l'heure d'une alarme et activation/désactivation</li> <li>Signal horaire activé/désactivé</li> </ul>	F-28
Mode Chronomètre	<ul style="list-style-type: none"> <li>Chronométrage du temps écoulé</li> </ul>	F-35
Mode Minuterie	<ul style="list-style-type: none"> <li>Réglage du temps initial ; compte à rebours</li> </ul>	F-38
Mode Paramétrage	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pour paramétrer la durée, la méthode et d'autres réglages pour les alertes par le téléphone</li> <li>Réglage de la méthode d'alerte pour l'alarme et la minuterie</li> </ul>	F-42

F-16

F-17

## Réglage de l'heure

Lorsque la liaison avec le portable est activée, l'heure et la date de la montre se réglent automatiquement sur celles du téléphone. Lorsque la liaison avec le portable est désactivée, vous devez régler l'heure et la date manuellement.

F-18

## Remarque

Pour le détail sur les informations concernant les fonctions Mobile Link, visitez la page « Guide des fonctions Mobile Link » sur le site CASIO.

## Réglage manuel de l'heure et de la date actuelles

### ◆ Pour régler l'heure et la date

① En mode Indication de l'heure, appuyez environ deux secondes sur (A) de sorte que l'écran de réglage du fuseau horaire apparaisse.




Fuseau horaire

[SET Hold] apparaît sur l'afficheur de la montre, suivi par l'écran de réglage du fuseau horaire.

F-19

**2** Utilisez **C** pour sélectionner l'élément dont vous voulez changer le réglage.  
À chaque pression sur **C** les réglages disponibles défilent de la façon suivante.

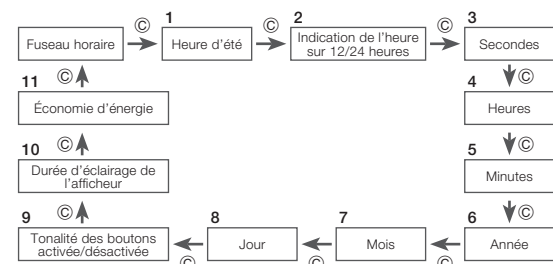

F-20

F-21

**3** Utilisez **B** et **D** pour changer le réglage actuellement sélectionné, comme indiqué ci-dessous.

Écran	Réglage	Fonctionnement
UTC + 09:00	Fuseau horaire de la ville où vous allez utiliser la montre	Utiliser <b>B</b> et <b>D</b> .
ON	Heure d'été activée/désactivée	Appuyer sur <b>D</b> .
12H	Indication de l'heure sur 12 heures (12H) ou 24 heures (24H)	Appuyer sur <b>D</b> .
50	Remise à 00 des secondes • De 30 à 59 secondes, 1 minute s'ajoute aux minutes lors de la remise à zéro.	Appuyer sur <b>D</b> .
10:58	Réglage des heures et des minutes	Utiliser <b>B</b> et <b>D</b> .
20 13 6.30	Réglage des année, mois, jour	Utiliser <b>B</b> et <b>D</b> .

F-22

F-23

## Remarque

- Les nombres sur le schéma précédent indiquent le nombre de fois qu'il faut appuyer sur **C** pour afficher chaque réglage.
- L'économie d'énergie est une fonction qui permet d'économiser l'énergie en limitant la disponibilité des fonctions Mobile Link.
- Pour plus d'informations, visitez la page « Guide des fonctions Mobile Link » sur le site CASIO.

## Remarque

- Reportez-vous à « City Name List » (Liste des noms de villes) à la fin de ce manuel pour déterminer le fuseau horaire de la ville où vous allez utiliser la montre.
- L'heure d'été, appelée DST dans certains pays, correspond à l'avance d'une heure des horloges par rapport à l'heure d'hiver durant la saison estivale. Notez que la période durant laquelle et les régions où l'heure d'été est pratiquée dépendent de chaque pays. Certains pays ou certaines régions géographiques peuvent ne pas pratiquer l'heure d'été.
  - L'indicateur DST s'affiche et l'heure est avancée d'une heure lorsque l'heure d'été est activée.
  - Le calendrier entièrement automatique de la montre réajuste le jour en fonction des différentes longueurs des mois et des années bissextiles.


**4** Lorsque tous les réglages sont comme vous le souhaitez, appuyez sur **A** pour revenir au mode Indication de l'heure.

## Heure mondiale

L'heure mondiale permet de voir l'heure actuelle dans n'importe laquelle des 100 villes (35 fuseaux horaires) du monde.

### Pour voir les heures d'autres fuseaux horaires

**1** En mode Indication de l'heure, appuyez sur **C** pour accéder au mode Heure mondiale.

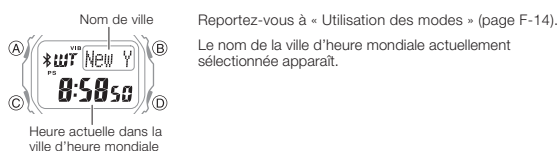

F-24

F-25

**2** Utilisez **D** pour faire défiler les noms de villes du mode Heure mondiale.

- Reportez-vous à « City Name List » (Liste des noms de villes) à la fin de ce manuel.
- Lorsque vous faites défiler les noms de villes, les heures correspondantes s'affichent en même temps.
  - Vous pouvez les faire défiler plus rapidement en maintenant **D** enfoncé.
  - Pour afficher le nom de ville UTC (décalage UTC 0), appuyez en même temps sur **B** et **D**.
  - En appuyant sur **A** vous pouvez faire défiler le nom de ville actuellement sélectionné sur l'afficheur depuis le début du nom.

**3** Pour revenir au mode Indication de l'heure, appuyez cinq fois sur **C**.

### Pour régler l'heure d'été (DST)

**1** En mode Heure mondiale, appuyez environ deux secondes sur **A**.



Indicateur DST

### Important !

Même si la liaison avec le portable est activée, le passage à l'heure d'été (DST) ou à l'heure d'hiver s'effectue manuellement pour l'heure mondiale.

F-26

F-27

## Alarmes et signal horaire

Vous pouvez régler jusqu'à cinq alarmes différentes. Lorsqu'une des heures d'alarme est atteinte, la montre émet un son ou vibre pendant 10 secondes environ. Le signal horaire annonce le changement d'heure par un son ou une vibration, chaque heure.

Reportez-vous à « f. Méthode d'alerte pour l'alarme et la minuterie » (page F-50).

### Pour accéder au mode Alarme

**1** En mode Indication de l'heure, appuyez deux fois sur **C** pour accéder au mode Alarme.


Reportez-vous à « Utilisation des modes » (page F-14).

Un écran de réglage d'alarme (Alarme 1 à Alarme 5, ou signal horaire) apparaît.

F-28

Écran de réglage de l'alarme

Écran de réglage du signal horaire



Numéro de l'alarme

## Remarque

Si vous n'effectuez aucune opération pendant environ deux ou trois minutes en mode Alarme, la montre revient automatiquement au mode Indication de l'heure.

F-29

## Pour changer le réglage d'une alarme

- En mode Alarme, utilisez **(D)** pour sélectionner l'alarme dont vous voulez changer le réglage.



F-30

- Utilisez **(A)** pour sélectionner le type d'alarme ou pour activer et désactiver le signal horaire.

Types d'alarmes

OFF : L'alarme ne retentit pas.

1 TIME : L'alarme retentit une seule fois à l'heure pré-réglée en tout et pour tout.

DAILY : L'alarme retentit à l'heure pré-réglée chaque jour.


Signal horaire

OFF : Le signal horaire ne retentit pas.

ON : Le signal horaire retentit chaque heure au changement d'heure.

F-31

L'indicateur d'alarme apparaît lorsqu'une alarme est activée, tandis que l'indicateur de signal horaire apparaît lorsque le signal horaire est activé.

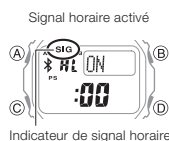

F-32

- Pour changer le réglage de l'heure d'une alarme, appuyez environ deux secondes sur **(A)** de sorte que les chiffres des heures de l'heure d'alarme actuelle se mettent à clignoter.



[SET Hold] apparaît sur l'afficheur. Ensuite, [SET Hold] disparaît et les chiffres des heures clignotent.

- Chaque pression sur **(C)** déplace le clignotement entre les chiffres des heures et ceux des minutes.

Les chiffres clignotants sont ceux qui sont sélectionnés.

- Utilisez **(B)** et **(D)** pour changer le réglage clignotant et régler les heures et les minutes.

- En maintenant l'un ou l'autre bouton enfoncé, vous pouvez changer le réglage plus rapidement.
- Si vous utilisez le format de 12 heures, l'indicateur P apparaîtra pour les heures comprises entre midi et 11:59 du soir.

F-33

- Lorsque les réglages sont comme vous le souhaitez, appuyez sur **(A)** pour sortir de l'écran de réglage.

- Pour revenir au mode Indication de l'heure, appuyez quatre fois sur **(C)**.

## Pour arrêter une alerte sonore/vibrante

- Un double taper au centre de l'afficheur de la montre ou une pression sur un des boutons permet d'arrêter l'alerte sonore ou vibrante.

## Pour tester l'alarme


- En mode Alarme, appuyez un instant sur **(D)** pour activer l'alerte sonore/vibrante.

F-34

## Chronomètre

Le chronomètre mesure le temps écoulé en 100<sup>es</sup> de seconde jusqu'à 23 heures, 59 minutes, 59,99 secondes. Le temps écoulé revient automatiquement à zéro et le chronométrage continue lorsque la limite maximale est atteinte.

## Pour accéder au mode Chronomètre

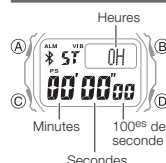

- En mode Indication de l'heure, appuyez trois fois sur **(C)** pour accéder au mode Chronomètre.

Reportez-vous à « Utilisation des modes » (page F-14).

F-34

F-35


## Pour chronométrer un temps

- Les boutons utilisés pour le chronométrage sont les suivants.

- Temps écoulé/temps cumulé



- Temps intermédiaire (temps écoulé affiché en pause)



Pendant un chronométrage, vous pouvez afficher le temps intermédiaire (clignotement de [SPLIT]) par une pression sur **(A)** ce qui n'arrête pas le chronométrage interne du temps écoulé.

F-36

## Remarque

- Lorsque le chronomètre a été mis en marche, le chronométrage se poursuit jusqu'à ce que vous appuyiez sur **(D)** pour l'arrêter, même si vous changez de mode et si la limite de chronométrage du temps écoulé est atteinte.
- Si vous changez de mode pendant l'affichage d'un temps intermédiaire, cet affichage disparaît.


F-37

## Minuterie

Le temps initial de la minuterie peut être réglé par incréments d'une minute jusqu'à 24 heures. La montre émet un son ou une vibration pendant environ 10 secondes à la fin du compte à rebours.

Reportez-vous à « f. Méthode d'alerte pour l'alarme et la minuterie » (page F-50).

## Pour accéder au mode Minuterie

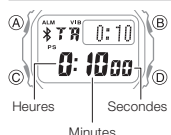

- En mode Indication de l'heure, appuyez quatre fois sur **(C)** pour accéder au mode Minuterie.
- Reportez-vous à « Utilisation des modes » (page F-14).

F-38

## Pour régler le temps initial de la minuterie

- En mode Minuterie, appuyez environ deux secondes sur **(A)**.



[SET Hold] apparaît sur l'afficheur. Ensuite, [SET Hold] disparaît et les chiffres des heures clignotent.

## Remarque

- Si un compte à rebours est en cours, appuyez sur **(D)** pour l'arrêter, puis appuyez sur **(A)** pour revenir au temps initial de la minuterie avant d'effectuer l'opération précédente.
- Si un compte à rebours est en pause, appuyez sur **(A)** pour revenir au temps initial de la minuterie avant d'effectuer l'opération précédente.

- Chaque pression sur **(C)** déplace le clignotement entre les chiffres des heures et ceux des minutes.

Les chiffres clignotants sont ceux qui sont sélectionnés.


F-39

- 3 Utilisez **(D)** et **(D)** pour changer le réglage des heures et des minutes.
- En maintenant l'un ou l'autre bouton enfoncé, vous pouvez changer le réglage plus rapidement.
  - Pour spécifier 24 heures comme temps initial, réglez la minuterie sur 0:00.

- 4 Lorsque les réglages sont comme vous le souhaitez, appuyez sur **(A)** pour sortir de l'écran de réglage.

### Pour effectuer un compte à rebours

- Les boutons utilisés pour le compte à rebours sont les suivants.



F-40

F-41

## Paramétrage

Vous pouvez utiliser le mode Paramétrage pour vérifier les informations concernant la liaison avec le portable et paramétrer différentes options. Pour le détail sur les informations Mobile Link, visitez la page « Guide des fonctions Mobile Link » sur le site CASIO.

F-42

- 1 En mode Indication de l'heure, appuyez cinq fois sur **(C)** pour accéder au mode Paramétrage.

Reportez-vous à « Utilisation des modes » (page F-14).

L'écran d'informations Mobile Link apparaît.

### Remarque

Si vous n'effectuez aucune opération pendant environ deux ou trois minutes en mode Paramétrage, la montre revient automatiquement au mode Indication de l'heure.

- 2 En mode Paramétrage, appuyez environ deux secondes sur **(A)**. [SET Hold] apparaît sur l'afficheur. Ensuite, [SET Hold] disparaît et l'écran de paramétrage de la durée des alertes pour les notifications par le téléphone portable apparaît.

F-44

- 4 Paramétrez les options pour chacun des éléments listés ci-dessus. Reportez-vous à « Paramétrage des options » ci-dessous pour le détail.
- 5 Lorsque les réglages sont comme vous le souhaitez, appuyez sur **(A)** pour sortir de l'écran de réglage. Vous pouvez appuyer sur **(A)** pour sortir de chacun des écrans de paramétrage des options.
- 6 Pour revenir au mode Indication de l'heure, appuyez sur **(C)**.

### Remarque

- Une alerte sonore/vibrante indique pendant 10 secondes environ la fin du compte à rebours, et l'afficheur revient à l'écran affiché avant le début du compte à rebours.
- Même si vous sortez du mode Minuterie pendant un compte à rebours, celui-ci se poursuit et une alerte sonore/vibrante annonce la fin du compte à rebours.

### Pour arrêter une alerte sonore/vibrante

- Un double taper au centre de l'afficheur de la montre ou une pression sur un des boutons permet d'arrêter l'alerte sonore ou vibrante.

## Paramétrage des options


Les options pouvant être paramétrées s'appliquent aux éléments suivants.

Élément	Description
Réglage de la durée de l'alerte	Spécifie la durée de l'alerte annonçant les appels reçus, les messages reçus, etc.
Notification du téléphone portable	<ul style="list-style-type: none"> <li>Activation/désactivation de l'affichage d'une animation</li> <li>Réglage de la méthode de l'alerte</li> </ul>
Alarme/minuterie	Réglage de la méthode de l'alerte

F-42

F-43

- 3 À chaque pression sur **(C)** les réglages disponibles défilent de la façon suivante.

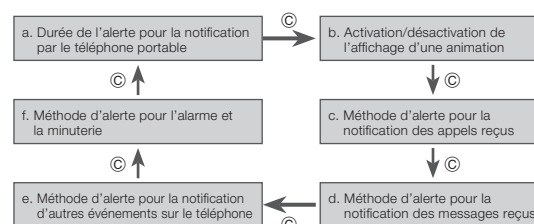

F-44

F-45

### ◆ Paramétrage des options

#### a. Durée de l'alerte pour la notification par le téléphone portable

Type de vibration



Durée de l'alerte

- Appuyez sur **(D)** pour sélectionner une durée pour l'alerte (2 secondes, 3 secondes, 4 secondes).

- Vous pouvez aussi utiliser cet écran de réglage pour changer le type de vibration, si vous le souhaitez. Appuyez sur **(B)** pour sélectionner un type de vibration (A, B, C).

### Remarque

Le type de vibration pour l'alarme et la minuterie est fixe et ne peut pas être changé.

F-46

F-47

#### b. Activation/désactivation de l'affichage d'une animation



- Appuyez sur **(D)** pour activer et désactiver l'affichage de l'animation.

### Remarque

L'animation n'apparaît pas dans le cas d'alertes annonçant autre chose que les appels reçus.


F-48

#### c. Méthode d'alerte pour la notification des appels reçus

#### d. Méthode d'alerte pour la notification des messages reçus

#### e. Méthode d'alerte pour la notification d'autres événements sur le téléphone

Icône de méthode d'alerte annonçant les appels reçus



- Utilisez **(D)** pour sélectionner la méthode d'alerte.

: Alerte par vibration

: Alerte par son

: Alerte par vibration et son


Pas d'icône : Pas d'alerte par son ou vibration  
L'alerte est faite par une indication sur l'afficheur seulement.

F-48

F-49

## f. Méthode d'alerte pour l'alarme et la minuterie

- Utilisez **(A)** pour sélectionner la méthode d'alerte pour l'alarme et la minuterie.

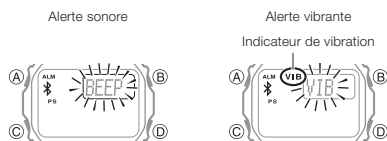

BEEP : Alerte par son  
VIB : Alerte par vibration

F-50

## Tonalité des boutons

Vous pouvez procéder de la façon suivante pour activer ou désactiver la tonalité qui retentit lorsque vous appuyez sur un bouton.

### Pour activer ou désactiver la tonalité de fonctionnement des boutons



- 1 En mode Indication de l'heure, appuyez environ deux secondes sur **(A)** de sorte que l'écran de réglage du fuseau horaire apparaisse.

F-52



- 2 Appuyez neuf fois sur **(A)** pour afficher l'écran de réglage de la tonalité des boutons.

Reportez-vous à « Réglage manuel de l'heure et de la date actuelles » (page F-19).

Soit [KEY♪] soit [MUTE] apparaît sur l'écran.



- 3 Appuyez sur **(D)** pour basculer entre le réglage [KEY♪] (ON) et [MUTE] (OFF).

Lorsque [MUTE] (OFF) est sélectionné, l'indicateur de sourdine apparaît pour indiquer que la tonalité des boutons ne retentira pas.

Indicateur de sourdine

F-52

- 4 Pour revenir au mode Indication de l'heure, appuyez sur **(A)**.

### Remarque

L'opération effectuée ci-dessus n'affecte que la tonalité des boutons. L'alarme, le signal horaire et le signal annonçant la fin d'un compte à rebours ne sont pas affectés par ce réglage.

F-51

## Éclairage

Vous pouvez éclairer l'afficheur pour qu'il soit mieux visible dans l'obscurité de la façon suivante.

### Pour éclairer l'afficheur

- Appuyez sur **(B)** pour éclairer l'afficheur.

### Remarque

L'afficheur s'éteint automatiquement s'il est éclairé quand un alerte d'alarme, une alerte d'appel reçu, ou toute autre alerte se déclenche.

### ◆ Précautions concernant l'emploi de l'éclairage

L'emploi fréquent de l'éclairage réduit l'autonomie de la pile.

F-54

### Pour spécifier la durée d'éclairage



- 1 En mode Indication de l'heure, appuyez environ deux secondes sur **(A)** de sorte que l'écran de réglage du fuseau horaire apparaisse.



- 2 Appuyez 10 fois sur **(C)** pour afficher l'écran de réglage de la durée d'éclairage.

Reportez-vous à « Réglage manuel de l'heure et de la date actuelles » (page F-19).

[LT1] ou [LT3] apparaît sur l'écran.

F-53

- 3 Appuyez sur **(D)** pour basculer la durée d'éclairage entre [LT1] (1,5 seconde) et [LT3] 3 secondes.

- 4 Pour revenir au mode Indication de l'heure, appuyez sur **(A)**.

F-56

L'affichage de l'indicateur de pile faible affecte le fonctionnement de la pile de la façon suivante.

### Indicateur de pile faible



- La montre accède au mode Indication de l'heure.
- La liaison Bluetooth est coupée et la liaison avec le portable est désactivée.
- L'éclairage de l'afficheur s'assombrit.
- Le son et la vibration de l'alerte sont désactivés.
- Le double taper est désactivé.

### Remarque

L'emploi répété des fonctions Mobile Link, de l'éclairage de l'afficheur, de l'alerte sonore/vibrante ou d'autres fonctions dans un bref laps de temps peut faire baisser temporairement la tension de la pile. Dans ce cas, l'indicateur de pile faible s'affiche temporairement et la disponibilité de certaines fonctions de la montre est limitée.

F-58

## Indication de pile faible

L'indicateur de pile faible apparaît sur l'afficheur lorsque la tension de la pile est inférieure à un certain niveau. La disponibilité de certaines fonctions est limitée lorsque l'indicateur de pile faible apparaît. Si cet indicateur reste affiché, faites remplacer la pile le plus rapidement possible.

### Remarque

Pour plus d'informations sur l'autonomie de la pile et les types de piles pris en charge, référez-vous à la fiche technique.

Reportez-vous à « Fiche technique » (page F-59).

F-55

## Fiche technique

Précision à température normale : ±15 secondes par mois

Fonctions de base : Heures, minutes, secondes ; Matin/Après-midi (P) ; Indication de l'heure sur 12/24 heures ; Mois, jour, jour de la semaine ; Calendrier entièrement automatique (2000 à 2099) ; Réglage de l'heure d'été

Heure mondiale : Heure actuelle dans 100 villes (35 fuseaux horaires) + affichage de l'heure UTC (Heure coordonnée universelle) ; Heure d'été

Alarmes et signal horaire : Alarmes  
Alarmes quotidiennes et uniques : 5  
Unité de réglage : Heures, minutes  
Alerte sonore ou vibrante : 10 secondes  
Signal horaire  
Bips ou vibrations chaque heure au changement d'heure

F-57

F-59

**Chronomètre** : Unité de mesure : 1/100<sup>e</sup> de seconde  
 Capacité de mesure : 23:59'59,99" (24 heures)  
 Fonctions de mesure : Temps écoulé, temps cumulé, temps intermédiaires

**Minuterie à compte à rebours** : Unité du compte à rebours : 1 seconde  
 Plage du compte à rebours : 24 heures  
 Unité de réglage : 1 minute  
 Signal de fin de compte à rebours : Son ou vibration de 10 secondes

**Fonctions Mobile Link** : Correction de l'heure  
 Correction automatique/manuelle

**Alerte**  
 Alerte sonore et/ou vibrante pour annoncer les appels reçus, les messages reçus, etc.

**Localisation de téléphone**  
 Une opération déclenchée sur la montre fait retentir l'alerte sonore du téléphone portable.

**Fiche technique de la communication des données**  
 Bluetooth® v4.0 (Bluetooth® low energy technology compatible)  
 Débit des données : 1 Mbps  
 Sortie transmission : 0 dBm (1 mW)  
 Portée des communications : 2 mètres max. (selon l'environnement)  
 Cryptage : AES 128 octets

F-60

F-61

**Divers** : Alerte de pile faible ; Retour automatique au mode Indication de l'heure ; Économie d'énergie ; Alerte vibrante ; Fonctions de taper ; Éclairage par LED haute intensité ; Durée d'éclairage au choix ; Tonalité des boutons activée/désactivée

**Pile** : Une pile au lithium (Type : CR2032)

**Autonomie approximative de la pile** : 2 ans

**Conditions d'utilisation**

- Fonctionnement de la liaison avec le portable : 12 heures/jour
- Alerte annonçant les appels reçus : 3 fois (sonorité et vibration de 2 secondes)/jour
- Messages reçus, autres alertes : 10 fois (sonorité seulement de 2 secondes)/jour
- Éclairage : Un (1,5 seconde)/jour
- Alarme : Une (son seulement de 10 secondes)/jour

L'autonomie approximative de la pile peut être réduite par un fonctionnement plus fréquent.



## City Name List



F-62

L-1

### City Name List

City Name	Time Zone	City Name	Time Zone	City Name	Time Zone
(UTC)		Frankfurt		Helsinki	
Reykjavik	0	Oslo	+1	Istanbul	+2
Lisbon		Rome		Kyiv	
Casablanca		Copenhagen		Cairo	
London		Berlin		Jerusalem	
Madrid	+1	Stockholm	+2	Moscow*	+3
Paris		Budapest		Addis Ababa	
Algiers		Warsaw		Jeddah	
Brussels		Cape Town		Tehran	
Amsterdam		Sofia		Dubai	+4
Zurich		Athens		Kabul	+4.5

L-2

L-3

City Name	Time Zone	City Name	Time Zone	City Name	Time Zone
Karachi	+5	Beijing		Chatham Islands	+12.75
Delhi	+5.5	Manila	+8	Nukualofa	+13
Kathmandu	+5.75	Shanghai		Kiritimati	+14
Novosibirsk*	+6	Taipei	+9	Pago Pago	-11
Dhaka		Seoul		Honolulu	-10
Yangon	+6.5	Tokyo	+9.5	Anchorage	-9
Bangkok		Adelaide		Vancouver	
Hanoi	+7	Vladivostok*	+10	San Francisco	-8
Jakarta		Guam			
Kuala Lumpur	+8	Sydney	+11	Seattle	-7
Singapore		Noumea			
Hong Kong		Wellington			
Perth		Suva			

City Name	Time Zone	City Name	Time Zone	City Name	Time Zone
Chihuahua	-7	Kingston	-5	Rio de Janeiro	-3
Denver		Philadelphia		Fernando de Noronha	-2
Mexico City	-6	Bogota	-4	Praia	-1
Winnipeg		New York			
Dallas		Boston			
Houston		Caracas			
Guatemala City	-5	Santiago	-3.5		
Chicago		La Paz			
Atlanta	-5	San Juan	-3		
Havana		Halifax			
Toronto		St. John's			
Lima		Buenos Aires			
Washington DC		Montevideo			

L-4

L-5

#### Note

- The above list shows the city names of this watch.
- If you will use the watch in a city that is not included in the City Name List, select a city name that is in the same time zone as your city.
- Time zones in the above list are in accordance with Coordinated Universal Time (UTC).

\* In June 2012, the time offsets of the cities listed below were changed by +1 hour. Note that this watch does not reflect this change and it uses the former offsets of these cities.

When using this watch in the cities below, always leave the summer time setting ON in order to advance the time by one hour.

Moscow  
 Novosibirsk  
 Vladivostok