


Guide d'utilisation ANA(6HST-B) CASIO®

• Votre montre peut être légèrement différente de la montre illustrée.

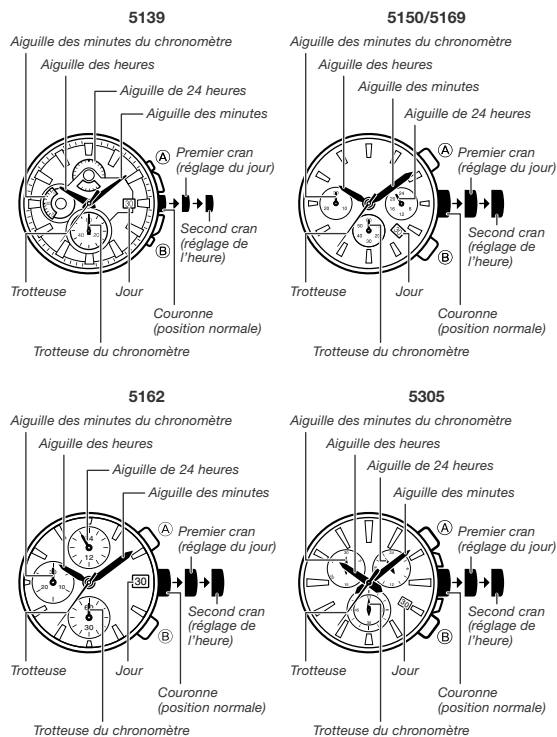

Pour régler l'heure

- Tirez la couronne jusqu'au second cran.
 - La trotteuse s'arrête à ce moment.
- Régalez les aiguilles en tournant la couronne.
 - Avancez l'aiguille des minutes de quatre à cinq minutes par rapport à l'heure que vous voulez spécifier, puis revenez en arrière jusqu'au réglage correct.
- Remettez la couronne en position normale pour mettre la montre en marche.

Pour régler le jour

- Tirez la couronne jusqu'au premier cran.
- Régalez le jour en tournant la couronne.
- Remettez la couronne en position normale.
 - Évitez de régler le jour entre 9:00 du soir et 1:00 du matin (l'indication du jour risque de ne pas changer le jour suivant).

Utilisation du chronomètre

Le chronomètre permet de chronométrer le temps écoulé jusqu'à 29 minutes, 59 secondes.

Pour chronométrer des temps avec la montre

Temps écoulé



Pour régler la position 0 (zéro) des aiguilles du chronomètre

Réalisez la procédure suivante si les aiguilles du chronomètre ne reviennent pas à leur position 0 quand vous mettez à zéro le chronomètre.

- Tirez la couronne jusqu'au second cran.
- Utilisez (A) (sens des aiguilles d'une montre) et (B) (sens contraire des aiguilles d'une montre) pour déplacer les aiguilles du chronomètre sur la position 0.
 - L'aiguille des minutes du chronomètre est synchronisée avec la trotteuse du chronomètre.
 - Maintenir (A) ou (B) enfoncé déplace les aiguilles à grande vitesse.
- Remettez la couronne en position normale.

Important !

- L'indication de l'heure s'arrête quand la couronne est tirée. Ajustez le réglage de l'heure actuelle après avoir réalisé l'opération ci-dessus.


■ Comment utiliser le biseau de temps écoulé

Tourner le biseau de temps écoulé pour mettre la marque ▼ contre l'aiguille des minutes. Après un certain temps écoulé, lire la graduation que l'aiguille des minutes indique sur le biseau de temps écoulé. Cette graduation indique le temps écoulé.



Biseau de temps écoulé

- Certains modèles étanches ont une couronne de verrouillage à vis.
- Avec ces modèles, il suffit de dévisser la couronne dans le sens indiqué sur l'illustration pour pouvoir sortir la couronne. Ne tirez pas trop fort sur ce type de couronne.
- Notez aussi que ces montres ne sont pas étanches quand la couronne est desserrée. N'oubliez pas de revisser complètement la couronne après avoir effectué le réglage.



Fiche technique

Précision à température normale: ± 20 secondes par mois

Fonction de chronométrage: Capacité de mesure: 29'59"
Unité de mesure: 1 seconde
Mode de mesure: Temps écoulé

Pile: Une pile à l'oxyde d'argent (Type: SR621SW)

Environ 2 ans avec une SR621SW (à raison de 30 minutes de chronométrage par jour)