

Félicitations pour le choix de cette montre CASIO.

F-1

À propos de ce manuel



F-2

- Selon le modèle de votre montre, le texte apparaît sur l'afficheur soit en caractères sombres sur fond clair, soit en caractères clairs sur fond sombre. Tous les exemples d'affichage dans cette notice utilisent des caractères sombres sur fond clair.
- Les lettres sur l'illustration indiquent les boutons utilisés pour les différentes opérations.
- Notez que les illustrations du produit dans ce manuel servent à titre de référence seulement et que le produit proprement dit peut être un peu différent des illustrations.

Sommaire

À propos de ce manuel F-2

Guide général F-6

Indication de l'heure F-10

Pour régler l'heure et la date numérique F-11

Pour sélectionner l'indication de l'heure sur 12 heures ou sur 24 heures F-14

Pour sélectionner l'heure numérique d'été ou l'heure numérique d'hiver en mode Indication de l'heure F-15

Pour régler l'heure analogique F-16

Telememo F-18

Pour créer une nouvelle fiche Telememo F-19

Pour rappeler des fiches Telememo F-24

Pour modifier une fiche Telememo F-25

Pour supprimer une fiche Telememo F-26

Heure mondiale F-27

Pour régler l'heure mondiale F-28

Pour voir l'heure d'un autre code de ville F-29

Pour sélectionner l'heure d'hiver ou l'heure d'été pour un code de ville F-30

Alarmes F-31

Pour régler une heure d'alarme F-32

Pour tester l'alarme F-34

Pour mettre une alarme et le signal horaire en ou hors service F-34

Minuterie à compte à rebours F-36

Pour régler le temps initial du compte à rebours F-36

Pour utiliser la minuterie à compte à rebours F-37

Chronomètre F-39

Pour chronométrer des temps F-40

Éclairage F-42

Pour éclairer le cadran F-42


Fiche technique F-43

F-4

F-5

Guide général

- Appuyez sur (B) pour changer de mode. Après avoir effectué une opération (sauf pour (C)) dans un mode, il faut appuyer sur (B) pour revenir au mode Indication de l'heure.
- Pour revenir au mode Indication de l'heure à partir d'un autre mode, appuyez environ une seconde sur (B).

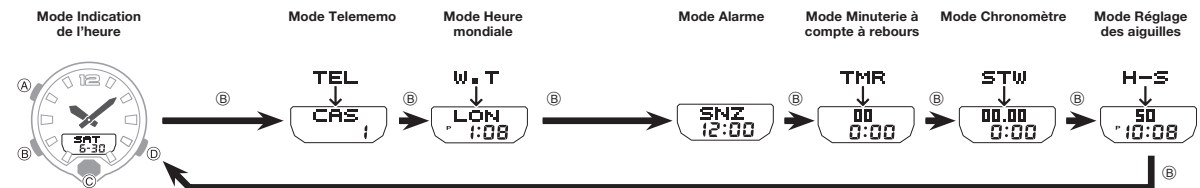

F-6

F-7

Fonction de retour automatique

- La montre revient automatiquement au mode Indication de l'heure si vous ne touchez à aucun bouton pendant deux ou trois minutes en mode Telememo, Alarme ou Réglage des aiguilles.
- Si vous laissez un écran contenant des chiffres clignotants ou un curseur sur l'afficheur pendant deux ou trois minutes sans effectuer aucune opération, la montre sortira automatiquement de l'écran de réglage.
- Pour revenir au mode Indication de l'heure, il faut appuyer environ une seconde sur (B) dans n'importe quel mode. Cette opération n'est pas possible lorsqu'un écran de réglage est affiché.

Défilement

- Les boutons (C) et (D) sont utilisés dans les différents modes et sur différents écrans de réglage pour faire défiler les données sur l'afficheur. Dans la plupart des cas, les données défilent plus rapidement si vous maintenez ces boutons enfoncés.

Écrans initiaux

- Lorsque vous accédez au mode Telememo, Heure mondiale ou Alarme, les données consultées avant de sortir de ce mode apparaissent en premier.


F-8

F-9

Indication de l'heure

Cette montre a une indication de l'heure numérique et analogique. Les procédures de réglage de l'heure numérique (page F-11) et de l'heure analogique (page F-16) sont différentes.

- En mode Indication de l'heure, appuyez sur (A) pour basculer entre l'écran de la date et l'écran de l'heure.

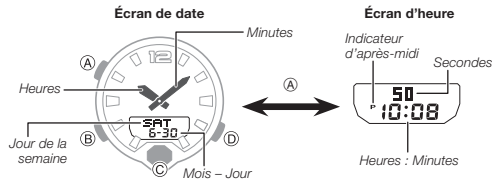


F-10

Heure et date numériques

Utilisez le mode Indication de l'heure pour régler et voir un affichage numérique de l'heure et la date actuelles. Lors du réglage de l'heure numérique, vous pouvez aussi configurer les réglages de l'heure d'été (DST).

Pour régler l'heure et la date numérique

- En mode Indication de l'heure, appuyez sur (A) jusqu'à ce que les secondes se mettent à clignoter, ce qui indique l'écran de réglage.
- Appuyez sur (B) pour déplacer le clignotement dans l'ordre suivant et sélectionner un autre réglage.



F-11

- Lorsque le réglage que vous voulez changer clignote, utilisez (C) et (D) pour le changer de la façon suivante.

Écran	Pour faire ceci :	Il faut :
50	Remettre les secondes à 00.	Appuyez sur (D).
OFF	Basculer entre l'heure d'été (ON) et l'heure d'hiver (OFF).	Appuyez sur (D).
" 10:08	Changer les heures ou les minutes.	
20 18	Changer l'année.	Utilisez (D) (+) et (C) (-).
6-30	Changer le mois ou le jour.	

F-12

- Appuyez sur (A) pour sortir de l'écran de réglage.

- Si seules les secondes sont remises à zéro (sans changer le réglage des heures, des minutes ou de l'heure d'été), l'aiguille analogique des minutes est réglée automatiquement. Si vous changez le réglage des heures, des minutes et de l'heure d'été, vous devez aussi utiliser la procédure « Pour régler l'heure analogique » (page F-16) pour ajuster les aiguilles analogiques en fonction.
- Reportez-vous à « Réglage de l'heure d'été (DST) » (page F-14) pour plus de détails sur le réglage DST.
- Si les secondes sont remises à 00 lorsqu'elles sont entre 30 et 59 secondes, les minutes augmentent d'une unité. Entre 00 et 29 secondes, les minutes ne changent pas quand les secondes sont remises à 00.
- Le jour de la semaine est automatiquement indiqué en fonction de la date (année, mois et jour) spécifiée.
- L'année peut être réglée de 2000 à 2099.
- Le calendrier automatique de la montre tient compte des différentes longueurs des mois et des années bissextiles. Une fois que la date a été réglée, il n'y a en principe aucune raison de la changer sauf si vous faites changer la pile.

F-13

Pour sélectionner l'indication de l'heure sur 12 heures ou sur 24 heures

En mode Indication de l'heure, appuyez sur (D) pour basculer entre l'indication de l'heure sur 12 heures et l'indication de l'heure sur 24 heures.

- Si le format de 12 heures est sélectionné pour l'indication de l'heure, l'indicateur P (après-midi) apparaît pour les heures comprises entre midi et 11:59 du soir. Aucun indicateur n'apparaît pour les heures comprises entre minuit et 11:59 du matin. Dans le format de 24 heures, l'heure est indiquée de 0:00 à 23:59, sans indicateur P (après-midi).
- Le format de 12 heures ou de 24 heures sélectionné pour le mode Indication de l'heure est valable dans tous les modes.

Réglage de l'heure d'été (DST)

Lorsque la montre passe à l'heure d'été (DST), l'heure numérique avance d'une heure par rapport à l'heure d'hiver. Souvenez-vous que l'heure d'été n'est pas utilisée dans l'ensemble des pays et des régions du monde.

F-14

Pour sélectionner l'heure numérique d'été ou l'heure numérique d'hiver en mode Indication de l'heure



- En mode Indication de l'heure, appuyez sur (A) jusqu'à ce que les secondes se mettent à clignoter, ce qui indique l'écran de réglage.
- Appuyez une fois sur (B) pour afficher l'écran de réglage DST.
- Appuyez sur (D) pour basculer entre l'heure d'été (ON affiché) et l'heure d'hiver (OFF affiché).
- Appuyez sur (A) pour sortir de l'écran de réglage.
 - L'indicateur DST apparaît sur l'écran d'indication de l'heure, en mode Alarme et de réglage des aiguilles pour signaler que l'heure d'été est sélectionnée.

F-15

Réglage de l'heure analogique

Réalisez la procédure ci-dessous quand l'heure indiquée par les aiguilles analogiques ne correspond pas à l'heure de l'affichage numérique.

Pour régler l'heure analogique

- En mode Indication de l'heure, appuyez six fois sur (B) pour accéder au mode de réglage des aiguilles (page F-7).
- Appuyez sur (A) jusqu'à ce que l'heure numérique actuelle se mette à clignoter, ce qui indique l'écran de réglage de l'heure analogique.
- Appuyez sur (D) pour faire avancer l'heure analogique de 20 secondes à la fois.
 - En maintenant (D) enfoncé, vous pouvez changer l'heure analogique plus rapidement.


F-16

- Si vous devez avancer l'heure analogique considérablement, appuyez en même temps sur (D) et (C). La rotation rapide des aiguilles se bloque et vous pouvez relâcher les deux boutons. Pour arrêter la rotation rapide des aiguilles il faut appuyer sur un bouton quelconque. La rotation rapide s'arrête aussi automatiquement après une avance de 12 heures de l'heure ou lorsqu'une alarme (alarme quotidienne, signal horaire ou alarme de compte à rebours) retentit.

- Appuyez sur (A) pour sortir de l'écran de réglage.
 - Pour revenir au mode Indication de l'heure, appuyez sur (B).

F-17

Telememo

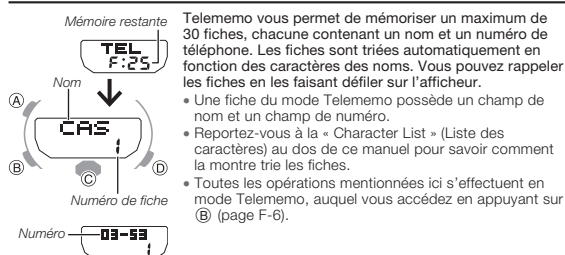


F-18

Pour créer une nouvelle fiche Telememo

- En mode Telememo, appuyez en même temps sur (C) et (D) pour afficher l'écran des nouvelles données.
 - L'écran des nouvelles données montre ---, qui indique qu'il n'y a pas de texte dans le champ du nom.
 - Si l'écran des nouvelles données n'apparaît pas, cela signifie que la mémoire est pleine. Pour mémoriser une nouvelle fiche, vous devez d'abord supprimer certaines fiches de la mémoire.
- Appuyez sur (A) jusqu'à ce que le curseur clignote (|) dans le champ du nom de l'afficheur, ce qui indique l'écran de réglage.

F-19

3. Utilisez **D** et **C** pour changer le caractère à la position du curseur dans le champ du nom. Le caractère change dans l'ordre suivant.




- Vous pouvez saisir des espaces, des caractères alphabétiques, des symboles et des chiffres dans un nom. Pour les détails, reportez-vous à la « Character List » (Liste des caractères) au dos du manuel.
4. Quand le caractère souhaité est à la position du curseur, appuyez sur **B** pour déplacer le curseur vers la droite.
5. Répétez les étapes 3 et 4 jusqu'à ce que le nom soit terminé.
- Vous pouvez saisir un maximum de huit caractères pour le nom.

F-20

F-21

7. Utilisez **D** et **C** pour changer le chiffre à la position du curseur dans le champ du numéro. Le caractère change dans l'ordre suivant.



8. Quand le caractère souhaité est à la position du curseur, appuyez sur **B** pour déplacer le curseur vers la droite.
9. Répétez les étapes 7 et 8 jusqu'à ce que le numéro soit complètement saisi.
- Vous pouvez saisir un maximum de 16 chiffres pour le numéro.


F-22

F-23

Pour rappeler des fiches Telememo

En mode Telememo, appuyez sur **D** (+) pour faire défiler les fiches Telememo sur l'afficheur.

- Seules les données des noms apparaissent quand vous faites défiler les fiches Telememo.
- Appuyez sur **A** pour basculer l'écran entre le champ du nom et du numéro.

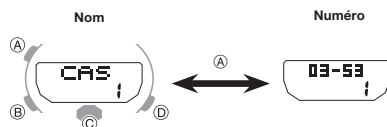

- Le nom et le numéro défilent de la droite vers la gauche sur l'afficheur. Un séparateur (⌘) est inséré entre le dernier caractère et le premier caractère des données.

F-24

F-25

Pour supprimer une fiche Telememo

- En mode Telememo, utilisez **D** pour faire défiler les fiches jusqu'à ce que celle que vous voulez supprimer apparaisse.
- Appuyez sur **A** jusqu'à ce que le curseur apparaisse sur l'afficheur.
- Appuyez en même temps sur **C** et **D** pour supprimer la fiche.
 - CLR apparaît pour indiquer que la fiche est en train d'être supprimée. Après la suppression de la fiche, le curseur apparaît sur l'afficheur indiquant qu'une saisie est possible.
- Saisissez des données ou appuyez sur **A** pour retourner sur l'écran de la fiche Telememo.

F-26



6. Après avoir saisi le nom, appuyez sur **B** autant de fois que nécessaire pour déplacer le curseur sur le champ du numéro.

- Vous pouvez savoir que vous vous trouvez dans le champ du nom parce que le curseur est long (—). Pour le champ du numéro, le curseur est court (—).
- Le champ du nom a des espaces pour huit caractères, alors vous devez appuyer sur **B** jusqu'à ce que le curseur dépasse le 8e caractère afin d'accéder au champ du numéro.
- Le champ du numéro a des espaces pour 16 chiffres. Si vous appuyez sur **B** jusqu'à ce que le curseur dépasse le 16e chiffre, il retourne au premier caractère du champ du nom.

10. Appuyez sur **A** pour mémoriser vos données et retourner sur l'écran de la fiche Telememo (sans le curseur).


- Après avoir appuyé sur **A** pour mémoriser les données, le nom clignote pendant environ une seconde pour indiquer que les fiches sont en train d'être triées.
- Notez qu'il faut que quelque chose soit saisi dans le champ du nom pour pouvoir mémoriser une fiche.

- Appuyez sur **D** pendant que la dernière fiche Telememo est sur l'afficheur pour faire apparaître l'écran des nouvelles données.

Pour modifier une fiche Telememo

- En mode Telememo, utilisez **D** pour faire défiler les fiches jusqu'à ce que celle que vous voulez modifier apparaisse.
- Appuyez sur **A** jusqu'à ce que le curseur apparaisse sur l'afficheur.
- Utilisez **B** pour faire clignoter le caractère que vous souhaitez changer.
- Utilisez **C** et **D** pour changer le caractère.
 - Pour les détails sur la saisie de caractères, reportez-vous à « Pour créer une nouvelle fiche Telememo » (page F-19) (étape 3 pour la saisie du nom et l'étape 7 pour la saisie du numéro).
- Après avoir fait les modifications souhaitées, appuyez sur **A** pour les mémoriser et retourner sur l'écran de la fiche Telememo.

Heure mondiale

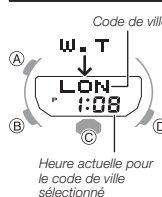

L'heure mondiale indique l'heure actuelle dans 30 villes (29 fuseaux horaires) du monde.

- Toutes les opérations mentionnées ici s'effectuent en mode Heure mondiale, auquel vous accédez en appuyant sur **B** (page F-6).

Heure mondiale

Les réglages de l'heure du mode Indication de l'heure et du mode Heure mondiale sont indépendants l'un de l'autre, et vous devez faire un réglage séparé pour chacun. Un certain nombre de codes de villes, représentant chacun le fuseau horaire où se trouve cette ville, ont été pré-réglés sur cette montre.

- Chaque fois que vous changez le réglage de l'heure pour une ville en mode Heure mondiale, les réglages de toutes les villes changent en fonction.

- Si vous ne trouvez pas votre lieu parmi les codes de villes pré-réglés, sélectionnez le code de ville pré-réglé se trouvant dans le même fuseau horaire que votre lieu.
- Pour plus d'informations sur les codes de villes, reportez-vous à « City Code Table » (Liste des codes de villes) à la fin de ce manuel.

Pour régler l'heure mondiale

- En mode Heure mondiale, appuyez sur **D** pour faire défiler les codes de villes.
- Appuyez sur **A** jusqu'à ce que le réglage de l'heure d'été (DST) ou d'hiver se mette à clignoter, ce qui indique l'écran de réglage.
- Appuyez sur **B** pour déplacer le clignotement dans l'ordre suivant et sélectionner un autre réglage.



F-28

- Lorsqu'un réglage clignote, utilisez **D** et **C** pour le changer.
- Appuyer en même temps sur **D** et **C** pendant qu'un réglage d'heure mondiale clignote fait changer l'heure affichée sur le même réglage que l'heure actuelle du mode Indication de l'heure.
- Pendant que le réglage de l'heure d'été (DST)/hiver est sélectionné (clignote), appuyez sur **D** pour basculer entre l'heure d'été (DST) (ON) et l'heure d'hiver (OFF).
- Lorsque le réglage des heures et des minutes est sélectionné (clignote), utilisez **D** (+) et **C** (-) pour le modifier.
- Appuyez sur **A** pour sortir de l'écran de réglage.

Pour voir l'heure d'un autre code de ville

En mode Heure mondiale, appuyez sur **D** pour faire défiler les codes de villes.

F-27

F-29

Pour sélectionner l'heure d'hiver ou l'heure d'été pour un code de ville




1. En mode Heure mondiale, utilisez **(C)** pour afficher le code de ville que vous voulez mettre à l'heure d'hiver ou à l'heure d'été.
2. Appuyez sur **(A)** jusqu'à ce que le réglage de l'heure d'été (DST) ou d'hiver se mette à clignoter, ce qui indique l'écran de réglage.
3. Appuyez sur **(D)** pour basculer entre l'heure d'été (ON affiché) et l'heure d'hiver (OFF affiché).

4. Appuyez sur **(A)** pour sortir de l'écran de réglage.
 - L'indicateur **DST** apparaît en mode d'heure mondiale pour signaler que l'heure d'été est sélectionnée.
 - L'opération ci-dessus fait basculer tous les codes de ville d'heure mondiale entre l'heure d'été et l'heure d'hiver. Notez que vous ne pouvez pas faire les réglages pour des codes de ville individuels.

F-30

Alarmes

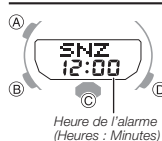

Lorsqu'une alarme est en service, une tonalité retentit à l'heure spécifiée pour cette alarme. L'une des alarmes est une alarme snooze et les deux autres sont des alarmes quotidiennes. Vous pouvez aussi mettre en service un signal horaire qui marquera le changement d'heure par deux bips.

- Il y a trois écrans d'alarme : **AL1**, **AL2** et **SNZ** (snooze). L'écran de signal horaire est indiqué par **SIG**.
- Toutes les opérations mentionnées ici s'effectuent en mode Alarme, auquel vous accédez en appuyant sur **(B)** (page F-7).

4. Lorsqu'un réglage clignote, utilisez **(D)** (+) et **(C)** (-) pour le changer.
 - Si l'heure de l'alarme est réglée avec le format de 12 heures, faites attention de régler correctement l'heure sur le matin (pas d'indicateur) ou l'après-midi (indicateur P).

5. Appuyez sur **(A)** pour sortir de l'écran de réglage.

Fonctionnement des alarmes


Une tonalité retentit à l'heure préréglée de l'alarme pendant 10 secondes, quel que soit le mode dans lequel se trouve la montre. Dans le cas de l'alarme snooze, l'alarme se déclenche jusqu'à sept fois, à cinq minutes d'intervalle, à moins que vous ne la désactiviez (page F-34).

- Les alarmes et le signal horaire se déclenchent en fonction de l'heure du mode Indication de l'heure numérique.
- Pour arrêter la tonalité de l'alarme, lorsqu'elle retentit, il suffit d'appuyer sur un bouton quelconque.
- Si vous effectuez une des opérations suivantes pendant l'intervalle de 5 minutes entre les tonalités, l'alarme snooze sera désactivée.

Pour régler une heure d'alarme



1. En mode Alarme, utilisez **(D)** pour faire défiler les écrans d'alarme jusqu'à ce que l'alarme dont vous voulez régler l'heure apparaisse.



- Pour spécifier une alarme quotidienne, affichez un écran d'alarme **AL1** ou **AL2**. Pour régler l'alarme snooze, affichez l'écran **SNZ**.
 - L'alarme snooze se répète toutes les cinq minutes.
2. En mode Alarme, appuyez sur **(A)** jusqu'à ce que le réglage des heures de l'heure de l'alarme se mette à clignoter, ce qui indique l'écran de réglage.
 - À ce moment, l'alarme est automatiquement activée.
 3. Appuyez sur **(B)** pour faire clignoter le réglage des heures ou celui des minutes.

F-32


- Vous affichez l'écran de réglage du mode Indication de l'heure (page F-6)
- Vous affichez l'écran de réglage **SNZ** (page F-32)

Pour tester l'alarme

En mode Alarme, appuyez un instant sur **(D)** pour faire retentir l'alarme.

Pour mettre une alarme et le signal horaire en ou hors service

1. En mode Alarme, utilisez **(D)** pour sélectionner une alarme ou le signal horaire.
2. Appuyez sur **(A)** pour le mettre en ou hors service.
 - Les indicateurs ci-dessous apparaissent sur l'afficheur quand l'alarme quotidienne et le signal horaire sont en service. Chaque indicateur disparaît quand la fonction correspondante est mise hors service.




- Les indicateurs en service ci-dessus apparaissent sur l'afficheur dans tous les modes.
- Un indicateur en service clignote sur l'affichage pendant que l'alarme correspondante retentit.
- L'indicateur en service d'alarme snooze clignote pendant les 5 minutes d'intervalle entre les alarmes.

F-34

F-35

Minuterie à compte à rebours

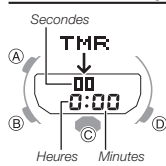

La minuterie à compte à rebours peut être réglée d'une minute à 24 heures. Une alarme retentit lorsque le compte à rebours atteint zéro.

- Toutes les opérations mentionnées ici s'effectuent en mode Minuterie à compte à rebours, auquel vous accédez en appuyant sur **(B)** (page F-7).

Pour régler le temps initial du compte à rebours

1. En mode Minuterie à compte à rebours, appuyez sur **(A)** jusqu'à ce que le réglage des heures du temps initial du compte à rebours se mette à clignoter, ce qui indique l'écran de réglage.

- Si le temps initial du compte à rebours n'apparaît pas, procédez comme indiqué dans « Pour utiliser la minuterie à compte à rebours » (page F-37) pour l'afficher.


F-36

- Pour arrêter complètement un compte à rebours, appuyez d'abord sur **(D)** pour l'interrompre, puis appuyez sur **(A)**. Le temps initial du compte à rebours réapparaît à ce moment.
- Le compte à rebours se poursuit même si vous sortez du mode Minuterie à compte à rebours.

2. Appuyez sur **(B)** pour faire clignoter le réglage des heures ou celui des minutes.
3. Lorsqu'un réglage clignote, utilisez **(D)** (+) et **(C)** (-) pour le changer.
 - Pour spécifier 24 heures comme temps initial du compte à rebours, réglez **0:00**.
4. Appuyez sur **(A)** pour sortir de l'écran de réglage.

Pour utiliser la minuterie à compte à rebours

1. En mode Minuterie à compte à rebours, appuyez sur **(D)** pour mettre la minuterie en marche.




- Lorsque le compte à rebours est terminé, l'alarme retentit pendant 10 secondes, à moins que vous ne l'arrêtiez en appuyant sur un bouton. Le temps du compte à rebours revient automatiquement au temps initial lorsque l'alarme s'arrête.

- Appuyez sur **(D)** pendant un compte à rebours pour l'interrompre. Appuyez à nouveau sur **(D)** pour poursuivre le compte à rebours.

F-38

Chronomètre

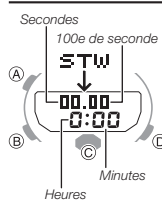

Le chronomètre permet de mesurer le temps écoulé, des temps intermédiaires et deux arrivées.

- La plage d'affichage du chronomètre est de 23 heures, 59 minutes et 59,99 secondes.
- Lorsque la limite de chronométrage est atteinte, le chronomètre revient à zéro et le chronométrage se poursuit à moins que vous ne l'arrêtiez.
- Le chronométrage en cours se poursuit intérieurement même si vous changez de mode. Cependant, si vous quittez le mode Chronomètre pendant l'affichage d'un temps intermédiaire, le temps intermédiaire ne sera pas affiché quand vous retournerez en mode Chronomètre.
- Toutes les opérations mentionnées ici s'effectuent en mode Chronomètre, auquel vous accédez en appuyant sur **(B)** (page F-7).

F-39

Pour chronométrer des temps


Temps écoulé



Temps intermédiaire



Deux arrivées

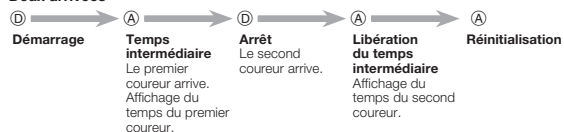

F-40

F-41

Éclairage

Le cadran de la montre est éclairé pour qu'il soit mieux visible à l'obscurité.

Pour éclairer le cadran

Dans n'importe quel mode (sauf quand un écran de réglage est affiché), appuyez sur © pour éclairer l'afficheur pendant une seconde environ.

Précautions concernant l'éclairage

- L'éclairage peut être à peine visible en plein soleil.
- L'éclairage s'éteint automatiquement lorsqu'une alarme retentit.
- L'emploi fréquent de l'éclairage use la pile.

F-42

Fiche technique

Précision à température normale : ± 30 secondes par mois

Indication de l'heure : Heures, minutes, secondes, après-midi (P), mois, jour, jour de la semaine

Format horaire : 12 heures et 24 heures
Système de calendrier : Calendrier préprogrammé entièrement automatique de l'année 2000 à l'année 2099

Divers : 2 formats d'écran (date, heure) ; Heure d'été/Heure d'hiver

Telememo :

Capacité de mémoire : 30 fiches maximum, chacune comprenant un nom (8 caractères) et un numéro de téléphone (16 chiffres)

Divers : Écran de mémoire restante ; Tri automatique

Heure mondiale : 30 villes (29 fuseaux horaires)

Divers : Heure d'été/Heure d'hiver

Alarmes : 3 alarmes quotidiennes (dont une alarme snooze) ; Signal horaire

F-43

Minuterie à compte à rebours :

Unité de mesure : 1 seconde
Plage de saisie : 1 minute à 24 heures (incréments de 1 heure et incréments de 1 minute)

Chronomètre :

Unité de mesure : 1/100e de seconde
Capacité de mesure : 23:59'59,99"
Modes de mesure : Temps écoulé, temps intermédiaires, deux arrivées

Éclairage : LED (diode électroluminescente)


Divers : 2 aiguilles analogiques: Heures, minutes (l'aiguille bouge toutes les 20 secondes)

Pile : Une pile au lithium (Type : CR2025)

Environ 10 ans avec une CR2025 (à raison de 10 secondes d'alarme par jour et d'un éclairage de 1,5 seconde par jour)

Les spécifications sont sujettes à changement sans notification.

F-44

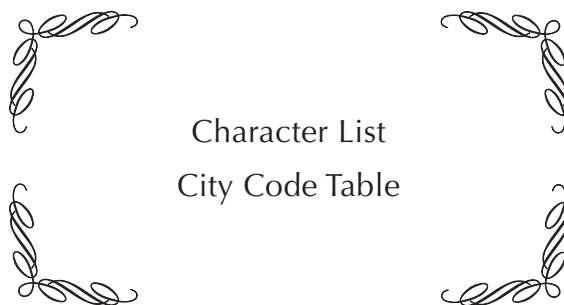

L-1

Character List

1	(space)	11	J	21	T	31	'	41	0
2	A	12	K	22	U	32	:	42	1
3	E	13	L	23	V	33	#	43	2
4	C	14	M	24	W	34	:	44	3
5	D	15	N	25	X	35	:	45	4
6	E	16	O	26	Y	36	(46	5
7	F	17	P	27	Z	37)	47	6
8	G	18	Q	28	a	38	/	48	7
9	H	19	R	29	!	39	+	49	8
10	I	20	S	30	?	40	-	50	9

L-2

City Code Table

City Code	City	UTC Offset/ GMT Differential
PPG	PAGO PAGO	-11
HNL	HONOLULU	-10
ANC	ANCHORAGE	-9
LAX	LOS ANGELES	-8
DEN	DENVER	-7
CHI	CHICAGO	-6
NYC	NEW YORK	-5
CCS	CARACAS	-4
RIO	RIO DE JANEIRO	-3
---	---	-2
---	---	-1
LON	LONDON	0
PAR	PARIS	
BER	BERLIN	+1
CAI	CAIRO	
JRS	JERUSALEM	+2
JED	JEDDAH	
MOW	MOSCOW	+3
THR	TEHRAN	+3,5
DXB	DUBAI	+4
KBL	KABUL	+4,5
KHI	KARACHI	+5
DEL	DELHI	+5,5
DAC	DHAKA	+6
RGN	YANGON	+6,5
BKK	BANGKOK	+7
HKG	HONG KONG	+8
TYO	TOKYO	+9
ADL	ADELAIDE	+9,5
SYD	SYDNEY	+10
NOU	NOUMEA	+11
WLG	WELLINGTON	+12

L-3

- Above table data is current as of January 2017.
- This table shows the city codes of this watch.
- The rules governing global times (UTC offset and GMT differential) and summer time are determined by each individual country.

L-4