

Table des matières

Avant de commencer...

Éléments de l'écran de la montre

Navigation entre les modes

Présentation des modes

Utilisation de la couronne

Mouvement de l'aiguille et de l'indicateur du jour

Chargement solaire

Fonctionnalités utiles

Réglage de l'heure

Utilisation de la montre pour régler les paramètres de l'heure et de la date

Utilisation de Mobile Link avec un téléphone portable

Mise en route

Réglage automatique de l'heure

Affichage des données du chronomètre

Réglage de l'alarme

Configuration des réglages de l'heure mondiale

Réglage de l'alignement des aiguilles et de la date

Détecteur du téléphone

Configuration des réglages de la montre

Modification du réglage de l'heure d'été de la ville de résidence

Vérification du niveau de charge de la montre

Connexion

Connexion à un téléphone

Annulation d'une connexion à un téléphone

Utilisation de la montre dans un établissement médical ou un avion

Annulation du jumelage

Si vous achetez un autre téléphone

Chronomètre

Mesure du temps écoulé

Réinitialisation sur zéro (temps par tour)

Exemple : enregistrement du temps par tour d'une course

Consultation de la différence entre les temps par tour actuels et précédents

Autres réglages

Configuration des réglages de la seconde heure

Configuration des réglages de l'alarme

Désactivation de l'alarme

Réinitialisation des réglages de la montre

Réglage de l'alignement des aiguilles et de la date

Réglage de l'alignement des aiguilles et de la date

Passage à un autre fuseau horaire

Autres informations

Passage à l'heure d'été

Téléphones pris en charge

Caractéristiques

Précautions relatives à Mobile Link

Copyrights et copyrights enregistrés

Dépannage


Avant de commencer...

Cette section offre un aperçu de la montre et présente ses différentes utilisations pratiques.

Remarque

- Les illustrations figurant dans ce guide d'utilisation sont destinées à faciliter la compréhension. Ces illustrations peuvent légèrement différer de l'élément qu'elles représentent.

Éléments de l'écran de la montre

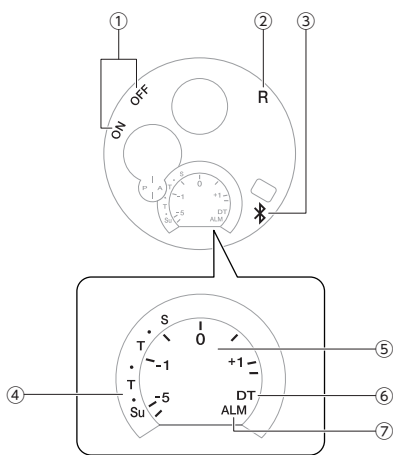


- ① Réglage d'activation/de désactivation de l'alarme
Pendant la configuration des réglages de l'alarme, la trotteuse indique si l'alarme actuelle est activée ou désactivée.
[ON] : alarme activée
[OFF] : alarme désactivée
- ② [R]
Quand la montre est en attente de connexion à un téléphone, la trotteuse est dirigée sur [R].
- ③
La trotteuse est dirigée vers cet indicateur lorsque la montre et un téléphone sont connectés.
- ④ Jour de la semaine
En mode Calendrier, l'aiguille de fonction indique le jour de la semaine dans la ville de résidence.

- ⑤ Indicateur de l'objectif de temps
En mode Chronomètre, l'aiguille de fonction indique la différence entre les temps par tour actuels et précédents.
- ⑥ [DT]
Pendant l'utilisation de la seconde heure, l'aiguille de fonction indique [DT].
- ⑦ [ALM]
Pendant la configuration du réglage de l'heure de l'alarme, l'aiguille de fonction indique [ALM].

Navigation entre les modes

Appuyez sur (A) dans le mode Calendrier pour passer au mode Chronomètre et lancer une opération de mesure de la durée écoulée.


Maintenez le bouton (A) enfoncé pendant au moins deux secondes en mode Chronomètre pour passer en mode Calendrier.

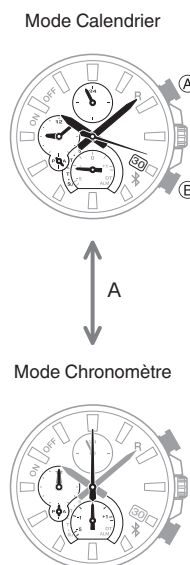

● Connexion à un téléphone

Maintenez le bouton (B) enfoncé pendant au moins deux secondes, jusqu'à ce que la trotteuse indique deux fois [R].

- Pour interrompre la connexion, appuyez sur n'importe quel bouton.

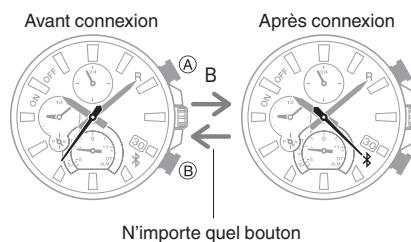


Présentation des modes

● Mode Calendrier

Les aiguilles principales des heures et des minutes et la trotteuse indiquent l'heure actuelle.

Les petites aiguilles des heures et des minutes indiquent une autre heure (seconde heure).

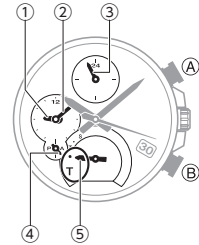

- ① Heure en Double affichage
- ② Minute en Double affichage
- ③ Heure de l'emplacement actuel (format 24 heures)
Un tour complet toutes les 24 heures.
- ④ Heure en Double affichage (format 24 heures)
La trotteuse est dirigée vers le côté A pour les heures de la matinée, et vers le côté P pour les heures de l'après-midi.
- ⑤ Jour de la semaine à votre localisation actuelle

Démarrage d'une opération de chronométrage de la durée écoulée

Appuyez sur le bouton (A).

Connexion à un téléphone couplé pour régler l'heure de la montre

Maintenez le bouton (B) enfoncé pendant au moins 0,5 seconde, jusqu'à ce que la trotteuse indique [R].


Recherche d'un téléphone couplé

Maintenez le bouton (B) enfoncé pendant au moins quatre secondes.

● Mode Chronomètre

La trotteuse et les petites aiguilles des heures et des minutes indiquent le temps écoulé du chronomètre.

- Les aiguilles principales des heures et des minutes indiquent l'heure actuelle.

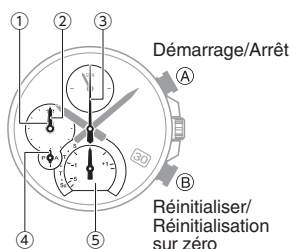


- ① Heures du chronomètre
- ② Minutes du chronomètre
- ③ Secondes du chronomètre
- ④ Heures du chronomètre (format 24 heures)
L'aiguille est dirigée vers le côté A pour les heures de 0 à 11, et vers le côté P pour les heures de 12 à 23.
- ⑤ Indicateur de l'objectif de temps
Indique la différence entre les temps par tour actuels et précédents.

● Alarme

Les petites aiguilles des heures et des minutes indiquent l'heure de l'alarme. La trotteuse indique si l'alarme est activée/désactivée.


- Les aiguilles principales des heures et des minutes indiquent l'heure actuelle.

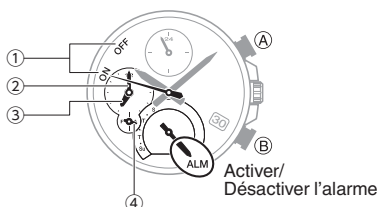

- ① Alarme activée/désactivée
- ② Minute de l'alarme
- ③ Heure de l'alarme
- ④ Heure de l'alarme (format 24 heures)
La trotteuse est dirigée vers le côté A pour les heures de la matinée, et vers le côté P pour les heures de l'après-midi.

Utilisation de la couronne

● Avance rapide/retour rapide

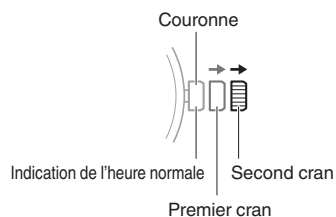

Important !

- Pour éviter la perte d'étanchéité et/ou les dommages dus aux impacts, assurez-vous de bien remettre la couronne en position normale quand vous avez terminé de l'utiliser.
- Lorsque vous poussez sur la couronne, veillez à ne pas appuyer trop fort.

Après avoir tiré sur la couronne jusqu'à entendre le premier ou le deuxième clic, tournez-la rapidement dans l'une ou l'autre direction pour démarrer une opération d'avance rapide ou de retour rapide. Si vous tournez à nouveau rapidement la couronne lorsqu'une opération d'avance rapide est en cours, vous en augmentez encore la vitesse.


● Arrêt de l'opération d'avance rapide/retour rapide

Tournez la couronne dans le sens inverse de l'opération en cours ou appuyez sur n'importe quel bouton.

Remarque

- Si vous n'effectuez aucune opération pendant environ deux minutes après avoir tiré sur la couronne, les opérations de couronne seront automatiquement désactivées. Dans ce cas, poussez sur la couronne, puis tirez à nouveau dessus.

Mouvement de l'aiguille et de l'indicateur du jour

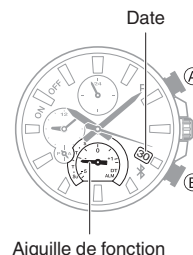

Aiguille de fonction

● Mouvement de l'aiguille de fonction et de l'indicateur du jour

La modification du réglage de la date de la montre entraîne également le déplacement de l'aiguille de fonction.

● Jour

- À minuit, la modification de la date peut prendre entre 50 secondes et environ 3 minutes et 20 secondes. À ce moment, l'aiguille de fonction se déplace lorsque l'indicateur du jour change.
- Il est possible que le jour ne s'affiche pas correctement lorsque la couronne de la montre est tirée.

Chargement solaire


Cette montre est alimentée par une pile rechargeable (secondaire) chargée par un panneau solaire. Le panneau solaire est intégré à l'écran de la montre, et de l'énergie est produite chaque fois que l'écran est exposé à la lumière.

● Charge de la montre

Lorsque vous ne portez pas la montre, placez-la à un endroit où elle est exposée à une source de lumière vive.



Lorsque vous portez la montre, assurez-vous que la manche de votre vêtement ne bloque pas la lumière et que l'écran (panneau solaire) de la montre est bien exposé. L'efficacité de la production d'énergie est réduite même lorsque l'écran de la montre n'est que partiellement masqué.

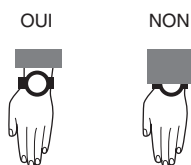

Important !

- Selon l'intensité lumineuse et les conditions locales, la montre peut devenir chaude lorsqu'elle est exposée à la lumière pour charger. Veillez à ne pas vous brûler une fois la charge terminée. Évitez également de charger la montre à des températures élevées, comme dans les conditions suivantes :
 - sur le tableau de bord d'un véhicule stationné au soleil ;
 - à proximité d'une ampoule à incandescence ou d'une autre source de chaleur ;
 - en plein soleil ou à des endroits très chauds pendant de longues périodes.

● Charge restante et pile déchargée

Vous pouvez déterminer si le niveau de charge est faible en vérifiant le mouvement de l'aiguille. Les fonctions sont désactivées lorsque le niveau de la pile devient faible.

Important !


- Si le niveau de la batterie est faible ou si la batterie est déchargée, exposez l'écran (panneau solaire) à la lumière dès que possible.

Remarque

- Si vous exposez la montre à la lumière après que la pile est déchargée, la trotteuse tournera dans le sens antihoraire et s'arrêtera sur la seconde 57. Ceci indique que la charge a commencé.


Pile faiblement chargée

La trotteuse avance par intervalles de deux secondes.

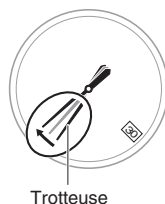

Pile déchargée

Toutes les aiguilles et la date sont arrêtées.

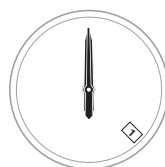

● Temps de charge indicatifs

Le tableau suivant fournit des indications concernant les temps de charge approximatifs.

Temps de charge requis pour un jour d'utilisation

Intensité lumineuse	Temps de charge approximatif	
	①	②
Élevée ↓ Faible	①	8 minutes
	②	30 minutes
	③	48 minutes
	④	8 heures

Temps requis pour atteindre le prochain niveau de charge

Intensité lumineuse	Temps de charge approximatif	
	Niveau de charge 1	Niveau de charge 2
Élevée ↓ Faible	①	2 heures
	②	5 heures
	③	8 heures
	④	90 heures

Niveau de charge 1 :

Temps entre le moment où la pile est déchargée et le moment où la montre se met à fonctionner.

Niveau de charge 2 :

Temps entre le moment où la montre se met à fonctionner et le moment où la montre est complètement chargée.

Intensité lumineuse

- ① Journée ensoleillée, à l'extérieur (50 000 lux)
- ② Journée ensoleillée, à proximité d'une fenêtre (10 000 lux)
- ③ Temps nuageux, à proximité d'une fenêtre (5 000 lux)
- ④ Éclairage fluorescent à l'intérieur (500 lux)

Remarque

- Le temps de charge réel dépend de l'environnement de charge local.

● Économie d'énergie

Si vous laissez la montre dans un endroit sombre pendant environ une heure entre 22h00 et 05h50, la trotteuse s'arrête et la montre passe en mode Économie d'énergie Niveau 1. Si vous laissez la montre dans un endroit sombre pendant six ou sept jours, toutes les aiguilles s'arrêteront et la montre passera en mode Économie d'énergie Niveau 2.

Niveau 1 :

Les fonctions horaires de base sont opérationnelles.

Niveau 2 :

Seul l'indicateur du jour est opérationnel.

Remarque

- Notez que la montre peut également passer en mode Économie d'énergie si votre manche bloque la lumière lorsque vous la portez.
- La montre passe en mode Économie d'énergie lorsqu'elle se trouve dans l'un des modes suivants.
 - Mode Calendrier
 - Mode Chronomètre (réinitialisation sur zéro)

● Récupération depuis le mode Économie d'énergie


Appuyez sur n'importe quel bouton, utilisez la couronne ou placez la montre dans un endroit bien éclairé pour récupérer depuis le mode Économie d'énergie.

Fonctionnalités utiles

Le couplage de la montre à votre téléphone facilite l'utilisation de nombreuses fonctionnalités de la montre.


Réglage automatique de l'heure

🔗 [Réglage automatique de l'heure](#)

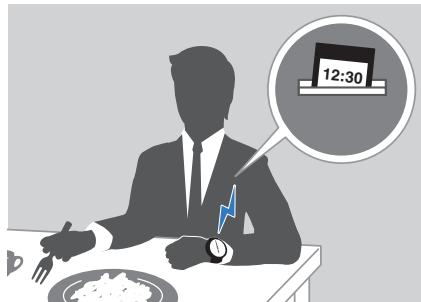

Sélection de plus de 300 villes pour l'heure mondiale

🔗 [Configuration des réglages de l'heure mondiale](#)

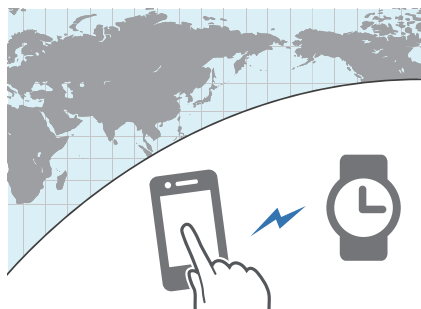

En outre, divers autres réglages de la montre peuvent être configurés à l'aide du téléphone.

Pour transférer des données vers une montre et configurer les réglages, vous devez d'abord coupler la montre à votre téléphone.

🔗 [Mise en route](#)

- L'application CASIO « EDIFICE Connected » doit être installée sur votre téléphone pour pouvoir le coupler à la montre.

Réglage de l'heure

Votre montre peut se connecter à un téléphone pour obtenir des informations qu'elle utilise pour régler la date et l'heure.

Important !

- Désactivez le réglage automatique de l'heure lorsque vous vous trouvez dans un hôpital, dans un avion ou à tout autre endroit où l'utilisation d'un téléphone est interdite ou limitée.
 - 🔗 [Utilisation de la montre dans un établissement médical ou un avion](#)

Consultez les informations ci-dessous et configurez le réglage de l'heure selon le mode le plus adapté à votre style de vie.

Utilisez-vous un téléphone ?

Le réglage de l'heure via la connexion à votre téléphone est recommandé.


🔗 [Réglage automatique de l'heure](#)



Autre cas.

Vous pouvez régler les paramètres de l'heure en effectuant des opérations sur la montre.


🔗 [Utilisation de la montre pour régler les paramètres de l'heure et de la date](#)

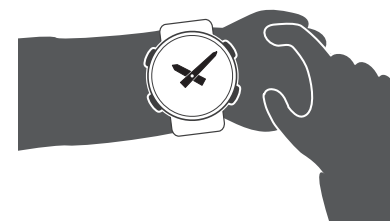


Utilisation de la montre pour régler les paramètres de l'heure et de la date

1. Tirez sur la couronne jusqu'à ce que vous entendiez le deuxième clic.

Cette opération entraîne le déplacement de la trotteuse sur 12 heures et permet le réglage des heures et des minutes.

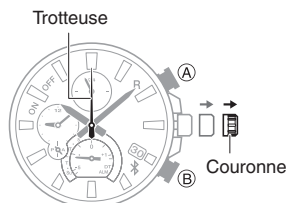


- Chaque pression sur le bouton (A) fait défiler les éléments de réglages disponibles dans l'ordre ci-dessous.

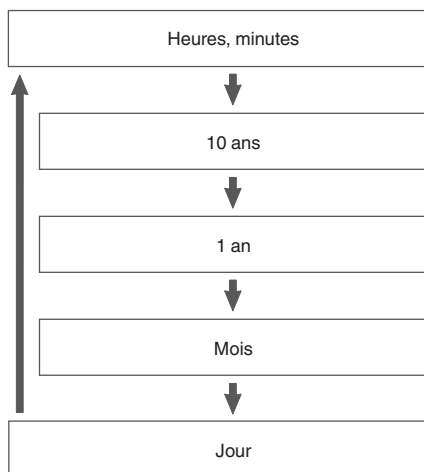


2. Tournez la couronne pour modifier le réglage des heures et des minutes.
 - Tout en vérifiant si l'aiguille des heures (en mode 24 heures) indique le matin (côté droit) ou l'après-midi (côté gauche), réglez l'heure souhaitée.
3. Appuyez sur le bouton (A).
Cela permet de régler le chiffre de la décennie.
4. Tournez la couronne pour déplacer la trotteuse sur le réglage souhaité pour le chiffre de la décennie.

Année (chiffre des dizaines)

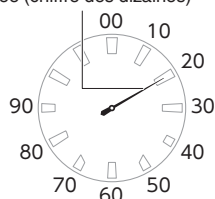


5. Appuyez sur le bouton (A).
Cela permet de régler le chiffre de l'année.
6. Tournez la couronne pour déplacer la trotteuse sur le réglage souhaité pour le chiffre de l'année.


Année (chiffre des unités)

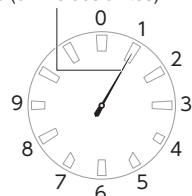


7. Appuyez sur le bouton (A).
Cette opération permet de régler le mois.
8. Tournez la couronne pour modifier le mois.

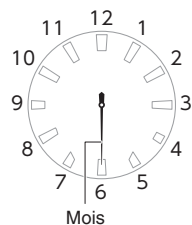

9. Appuyez sur le bouton (A).
Cette opération entraîne le déplacement de la trotteuse sur 12 heures et permet le réglage des jours. L'aiguille de fonction se déplace légèrement à ce stade.
 - L'aiguille de fonction se déplace à plusieurs reprises pendant la modification du réglage du jour.

 **Mouvement de l'aiguille et de l'indicateur du jour**
10. Tournez la couronne pour modifier le jour.

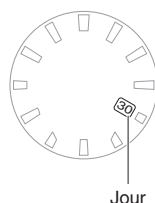



11. Poussez sur la couronne lorsqu'un signal sonore indiquant la minute pile retentit.

Utilisation de Mobile Link avec un téléphone portable

Si une connexion Bluetooth est établie entre la montre et un téléphone, l'heure de la montre se règle automatiquement. Vous pouvez également modifier les autres réglages de la montre.

Remarque

- Cette fonctionnalité est disponible uniquement si EDIFICE Connected est en cours d'exécution sur le téléphone.
- Cette section décrit les opérations concernant la montre et le téléphone.
 -  : opération associée à la montre
 -  : opération associée au téléphone

Mise en route

Afin de pouvoir utiliser un téléphone avec votre montre, vous devez d'abord les jumeler. Procédez comme suit pour jumeler la montre à un téléphone.

- ① **Installez l'application requise sur votre téléphone.**

Dans Google Play ou l'App Store, recherchez l'application CASIO « EDIFICE Connected » et installez-la sur votre téléphone.

- ② **Configurez les paramètres Bluetooth.**





Activez la fonction Bluetooth du téléphone.


Remarque

- Pour plus de détails sur les procédures de réglage, reportez-vous à la documentation de votre téléphone.

● ③ Jumelez la montre à un téléphone.

Avant de pouvoir utiliser un téléphone avec la montre, vous devez d'abord les jumeler.

1. Placez le téléphone à jumeler à proximité de la montre (à moins d'un mètre).
2.  Appuyez sur l'icône « EDIFICE Connected ».
3.  Effectuez l'opération indiquée sur l'écran du téléphone à coupler.
 - Si votre téléphone est déjà couplé à une montre, appuyez sur , appuyez sur l'option de connexion à une nouvelle montre, puis sur le nom de cette montre.
 - Si une invite de jumelage s'affiche, effectuez l'opération indiquée sur l'écran du téléphone.
 - Environ deux secondes après le début du couplage, la trotteuse se place sur [R]. Une fois le couplage terminé, la trotteuse se déplace vers .

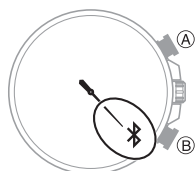

Remarque


- Lors du premier démarrage de EDIFICE Connected, un message s'affiche sur votre téléphone vous demandant si vous souhaitez activer l'acquisition des informations de localisation. Configurez les réglages pour autoriser l'utilisation en arrière-plan des informations de localisation.

Réglage automatique de l'heure

La montre se connecte à un téléphone chaque jour, à des heures prédéfinies, et règle ses paramètres d'heure.

● Utilisation du réglage automatique


Votre montre règle son heure quatre fois par jour, selon un calendrier prédéfini. Si vous laissez la montre en mode Calendrier, ce réglage se fait automatiquement, sans que vous ayez à intervenir.

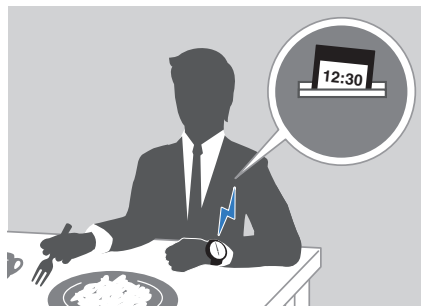

Important !




- Il est possible que la montre ne puisse pas régler l'heure dans les conditions décrites ci-dessous.
 - Lorsque la montre est trop éloignée du téléphone avec lequel elle est couplée
 - La communication est impossible à cause d'interférences radio, etc.
 - Le téléphone effectue une mise à jour du système
 - Lorsque EDIFICE Connected n'est pas en cours d'exécution sur le téléphone


Remarque

- Si la montre n'indique pas l'heure correcte même après s'être connectée à un téléphone, corrigez les positions de l'aiguille et de l'indicateur de jour.
 -  [Réglage de l'alignement des aiguilles et de la date](#)
- Si vous avez spécifié une ville pour l'heure mondiale avec EDIFICE Connected, l'heure est automatiquement synchronisée.
- La montre se connecte au téléphone et lance un réglage automatique de l'heure à 00h30, 06h30, 12h30 et 18h30. La connexion est automatiquement interrompue une fois le réglage automatique de l'heure terminé.


● Réglage automatique de l'heure

Le réglage de l'heure de la montre se fait automatiquement, que vous établissiez ou non une connexion entre la montre et un téléphone. Lorsque vous souhaitez régler immédiatement l'heure, effectuez la procédure ci-dessous pour la connecter à un téléphone.

1. Placez le téléphone près (moins d'un mètre) de la montre.
2.  Activez le mode Calendrier.
 -  [Navigation entre les modes](#)
3.  Maintenez le bouton (B) enfoncé pendant au moins 0,5 seconde, jusqu'à ce que la trotteuse indique [R]. Relâchez le bouton dès que la trotteuse est dirigée vers [R].

Lorsque la montre se connecte à un téléphone, la trotteuse se déplace normalement sur  et l'heure de la montre se règle.

- La connexion est automatiquement interrompue une fois le réglage de l'heure terminé.

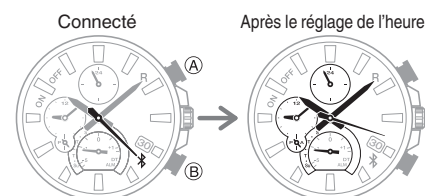

Affichage des données du chronomètre


Cette section explique comment envoyer vers votre téléphone des temps par tour (jusqu'à 200 enregistrements) stockés dans la mémoire de la montre, ainsi que d'autres données, afin que vous puissiez les consulter avec EDIFICE Connected.

● Envoi des données du chronomètre vers un téléphone

Utilisez la procédure ci-dessous pour envoyer des données de la montre vers un téléphone.

1. Appuyez sur l'icône « EDIFICE Connected ».
2. Maintenez le bouton (B) enfoncé pendant au moins deux secondes, jusqu'à ce que la trotteuse se place deux fois sur [R].

Cette opération établit une connexion entre la montre et le téléphone.

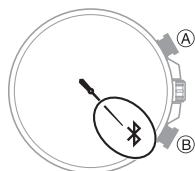

3. Effectuez l'opération indiquée sur l'écran du téléphone pour transférer vers le téléphone les données mesurées par la montre.

Une fois le transfert des données terminé, une liste de données de mesure s'affiche sur l'écran du téléphone.

- En touchant un élément de donnée du chronomètre, vous en affichez les détails.

● Vérification d'un temps par tour

Utilisez EDIFICE Connected pour consulter les données que vous avez envoyées au téléphone.

1. Appuyez sur l'icône « EDIFICE Connected ».
2. Effectuez l'opération indiquée sur l'écran du téléphone pour consulter les données de mesure de votre choix.


Remarque

- En touchant « Éditer », vous affichez un écran vous permettant de modifier le titre de l'élément de données et de supprimer les données du temps par tour.

Réglage de l'alarme

1. Appuyez sur l'icône « EDIFICE Connected ».
2. Maintenez le bouton (B) enfoncé pendant au moins deux secondes, jusqu'à ce que la trotteuse se place deux fois sur [R].


Cette opération établit une connexion entre la montre et le téléphone.

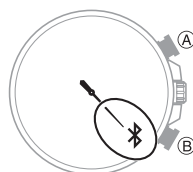

3. Effectuez l'opération indiquée sur l'écran du téléphone pour configurer les réglages de l'alarme.

Configuration des réglages de l'heure mondiale

Si vous spécifiez une ville pour l'heure mondiale avec EDIFICE Connected, la montre modifie la ville pour l'heure mondiale en conséquence. Le réglage de l'heure standard/heure d'été de l'heure mondiale s'effectue automatiquement sans qu'aucune action sur la montre ne soit requise de votre part.

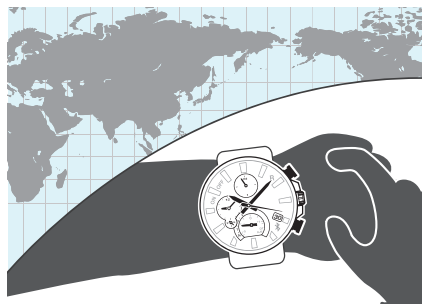


Remarque

- Le mode Heure mondiale de l'application EDIFICE Connected vous permet de sélectionner une ville pour l'heure mondiale parmi environ 300 options.

● Sélection d'une ville pour l'heure mondiale

1. Appuyez sur l'icône « EDIFICE Connected ».
2. Maintenez le bouton (B) enfoncé pendant au moins deux secondes, jusqu'à ce que la trotteuse se place deux fois sur [R].


Cette opération établit une connexion entre la montre et le téléphone.

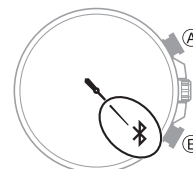

3. Effectuez l'opération indiquée sur l'écran du téléphone. Le réglage de l'heure mondiale sera reflété sur la montre.


- Vous pouvez déterminer si l'heure mondiale est indiquée en a.m. (matin) ou en p.m. (après-midi) en vérifiant la position de la petite aiguille des heures (24 heures).

Heures de l'heure mondiale (24 heures)

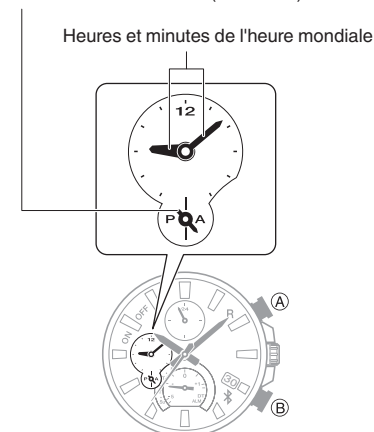

● Configuration du réglage de l'heure d'été

1. Appuyez sur l'icône « EDIFICE Connected ».
2. Maintenez le bouton (B) enfoncé pendant au moins deux secondes, jusqu'à ce que la trotteuse se place deux fois sur [R].
Cette opération établit une connexion entre la montre et le téléphone.

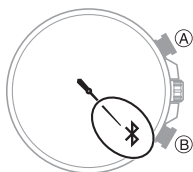


3. Effectuez l'opération indiquée sur l'écran du téléphone pour sélectionner le réglage de l'heure d'été.
 - « Auto »
La montre passe automatiquement de l'heure standard à l'heure d'été.
 - « OFF »
La montre indique toujours l'heure standard.
 - « ON »
La montre indique toujours l'heure d'été.

Remarque

- Lorsque le réglage de l'heure d'été est « Auto », la montre passe automatiquement de l'heure normale à l'heure d'été. Vous n'avez pas besoin de basculer entre l'heure standard et l'heure d'été manuellement. Même si vous trouvez dans une zone géographique qui n'observe pas l'heure d'été, vous pouvez conserver l'heure d'été de la montre sur « Auto ».
- Si vous modifiez manuellement le réglage de l'heure sur la montre, le passage automatique de l'heure standard à l'heure d'été sera annulé.
- L'écran EDIFICE Connected affiche des informations sur les périodes d'heure d'été.


● Permutation de l'heure mondiale et de l'heure locale

1. Appuyez sur l'icône « EDIFICE Connected ».
2. Maintenez le bouton (B) enfoncé pendant au moins deux secondes, jusqu'à ce que la trotteuse se place deux fois sur [R].
Cette opération établit une connexion entre la montre et le téléphone.

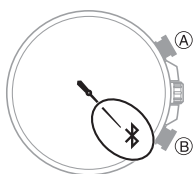

3. Réalisez l'opération indiquée sur l'écran du téléphone pour permuter l'heure locale et l'heure mondiale.

Par exemple, si Tokyo est votre ville de résidence et que New York est la ville pour l'heure mondiale, elles seront permuées comme indiqué ci-dessous.

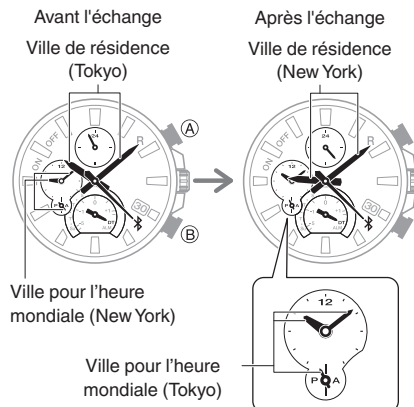


Remarque

- Le réglage automatique de l'heure ne s'effectue pas pendant les 24 heures suivant la permutation de l'heure locale et l'heure mondiale.

Réglage de l'alignement des aiguilles et de la date

Si les aiguilles et/ou l'indicateur de date ne sont pas alignés malgré le réglage automatique de l'heure, utilisez EDIFICE Connected pour les aligner.

1. Appuyez sur l'icône « EDIFICE Connected ».
2. Maintenez le bouton (B) enfoncé pendant au moins deux secondes, jusqu'à ce que la trotteuse se place deux fois sur [R].
Cette opération établit une connexion entre la montre et le téléphone.

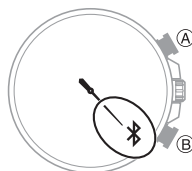

3. Effectuez l'opération indiquée sur l'écran du téléphone pour corriger l'alignement des aiguilles et de l'indicateur de jour.

Détecteur du téléphone


Vous pouvez utiliser le détecteur du téléphone pour déclencher sur le téléphone une tonalité facilitant sa recherche. La tonalité est jouée même si le téléphone est en mode discret.

Important !


- N'utilisez pas cette fonctionnalité dans les lieux où les sonneries téléphoniques sont limitées.
- Le volume de la tonalité est élevé. N'utilisez pas cette fonctionnalité en portant des écouteurs reliés au téléphone.

1. Si la montre est connectée à un téléphone, appuyez sur n'importe quel bouton pour mettre fin à la connexion.

La montre bascule alors en mode Calendrier.

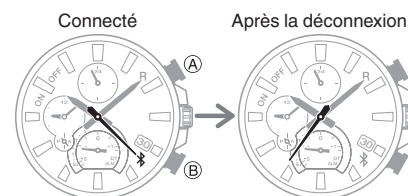

2. Maintenez le bouton (B) enfoncé pendant au moins quatre secondes, jusqu'à ce que la trotteuse indique .
Lorsqu'une connexion est établie entre la montre et le téléphone, le téléphone émet alors un son.
 - Le téléphone n'émettra une tonalité qu'après quelques secondes.

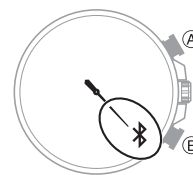


3. Appuyez sur n'importe quel bouton pour mettre fin à la tonalité.
 - Vous pouvez appuyer sur un bouton pour arrêter la tonalité du téléphone, mais uniquement pendant les 30 premières secondes d'émission.

Configuration des réglages de la montre

Vous pouvez utiliser EDIFICE Connected pour spécifier la durée après laquelle la connexion Bluetooth est automatiquement interrompue, ainsi que pour configurer d'autres réglages.

1. Appuyez sur l'icône « EDIFICE Connected ».
2. Maintenez le bouton (B) enfoncé pendant au moins deux secondes, jusqu'à ce que la trotteuse se place deux fois sur [R].

Cette opération établit une connexion entre la montre et le téléphone.

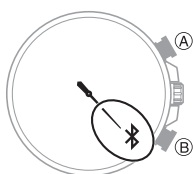


3. Sélectionnez le réglage que vous souhaitez modifier, puis effectuez l'opération indiquée sur l'écran du téléphone.

Modification du réglage de l'heure d'été de la ville de résidence

1. Appuyez sur l'icône « EDIFICE Connected ».
2. Maintenez le bouton (B) enfoncé pendant au moins deux secondes, jusqu'à ce que la trotteuse se place deux fois sur [R].

Cette opération établit une connexion entre la montre et le téléphone.

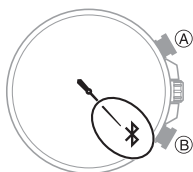


3. Effectuez l'opération indiquée sur l'écran du téléphone pour modifier le réglage de l'heure d'été de votre ville de résidence.

Vérification du niveau de charge de la montre

Suivez la procédure ci-dessous pour vérifier le niveau de charge actuel EDIFICE Connected.

1. Appuyez sur l'icône « EDIFICE Connected ».
2. Maintenez le bouton (B) enfoncé pendant au moins deux secondes, jusqu'à ce que la trotteuse se place deux fois sur [R].

Cette opération établit une connexion entre la montre et le téléphone.

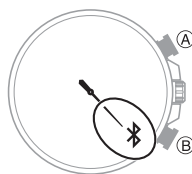

3. Utilisez EDIFICE Connected pour vérifier le niveau de charge.

Connexion


Connexion à un téléphone

Cette section explique comment établir une connexion Bluetooth avec un téléphone couplé à la montre.

- Si la montre n'est pas jumelée avec le téléphone auquel vous souhaitez la connecter, suivez la procédure ci-dessous pour procéder au jumelage.
- ③ [Jumelez la montre à un téléphone.](#)

1. Placez le téléphone près (moins d'un mètre) de la montre.
2. Maintenez le bouton (B) enfoncé pendant au moins deux secondes, jusqu'à ce que la trotteuse se place deux fois sur [R].

Cette opération établit une connexion entre la montre et le téléphone.

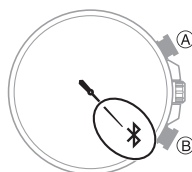

Important !


- Si vous ne parvenez pas à établir une connexion, il se peut que EDIFICE Connected ne soit pas en cours d'exécution sur le téléphone. Sur l'écran d'accueil du téléphone, appuyez sur l'icône « EDIFICE Connected ». Une fois l'application démarrée, maintenez le bouton (B) de la montre enfoncé pendant au moins deux secondes.

Remarque

- La connexion s'interrompt si vous n'effectuez aucune action sur la montre ou le téléphone pendant un certain temps. Pour indiquer la durée limite de connexion, effectuez l'opération suivante dans EDIFICE Connected : « Réglages de la montre » → « Durée de connexion ». Ensuite, sélectionnez un réglage : 3 minutes, 5 minutes ou 10 minutes.

Annulation d'une connexion à un téléphone

Dès lors que vous appuyez sur un bouton, vous interrompez la connexion Bluetooth et la trotteuse reprend son fonctionnement habituel.

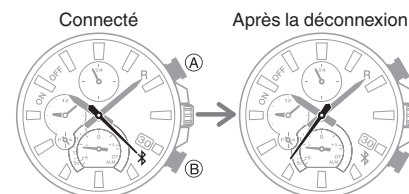


Utilisation de la montre dans un établissement médical ou un avion

Utilisez la procédure ci-dessous pour désactiver le réglage automatique de l'heure lorsque vous vous trouvez dans un hôpital, dans un avion ou à tout autre endroit où l'utilisation d'un téléphone est interdite ou limitée. Pour réactiver le réglage automatique de l'heure, effectuez la même opération.

1. Appuyez sur l'icône « EDIFICE Connected ».
2. Maintenez le bouton (B) enfoncé pendant au moins deux secondes, jusqu'à ce que la trotteuse se place deux fois sur [R].

Cette opération établit une connexion entre la montre et le téléphone.

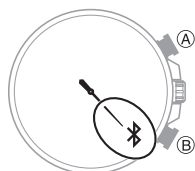


3. Effectuez l'opération indiquée sur l'écran du téléphone pour activer ou désactiver le réglage automatique de l'heure.

Annulation du jumelage

Procédez comme suit pour supprimer les informations de couplage de EDIFICE Connected.

1. Si la montre est connectée à un téléphone, appuyez sur n'importe quel bouton pour mettre fin à la connexion.

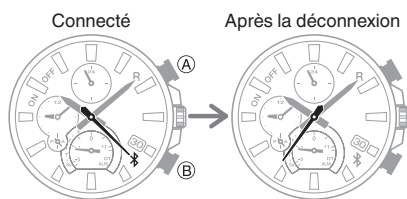


2. Appuyez sur l'icône « EDIFICE Connected ».
3. Effectuez l'opération indiquée sur l'écran du téléphone pour procéder au découplage.

Si vous souhaitez désactiver la connexion entre la montre et un téléphone, suivez la procédure ci-dessous pour supprimer les informations de couplage de la montre.

1. Tirez sur la couronne jusqu'à ce que vous entendiez le deuxième clic.

Cette opération entraîne le déplacement de la trotteuse vers 12 heures.

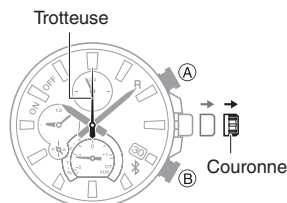

2. Maintenez le bouton (A) enfoncé pendant au moins 5 secondes. Lorsque le couplage commence, la trotteuse se déplace de $\frac{1}{2}$ vers 12 heures.
3. Poussez sur la couronne.

Si vous achetez un autre téléphone


Procédez à l'opération de couplage à chaque fois que vous souhaitez établir une connexion Bluetooth avec un téléphone pour la première fois.

3. Jumelez la montre à un téléphone.

Chronomètre

Appuyez sur (A) dans le mode Calendrier pour passer au mode Chronomètre et lancer une opération de mesure de la durée écoulée (démarrage direct).

Le chronomètre mesure le temps écoulé en unités allant d'une seconde jusqu'à 23 heures, 59 minutes et 59 secondes (24 heures).

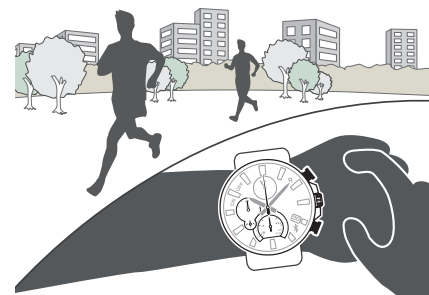


Remarque

- Le démarrage direct est désactivé lorsqu'une connexion Bluetooth est établie entre la montre et un autre périphérique.

Mesure du temps écoulé


1. En mode Calendrier, appuyez sur (A).
Navigation entre les modes
Cette opération permet d'activer le mode Chronomètre et de lancer une opération de mesure de la durée écoulée.

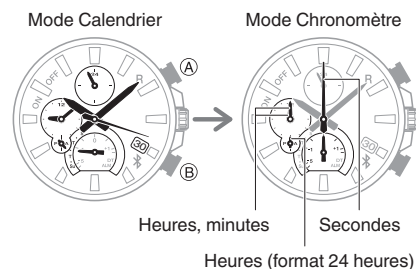

- (A) Démarrage
↓
(A) Arrêt
↓
(A) Reprise
↓
(A) Arrêt

2. Appuyez sur le bouton (B) pour remettre à zéro le temps écoulé.
 - Pour revenir au mode Calendrier, réinitialisez le chronomètre sur zéro, puis appuyez sur (B).

Réinitialisation sur zéro (temps par tour)

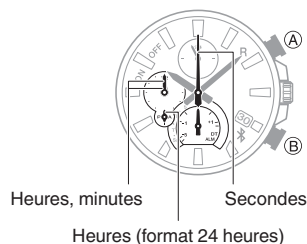


1. En mode Calendrier, appuyez sur (A).

[Navigation entre les modes](#)

Cette opération permet d'activer le mode Chronomètre et de lancer une opération de mesure de la durée écoulée.


Chaque fois que vous appuyez sur le bouton (B), la durée écoulée sur cette section (temps par tour) s'affiche pendant environ 10 secondes.

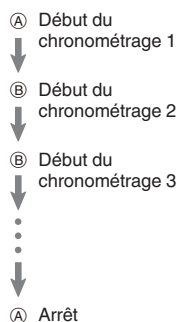

- La mesure de la durée écoulée pour le tour suivant se poursuit en interne pendant les 10 secondes environ durant lesquelles le temps par tour est affiché. Lorsque la durée écoulée dépasse 10 secondes, la trotteuse revient à l'indication du temps par tour actuel. Appuyez sur (B) lorsque le temps par tour suivant est inférieur ou égal à 10 secondes pour afficher ce temps par tour.
2. Appuyez sur le bouton (B) pour remettre à zéro le temps écoulé.
 - Pour revenir au mode Calendrier, réinitialisez le chronomètre sur zéro, puis appuyez sur (B).

• Temps par tour

Le temps par tour désigne le temps écoulé pendant un tour ou un segment spécifique. Les temps par tour sont également enregistrés en interne par la montre. La montre affiche le temps écoulé pour le tour actuel.

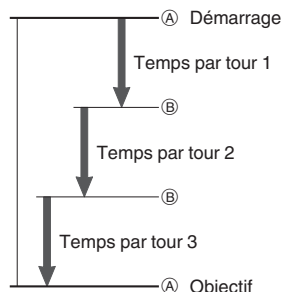


Remarque

- Les temps par tour peuvent être consultés avec EDIFICE Connected une fois la mesure terminée.
 - [Affichage des données du chronomètre](#)

Exemple : enregistrement du temps par tour d'une course

Cette section explique comment enregistrer des temps par tour tout en regardant une course. Elle indique également comment consulter les temps par tour avec EDIFICE Connected une fois la course terminée.

[Temps par tour](#)

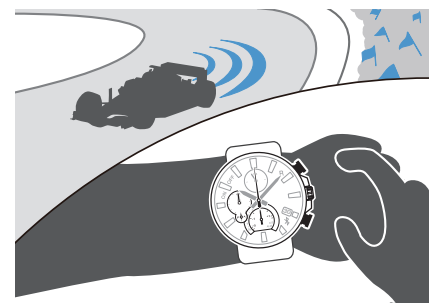

Pendant une course

Mesurez les temps par tour.


1. En mode Calendrier, appuyez sur (A).

[Navigation entre les modes](#)

Cette opération permet d'activer le mode Chronomètre et de lancer une opération de mesure de la durée écoulée.



2. Suivez la procédure ci-dessous pour régler la minuterie.

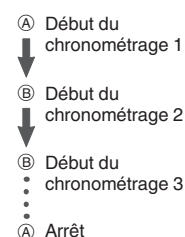

Appuyez sur le bouton (B) à la fin de chaque tour pour les enregistrer dans la mémoire de la montre.

- Les temps par tour sont enregistrés par tranches de 1/1000 de seconde pendant la première heure d'une opération de mesure de la durée écoulée.
3. Appuyez sur le bouton (B) pour remettre à zéro le temps écoulé.
 - Pour revenir au mode Calendrier, réinitialisez le chronomètre sur zéro, puis appuyez sur (B).

Après une course

Une fois la course terminée, vous pouvez consulter les temps par tour mesurés avec EDIFICE Connected.


- [Envoi des données du chronomètre vers un téléphone](#)
- [Vérification d'un temps par tour](#)

Consultation de la différence entre les temps par tour actuels et précédents

Vous pouvez consulter la différence entre les temps par tour précédents et actuels pendant qu'une opération de mesure de temps par tour est en cours.


Utilisation du réglage automatique

Appuyez sur (B) pour afficher la différence entre les temps par tour actuels et précédents.

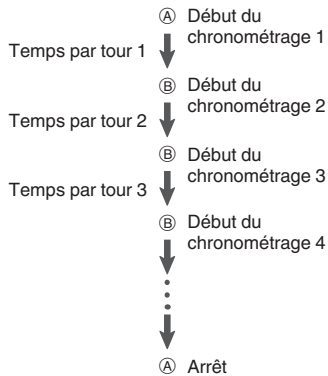

- Lors d'une mesure d'un temps par tour, l'aiguille de fonction indique la différence entre les temps par tour actuels et précédents.
- À partir de la mesure du temps du deuxième tour, vous pouvez vérifier la différence entre les temps par tour actuels et précédents.

Pour déterminer la différence entre les temps par tour actuels et précédents

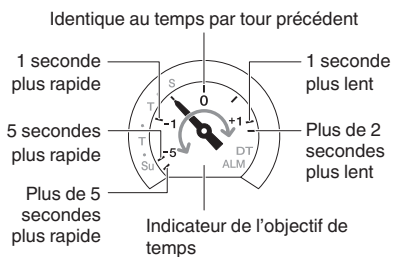

Autres réglages


Cette section présente les autres réglages de la montre que vous pouvez configurer.

Configuration des réglages de la seconde heure

La seconde heure vous permet de consulter l'heure actuelle dans un autre fuseau horaire ainsi que l'heure à votre emplacement actuel.


1. Tirez sur la couronne jusqu'à ce que vous entendiez le premier clic.

Cette opération entraîne le déplacement de la trotteuse sur 12 heures et de l'aiguille de fonction sur [DT].

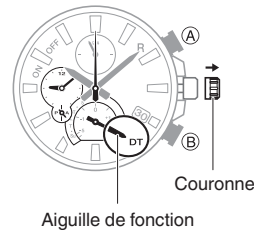

2. Tournez la couronne pour modifier la seconde heure.
 - Vous pouvez définir le double affichage de l'heure par incréments de 15 minutes.

24 heures de la seconde heure

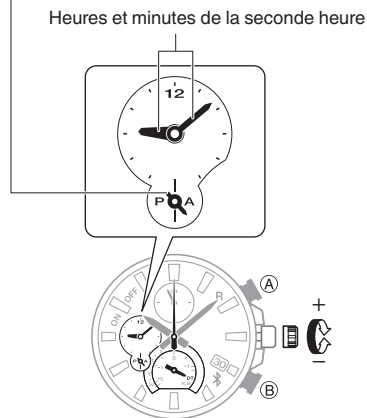

3. Poussez sur la couronne.


Configuration des réglages de l'alarme

La montre émet un signal sonore lorsque l'heure d'une alarme est atteinte.


- Ce signal est désactivé dans les cas suivants :
 - lorsque le niveau de charge de la pile est faible
 - Lorsque la montre est en mode Économie d'énergie Niveau 2
- Économie d'énergie

1. Tirez sur la couronne jusqu'à ce que vous entendiez le premier clic.

Cette opération entraîne le déplacement de la trotteuse sur 12 heures et de l'aiguille de fonction sur [DT].

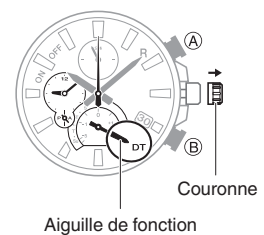

2. Appuyez sur le bouton (A).
Cette opération entraîne le déplacement de l'aiguille de fonction sur [ALM] et active l'alarme.
3. Tournez la couronne pour modifier le réglage de l'heure de l'alarme.
 - Vérifiez l'aiguille des heures (en mode 24 heures) pour voir si elle indique matin ou soir pour l'heure de l'alarme.

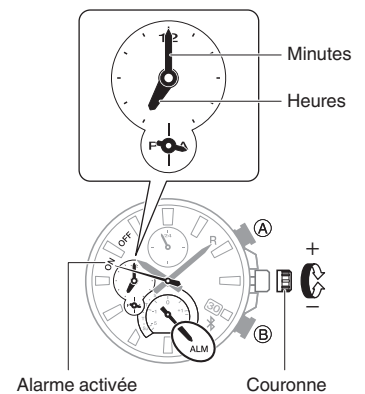

4. Poussez sur la couronne.

• Pour arrêter l'alarme

Lorsque l'alarme commence à retentir une fois l'heure de l'alarme atteinte, appuyez sur n'importe quel bouton pour l'arrêter.

Remarque

- Un signal sonore retentit pendant 10 secondes lorsque l'heure d'une alarme est atteinte.
- Vous pouvez également utiliser EDIFICE Connected pour configurer les réglages de l'alarme.

Désactivation de l'alarme


Si vous laissez l'alarme activée, elle retentit tous les jours à l'heure prédéfinie.

Pour que l'alarme ne se déclenche pas, désactivez-la en procédant comme suit.

- Pour que l'alarme retentisse à nouveau, activez-la.

1. Tirez sur la couronne jusqu'à ce que vous entendiez le premier clic.

Cette opération entraîne le déplacement de la trotteuse sur 12 heures et de l'aiguille de fonction sur [DT].

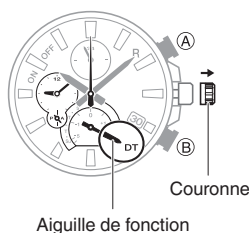


2. Appuyez sur le bouton (A).

Cette opération entraîne le déplacement de l'aiguille de fonction sur [ALM] et active l'alarme.

3. Appuyez sur (B) pour placer la trotteuse sur Désactivé.

- Chaque pression du bouton (B) active ou désactive l'alarme.

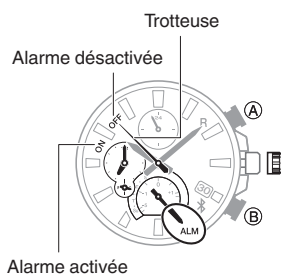

4. Poussez sur la couronne.

Réinitialisation des réglages de la montre

Cette section explique comment rétablir les réglages d'usine par défaut de la montre ci-dessous :

- Réglages de la montre
- Chronomètre
- Alarme


1. Activez le mode Calendrier.

Navigation entre les modes

2. Tirez sur la couronne jusqu'à ce que vous entendiez le deuxième clic.

Cette opération entraîne le déplacement de la trotteuse vers 12 heures.

3. Maintenez le bouton (A) enfoncé pendant au moins 10 secondes, jusqu'à ce que la trotteuse fasse un tour complet.

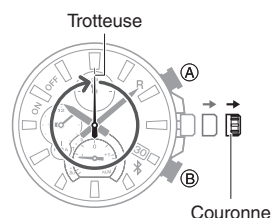

4. Poussez sur la couronne.

Remarque

- La réinitialisation de la montre entraîne également la suppression des informations permettant de jumeler la montre à un téléphone, et d'annuler ce jumelage.

Réglage de l'alignement des aiguilles et de la date

Une exposition magnétique ou un impact intense peut perturber l'alignement des aiguilles et/ou de l'indicateur du jour. Dans ce cas, réglez l'alignement des aiguilles et de l'indicateur du jour.


Réglage de l'alignement des aiguilles et de la date

1. Tirez sur la couronne jusqu'à ce que vous entendiez le deuxième clic.

Cette opération entraîne le déplacement de la trotteuse vers 12 heures.

2. Maintenez le bouton (B) enfoncé pendant au moins cinq secondes, jusqu'à ce que la montre émette un signal sonore. Relâchez le bouton lorsque vous entendez le signal sonore.


Elle permet à la trotteuse d'effectuer un tour complet et d'effectuer l'ajustement de l'alignement de la trotteuse.

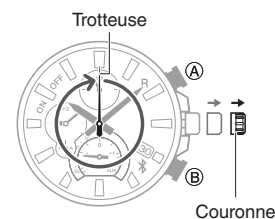

3. Tournez la couronne pour aligner la trotteuse sur 12 heures.


4. Appuyez sur le bouton (B).

Cette opération permet de régler l'alignement de l'aiguille des heures, de l'aiguille des minutes et de l'aiguille du mode 24 heures.

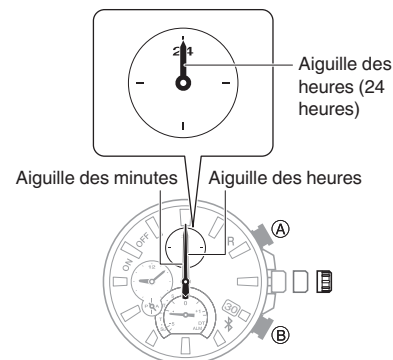


5. Tournez la couronne pour aligner les aiguilles des heures, des minutes et des heures (en mode 24 heures) sur 12 heures.

6. Appuyez sur le bouton (B). Cette opération permet de régler l'alignement de la petite aiguille des heures, de la petite aiguille des minutes et de la petite aiguille du mode 24 heures.

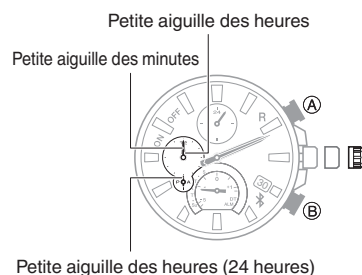

7. Tournez la couronne pour aligner la petite aiguille des heures, la petite aiguille des minutes et la petite aiguille du mode 24 heures sur 12 heures.


8. Appuyez sur le bouton (B). Cela permet d'aligner l'aiguille de fonction et l'indicateur du jour.

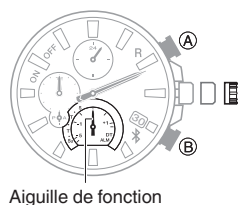

9. Si l'aiguille de fonction et/ou l'indicateur du jour ne sont pas alignés, faites tourner la couronne pour les régler. Déplacez l'aiguille de fonction sur 12 heures et/ou l'indicateur de jour au centre de la fenêtre de l'indicateur.

- Les plages de mouvement de l'aiguille de fonction et de l'indicateur du jour sont limitées lorsque vous tournez la couronne. Le mouvement gauche-droite maximal de l'aiguille de fonction est de 180 degrés dans l'une ou l'autre direction. L'indicateur du jour ne se déplace que légèrement.
- Une fois que l'aiguille de fonction et l'indicateur du jour se trouvent dans les positions souhaitées, passez à l'étape 12 de cette procédure. Si vous ne parvenez pas à faire les réglages que vous voulez, passez à l'étape 10.

10. Appuyez sur le bouton (B). Assurez-vous que l'indicateur affiche 1.

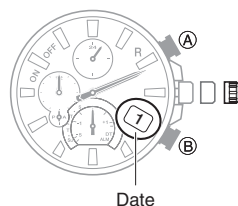

- L'aiguille de fonction se déplace à plusieurs reprises pendant la modification du réglage du jour. L'aiguille de fonction peut continuer à se déplacer pendant environ 20 minutes.

Mouvement de l'aiguille et de l'indicateur du jour

11. Si 1 n'est pas indiqué pour le jour, tournez la couronne jusqu'à ce que 1 s'affiche pour le jour.

- La rotation de la couronne entraîne également le déplacement de l'aiguille de fonction. Déplacez l'aiguille de fonction sur 12 heures.

12. Poussez sur la couronne.

Remarque


- Si vous laissez la couronne tirée pendant plus de 30 minutes environ sans effectuer d'opération, l'opération de réglage se désactivera automatiquement. Dans ce cas, remettez la couronne en position normale, puis tirez à nouveau dessus afin de redémarrer la procédure depuis le début. Lorsque vous remettez la couronne en position normale alors que la procédure d'alignement n'est pas terminée, les aiguilles reviennent en position normale et s'alignent correctement. Tout alignement effectué à partir de cette étape sera pris en compte.

Passage à un autre fuseau horaire

Utilisez la procédure ci-dessous pour régler facilement le jour et l'heure de la montre en fonction de votre destination.


● **Avant l'embarquement**

1. Configurez l'heure mondiale (double affichage de l'heure) sur l'heure actuelle de votre destination.

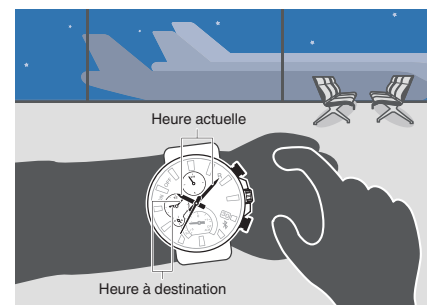

Sélection d'une ville pour l'heure mondiale


2. Désactivez le réglage automatique de l'heure.

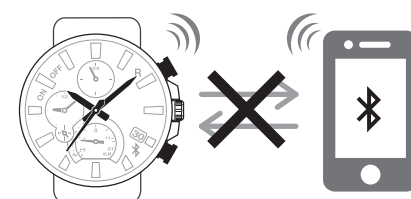

Utilisation de la montre dans un établissement médical ou un avion

● **À votre arrivée**

1. Permutuez le fuseau horaire de départ avec le fuseau horaire de destination.

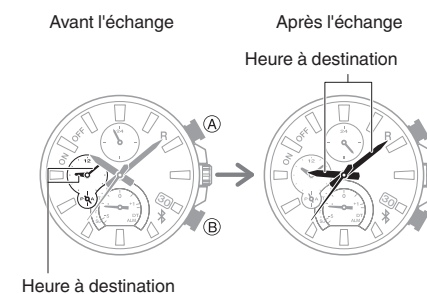

Permutation de l'heure mondiale et de l'heure locale

2. Activez le réglage automatique de l'heure.

Utilisation de la montre dans un établissement médical ou un avion

3. Modifiez le réglage de l'heure.

Réglage automatique de l'heure

Autres informations

Cette section fournit des informations non opérationnelles que vous devez également connaître. Reportez-vous à ces informations si nécessaire.

Passage à l'heure d'été

● Connexion à un téléphone pour le passage à l'heure d'été

Lorsque la montre est connectée à un téléphone, l'heure de votre ville de résidence et l'heure mondiale basculent vers l'heure d'été conformément au réglage de EDIFICE Connected (Auto/ON/OFF) comme indiqué ci-dessous.

Auto :

Lorsque la montre est connectée à un téléphone, l'heure de votre emplacement actuel ou l'heure mondiale basculent vers l'heure d'été lorsque celle-ci s'applique. Dans le cas contraire, l'heure standard s'affiche.

ON :

La montre indique toujours l'heure d'été.

OFF :

La montre indique toujours l'heure standard.

● Passage automatique à l'heure d'été

Lorsque la montre est connectée à un téléphone, elle reçoit les informations relatives à l'heure d'été dans votre ville de résidence. Si une ville est définie pour l'heure mondiale via EDIFICE Connected, les informations relatives à cette ville seront également envoyées. Si le réglage de l'heure d'été de EDIFICE Connected est défini sur « Auto », la montre effectue un suivi de l'heure d'été et bascule automatiquement vers celle-ci, même si elle n'est pas connectée au téléphone.

Téléphones pris en charge

Pour plus d'informations sur les téléphones qui peuvent se connecter à la montre, rendez-vous sur le site Web de CASIO.

https://world.casio.com/os_mobile/wat/

Caractéristiques

Exactitude à température ambiante :

±15 secondes par mois en moyenne lorsque le réglage de l'heure par communication avec un téléphone n'est pas possible.

Indication de l'heure :

Heure, minute (mouvement de l'aiguille de 10 secondes), seconde, jour, jour de la semaine, Calendrier automatique complet (2000 à 2099)

Seconde heure :

Heure, minute, 24 heures

Chronomètre :

Unité de mesure : 1 seconde
Capacité de mesure : 23:59'59" (24 heures)
Fonctions de mesure :
Chronométrage normal de la durée écoulée, réinitialisation à zéro
Démarrage direct
Démarrage le chronométrage normal de la durée écoulée à partir du mode Calendrier.

Alarme :

Unités de réglage : heures, minutes
Signal sonore : 10 secondes

Mobile Link :

Correction automatique de l'heure
Réglage automatique de l'heure à l'heure prédéfinie.
Correction de l'heure en une seule touche
Connexion manuelle et réglage de l'heure
Détecteur du téléphone
L'utilisation de la montre émet le signal d'alerte du téléphone.
Transfert des données du chronomètre
200 données mesurées enregistrées (temps de mesure, temps par tour)
Heure mondiale
Heure actuelle pour une sélection d'environ 300 villes
Basculement entre l'heure locale et l'heure mondiale
Réglage automatique de l'heure d'été
Basculement automatique de l'heure standard à l'heure d'été.
Réglages de l'alarme
Correction de l'alignement des aiguilles
Caractéristiques de communication de données
Bluetooth®
Bande de fréquence : 2 400 MHz à 2 480 MHz
Transmission maximum : 0 dBm (1 mW)
Portée de communication : jusqu'à 2 mètres (selon l'environnement)

Autres :

Économie d'énergie, Alerte de batterie faible

Alimentation électrique :

Panneau solaire et une batterie rechargeable

Durée de vie approximative de la batterie :

Environ 5 mois
Conditions
Non exposée à la lumière dans les conditions ci-dessous.
Réglage automatique de l'heure : 4 fois/jour
Alarme : une fois (10 secondes)/jour
Économie d'énergie : 6 heures par jour

Les spécifications sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.

Précautions relatives à Mobile Link

● Précautions légales

- Cette montre est conforme aux lois concernant les radios ou a été approuvée dans le cadre de ces lois dans différents pays et zones géographiques. L'utilisation de cette montre dans un lieu où elle n'est pas conforme aux lois concernant les radios ou n'a pas été approuvée dans le cadre de ces lois peut constituer une infraction pénale. Pour plus de détails, visitez le site Web de CASIO.
<https://world.casio.com/ce/BLE/>
- L'utilisation de cette montre dans un avion est limitée par les lois relatives à l'aviation de chaque pays. Veillez à suivre les instructions du personnel aérien.

● Précautions lors de l'utilisation de Mobile Link

- Lorsque vous utilisez cette montre avec un téléphone, gardez les appareils à proximité l'un de l'autre. Un éloignement maximal de deux mètres est recommandé à titre indicatif, mais l'environnement local (murs, meubles, etc.), la structure du bâtiment et d'autres facteurs peuvent nécessiter une distance bien plus courte.
- Cette montre peut être affectée par d'autres appareils (appareils électriques, équipement audio-visuel, matériel de bureau, etc.). Elle peut notamment être affectée par le fonctionnement d'un four à micro-ondes. Il se peut que la montre ne soit pas en mesure de communiquer normalement avec un téléphone en présence d'un four à micro-ondes en fonctionnement. Inversement, cette montre peut parasiter la réception d'une radio ou l'image vidéo d'un téléviseur.
- Étant donné que la fonction Bluetooth de cette montre utilise la même fréquence (2,4 GHz) que les périphériques de réseau local sans fil, et l'utilisation de tels dispositifs à proximité de cette montre peut provoquer des interférences radio, des vitesses de communication réduites et des perturbations pour la montre comme pour le périphérique réseau, voire l'échec des communications.


● Suspension de l'émission d'ondes radio par cette montre

La montre émet des ondes radio à chaque fois que la trotteuse est dirigée [R] ou ↗.

Par ailleurs, la montre se connecte automatiquement à un téléphone quatre fois par jour pour régler son heure.

Si vous vous trouvez dans un hôpital, dans un avion, ou tout autre endroit où l'utilisation d'ondes radio n'est pas autorisée, effectuez l'opération ci-dessous pour désactiver l'émission d'ondes radio.

- Désactivation de l'émission d'ondes radio Appuyez sur n'importe quel bouton pour mettre fin à la connexion Bluetooth.

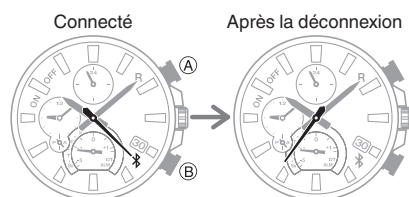

- Désactivation du réglage automatique de l'heure

Configurez les réglages de l'application EDIFICE Connected pour désactiver le réglage automatique de l'heure entre la montre et le téléphone.

🔗 [Utilisation de la montre dans un établissement médical ou un avion](#)

Copyrights et copyrights enregistrés

- La marque verbale et les logos Bluetooth® sont des marques déposées appartenant à Bluetooth SIG, Inc. Toute utilisation de ces marques par CASIO Computer Co., Ltd. fait l'objet d'une licence.
- iPhone et App Store sont des marques commerciales d'Apple Inc. aux États-Unis et dans d'autres pays.
- iOS est une marque commerciale ou une marque déposée de Cisco Systems, Inc.
- GALAXY est une marque déposée de Samsung Electronics Co., Ltd.
- Android et Google Play™ sont des marques commerciales ou des marques déposées de Google LLC.
- Les autres noms de société ou de produit mentionnés dans le présent document sont des marques commerciales ou des marques déposées détenues par leurs sociétés respectives.

Dépannage

Je n'arrive pas à coupler la montre à un téléphone.

Q1 Je n'ai jamais réussi à établir de connexion (de couplage) entre la montre et un téléphone.

Utilisez-vous un modèle de téléphone pris en charge ?

Vérifiez si le modèle du téléphone et son système d'exploitation sont pris en charge par la montre.

Pour en savoir plus sur les modèles de téléphone pris en charge, consultez le site Web de CASIO.

↓ https://world.casio.com/os_mobile/wat/

Avez-vous installé EDIFICE Connected sur votre téléphone ?

L'application EDIFICE Connected doit être installée sur votre téléphone pour que la connexion à la montre soit possible.

🔗 ① [Installez l'application requise sur votre téléphone.](#)

Les paramètres Bluetooth de votre téléphone sont-ils configurés correctement ?

Configurez les paramètres Bluetooth du téléphone. Pour plus de détails sur les procédures de réglage, reportez-vous à la documentation de votre téléphone.

Utilisateurs d'iPhone

- « Réglages » → « Bluetooth » → Activé
- « Réglages » → « Confidentialité » → « Partage Bluetooth » → « EDIFICE Connected » → Activé

Utilisateurs d'Android

- Activez Bluetooth.

Autre cas.

Certains téléphones nécessitent que BT Smart soit désactivé pour permettre l'utilisation de l'application EDIFICE Connected. Pour plus de détails sur les procédures de réglage, reportez-vous à la documentation de votre téléphone.


Sur l'écran d'accueil, touchez : « Menu » → « Réglages » → « Bluetooth » → « Menu » → « Réglages BT Smart » → « Invalider ».

Je n'arrive pas à reconnecter la montre et le téléphone.

Q1 La montre ne se reconnecte pas au téléphone après leur déconnexion.


L'application EDIFICE Connected est-elle en cours d'exécution ?

La montre ne peut pas se reconnecter au téléphone si l'application EDIFICE Connected ne s'exécute pas sur le téléphone. Sur l'écran d'accueil du téléphone, appuyez sur l'icône « EDIFICE Connected ». Ensuite, sur la montre, maintenez le bouton (B) enfoncé pendant au moins deux secondes, jusqu'à ce que la trotteuse se place deux fois sur [R].

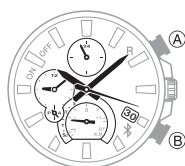


Avez-vous essayé de mettre votre téléphone hors tension, puis de le remettre sous tension ?

Éteignez le téléphone et rallumez-le, puis appuyez sur l'icône « EDIFICE Connected ». Ensuite, sur la montre, maintenez le bouton (B) enfoncé pendant au moins deux secondes, jusqu'à ce que la trotteuse se place deux fois sur [R].

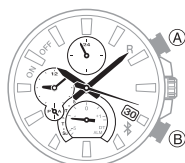


Q2 Je ne peux pas initier de connexion lorsque mon téléphone est en mode Avion.

Il n'est pas possible de connecter le téléphone à la montre en mode Avion. Une fois le mode avion du téléphone désactivé, accédez à l'écran d'accueil et appuyez sur l'icône « EDIFICE Connected ». Ensuite, sur la montre, maintenez le bouton (B) enfoncé pendant au moins deux secondes, jusqu'à ce que la trotteuse se place deux fois sur [R].

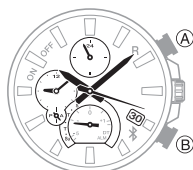


Q3 J'ai désactivé la fonction Bluetooth du téléphone alors qu'elle était activée auparavant, et maintenant je n'arrive plus à me connecter.

Sur le téléphone, désactivez le Bluetooth et réactivez-le, puis sur l'écran d'accueil, appuyez sur l'icône « EDIFICE Connected ». Ensuite, sur la montre, maintenez le bouton (B) enfoncé pendant au moins deux secondes, jusqu'à ce que la trotteuse se place deux fois sur [R].

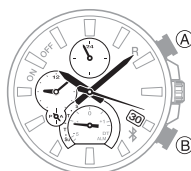

Q4 Je n'arrive pas à me connecter après avoir éteint le téléphone.

Allumez le téléphone, puis appuyez sur l'icône « EDIFICE Connected ». Ensuite, sur la montre, maintenez le bouton (B) enfoncé pendant au moins deux secondes, jusqu'à ce que la trotteuse se place deux fois sur [R].

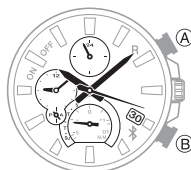

Connexion entre la montre et un téléphone

Q1 Je ne parviens pas à établir de connexion entre mon téléphone et la montre.

Avez-vous essayé de mettre votre téléphone hors tension, puis de le remettre sous tension ?

Éteignez le téléphone et rallumez-le, puis appuyez sur l'icône « EDIFICE Connected ». Ensuite, sur la montre, maintenez le bouton (B) enfoncé pendant au moins deux secondes, jusqu'à ce que la trotteuse se place deux fois sur [R].



La montre a-t-elle été recouplée avec le téléphone ?

Après avoir supprimé les informations de couplage de EDIFICE Connected, coupez-les à nouveau.

🔗 [Annulation du jumelage](#)

S'il est impossible d'établir une connexion...

Suivez la procédure ci-dessous pour supprimer les informations de couplage de la montre, puis coupez à nouveau la montre avec le téléphone.

- ① Tirez sur la couronne jusqu'à ce que vous entendiez le deuxième clic.
- ② Maintenez le bouton (A) enfoncé pendant au moins cinq secondes, jusqu'à ce que la trotteuse indique ✖. Cela supprime les informations relatives au couplage.
- ③ Poussez sur la couronne.

Changement de modèle de téléphone

Q1 Connexion de la montre actuelle à un autre téléphone.

Jumelez la montre au téléphone.

🔗 [Si vous achetez un autre téléphone](#)

Réglage automatique de l'heure via une connexion Bluetooth (réglage de l'heure)

Q1 Quand la montre règle-t-elle son heure ?

La montre se connecte au téléphone et lance un réglage automatique de l'heure à environ 00h30, 06h30, 12h30 et 18h30. La connexion est automatiquement interrompue une fois le réglage automatique de l'heure terminé.

Q2 Le réglage automatique de l'heure est effectué, mais l'heure réglée n'est pas correcte.

Le réglage automatique de l'heure n'est-il pas exécuté conformément à son calendrier normal ?

Notez que le réglage automatique de l'heure ne s'effectue pas pendant les 24 heures suivant la permutation de l'heure locale et de l'heure mondiale, ou suivant le réglage manuel de l'heure sur la montre. Le réglage automatique de l'heure reprendra 24 heures après la réalisation de l'une des deux actions susmentionnées.

La montre est-elle en mode Chronomètre ?

Le réglage de l'heure ne démarre pas si la montre est en mode Chronomètre lorsqu'une heure de réglage programmée est atteinte. Quittez le mode Chronomètre.

↳ [Navigation entre les modes](#)

Le réglage automatique de l'heure est-il activé ?

Le réglage automatique de l'heure ne s'effectue pas aux horaires programmés, sauf s'il est activé. Activez le réglage automatique de l'heure.

↳ [Utilisation de la montre dans un établissement médical ou un avion](#)

Q3 L'heure ne s'affiche pas correctement.

Si votre téléphone ne peut pas recevoir de signal parce que vous êtes hors de portée ou pour une toute autre raison, il est possible que la montre ne soit pas en mesure d'afficher l'heure correcte. Le cas échéant, connectez le téléphone à son réseau avant de procéder au réglage de l'heure.

Alarme

Q1 L'alarme ne fonctionne pas.

La pile de la montre est-elle chargée ?

Gardez la montre exposée à la lumière jusqu'à ce qu'elle se recharge suffisamment.

↳ [Chargement solaire](#)

La couronne est tirée.

L'alarme ne retentit pas lorsque la couronne est retirée du second cran. Remettez la couronne en position normale.

L'alarme est-elle activée ?

Activez l'alarme.

↳ [Configuration des réglages de l'alarme](#)

Mouvement des aiguilles et indications

Q1 La trotteuse avance par intervalles de deux secondes.

Le niveau de charge de la pile est faible. Gardez la montre exposée à la lumière jusqu'à ce qu'elle se recharge suffisamment.

↳ [Chargement solaire](#)

Q2 Toutes les aiguilles sont arrêtées et les boutons ne fonctionnent pas.

La pile est déchargée. Gardez la montre exposée à la lumière jusqu'à ce qu'elle se recharge suffisamment.

↳ [Chargement solaire](#)

Q3 Les aiguilles se mettent soudainement à avancer à toute vitesse.

Ce phénomène est dû à l'une des raisons ci-dessous et n'indique pas un dysfonctionnement. Attendez simplement que le mouvement normal des aiguilles reprenne.

- La montre est en train de quitter le mode Économie d'énergie.

↳ [Économie d'énergie](#)

- La montre est connectée à un téléphone pour régler l'heure.

↳ [Réglage automatique de l'heure](#)

Q4 Les aiguilles sont arrêtées et les boutons ne fonctionnent pas.

La montre est en mode de récupération après la charge. Patientez jusqu'à ce que le processus de récupération soit terminé (environ 15 minutes). La montre récupérera plus rapidement si vous la placez dans un endroit très lumineux.

Q5 L'aiguille et/ou l'indicateur de date ne sont pas alignés correctement.

Une exposition magnétique ou un impact intense peuvent perturber l'alignement des aiguilles et/ou de l'indicateur. Corrigez l'alignement de l'aiguille et/ou de l'indicateur du jour.

↳ [Réglage de l'alignement des aiguilles et de la date](#)

- Lisez les informations ci-dessous pour savoir comment aligner manuellement les aiguilles et la date.

↳ [Réglage de l'alignement des aiguilles et de la date](#)

Opérations de couronne

Q1 Rien ne se passe lorsque je tourne la couronne.

Si vous n'effectuez aucune opération pendant environ deux minutes après avoir tiré sur la couronne (environ 30 minutes dans le cas des opérations d'alignement des aiguilles et de l'indicateur du jour), les opérations de couronne seront automatiquement désactivées. Remettez la couronne en position normale, puis tirez à nouveau dessus pour réactiver les opérations de la couronne.

↳ [Utilisation de la couronne](#)