CASIO_®

CT-S200 Casiotone

Guida rapida

Dopo aver letto questo documento, conservarlo in un luogo sicuro assieme al certificato di garanzia. Assicurarsi di leggere le "Precauzioni riguardanti la sicurezza" nel foglio separato "LEGGERE QUESTO!", e usare il prodotto correttamente

Per informazioni più dettagliate sul prodotto e suo funzionamento, visitare il sito web CASIO accedendo al codice QR a fianco o all'URL seguente.

Informazioni disponibili: Guida dell'utilizzatore, partiture musicali, ecc.


https://support.casio.com/global/it/emi/manual/CT-S200/




Accessori inclusi


- Leggio per spartiti
- Opuscoli • LEGGERE QUESTO! Foglio
- Altri (Garanzia, ecc.)

Gli articoli inclusi come dotazioni sono soggetti a modifiche senza

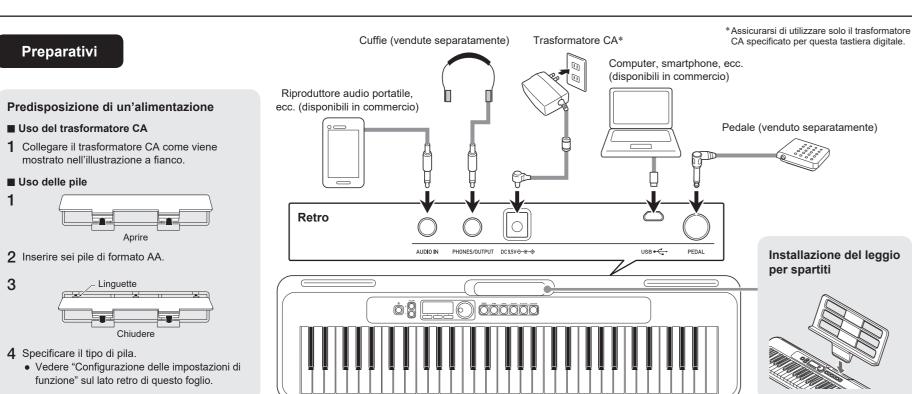

Selezione di un timbro



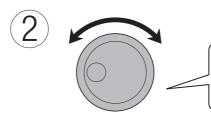

Categoria

PIANO

ORGAN

GUITAR

ENSEMBLE

BASS

ELECTRIC PIANO

CHROMATIC PERC.

STR/ORCHESTRA

No.	Categoria	No.
001 - 014	BRASS	121 - 140
015 - 028	REED/PIPE	141 - 165
029 - 042	SYNTH-LEAD	166 - 202
043 - 064	SYNTH-PAD	203 - 242
065 - 078	INDIAN	243 - 253
079 - 088	ETHNIC	254 - 266
089 - 100	GM TONES	267 - 394
101 - 120	DRUM SET	395 - 400


Salvataggio e caricamento delle impostazioni dello strumento

Per salvare a My Setups





Per caricare da My Setups

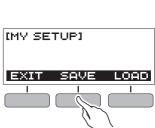



[MY SETUP] EXIT SAVE LOAD

3

E

3



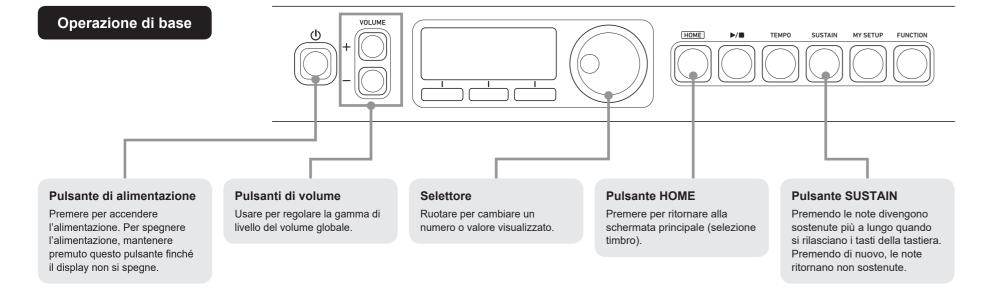

Spegnimento automatico

Spegne automaticamente l'alimentazione dopo 30 minuti di non utilizzo. (Attivazione, disattivazione commutabile)

Pedale

Prolunga le note eseguite mentre si preme il pedale. Anche se i tasti suonati sono rilasciati, le note vengono sostenute come se i tasti rimangono premuti, finché non si rilascia il pedale.

Riproduzione di un brano incorporato











Categoria	No.
PIANO/CLASSICS	01 - 30
EVENT	31 - 35
WORLD	36 - 60

Per riprodurre il brano






Salto indietro


\T148

COUNT

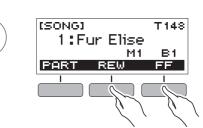

Per esercitarsi con una parte particolare



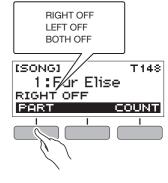

RIGHT OFF:

Parte della mano destra resa muta per esercitarsi con la parte della mano destra LEFT OFF:

Parte della mano sinistra resa muta per esercitarsi con la parte della mano sinistra

Entrambe le parti delle mani rese mute per esercitarsi con tutte e due le mani








Suono del metronomo















Cambio del tempo







20 - 255	
тт 1Р01 120	T120
EXIT -	+



Per suonare un conteggio

(SONG)

1:Fur Elise

Divertimento con DJ Play nella modalità musica dance














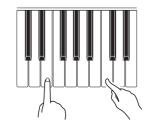

Premere i commutatori di frasi patterni

- Premendo il commutatore di una frase che sta suonando, si arresta la frase.
- Selezionando le frasi per ciascuna parte, è possibile eseguire la musica dance incorporando combinazioni varie.
- È possibile anche avviare o arrestare l'esecuzione delle frasi premendo il pulsante **>**/

Categoria	No.
EDM	01 - 35
HOUSE	36 - 45
HIP-HOP	46 - 50

Per cambiare il pattern

Per inserire un fill-in

045 - 058

VAR2

[RHY/HM]

∥:Straight 8Bt

PTRN FILL-IN ACMP

FILL


1:Stra/ght 8Bt VAR1 FILL B1

PTRN FILL-IN ACMP


(RHYTHM)


T120

Per usare una voce di musica dance

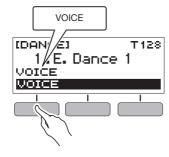



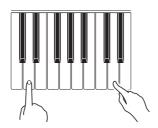

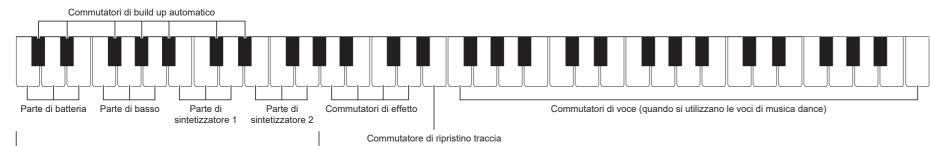

Commutatori di frasi pattern


Riproduzione di un ritmo











Selezionare un ritmo.



8 BEAT

16 BEAT

BALLAD

DANCE

POPS



No.

001 - 002


003 - 005

006 - 009

010 - 013


014 - 016



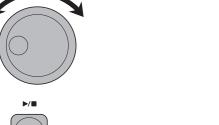


INDIAN

Categoria	No.
ROCK	017 - 02
JAZZ	021 - 02
EUROPEAN	025 - 03
LATIN	033 - 04



Per suonare il pattern di accompagnamento con

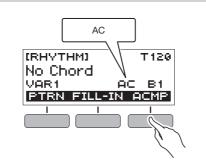

Usare la tastiera per l'introduzione degli accordi per suonare




Tastiera per l'introduzione degli accordi

Esempio della progressione di accordi


Introdurre gli accordi seguenti per la progressione:

Si raccomanda di introdurre un accordo quando c'è un cambiamento da una misura alla quella successiva.

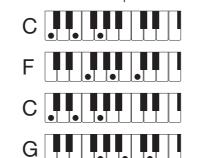

Configurazione delle impostazioni di funzione




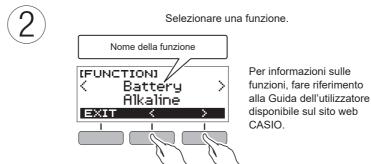



Per inizializzare una impostazione

Selezionare "Initialize"

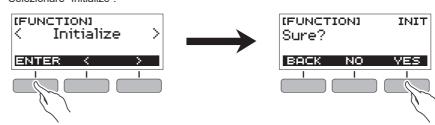

Caratteristiche tecniche del prodotto

Modello: CT-S200BK/CT-S200WE/CT-S200RD

Tastiera: 61 tasti

Polifonia massima: 48 timbri

Timbri: 400 timbri preregolati (1 timbro stereo di pianoforte)

Effetti: Reverbero (10 tipi, disattivato); effetti musica dance

Metronomo: Suono di campanella disattivato, da 1 a 16 battiti; gamma del tempo: da 20 a

Banca di brani: 60 brani preinstallati

Funzione di disattivazione parte: mano sinistra, mano destra, entrambe le mani

Auto-accompagnamento: 77 ritmi preinstallati, 77 preselezioni "One-Touch", INTRO, ENDING: commutazione di modalità di introduzione degli accordi

Modalità musica dance: 50 pattern preinstallati

Funzione demo: Riproduzione a ciclo continuo di tutti i brani incorporati della banca di brani (60 brani)

Regolazione del volume di funzione: metronomo, ritmo, brano, musica dance

Altre funzioni: trasposizione (±1 ottava; da –12 a 0 a +12 semitoni), intonazione (A4 = da 415,5 a 465,9 Hz; impostazione di default iniziale = 440,0 Hz)

Funzione APP: iOS, Android (Si connette tramite la porta USB)

Terminali di ingresso/uscita: Presa jack PHONES/OUTPUT: Mini jack stereo (3,5 mm); presa jack AUDIO IN: Mini jack stereo (3,5 mm) (Impedenza di ingresso: 10 k Ω , Sensibilità di ingresso: 200 mV); Porta USB: micro B; presa jack PEDAL: Presa jack standard (6,3 mm) (pedale sustain, sostenuto, sordina, avvio/arresto)

Presa di alimentazione: 9.5 V DC

Alimentazione: Alimentazioni in 2 modi; 6 pile alcaline formato AA o pile al nichel-metallo idruro ricaricabili formato AA, Funzionamento continuo: circa 16 ore (pile alcaline), circa 13 ore (pile al nichel-metallo idruro ricaricabili)*, la durata reale delle pile potrebbe essere più breve a seconda del tipo di pila, tipo di esecuzione, oppure dell'ambiente di funzionamento; trasformatore CA AD-E95100L (standard JEITA, con spina a polarità unificata), spegnimento automatico in 30 minuti (Può essere disattivato.)

* Valori misurati con l'uso di pile eneloop. eneloop è un marchio di fabbrica di Panasonic Corporation.

Diffusori: 13 cm × 6 cm (ovale) × 2 (Uscita: 2,0 W+2,0 W)

Consumo: 9,5 V --- 5,5 W

LCD: Contrasto regolabile

Dimensioni: 93,0 (L) × 25,6 (P) × 7,3 (A) cm

Peso: Circa 3,3 kg (escluse le pile)

Le caratteristiche tecniche e design sono soggetti a modifiche senza preavviso.

- È vietata qualsiasi riproduzione parziale o totale del contenuto di questo manuale. Eccetto che per il proprio uso personale, qualsiasi altro uso del contenuto di questo manuale senza il consenso della CASIO è proibito dalle leggi sul copyright.
- IN NESSUN CASO LA CASIO SI RITERRÀ RESPONSABILE PER QUALUNQUE DANNO (INCLUDENDO, SENZA LIMITAZIONE, DANNI PER PERDITE DI PROFITTI, INTERRUZIONE DI LAVORO, PERDITA DI INFORMAZIONI) DERIVANTE DALL'USO O INABILITÀ D'USO DI QUESTO MANUALE O PRODOTTO. ANCHE SE LA CASIO HA RICEVUTO AVVISO DELLA POSSIBILITÀ DI TALI DANNI.
- Il contenuto di questo manuale è soggetto a modifiche senza preavviso.
- I nomi di società e di prodotti citati in questo manuale potrebbero essere marchi di fabbrica depositati di altri

Un'etichetta dei valori nominali è applicata alla parte inferiore del prodotto.

CASIO COMPUTER CO., LTD.

6-2. Hon-machi 1-chome Shibuya-ku, Tokyo 151-8543, Japan

> C MA1906-B Printed in China © 2019 CASIO COMPUTER CO., LTD.