

ITALIANO


È possibile trovare informazioni sui procedimenti operativi anche sul sito web della CASIO.



<https://support.casio.com/global/it/wat/model/3503/>

IT-1

Cenni su questo manuale

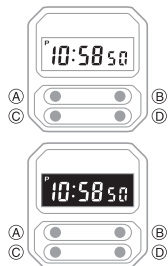

IT-2

- A seconda del modello di orologio, la visualizzazione del testo appare sotto forma di caratteri scuri su sfondo chiaro o sotto forma di caratteri chiari su sfondo scuro. Tutte le visualizzazioni di esempio in questo manuale sono mostrate usando caratteri scuri su sfondo chiaro.
- Le operazioni di pulsante sono indicate mediante le lettere mostrate nell'illustrazione.
- Ciascuna sezione di questo manuale fornisce le informazioni necessarie per poter eseguire le operazioni in ciascun modo di funzionamento.
- Notare che le illustrazioni del prodotto in questo manuale sono esclusivamente per riferimento, e pertanto il prodotto vero e proprio potrebbe apparire differente da quello mostrato da un'illustrazione.

Indice

Cenni su questo manuale IT-2

Funzioni dell'orologio IT-5

Configurazione delle impostazioni per l'ora e la data IT-6

Per configurare le impostazioni per l'ora e la data IT-6

Selezione di un modo di funzionamento IT-8

Suoneria IT-10

Per impostare l'ora per la suoneria IT-10

Per silenziare la suoneria IT-11

Per abilitare e disabilitare la suoneria quotidiana e il segnale orario di ora esatta IT-11

Per provare il suono della suoneria IT-12

Cronometro IT-13

Per misurare il tempo trascorso IT-13

Indicatori principali IT-14

Caratteristiche tecniche IT-15

Funzioni dell'orologio

- ◆ Suoneria
- ◆ Cronometro

È possibile trovare informazioni sui procedimenti operativi anche sul sito web della CASIO.




<https://support.casio.com/global/it/wat/model/3503/>

IT-4


IT-5

Configurazione delle impostazioni per l'ora e la data

Per configurare le impostazioni per l'ora e la data

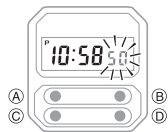

1. Nel modo di indicazione dell'ora, premere (C) tre volte. Questa operazione farà lampeggiare i secondi sul display.
2. Premere (A) per spostare il lampeggiamento nell'ordine indicato di seguito per selezionare un'impostazione.

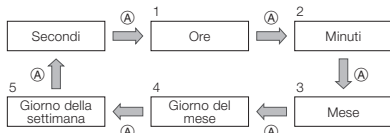

IT-6

3. Usare (D) per cambiare l'impostazione selezionata.

Schermata	Questa voce di impostazione:
50	Ripartire i secondi a 00 • Da 30 a 59 secondi: Aggiunge 1 unità ai minuti.
10:58	Cambiare le ore o i minuti • Se si tiene premuto (D), la selezione attuale cambia rapidamente.
6 30 TH	Cambiare il mese, il giorno del mese o il giorno della settimana • Se si tiene premuto (D), la selezione attuale cambia rapidamente.

4. Premere (C) per lasciare la schermata di impostazione.

- L'orologio ritorna automaticamente al modo di indicazione dell'ora se non si esegue alcuna operazione di pulsante per uno o due minuti nel modo di impostazione dell'ora.

IT-6

IT-7

Selezione di un modo di funzionamento

- Premere (C) per cambiare modo di funzionamento.
- Dopo aver eseguito un'operazione in un modo di funzionamento qualsiasi, la pressione di (C) consente di ritornare al modo di indicazione dell'ora.

- Premere (B) in un modo di funzionamento qualsiasi per far illuminare il quadrante dell'orologio.



* SU: Domenica MO: Lunedì TU: Martedì WE: Mercoledì TH: Giovedì FR: Venerdì SA: Sabato

IT-8

È possibile trovare informazioni sui procedimenti operativi anche sul sito web della CASIO.



<https://support.casio.com/global/it/wat/model/3503/>

IT-9

Suoneria

Quando la suoneria quotidiana è attivata, il segnale acustico della suoneria suona per 20 secondi ogni giorno all'ora fissata. Quando il segnale orario di ora esatta è attivato, l'orologio suona ogni ora allo scoccare dell'ora.

- L'orologio ritorna automaticamente al modo di indicazione dell'ora se non si esegue alcuna operazione di pulsante per uno o due minuti nel modo di suoneria.

Per impostare l'ora per la suoneria

1. Nel modo di suoneria, premere (A).

Impostazione delle ore

Impostazione dei minuti



IT-10

2. Premere (D) per far aumentare le cifre lampeggianti.


- Se si tiene premuto (D), l'impostazione cambia rapidamente.
- Premere (C) per ritornare al modo di indicazione dell'ora.

Per silenziare la suoneria

Premere un pulsante qualsiasi per fermare la suoneria dopo che essa ha cominciato a suonare.

Per abilitare e disabilitare la suoneria quotidiana e il segnale orario di ora esatta

Premere (D) nel modo di suoneria per cambiare le impostazioni della suoneria quotidiana e del segnale orario di ora esatta nell'ordine indicato di seguito.



IT-11

Per provare il suono della suoneria

Tenere premuto (D) nel modo di suoneria per far suonare la suoneria.

Cronometro

Minuti: Secondi

Decimi di secondo



Il modo di cronometro consente di misurare il tempo trascorso. La gamma del cronometro è di 59 minuti e 59,9 secondi.


Per misurare il tempo trascorso



IT-12

IT-13

Indicatori principali

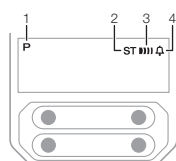

Numero	Nome	Vedere
1	Indicatore di pomeriggio	IT-8
2	Modo di cronometro	IT-13
3	Indicatore di suoneria attivata	IT-11
4	Indicatore di segnale orario di ora esatta attivato	IT-11

IT-14

Caratteristiche tecniche

Accuratezza:

±30 secondi al mese in media

Funzioni basilari:

Ore, minuti, secondi, mese, giorno del mese, giorno della settimana, antimeridiane/pomeridiane (P)
Calendario automatico impostato su 28 giorni per febbraio

Suoneria:

Unità di impostazione: Ora, minuto
Segnalatore acustico: 20 secondi
Segnale orario di ora esatta: L'orologio emette un segnale acustico ogni ora allo scoccare dell'ora.

Cronometro:

Unità di misurazione: Un decimo di secondo
Capacità di misurazione: 59 minuti e 59,9 secondi (60 minuti)

Altre funzioni:

Luce a LED

Pila:

CR1616 x 1 (pila in vendita a parte)

Durata della pila: Circa 3 anni

Condizioni:

- Suoneria: Una volta (20 secondi) al giorno
- Illuminazione: Una volta (1,5 secondi) al giorno

Le caratteristiche tecniche sono soggette a modifiche senza obbligo di preavviso.

IT-16

IT-15