

Congratulazioni per avere scelto questo orologio CASIO.

**Importante!**

- Tenere il quadrante dell'orologio il più possibile esposto alla luce.
- Il presente manuale fornisce una breve presentazione dell'orologio.

I-1


Per informazioni complete sulla Guida all'uso e sulle Domande e Risposte circa questo prodotto, andare al sito web indicato di seguito.

<http://world.casio.com/manual/wat/>

**Indice**

<b>Carica dell'orologio</b> .....	I-4
<i>Per uscire dallo stato di riposo</i> .....	I-7
<b>Configurazione delle impostazioni di città per l'ora del proprio fuso orario, ora e data</b> .....	I-8
<i>Per configurare le impostazioni di città per l'ora del proprio fuso orario, ora e data</i> .....	I-8
<b>Selezione del modo di funzionamento e Operazioni</b> .....	I-12
<b>Lancette disallineate</b> .....	I-16
<b>Caratteristiche tecniche</b> .....	I-17

I-2

**Carica dell'orologio**

- Quando si indossa l'orologio, fare attenzione affinché la manica degli abiti non copra il quadrante dell'orologio (pannello solare) impedendone l'esposizione alla luce. L'efficienza di carica può risultare ridotta se l'esposizione del quadrante (pannello solare) alla luce è impedita, anche solo parzialmente.



- Quando non si indossa l'orologio, lasciarlo in un luogo in cui il suo quadrante (pannello solare) sia esposto ad una luce forte per la carica.
- Per favorire un funzionamento stabile, esporre il quadrante dell'orologio alla luce solare diretta per mezza giornata circa ogni mese per caricare l'orologio.

**Attenzione**

- La cassa dell'orologio può surriscaldarsi notevolmente durante la carica. Fare attenzione ad evitare ustioni.

I-4

I-3

**Importante!**

- Se l'orologio non viene esposto alla luce per lunghi periodi, esso disabilita alcune funzioni e alla fine cesserà di indicare l'ora.
- Per informazioni sul tempo necessario per la carica, consultare la Guida all'uso disponibile sul sito web della CASIO.
- Se l'indicazione dell'ora si ferma, sarà necessario esporre l'orologio alla luce per alcune ore prima che l'indicazione dell'ora riprenda.

**Livelli di carica**

(**■HI**) Nel modo di indicazione dell'ora, premere **Ⓢ** per visualizzare l'indicatore di livello di carica della pila.

- Se l'indicatore di livello di carica della pila indica LO o se esso non è visualizzato affatto, significa che la carica della pila è molto bassa. Esporre l'orologio ad una luce intensa per la carica appena possibile.

**Risparmio energetico**

Quando è attivata, la funzione di risparmio energetico fa entrare automaticamente l'orologio in uno stato di riposo ogni volta che l'orologio viene lasciato per un certo periodo in luoghi bui.

Tempo trascorso al buio	Indicazioni digitali	Operazione
Da 60 a 70 minuti (riposo della visualizzazione)	Assente	L'indicazione digitale è disabilitata, ma tutte le funzioni sono abilitate.
6 o 7 giorni (riposo delle funzioni)	Assente	Le lancette delle ore e dei minuti si fermano in corrispondenza delle 12. Tutte le funzioni sono disabilitate, ma l'indicazione dell'ora viene mantenuta.

- L'orologio non entrerà in uno stato di riposo tra le 6:00 am e le 9:59 pm. Tuttavia, se l'orologio si trova già in uno stato di riposo quando vengono raggiunte le 6:00 am, esso rimarrà in quello stato di riposo.
- L'orologio non entrerà in uno stato di riposo mentre esso si trova nel modo di timer per il conto alla rovescia o nel modo di cronometro.

I-6

I-5

**Per uscire dallo stato di riposo**

Spostare l'orologio in un luogo ben illuminato, premere un pulsante qualsiasi o inclinare l'orologio verso il proprio viso per leggere le indicazioni.

**Configurazione delle impostazioni di città per l'ora del proprio fuso orario, ora e data**

- Configurare prima le impostazioni per la città per l'ora del proprio fuso orario e per l'ora estiva. Dopodiché, configurare le impostazioni per l'ora e la data.


**Per configurare le impostazioni di città per l'ora del proprio fuso orario, ora e data**

Codice di città



1. Nel modo di indicazione dell'ora, tenere premuto **(A)** per due secondi circa finché viene visualizzato **ADJ.**

2. Premere **Ⓢ** per spostare il lampeggiamento nell'ordine indicato di seguito per selezionare un'impostazione.

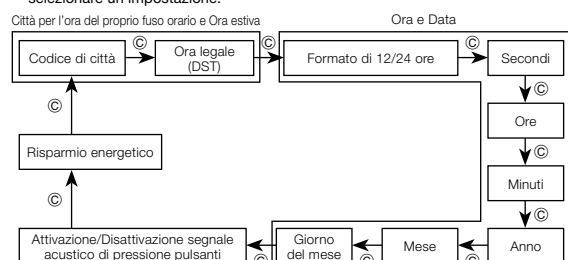

I-8

I-9

3. Usare (B) o (D) per cambiare l'impostazione selezionata.

Schermata	Questa voce di impostazione:	Operazione
TYO	Città per l'ora del proprio fuso orario	Usare (D) (Est) o (B) (Ovest).
ON / OFF	Ora estiva OFF: Ora solare ON: Ora estiva	Premere (D).
12H	Passare dal formato di indicazione dell'ora di 12 ore (12H) a quello di 24 ore (24H) e viceversa	Premere (D).
36	Ripartire i secondi a 00 * Da 30 a 59 secondi: Aggiunge 1 unità ai minuti	Premere (D).
(P) 10:00	Cambiare le ore o i minuti	Usare (D) (+) o (B) (-).

I-10


Schermata	Questa voce di impostazione:	Operazione
6:30 20 18	Cambiare l'anno, il mese o il giorno del mese	Usare (D) (+) o (B) (-).
KEY / MUTE	Abilitazione e disabilitazione del segnale acustico di pressione pulsanti KEY: ON (abilitato) MUTE: OFF (disabilitato)	Premere (D).
PSON / PEOF	Abilitazione e disabilitazione del risparmio energetico	Premere (D).

4. Premere (A) per lasciare la schermata di impostazione.

I-11


## Selezione del modo di funzionamento e Operazioni

- Premere (C) per cambiare modo di funzionamento.
- In un modo di funzionamento qualsiasi (tranne quando una schermata di impostazione è visualizzata sul display), premere (B) per far illuminare il quadrante dell'orologio.

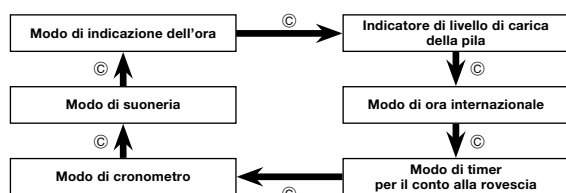

I-12

### Modo di indicazione dell'ora

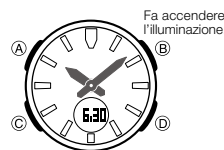

- (A) (due secondi): Visualizza la schermata di impostazione (città per l'ora del proprio fuso orario, ora, data, ecc.).
- (A): Cambia il contenuto dell'indicazione digitale.  
Mese, giorno del mese → secondi → Ore, minuti → giorno della settimana


### Indicatore di livello di carica della pila



- L'indicatore di livello di carica della pila mostra il livello attuale della carica della pila ricaricabile.

I-13


### Modo di ora internazionale



- (A) + (B): Scambia l'ora del proprio fuso orario con l'ora internazionale.
- Tenendo premuto (A) per due secondi circa, l'ora estiva (DST) passerà da attivata a disattivata e viceversa.

I-14

### Modo di timer per il conto alla rovescia



- (A) (due secondi mentre è visualizzato il tempo di inizio): Visualizza la schermata di impostazione tempo per il timer.
- (B), (D): Usarli per cambiare l'impostazione selezionata.
- (A): Lascia la schermata di impostazione.

### Modo di cronometro



- (D) → (D) → (A)  
Avvio Interruzione Azzeramento

### Modo di suoneria



- (A) (due secondi): Visualizza la schermata di impostazione ora per la suoneria.
- (C): Seleziona le ore o i minuti.
- (B), (D): Usarli per cambiare l'impostazione selezionata.
- (A): Lascia la schermata di impostazione.

I-15

## Lancette disallineate

Le lancette analogiche possono andare soggette a disallineamento come descritto di seguito se l'orologio viene esposto a forte magnetismo, impatti o altre condizioni anomale.

- L'ora analogica e l'ora digitale differiscono l'una dall'altra
- Se ciò dovesse accadere, fare riferimento a "Regolazione delle posizioni iniziali delle lancette" nella Guida all'uso disponibile sul sito web della CASIO e regolare l'allineamento delle lancette.

I-16

## Caratteristiche tecniche

**Accuratezza a temperatura normale:** ±30 secondi al mese

**Indicazione dell'ora:** Ore, minuti, secondi, pomeridiane (P), anno, mese, giorno del mese, giorno della settimana, conto alla rovescia per la suoneria

Formati di indicazione dell'ora: 12 ore e 24 ore

Sistema di calendario: Calendario automatico completo preprogrammato dal 2000 al 2099

Altre funzioni: Codice di città per l'ora del proprio fuso orario (è possibile assegnare uno tra 48 codici di città); Ora solare/Ora legale (ora estiva)

**Ora internazionale:** 48 città (31 fusi orari)

Altre funzioni: Ora legale/Ora solare

**Timer per il conto alla rovescia:**

Unità di misurazione: 1 secondo

Gamma del conto alla rovescia: 60 minuti

Unità di impostazione: 1 minuto

### Cronometro:

Unità di misurazione: Un centesimo di secondo

Capacità di misurazione: 59'59,99"

Modi di misurazione: Tempo trascorso, tempo parziale, due tempi di arrivo

**Suoneria:** Suoneria quotidiana; Segnale orario di ora esatta

**Altre funzioni:** Indicatore di livello di carica della pila, Risparmio energetico, Attivazione/disattivazione segnale acustico di pressione pulsanti, Luce a LED (Super Illuminator)

**Alimentazione:** Pannello solare e una pila ricaricabile

Tempo di funzionamento approssimativo della pila: 11 mesi alle seguenti condizioni:

- Display acceso 18 ore al giorno, stato di riposo 6 ore al giorno
- Uso dell'illuminazione per 1 volta (1,5 secondi) al giorno
- Uso della suoneria per 10 secondi al giorno

Un uso frequente dell'illuminazione fa scaricare la pila.

Le caratteristiche tecniche sono soggette a modifiche senza obbligo di preavviso.

I-18



## City Code Table



L-1

## City Code Table

City Code	City	UTC Offset/ GMT Differential
PPG	Pago Pago	-11
HNL	Honolulu	-10
ANC	Anchorage	-9
YVR	Vancouver	-8
LAX	Los Angeles	-8
YEA	Edmonton	-7
DEN	Denver	-7
MEX	Mexico City	-6
CHI	Chicago	-5
NYC	New York	-5
SCL	Santiago	-4
YHZ	Halifax	-4
YYT	St. Johns	-3.5
RIO	Rio De Janeiro	-3
FEN	Fernando De Noronha	-2

L-2

City Code	City	UTC Offset/ GMT Differential
RAI	Praia	-1
UTC		
LIS	Lisbon	0
LON	London	
MAD	Madrid	
PAR	Paris	
ROM	Rome	+1
BER	Berlin	
STO	Stockholm	
ATH	Athens	
CAI	Cairo	+2
JRS	Jerusalem	
MOW	Moscow	+3
JED	Jeddah	
THR	Tehran	+3.5

City Code	City	UTC Offset/ GMT Differential
DXB	Dubai	+4
KBL	Kabul	+4.5
KHI	Karachi	+5
DEL	Delhi	+5.5
KTM	Kathmandu	+5.75
DAC	Dhaka	+6
RGN	Yangon	+6.5
BKK	Bangkok	+7
SIN	Singapore	
HKG	Hong Kong	+8
BJS	Beijing	
TPE	Taipei	
SEL	Seoul	+9
TYO	Tokyo	
ADL	Adelaide	+9.5

City Code	City	UTC Offset/ GMT Differential
GUM	Guam	
SYD	Sydney	+10
NOU	Noumea	+11
WLG	Wellington	+12

\* This table shows the city codes of this watch (As of July 2017).

\* The rules governing global times (UTC offset and GMT differential) and summer time are determined by each individual country.

L-3