


## Cenni su questo manuale



- Le operazioni di tasto sono indicate mediante le lettere mostrate nell'illustrazione.
- Ciascuna sezione di questo manuale fornisce le informazioni necessarie per poter eseguire le operazioni in ciascun modo di funzionamento. Ulteriori dettagli e informazioni tecniche si trovano nella sezione "Riferimento".

## Guida generale

- Premere (B) per passare da un modo di funzionamento ad un altro.
- In un modo di funzionamento qualsiasi, premere (L) per far illuminare il display.

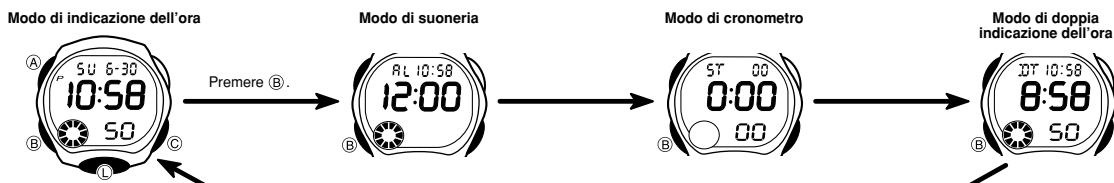


## Indicazione dell'ora

Usare il modo di indicazione dell'ora per impostare e per vedere l'ora e la data attuali.



## Per impostare l'ora e la data

- Nel modo di indicazione dell'ora, tenere premuto (A) finché le cifre dei secondi iniziano a lampeggiare, condizione che indica la schermata di impostazione.
- Premere (B) per spostare il lampeggiamento nell'ordine indicato di seguito per selezionare altre impostazioni.



- Mentre l'impostazione che si desidera cambiare lampeggia, premere (C) per farla cambiare come descritto di seguito.


Per cambiare questa impostazione:	Eseguire questa operazione di tasto:
Secondi	Premere (C) per riportare i secondi a 00.
Ore, Minuti, Anno, Mese, Giorno del mese, Giorno della settimana	Premere (C) per far aumentare l'impostazione. Tenere premuto (C) per far cambiare l'impostazione rapidamente.

- La pressione di (C) mentre i secondi sono tra 30 e 59 riporta i secondi a 00 e aggiunge 1 ai minuti. Se i secondi sono tra 00 e 29, i minuti rimangono invariati.
- Premere (A) per lasciare la schermata di impostazione.
- L'anno può essere impostato per il periodo compreso fra il 2000 e il 2099.
- Il calendario completamente automatico incorporato nell'orologio tiene conto automaticamente della differente durata dei mesi e degli anni bisestili. Una volta impostata la data, non c'è bisogno di cambiarla, tranne dopo la sostituzione della pila dell'orologio.

## Per passare dal formato di indicazione dell'ora di 12 ore a quello di 24 ore e viceversa

- Nel modo di indicazione dell'ora, premere (C) per passare dal formato di indicazione dell'ora di 12 ore a quello di 24 ore e viceversa.
- Con il formato di indicazione dell'ora di 12 ore, l'indicatore P (pomeridiane) appare alla sinistra delle cifre delle ore per le ore comprese fra mezzogiorno e le 11:59 pm, mentre nessun indicatore appare alla sinistra delle cifre delle ore per le ore comprese fra mezzanotte e le 11:59 am.
  - Con il formato di indicazione dell'ora di 24 ore (indicatore 24), le ore vengono indicate nella gamma compresa fra 0:00 e 23:59.
  - Gli indicatori P e 24 non vengono visualizzati con l'ora segnata nel modo di indicazione dell'ora nel modo di suoneria e nel modo di doppia indicazione dell'ora.
  - Il formato di indicazione dell'ora di 12 ore/24 ore selezionato nel modo di indicazione dell'ora viene applicato in tutti i modi di funzionamento.

## Suoneria

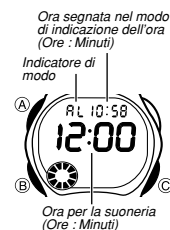

Quando la suoneria quotidiana è attivata, il segnale acustico della suoneria suona quando viene raggiunta l'ora fissata per la suoneria. È possibile attivare anche il segnale orario di ora esatta che fa suonare l'orologio due volte ogni ora allo scoccare dell'ora.

- L'impostazione per la suoneria (e l'impostazione per il segnale orario di ora esatta) è disponibile nel modo di suoneria, in cui è possibile entrare premendo (B).

## Funzionamento della suoneria

Il segnale acustico della suoneria suona all'ora preselezionata per 10 secondi, indipendentemente dal modo di funzionamento in cui si trova l'orologio.

## Per impostare l'ora per una suoneria



- Nel modo di suoneria, tenere premuto (A) finché l'impostazione delle ore inizia a lampeggiare, condizione che indica la schermata di impostazione.
  - Questa operazione attiva automaticamente la suoneria.
- Premere (B) per spostare il lampeggiamento tra l'impostazione delle ore e quella dei minuti.
- Quando un'impostazione lampeggia, usare (C) per farla cambiare. Tenere premuto (C) per far cambiare l'impostazione rapidamente.

- Con il formato di 12 ore, impostare correttamente l'ora per la mattina (nessun indicatore) o per il pomeriggio (indicatore P).

- Premere (A) per lasciare la schermata di impostazione.

## Per silenziare il segnale acustico della suoneria dopo che esso ha cominciato a suonare


Premere un tasto qualsiasi.

## Per attivare e disattivare la suoneria quotidiana e il segnale orario di ora esatta

Nel modo di suoneria, premere (C) per scorrere le impostazioni di attivazione e di disattivazione come indicato di seguito.



Indicatore di suoneria attivata/Indicatore di segnale orario di ora esatta attivato




- L'indicatore di suoneria attivata (ALM) lampeggia mentre la suoneria suona.
- L'indicatore di suoneria attivata (ALM) e l'indicatore di segnale orario di ora esatta attivato (SIG) vengono visualizzati sul display in tutti i modi di funzionamento.

## Per provare il suono della suoneria

Nel modo di suoneria, tenere premuto (C) per far suonare la suoneria.

## Cronometro

Indicatore di modo

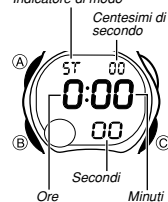

Il cronometro consente di misurare il tempo trascorso, i tempi parziali e due tempi di arrivo.

- La gamma di visualizzazione del cronometro è di 23 ore, 59 minuti e 59,99 secondi.
- Il cronometro continua a funzionare, ripartendo da zero ogni volta che raggiunge il suo limite, finché non lo si ferma.
- L'operazione di misurazione del cronometro continua anche se si esce dal modo di cronometro.
- Se si esce dal modo di cronometro mentre un tempo parziale è fermo sul display, il tempo parziale scompare e il display ritorna alla misurazione del tempo trascorso.
- Tutte le operazioni descritte in questa sezione vanno eseguite nel modo di cronometro, in cui è possibile entrare premendo (B).

## Per misurare i tempi con il cronometro


## Tempo trascorso



## Tempo parziale



## Due tempi di arrivo



## Doppia indicazione dell'ora

Il modo di doppia indicazione dell'ora consente di tenere traccia dell'ora in un altro fuso orario.

- Nel modo di doppia indicazione dell'ora, il conteggio dei secondi è sincronizzato con il conteggio dei secondi del modo di indicazione dell'ora.



### Per impostare la doppia indicazione dell'ora

1. Premere **B** per entrare nel modo di doppia indicazione dell'ora.
2. Tenere premuto **A** finché l'impostazione delle ore inizia a lampeggiare, condizione che indica la schermata di impostazione.
3. Premere **B** per spostare il lampeggiamento tra l'impostazione delle ore e quella dei minuti.
4. Premere **C** per far aumentare l'impostazione. Tenere premuto **C** per far cambiare l'impostazione rapidamente.
5. Premere **A** per lasciare la schermata di impostazione.

## Illuminazione del display



Un LED (diodo a emissione luminosa) e un pannello a fibra ottica fanno illuminare l'intero display per facilitare la visione delle indicazioni al buio.

- Per altre informazioni importanti, fare riferimento a "Avvertenze sull'illuminazione del display".

### Per far illuminare il display

In un modo di funzionamento qualsiasi, premere **L** per far illuminare il display.

- È possibile usare il procedimento descritto di seguito per selezionare un secondo o tre secondi come durata dell'illuminazione del display. Quando si preme **L**, il display rimarrà illuminato per un secondo o per tre secondi circa, a seconda dell'impostazione di durata illuminazione display attuale.

### Per specificare la durata dell'illuminazione del display

Nel modo di indicazione dell'ora, tenere premuto **C** per due secondi circa per far passare la durata dell'illuminazione del display da tre secondi (**3"** visualizzato) a un secondo (**3"** non visualizzato) e viceversa.

- La pressione di **C** fa anche passare l'orologio dal formato di indicazione dell'ora di 12 ore a quello di 24 ore e viceversa.
- Quando è selezionata l'impostazione di tre secondi, l'indicatore di tre secondi (**3"**) rimane visualizzato sul display in tutti i modi di funzionamento.
- Per protezione contro lo scaricamento della sua pila, l'orologio passa automaticamente all'impostazione di un secondo sette ore circa dopo che è stata selezionata l'impostazione di tre secondi. Per continuare ad usare l'impostazione di tre secondi, eseguire nuovamente il procedimento sopra descritto.

## Riferimento

Questa sezione contiene informazioni più dettagliate e informazioni tecniche sul funzionamento dell'orologio. Essa contiene inoltre avvertenze e note importanti sulle varie caratteristiche e funzioni di questo orologio.

### Funzioni di ritorno automatico

Se si lascia una schermata con cifre lampeggianti sul display per uno o due minuti senza eseguire alcuna operazione, l'orologio salva automaticamente eventuali impostazioni effettuate fino a quel momento ed esce dalla schermata di impostazione.

### Avvertenze sull'illuminazione del display

- L'illuminazione fornita dalla luce può essere difficile da vedere sotto la luce solare diretta.
- L'illuminazione del display si disattiva automaticamente ogni volta che suona una suoneria.
- Un uso frequente della luce abbrevia la durata della pila.