



# Guida all'uso 3191

## Letture della visualizzazione

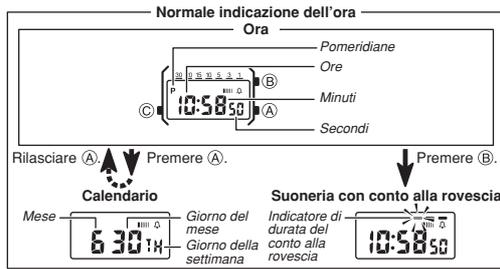

SU: Domenica MO: Lunedì TU: Martedì WE: Mercoledì TH: Giovedì FR: Venerdì SA: Sabato

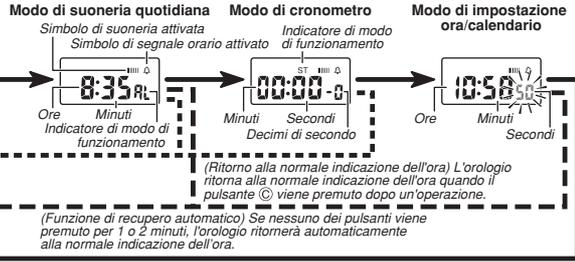


## Funzionamento della suoneria con conto alla rovescia

Indicatore di durata del conto alla rovescia

Il conto alla rovescia può essere impostato da 1 minuto a 30 minuti. (Per impostare la durata del conto alla rovescia, premere il pulsante (B) il numero di volte necessario.)

[Impostazione della durata del conto alla rovescia] Ogni pressione del pulsante (B) fa cambiare la durata del conto alla rovescia.



Il conto alla rovescia inizia quando il pulsante (B) viene rilasciato. Quando il conto alla rovescia giunge a zero, la suoneria suonerà per 10 secondi. La pressione di un pulsante qualsiasi silenzia la suoneria.

## Impostazione della suoneria quotidiana

Se la suoneria quotidiana è impostata, il segnale acustico suona per 20 secondi all'ora predefinita ogni giorno finché la funzione non viene disattivata. Per silenziare il segnale acustico, premere un pulsante qualsiasi. Se il segnale orario è impostato, l'orologio suona ogni ora allo scoccare dell'ora emettendo il segnale "Biiip". (Dimostrazione del suono) Premere e tenere premuto il pulsante (A) nel modo di suoneria per far suonare il segnale acustico.




Premere (B) nel modo di suoneria quotidiana per impostare le ore e i minuti. Ogni pressione di (A) fa avanzare l'impostazione della suoneria di 1 ora.

Premere (B) per impostare le cifre dei minuti. Ogni pressione di (A) fa avanzare l'impostazione della suoneria di 1 minuto.

\* Se il pulsante (C) viene premuto, l'orologio ritorna al modo di normale indicazione dell'ora.

(Avanzamento rapido della cifra) Quando il pulsante (A) viene premuto per più di 2 secondi, la cifra avanza rapidamente. Quando il pulsante viene rilasciato, la cifra cesserà di avanzare.

[Impostazione di attivazione o di disattivazione della suoneria quotidiana e del segnale orario]

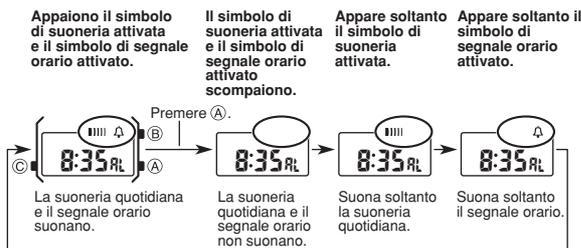


## Funzionamento del cronometro

Un segnale conferma l'operazione di avvio/interruzione. (Gamma di funzionamento) La visualizzazione del cronometro è limitata a 59 minuti e 59,9 secondi. Per tempi più lunghi, azzerare e avviare di nuovo.



## Impostazione dell'ora e del calendario

1. Nel modo di impostazione dell'ora, innanzitutto premere (A) corrispondentemente ad un segnale orario per correggere i secondi.
2. Premere (B) per far spostare la posizione lampeggiante. La cifra (le cifre) da cambiare lampeggerà (lampeggeranno).



3. Ogni pressione di (A) fa avanzare l'impostazione di uno. Tenere premuto per far avanzare rapidamente.
4. Premere (C) per completare l'impostazione.

## Caratteristiche tecniche

Accuratezza a temperatura normale: ± 30 secondi al mese

### Capacità di visualizzazione:

- Modo di normale indicazione dell'ora: Ore, minuti, secondi, antimeridiane/pomeridiane, mese, giorno del mese, giorno della settimana (doppia visualizzazione)
- Sistema di calendario: Calendario automatico (impostato su 28 giorni per febbraio)
- Modo di suoneria con conto alla rovescia
- Gamma di introduzione: Da 1 a 30 minuti
- Suoneria quotidiana
- Segnale orario di ora esatta
- Modo di cronometro
- Capacità di misurazione: 59 minuti e 59,9 secondi
- Unità di misurazione: Un decimo di secondo
- Modi di misurazione: Tempo netto

Pila: Tipo di pila Durata della pila\*

CR1216	Circa 2 anni
--------	--------------

\* Include un uso medio della suoneria per 20 secondi al giorno.