

Congratulazioni per avere scelto questo orologio CASIO.

I-1

Caratteristiche e funzioni

L'orologio offre le caratteristiche e le funzioni descritte di seguito.

- ◆ **Ora internazionale** **Pagina I-20**
Vedere all'istante l'ora attuale di 100 città del mondo.
- ◆ **Suonerie** **Pagina I-24**
L'orologio può essere configurato in modo da emettere un segnale acustico e far lampeggiare l'illuminazione del suo display o vibrare quando viene raggiunta un'ora per la suoneria preselezionata.
- ◆ **Cronometro** **Pagina I-31**
Il cronometro misura il tempo trascorso fino ad un massimo di 1000 ore in incrementi di un centesimo di secondo.
- ◆ **Timer** **Pagina I-34**
Il timer effettua un conto alla rovescia da un tempo di inizio preselezionato, e l'orologio emette un segnale acustico e fa lampeggiare l'illuminazione del suo display o vibra quando il conto alla rovescia giunge a zero.

I-2

I-3

Indice

Caratteristiche e funzioni I-2

Cenni su questa Guida dell'utilizzatore I-7

 Tipi di visualizzazione I-7

 Nomi dei pulsanti e Indicazioni sul display I-8

 Indicatori sul display I-10

Uso dei modi di funzionamento I-12

 Descrizione dei modi di funzionamento I-14

Regolazione dell'impostazione dell'ora I-15

 Configurazione delle impostazioni di ora e data attuali I-15

Ora internazionale I-20

 Per vedere l'ora in altri fusi orari I-20

 Per configurare l'impostazione per l'ora estiva (DST) I-22

I-4

I-5

Altre impostazioni I-42

 Per attivare o disattivare il segnale acustico di pressione pulsanti I-42

 Per cambiare il metodo di avviso per suoneria/timer I-44

Illuminazione I-46

 Per far illuminare il display I-46

 Uso della funzione di illuminazione automatica I-47

 Per abilitare o disabilitare la funzione di illuminazione automatica I-48

 Avvertenze sull'illuminazione automatica I-49

 Per specificare la durata di illuminazione I-50

Indicazione di pila in esaurimento I-52

Caratteristiche tecniche I-54

I-6

Suonerie e Segnale orario di ora esatta I-24

 Per entrare nel modo di suoneria I-24

 Per cambiare l'impostazione per una suoneria I-26

 Per interrompere un'operazione di avviso mediante segnale acustico/vibrazioni I-30

 Per provare il suono della suoneria I-30

Cronometro I-31

 Per entrare nel modo di cronometro I-31

 Per misurare il tempo con il cronometro I-32

Timer I-34

 Per entrare nel modo di timer I-35

 Per impostare il tempo di inizio del timer I-36

 Per eseguire un conto alla rovescia I-38

 Uso del timer nel modo di indicazione dell'ora I-39


 Per interrompere un'operazione di avviso mediante segnale acustico/vibrazioni I-41

Cenni su questa Guida dell'utilizzatore

Tipi di visualizzazione

A seconda del modello di orologio, la visualizzazione del testo appare sotto forma di caratteri scuri su sfondo chiaro o sotto forma di caratteri chiari su sfondo scuro. Tutte le visualizzazioni di esempio in questo manuale sono mostrate usando caratteri scuri su sfondo chiaro.

- Notare che lo stile della visualizzazione di un orologio è fisso. Non è possibile passare da uno stile all'altro.

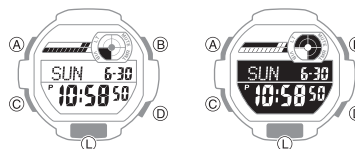


I-7

Nomi dei pulsanti e Indicazioni sul display

Le operazioni su questo orologio vanno eseguite utilizzando i pulsanti da (A) a (D), e il pulsante (L). L'illustrazione sottostante mostra l'ubicazione e i significati dei diversi pulsanti e indicatori sul display.

Vedere "Uso dei modi di funzionamento" (pagina I-12).

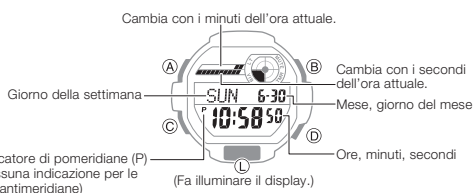


I-8

Nota

- I nomi sopra mostrati sono usati nelle spiegazioni sulle operazioni di pulsante in questa Guida dell'utilizzatore.
- Notare che le illustrazioni in questa Guida dell'utilizzatore sono esclusivamente per riferimento. L'orologio vero e proprio potrebbe apparire differente da quello mostrato nelle illustrazioni.

I-9

Indicatori sul display

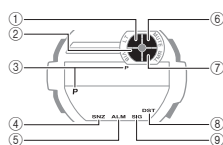

Numero	Nome	Significato	Altre informazioni
①	Indicatore di illuminazione automatica attivata	La funzione di illuminazione automatica è abilitata.	I-48
②	Indicatore di vibrazione	L'avviso mediante vibrazioni è abilitato per suonerie/timer.	I-45


I-10

Numero	Nome	Significato	Altre informazioni
③	Indicatore di pomeriggio	Indica le ore pomeridiane durante l'indicazione dell'ora di 12 ore.	I-8
④	Indicatore di suoneria a ripetizione	La suoneria a ripetizione è abilitata.	I-28
⑤	Indicatore di suoneria	La suoneria è attivata.	I-28
⑥	Indicatore di silenziamento	Il segnale acustico di pressione pulsanti è disabilitato.	I-43
⑦	Indicatore di timer	L'operazione di conto alla rovescia per il timer è in corso.	I-39
⑧	Indicatore di ora legale	L'ora estiva è abilitata (l'indicazione dell'ora viene fatta avanzare di un'ora).	I-22
⑨	Indicatore di segnale orario di ora esatta	Il segnale orario di ora esatta è attivato.	I-28

I-11

Uso dei modi di funzionamento

Ogni pressione di **C** scorre ciclicamente i modi di funzionamento come mostrato nell'illustrazione sottostante.

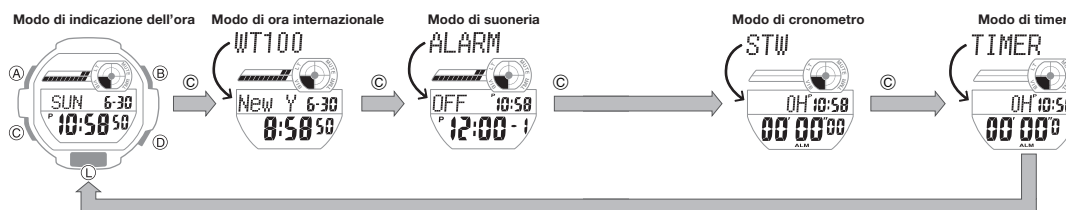

I-12

C

I-13

Descrizione dei modi di funzionamento

Modo di funzionamento	Funzioni	Altre informazioni
Modo di indicazione dell'ora	<ul style="list-style-type: none"> Visualizzazione dell'ora attuale Impostazioni di ora, data, ora estiva; cambiamento dell'indicazione dell'ora di 12/24 ore Visualizzazione del timer 	I-12 I-15 I-39
Modo di ora internazionale	<ul style="list-style-type: none"> Ora attuale di 100 città (35 fusi orari) del mondo 	I-20
Modo di suoneria	<ul style="list-style-type: none"> Impostazioni di attivazione/disattivazione dell'ora per la suoneria Attivazione/disattivazione del segnale orario di ora esatta 	I-24
Modo di cronometro	<ul style="list-style-type: none"> Misurazione del tempo trascorso 	I-31
Modo di timer	<ul style="list-style-type: none"> Impostazioni di tempo di inizio; conto alla rovescia 	I-34


I-14

Regolazione dell'impostazione dell'ora

Usare il procedimento descritto di seguito per configurare le impostazioni di ora e data dell'orologio.

Configurazione delle impostazioni di ora e data attuali

1 Nel modo di indicazione dell'ora, tenere premuto **A** per due secondi circa finché appare la schermata di impostazione fuso orario.

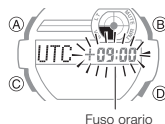


Fuso orario

[SET Hold] apparirà sul display dell'orologio, seguito dalla schermata di impostazione fuso orario.

I-15

2 Usare **C** per selezionare la voce la cui impostazione si desidera cambiare.

Ogni pressione di **C** scorre ciclicamente le impostazioni disponibili nell'ordine indicato di seguito.

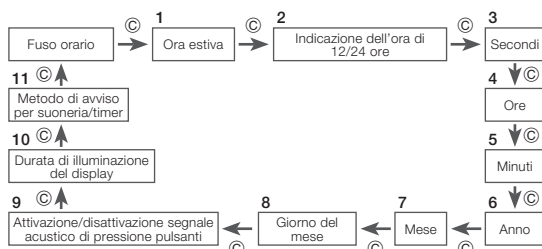

I-16

Nota

I numeri nello schema sopra riportato indicano quante volte è necessario premere **C** per visualizzare ciascuna impostazione.

I-17

3 Usare **B** o **D** per cambiare l'impostazione attualmente selezionata come descritto di seguito.

Schermata	Impostazione	Funzionamento
UTC +09:00	Fuso orario della città in cui si utilizzerà l'orologio	Usare B o D .
00	Attivazione/disattivazione ora estiva	Premere D .
12H	Cambiamento dell'indicazione dell'ora in 12 ore (12H)/24 ore (24H)	Premere D .
50	Riperto a 00 dei secondi * Da 30 a 59 secondi, l'azzeramento aggiunge 1 all'impostazione dei minuti.	Premere D .
P 10:58	Impostazioni delle ore e dei minuti	Usare B o D .
2013 6-30	Impostazioni dell'anno, del mese e del giorno del mese	Usare B o D .

I-18

Nota

Consultare la "City Name List" (Lista dei nomi delle città) (fine di questo manuale) per determinare il fuso orario della città in cui si utilizzerà l'orologio.
 • L'ora estiva, o ora legale (DST) come è nota in alcuni paesi, consiste nell'impostare gli orologi un'ora avanti rispetto all'ora solare durante la stagione estiva. Note che il periodo durante il quale viene applicata l'ora estiva e le aree in cui essa viene applicata dipendono da ciascun paese. Alcuni paesi o alcune aree geografiche possono non adottare l'ora estiva.
 • L'indicatore DST sarà sul display e l'indicazione dell'ora verrà fatta avanzare di un'ora quando l'ora estiva è attivata.
 • Il calendario automatico completo dell'orologio effettua le regolazioni nell'impostazione dei giorni per tener conto della differente durata dei mesi e degli anni bisestili.

4 Dopo che tutte le impostazioni sono come desiderato, premere **A** per ritornare al modo di indicazione dell'ora.


I-19

Ora internazionale

L'ora internazionale consente di visualizzare l'ora attuale di una fra 100 città (35 fusi orari) del mondo.

Per vedere l'ora in altri fusi orari

- 1 Nel modo di indicazione dell'ora, premere **(C)** per entrare nel modo di ora internazionale.

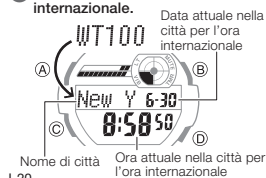

I-20

Vedere "Uso dei modi di funzionamento" (pagina I-12).

[WT100] apparirà sul display per un secondo circa, e quindi il nome della città per l'ora internazionale attualmente selezionata scorrerà sul display.

Nota

Lo scorrimento del nome della città per l'ora internazionale si interromperà dopo due minuti circa. Per far ricominciare lo scorrimento, premere **(A)**.

- 2 Usare **(B)** o **(D)** per scorrere i nomi delle città del modo di ora internazionale.

Vedere "City Name List" (Lista dei nomi delle città) (fine di questo manuale).


- Lo scorrimento fino ad un nome di città visualizza l'ora attuale in quella città.
- Tenere premuto uno dei due pulsanti per scorrere rapidamente.
- Per visualizzare il nome di città UTC (differenza di ora di 0), premere **(B)** o **(D)** contemporaneamente.

- 3 Per ritornare al modo di indicazione dell'ora, premere **(C)** quattro volte.

I-21

Per configurare l'impostazione per l'ora estiva (DST)

- 1 Nel modo di ora internazionale, tenere premuto **(A)** per due secondi circa.

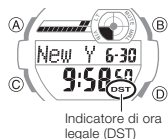

Indicatore di ora legale (DST)

- [DST Hold] apparirà sul display. Dopodiché, [DST Hold] scomparirà e l'impostazione di ora estiva passerà da attivata a disattivata e viceversa.
- DST sul display indica che l'ora estiva è attivata.

Nota

- L'ora estiva, o ora legale (DST) come è nota in alcuni paesi, consiste nell'impostare gli orologi un'ora avanti rispetto all'ora solare durante la stagione estiva. Notare che il periodo durante il quale viene applicata l'ora estiva e le aree in cui essa viene applicata dipendono da ciascun paese. Alcuni paesi o alcune aree geografiche possono non adottare l'ora estiva.
- L'indicatore DST sarà sul display e l'indicazione dell'ora verrà fatta avanzare di un'ora quando l'ora estiva è attivata.
- L'impostazione dell'ora estiva non può essere cambiata per il fuso orario dell'ora internazionale UTC.
- L'impostazione dell'ora estiva viene applicata soltanto al fuso orario attualmente selezionato. Un'impostazione configurata per un fuso orario non riguarda nessun altro fuso orario.

I-22

I-23

Suonerie e Segnale orario di ora esatta

È possibile impostare fino a cinque suonerie differenti. Quando una qualsiasi delle ore per la suoneria viene raggiunta, l'orologio emetterà un segnale acustico e farà lampeggiare l'illuminazione del suo display o vibrerà per 10 secondi circa.

Il segnale orario di ora esatta fa sì che l'orologio emetta un segnale acustico e faccia lampeggiare l'illuminazione del suo display o vibri ogni ora allo scoccare dell'ora.

Vedere "Per cambiare il metodo di avviso per suoneria/timer" (pagina I-44).


Per entrare nel modo di suoneria

- 1 Nel modo di indicazione dell'ora, premere **(C)** due volte per entrare nel modo di suoneria.

Vedere "Uso dei modi di funzionamento" (pagina I-12).

[ALARM] apparirà sul display per un secondo circa. Dopodiché, apparirà una schermata di impostazione suoneria (da Suoneria 1 a Suoneria 5, o segnale orario di ora esatta).

I-24

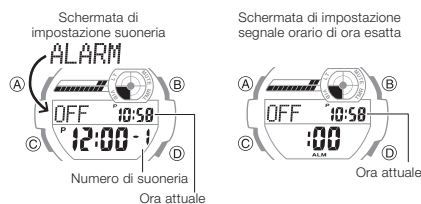

Schermata di impostazione suoneria

Schermata di impostazione segnale orario di ora esatta

Numero di suoneria
Ora attuale

Ora attuale


Nota

Se non si esegue alcuna operazione per due o tre minuti circa mentre l'orologio si trova nel modo di suoneria, l'orologio ritornerà automaticamente al modo di indicazione dell'ora.

I-25

Per cambiare l'impostazione per una suoneria

- 1 Nel modo di suoneria, usare **(D)** per selezionare la suoneria la cui impostazione si desidera cambiare.

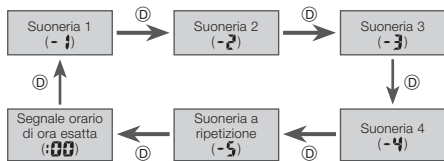

I-26

- 2 Usare **(B)** per selezionare il tipo di suoneria o per attivare e disattivare il segnale orario di ora esatta.

Suonerie da 1 a 4

OFF : La suoneria non suona.

1 TIME : La suoneria suona una volta all'ora preselezionata e non suona più dopo di allora.

DAILY : La suoneria suona ogni giorno all'ora preselezionata.

Suoneria a ripetizione

OFF : La suoneria non suona.

SNZ : La suoneria suona ogni giorno all'ora preselezionata, e dopo di allora fino ad un massimo di sette volte ad intervalli di cinque minuti.

I-27

Segnale orario di ora esatta

OFF : Il segnale orario di ora esatta non suona.

SIG : Il segnale orario di ora esatta suona ogni ora allo scoccare dell'ora.

L'indicatore di suoneria è visualizzato mentre è attivata una suoneria, mentre l'indicatore di segnale orario di ora esatta è visualizzato mentre è attivato il segnale orario di ora esatta.

Quando la suoneria a ripetizione è attivata, vengono visualizzati sia l'indicatore di suoneria che l'indicatore di suoneria a ripetizione.

Suoneria attivata

Segnale orario di ora esatta attivato



Indicatore di suoneria a ripetizione

Indicatore di suoneria

Indicatore di segnale orario di ora esatta

I-28

- 3 Dopo aver cambiato l'impostazione per una suoneria, tenere premuto **(A)** per due secondi circa finché le cifre delle ore dell'ora per la suoneria attuale iniziano a lampeggiare.



[SET Hold] apparirà sul display. Dopodiché, [SET Hold] scomparirà e le cifre delle ore lampeggeranno.

- 4 Ogni pressione di **(C)** fa spostare il lampeggiamento tra le cifre delle ore e quelle dei minuti. Le cifre lampeggianti sono quelle che sono selezionate.

- 5 Usare **(B)** o **(D)** per cambiare l'impostazione lampeggiante, e impostare le ore e i minuti desiderati.

- Tenere premuto uno dei due pulsanti per scorrere l'impostazione rapidamente.
- Se si sta usando l'indicazione dell'ora di 12 ore, l'indicatore di pomeriggio apparirà per le ore comprese fra mezzogiorno e le 11:59 pm.

I-29

6 Dopo che tutte le impostazioni sono come desiderato, premere **A** per lasciare la schermata di impostazione.

7 Per ritornare al modo di indicazione dell'ora, premere **C** tre volte.

Per interrompere un'operazione di avviso mediante segnale acustico/vibrazioni

● La pressione di uno qualsiasi dei pulsanti interromperà un'operazione di avviso mediante segnale acustico/vibrazioni in corso.

Per provare il suono della suoneria

● Nel modo di suoneria, tenere premuto **D** per eseguire le operazioni di avviso mediante segnale acustico/vibrazioni.

I-30

Cronometro

Il cronometro misura il tempo trascorso in unità di un centesimo di secondo fino ad un massimo di 999 ore, 59 minuti e 59,99 secondi. Il tempo trascorso ritorna a zero automaticamente e la misurazione continua da lì quando viene raggiunto il limite massimo.

Per entrare nel modo di cronometro



● Nel modo di indicazione dell'ora, premere **C** tre volte per entrare nel modo di cronometro.

Vedere "Uso dei modi di funzionamento" (pagina I-12).


[STW] apparirà sul display per un secondo circa, e quindi apparirà la schermata del cronometro.

I-31


Per misurare il tempo con il cronometro

● Quanto segue mostra le operazioni di pulsante per le operazioni del cronometro.

• Tempo trascorso/tempo cumulativo



• Tempo parziale (lettura del tempo trascorso temporaneamente interrotto)



La pressione di **B** mentre la misurazione del tempo è in corso di esecuzione visualizza il tempo parziale (con [SPLIT] lampeggiante), ma la misurazione del tempo trascorso continua internamente.

I-32

Nota

- Una volta iniziata, la misurazione del tempo trascorso continua finché non si preme **D** per interromperla, anche se si passa ad un diverso modo di funzionamento ed anche se il cronometro raggiunge il limite della misurazione del tempo trascorso.
- Se si passa ad un altro modo di funzionamento mentre la visualizzazione di un tempo parziale è bloccata sul display, la visualizzazione del tempo parziale sarà eliminata.

I-33

Timer

Il tempo di inizio del timer può essere impostato in incrementi di un secondo fino ad un massimo di 24 ore. L'orologio emetterà un segnale acustico e farà lampeggiare l'illuminazione del suo display o vibrerà quando il conto alla rovescia per il timer giunge alla fine.


Vedere "Per cambiare il metodo di avviso per suoneria/timer" (pagina I-44).

Nota

È possibile avviare un'operazione di conto alla rovescia per il timer mentre l'orologio si trova nel modo di indicazione dell'ora. Per ulteriori informazioni, vedere "Uso del timer nel modo di indicazione dell'ora" (pagina I-39).

I-34

Per entrare nel modo di timer

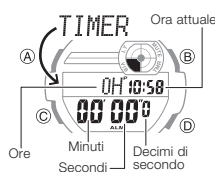

● Nel modo di indicazione dell'ora, premere **C** quattro volte per entrare nel modo di timer.

Vedere "Uso dei modi di funzionamento" (pagina I-12).

I-35

Per impostare il tempo di inizio del timer

1 Nel modo di timer, tenere premuto **A** per due secondi circa.



[SET Hold] apparirà sul display. Dopodiché, [SET HOLD] scomparirà e le cifre delle ore lampeggeranno.

Nota

- Se un'operazione di conto alla rovescia per il timer è in corso, premere **D** per interromperla e quindi premere **B** per riportare il timer al suo tempo di inizio prima di eseguire il punto sopra descritto.
- Se un'operazione di conto alla rovescia per il timer è in pausa, premere **B** per riportare il timer al suo tempo di inizio prima di eseguire il punto sopra descritto.

2 Usare **C** per spostare il lampeggiamento tra le ore, i minuti e i secondi.

Le cifre lampeggianti sono quelle che sono selezionate.

I-36

3 Usare **B** o **D** per cambiare l'impostazione attualmente selezionata (ore, minuti o secondi).


- Tenere premuto uno dei due pulsanti per scorrere l'impostazione rapidamente.
- Per specificare un tempo di inizio di 24 ore, impostare il timer su 0H 00'00".

4 Dopo che tutte le impostazioni sono come desiderato, premere **A** per lasciare la schermata di impostazione.

I-37

Per eseguire un conto alla rovescia

● Quanto segue mostra le operazioni di pulsante per un conto alla rovescia.



Nota

- Un avviso mediante segnale acustico/vibrazioni viene eseguito per 10 secondi circa quando il conto alla rovescia giunge alla fine, e la visualizzazione ritorna alla schermata che era visualizzata prima che il conto alla rovescia venisse avviato.
- Anche se si esce dal modo di timer mentre un conto alla rovescia per il timer è in corso, il conto alla rovescia continuerà e l'operazione di avviso mediante segnale acustico/vibrazioni verrà eseguita quando il conto alla rovescia giunge alla fine.
- L'indicatore di timer lampeggia mentre un'operazione di conto alla rovescia è in corso.


I-38

Uso del timer nel modo di indicazione dell'ora

◆ Per avviare un conto alla rovescia per il timer

● Nel modo di indicazione dell'ora, premere **D**.

Questa operazione farà cambiare l'indicazione del giorno della settimana e del giorno del mese nella visualizzazione del timer.

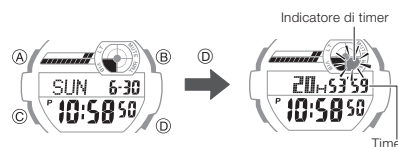

I-39

Nota

- Se un precedente conto alla rovescia era stato interrotto in un punto intermedio nel modo di timer, la pressione di **(D)** farà riprendere il conto alla rovescia.
- Il pulsante **(D)** verrà disabilitato se un conto alla rovescia che era stato avviato nel modo di timer è ancora in corso.
- Un conto alla rovescia in corso (avviato nel modo di timer o nel modo di indicazione dell'ora) non può essere interrotto o azzerato nel modo di indicazione dell'ora.

◆ Per visualizzare il tempo di inizio del timer

● Nel modo di indicazione dell'ora, premere **(A)**.

Questa operazione farà apparire il tempo di inizio del timer (il tempo di inizio impostato con il procedimento descritto a pagina I-36) per un secondo sul display al posto del giorno della settimana e del giorno del mese.

Nota

- Se un conto alla rovescia era stato interrotto in un punto intermedio nel modo di timer, il tempo del conto alla rovescia attuale (interrotto) verrà visualizzato quando si preme **(A)** nel modo di indicazione dell'ora.
- Mentre un conto alla rovescia è in corso, la visualizzazione indicherà il conto alla rovescia. È possibile passare alla visualizzazione del giorno della settimana e del giorno del mese premendo **(A)**.

Per interrompere un'operazione di avviso mediante segnale acustico/vibrazioni

- La pressione di uno qualsiasi dei pulsanti interromperà un'operazione di avviso mediante segnale acustico/vibrazioni in corso.

I-40

I-41

Altre impostazioni

È possibile usare i procedimenti descritti in questa sezione per attivare o disattivare il segnale acustico che suona quando si preme un pulsante. È anche possibile selezionare il segnale acustico e il lampeggiamento dell'illuminazione del display o la vibrazione come metodo di avviso per la suoneria e il timer.

Per attivare o disattivare il segnale acustico di pressione pulsanti



- 1 Nel modo di indicazione dell'ora, tenere premuto **(A)** per due secondi circa finché appare la schermata di impostazione fuso orario.




- 2 Premere **(C)** nove volte per visualizzare la schermata di impostazione segnale acustico di pressione pulsanti.

Vedere "Configurazione delle impostazioni di ora e data attuali" (pagina I-15).

La schermata mostrerà [KEY.] o [MUTE].

Indicatore di silenziamento (MUTE)

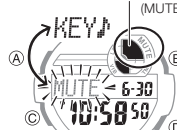

- 3 Premere **(D)** per far passare l'impostazione da [KEY.] (attivazione) a [MUTE] (disattivazione) e viceversa.

Quando è selezionata [MUTE] (disattivazione), viene visualizzato l'indicatore MUTE a indicare che il segnale acustico di pressione pulsanti non suonerà.

I-42

I-43

- 4 Per ritornare al modo di indicazione dell'ora, premere **(A)**.

Nota

Il procedimento sopra descritto riguarda soltanto il segnale acustico di pressione pulsanti. La suoneria, il segnale orario di ora esatta e la suoneria di scadenza non vengono toccati da ciò.


Per cambiare il metodo di avviso per suoneria/timer



- 1 Nel modo di indicazione dell'ora, tenere premuto **(A)** per due secondi circa finché appare la schermata di impostazione fuso orario.

- 2 Premere **(C)** undici volte per visualizzare la schermata di impostazione metodo di avviso. Vedere "Configurazione delle impostazioni di ora e data attuali" (pagina I-15). La schermata mostrerà [VIB] o [FLASH].

Indicatore di vibrazione

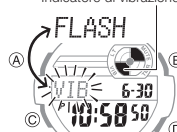

- 3 Premere **(D)** per far passare l'impostazione da [VIB] a [FLASH] e viceversa.

L'indicatore di vibrazione viene visualizzato sul display mentre è selezionato [VIB].

VIB : Avviso mediante vibrazioni

FLASH : Avviso mediante segnale acustico e illuminazione del display lampeggiante

- 4 Per ritornare al modo di indicazione dell'ora, premere **(A)**.

◆ Per provare la vibrazione

- Nel modo di indicazione dell'ora, tenere premuto **(B)** per eseguire l'operazione di vibrazione.

I-44

I-45

Illuminazione

È possibile usare il procedimento descritto di seguito per far illuminare il display per una facile visione delle indicazioni al buio.

Per far illuminare il display

- Premere **(L)** per far illuminare il display.

Nota

L'illuminazione si disattiverà automaticamente se essa è attivata quando viene raggiunta un'ora per la suoneria o la fine del conto alla rovescia.

◆ Avvertenze sull'uso della luce

Un uso frequente della luce può abbreviare la durata della pila.

Uso della funzione di illuminazione automatica

Quando la funzione di illuminazione automatica è abilitata, l'inclinazione dell'orologio verso il proprio viso ad un angolo di 40° o più farà illuminare il display automaticamente.



Nota

La funzione di illuminazione automatica si disabilita automaticamente mentre una suoneria suona.

I-46

I-47

Per abilitare o disabilitare la funzione di illuminazione automatica

Indicatore di illuminazione automatica attivata



- Nel modo di indicazione dell'ora, tenere premuto **(L)** per almeno tre secondi.

Questa operazione abiliterà (indicatore di illuminazione automatica attivata) o disabiliterà la funzione di illuminazione automatica.

Avvertenze sull'illuminazione automatica



- L'illuminazione automatica potrebbe non funzionare correttamente se il braccio è inclinato orizzontalmente di 15° o più come mostrato nell'illustrazione.

- La presenza di elettricità statica o magnetismo può causare il mancato funzionamento dell'illuminazione automatica. Se ciò dovesse accadere, provare ad abbassare il braccio e quindi riportarlo su nuovamente.

- Potrebbe essere udibile un tintinnio proveniente dall'interno dell'orologio quando si inclina l'orologio verso il proprio viso. Questo rumore è causato dall'attivazione dell'illuminazione automatica e non è indice di problemi di funzionamento.

- L'illuminazione automatica rimane abilitata soltanto per sei ore circa. Dopodiché, essa viene disabilitata automaticamente.

I-48

I-49

Per specificare la durata di illuminazione



1 Nel modo di indicazione dell'ora, tenere premuto **A** per due secondi circa finché appare la schermata di impostazione fuso orario.



2 Premere **C** dieci volte per visualizzare la schermata di impostazione durata di illuminazione.

Verdere "Configurazione delle impostazioni di ora e data attuali" (pagina I-15).

La schermata mostrerà [LT1], [LT3] o [LT5].

I-50

3 Premere **D** per far cambiare ciclicamente l'impostazione di durata illuminazione tra [LT1] (1,5 secondi), [LT3] (3 secondi) e [LT5] (5 secondi).

4 Per ritornare al modo di indicazione dell'ora, premere **A**.

I-51

Indicazione di pila in esaurimento

Un indicatore di pila in esaurimento appare sul display quando la tensione della pila cala al di sotto di un certo livello. La disponibilità di alcune funzioni diventa limitata quando l'indicatore di pila in esaurimento è visualizzato. Se l'indicatore di pila in esaurimento rimane sul display, far sostituire la pila il più presto possibile.

Nota

Per informazioni sulle linee guida circa la durata della pila e sui tipi di pila supportati, vedere le caratteristiche tecniche del prodotto.

Verdere "Caratteristiche tecniche" (pagina I-54).

I-52

Quanto segue descrive in che modo la visualizzazione dell'indicatore di pila in esaurimento influisce sul funzionamento dell'orologio.



- L'orologio entra nel modo di indicazione dell'ora.
- L'illuminazione del display si disabilita.
- Il segnale acustico e la vibrazione per gli avvisi si disabilitano.

Nota

L'uso ripetuto dell'illuminazione del display, dell'avviso mediante segnale acustico/vibrazioni o di altre funzioni nell'arco di un breve lasso di tempo può avere come conseguenza un momentaneo calo di tensione della pila. Ciò può causare la visualizzazione temporanea dell'indicatore di pila in esaurimento e una limitata disponibilità di alcune funzioni dell'orologio.

I-53

Caratteristiche tecniche

Accuratezza a temperatura normale	: ±15 secondi al mese (compresa l'accuratezza del cronometro e del timer per il conto alla rovescia)
Funzioni basilari	: Ore, minuti, secondi; antimeridiane/pomeridiane (P); Formato di indicazione dell'ora di 12/24 ore; Mese, giorno del mese, giorno della settimana; Calendario automatico completo (dal 2000 al 2099); Impostazione di ora estiva
Ora internazionale	: Ora attuale di 100 città (35 fusi orari) + Visualizzazione dell'ora UTC (Tempo universale coordinato); Impostazione di ora estiva

I-54

Suonerie e Segnale orario di ora esatta	: Suonerie quotidiane o per 1 volta: 4 Suoneria a ripetizione: 1 Unità di impostazione: Ore, minuti Avviso mediante segnale acustico e lampeggiamento dell'illuminazione del display o vibrazioni: 10 secondi Segnale orario di ora esatta Suona o vibra ogni ora allo scoccare dell'ora
Cronometro	: Unità di misurazione: Centesimi di secondo Capacità di misurazione: 999:59'59,99" (1000 ore) Funzioni di misurazione: Tempo trascorso, tempo cumulativo, tempi parziali
Timer per il conto alla rovescia	: Unità per il conto alla rovescia: Decimi di secondo Gamma del conto alla rovescia: 24 ore Unità di impostazione: 1 secondo Segnalazione di scadenza: Segnale acustico e lampeggiamento dell'illuminazione del display o vibrazione di 10 secondi


I-55

Altre funzioni : Segnalazione di pila in esaurimento; Ritorno automatico al modo di indicazione dell'ora; Avviso mediante segnale acustico e illuminazione o mediante vibrazioni; Luce LED ad alta luminosità; Durata di illuminazione selezionabile; Attivazione/disattivazione segnale acustico di pressione pulsanti

Pila : Una pila al litio (tipo: CR2032)

Durata approssimativa della pila : 5 anni
Condizioni di utilizzo
• Luce: Una volta (1,5 secondi) al giorno
• Suoneria: Una volta (vibrazione per 10 secondi) al giorno
La durata approssimativa della pila può ridursi con un uso più frequente.

I-56

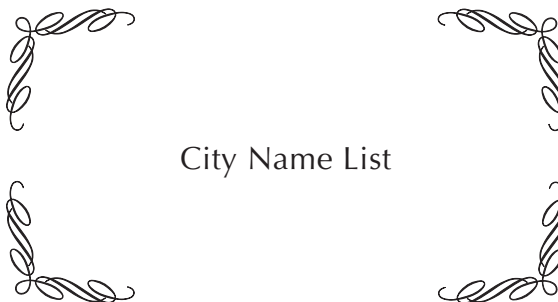

City Name List

L-1

City Name List

City Name	Time Zone	City Name	Time Zone	City Name	Time Zone
(UTC)		Frankfurt		Helsinki	
Reykjavik	0	Oslo	+1	Istanbul	+2
Lisbon		Rome		Kyiv	
Casablanca		Copenhagen		Cairo	
London		Berlin		Jerusalem	
Madrid	+1	Stockholm	+2	Moscow*	+4,5
Paris		Budapest		Addis Ababa	
Algiers		Warsaw		Jeddah	
Brussels		Cape Town		Tehran	
Amsterdam	+1		+2	Dubai	+4
Zurich		Athens		Kabul	

L-2

City Name	Time Zone	City Name	Time Zone	City Name	Time Zone
Karachi	+5	Beijing	+8	Chatham Islands	+12.75
Delhi	+5.5	Manila		Nukualofa	+13
Kathmandu	+5.75	Shanghai	+9	Kiritimati	+14
Novosibirsk*	+6	Taipei		Pago Pago	-11
Dhaka	+6.5	Seoul	+9.5	Honolulu	-10
Yangon		Tokyo		Anchorage	-9
Bangkok	+7	Adelaide	+10	Vancouver	
Hanoi		Vladivostok*		San Francisco	
Jakarta	+8	Guam	+11	Seattle	-8
Kuala Lumpur		Sydney		Los Angeles	
Singapore	+8	Noumea	+12	Tijuana	
Hong Kong		Wellington		Edmonton	
Perth		Suva		Phoenix	-7

L-3

City Name	Time Zone	City Name	Time Zone	City Name	Time Zone
Chihuahua	-7	Kingston	-5	Rio de Janeiro	-3
Denver		Philadelphia		Fernando de Noronha	-2
Mexico City	Bogota	Praia		-1	
Winnipeg	New York				
Dallas	-6	Boston			
Houston		Caracas	-4.5		
Guatemala City		Santiago			
Chicago		La Paz	-4		
Atlanta	San Juan				
Havana	-5	Halifax			
Toronto		St. John's	-3.5		
Lima		Buenos Aires	-3		
Washington DC		Montevideo			

Note

- The above list shows the city names of this watch.
- If you will use the watch in a city that is not included in the City Name List, select a city name that is in the same time zone as your city.
- Time zones in the above list are in accordance with Coordinated Universal Time (UTC).

* In June 2012, the time offsets of the cities listed below were changed by +1 hour. Note that this watch does not reflect this change and it uses the former offsets of these cities.

When using this watch in the cities below, always leave the summer time setting ON in order to advance the time by one hour.
 Moscow
 Novosibirsk
 Vladivostok