

# Guida all'uso 3417/3418

CASIO®

Congratulazioni per avere scelto questo orologio CASIO.

Bluetooth® è un marchio di fabbrica depositato o un marchio di fabbrica di Bluetooth SIG, Inc. degli Stati Uniti.

I-1

## Funzioni Mobile Link

Questo prodotto include funzioni che consentono di comunicare con telefoni cellulari e altri dispositivi con capacità Bluetooth® 4.0 (indicata con l'espressione "Bluetooth" in questo manuale), per far suonare un segnale acustico di avviso, eseguire l'avviso mediante vibrazioni e visualizzare gli avvisi quando una telefonata e/o una mail viene ricevuta sul proprio telefono, ecc. (Funzioni Mobile Link)

- Questo prodotto è conforme alla normativa sulle onde radio o ha ricevuto approvazione ai sensi della suddetta normativa in vari Paesi e aree geografiche. L'utilizzo di questo prodotto in un'area in cui esso non è conforme alla pertinente normativa sulle onde radio o in cui esso non è stato approvato ai sensi della suddetta normativa può essere punito secondo le leggi locali. Per i dettagli, vedere la "Lista dei Paesi e delle aree geografiche in cui il prodotto è conforme alla normativa sulle onde radio o è stato approvato" a parte.
- L'utilizzo di questo prodotto all'interno di un aereo è limitato dalle leggi sull'aviazione di ciascun Paese. Accertarsi di osservare le istruzioni fornite dal personale di volo riguardanti l'utilizzo di dispositivi come questo prodotto.
- Per i procedimenti operativi di Mobile Link e Domande e Risposte, andare al sito web indicato di seguito. Sito web della CASIO: <http://world.g-shock.com/ble/guide/>

I-2

## Caratteristiche e funzioni

L'orologio offre le caratteristiche e le funzioni descritte di seguito.

- ◆ **Comunicazione con il proprio telefono cellulare** ..... **Visitare il sito web della CASIO**  
Collegarsi con un telefono cellulare con capacità Bluetooth e comunicare con esso. Per ulteriori informazioni, visitare la pagina "Guida dell'utilizzatore per le funzioni Mobile Link" nel sito web della CASIO.
- ◆ **Ora internazionale** ..... **Pagina I-26**  
Vedere all'istante l'ora attuale di 100 città del mondo.
- ◆ **Suonerie** ..... **Pagina I-30**  
L'orologio può essere configurato in modo da emettere un segnale acustico o vibrare quando viene raggiunta un'ora per la suoneria preselezionata.

I-3

- ◆ **Cronometro** ..... **Pagina I-39**  
Il cronometro misura il tempo trascorso fino ad un massimo di 1.000 ore in incrementi di un centesimo di secondo.

- ◆ **Timer** ..... **Pagina I-42**  
Il timer effettua un conto alla rovescia da un tempo di inizio preselezionato, e l'orologio emette un segnale acustico o vibra quando il conto alla rovescia giunge a zero.

I-4

## Indice

Caratteristiche e funzioni.....	I-3
Cenni su questa Guida dell'utilizzatore.....	I-8
Tipi di visualizzazione.....	I-8
Operazioni di tocco.....	I-9
Nomi dei pulsanti e Indicazioni sul display.....	I-10
Indicatori sul display.....	I-12
Uso dei modi di funzionamento.....	I-16
Descrizione dei modi di funzionamento.....	I-18
Regolazione dell'impostazione dell'ora.....	I-20
Configurazione manuale delle impostazioni di ora e data attuali.....	I-21
Ora internazionale.....	I-26
Per vedere l'ora in altri fusi orari.....	I-26

I-5

Per configurare l'impostazione per l'ora estiva (DST).....	I-28
<b>Suonerie e Segnale orario di ora esatta</b> .....	<b>I-30</b>
Per entrare nel modo di suoneria.....	I-30
Per cambiare l'impostazione per una suoneria.....	I-32
Per interrompere un'operazione di avviso mediante segnale acustico/vibrazioni.....	I-37
Per provare il suono della suoneria.....	I-38
<b>Cronometro</b> .....	<b>I-39</b>
Per entrare nel modo di cronometro.....	I-39
Per misurare il tempo con il cronometro.....	I-40
<b>Timer</b> .....	<b>I-42</b>
Per entrare nel modo di timer.....	I-42
Per impostare il tempo di inizio del timer.....	I-43
Per eseguire un conto alla rovescia.....	I-44
Per interrompere un'operazione di avviso mediante segnale acustico/vibrazioni.....	I-45

I-6

<b>Illuminazione</b> .....	<b>I-46</b>
Per far illuminare il display.....	I-46
Uso della funzione di illuminazione automatica.....	I-47
Per specificare la durata di illuminazione.....	I-50
<b>Altre impostazioni</b> .....	<b>I-52</b>
Per attivare o disattivare il segnale acustico di pressione pulsanti.....	I-52
Per cambiare il metodo di avviso per suoneria/timer.....	I-54
<b>Indicazione di pila in esaurimento</b> .....	<b>I-56</b>
<b>Caratteristiche tecniche</b> .....	<b>I-58</b>


I-7

## Cenni su questa Guida dell'utilizzatore

### Tipi di visualizzazione

A seconda del modello di orologio, la visualizzazione del testo appare sotto forma di caratteri scuri su sfondo chiaro o sotto forma di caratteri chiari su sfondo scuro. Tutte le visualizzazioni di esempio in questo manuale sono mostrate usando caratteri scuri su sfondo chiaro.

- Notare che lo stile della visualizzazione di un orologio è fisso. Non è possibile passare da uno stile all'altro.

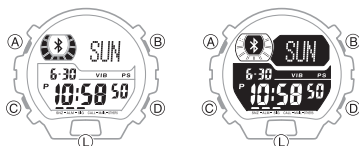

I-8

### Operazioni di tocco


Il termine "tocco" in questo manuale indica l'azione del colpire il centro del display dell'orologio con la punta delle dita.

#### Esempio:

Toccare due volte per interrompere un avviso mediante segnale acustico o vibrazioni in corso per un avviso dell'orologio.

#### Come toccare:

Colpire leggermente il display dell'orologio due volte con la punta del dito. (doppio tocco)

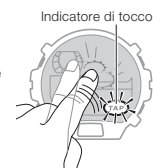

#### Importante!


- La funzione di tocco è abilitata soltanto mentre l'indicatore di tocco lampeggia sul display dell'orologio.
- L'indicatore di tocco lampeggia automaticamente ogni volta che la funzione di tocco è abilitata e può essere utilizzata per fermare una suoneria o una segnalazione di scadenza dell'orologio, ecc.

I-9

## Nomi dei pulsanti e Indicazioni sul display

Le operazioni su questo orologio vanno eseguite utilizzando i pulsanti da (A) a (D), e il pulsante (L). L'illustrazione sottostante mostra l'ubicazione e i significati dei diversi pulsanti e indicatori sul display.


Vedere "Uso dei modi di funzionamento" (pagina I-16).

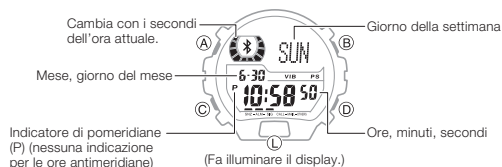

I-10

I-11

## Indicatori sul display

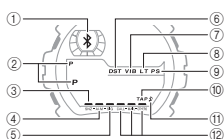

I-12

I-13

Numero	Nome	Significato	Altre informazioni
①	Icona di Bluetooth	Le funzioni Mobile Link sono abilitate.	Sito web della CASIO*
②	Indicatore di pomeriggio	Indica le ore pomeridiane durante l'indicazione dell'ora di 12 ore.	I-10
③	Indicatore di suoneria a ripetizione	La suoneria a ripetizione è attivata.	I-35
④	Indicatore di suoneria	La suoneria è attivata.	I-35
⑤	Indicatore di segnale orario di ora esatta	Il segnale orario di ora esatta è attivato.	I-35
⑥	Indicatore di ora legale (DST)	L'ora estiva è abilitata (l'indicazione dell'ora viene fatta avanzare di un'ora).	I-28
⑦	Indicatore di vibrazione	L'avviso mediante vibrazioni è abilitato per suonerie/timer.	I-55
⑧	Indicatore di illuminazione automatica	La funzione di illuminazione automatica è abilitata.	I-48

Numero	Nome	Significato	Altre informazioni
⑨	Indicatore di risparmio energetico	La disponibilità delle funzioni Mobile Link è limitata per risparmiare energia.	Sito web della CASIO*
⑩	Indicatore di tocco (lampeggiante)	L'operazione di doppio tocco è abilitata.	I-9
⑪	Indicatore di silenziamento	Il segnale acustico di pressione pulsanti è disabilitato.	I-53
⑫	Indicatore di avviso	Segnala una chiamata in arrivo, il ricevimento di una mail o qualche altro evento telefonico.	Sito web della CASIO*


\* Visitare la pagina "Guida dell'utilizzatore per le funzioni Mobile Link" del sito web della CASIO.

I-14

I-15

## Uso dei modi di funzionamento

Ogni pressione di (C) scorre ciclicamente i modi di funzionamento come mostrato nell'illustrazione sottostante.

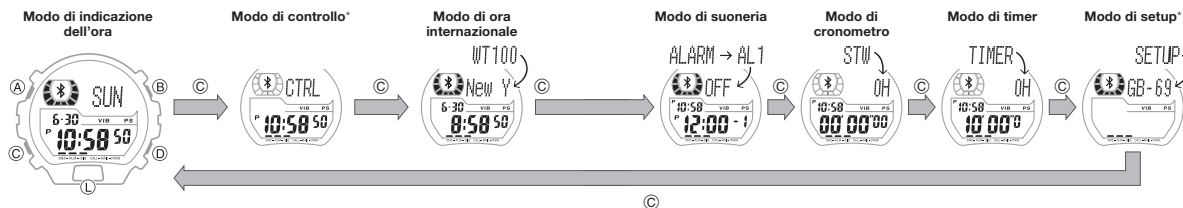

I-16

I-17

## Descrizione dei modi di funzionamento

Modo di funzionamento	Funzioni	Altre informazioni
Modo di indicazione dell'ora	<ul style="list-style-type: none"> <li>Visualizzazione dell'ora attuale</li> <li>Impostazioni di ora, data, ora estiva; cambiamento dell'indicazione dell'ora di 12/24 ore</li> <li>Regolazione dell'ora manuale</li> <li>Impostazioni del metodo di avviso per suoneria/timer</li> </ul>	I-16 I-20 I-54
Modo di controllo	Operazione remota e acquisizione di informazioni mediante comunicazione dati (Funzione di controllo)	Sito web della CASIO
Modo di ora internazionale	Ora attuale di 100 città (35 fusi orari) del mondo	I-26
Modo di suoneria	<ul style="list-style-type: none"> <li>Impostazioni di attivazione/disattivazione dell'ora per la suoneria</li> <li>Attivazione/disattivazione del segnale orario di ora esatta</li> </ul>	I-30

I-18

Modo di funzionamento	Funzioni	Altre informazioni
Modo di cronometro	Misurazione del tempo trascorso	I-39
Modo di timer	Impostazioni di tempo di inizio; conto alla rovescia	I-42
Modo di setup	Per la configurazione della durata, del metodo e di altre impostazioni per gli avvisi dal telefono	Sito web della CASIO

## Nota

\* Per informazioni sulle funzioni Mobile Link, visitare la pagina "Guida dell'utilizzatore per le funzioni Mobile Link" del sito web della CASIO.

I-19

## Regolazione dell'impostazione dell'ora

Quando Mobile Link è abilitata, le impostazioni di ora e data dell'orologio vengono regolate automaticamente in modo da corrispondere a quelle del telefono. Quando Mobile Link è disabilitata, è necessario regolare le impostazioni di ora e data manualmente.

## Configurazione manuale delle impostazioni di ora e data attuali

### ◆ Per configurare le impostazioni per l'ora e la data

- 1 Nel modo di indicazione dell'ora, tenere premuto **(A)** per due secondi circa finché appare la schermata di impostazione fuso orario.



Fuso orario


[SET Hold] apparirà sul display dell'orologio, seguito dalla schermata di impostazione fuso orario.

I-20

I-21

### 2 Usare **(C)** per selezionare la voce la cui impostazione si desidera cambiare.

Ogni pressione di **(C)** scorre ciclicamente le impostazioni disponibili nell'ordine indicato di seguito.

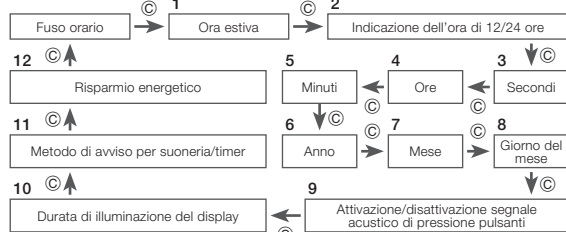

I-22

I-23

### 3 Usare **(B)** o **(D)** per cambiare l'impostazione attualmente selezionata come descritto di seguito.

Schermata	Impostazione	Funzionamento
UTC + 09:30	Fuso orario della città in cui si utilizzerà l'orologio	Usare <b>(B)</b> o <b>(D)</b> .
ON	Attivazione/disattivazione ora estiva	Premere <b>(D)</b> .
12H	Cambiamento dell'indicazione dell'ora in 12 ore (12H)/24 ore (24H)	Premere <b>(D)</b> .
50	Riperto a 00 dei secondi • Da 30 a 59 secondi, l'azzeramento aggiunge 1 all'impostazione dei minuti.	Premere <b>(D)</b> .
10:58	Impostazioni delle ore e dei minuti	Usare <b>(B)</b> o <b>(D)</b> .

I-24

2013	Impostazioni dell'anno, del mese e del giorno del mese	Usare <b>(B)</b> o <b>(D)</b> .
6:30		

### Nota

- Consultare la "City Name List" (Lista dei nomi delle città) (fine di questo manuale) per determinare il fuso orario della città in cui si utilizzerà l'orologio.
- L'ora estiva, o ora legale (DST) come è nota in alcuni paesi, consiste nell'impostare gli orologi un'ora avanti rispetto all'ora solare durante la stagione estiva. Notare che il periodo durante il quale viene applicata l'ora estiva e le aree in cui essa viene applicata dipendono da ciascun paese. Alcuni paesi o alcune aree geografiche possono non adottare l'ora estiva.
- L'indicatore DST sarà sul display e l'indicazione dell'ora verrà fatta avanzare di un'ora quando l'ora estiva è attivata.
- Il calendario automatico completo dell'orologio effettua le regolazioni nell'impostazione dei giorni per tener conto della differente durata dei mesi e degli anni bisestili.

- 4 Dopo che tutte le impostazioni sono come desiderato, premere **(A)** per ritornare al modo di indicazione dell'ora.

I-25


## Ora internazionale

L'ora internazionale consente di visualizzare l'ora attuale di una fra 100 città (35 fusi orari) del mondo.

### Per vedere l'ora in altri fusi orari

- 1 Nel modo di indicazione dell'ora, premere **(C)** due volte per entrare nel modo di ora internazionale.

Data attuale nella città per l'ora internazionale

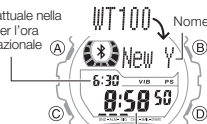

Ora attuale nella città per l'ora internazionale

I-26

Vedere "Uso dei modi di funzionamento" (pagina I-16).

[WT100] apparirà sul display per un secondo circa, e quindi apparirà il nome della città per l'ora internazionale attualmente selezionata.

I-27

### Per configurare l'impostazione per l'ora estiva (DST)

- 1 Nel modo di ora internazionale, tenere premuto **(A)** per due secondi circa.

Indicatore di ora legale (DST)



### Importante!

- Anche quando Mobile Link è abilitata, è necessario attivare o disattivare manualmente l'ora estiva (DST) per l'ora internazionale.

I-28

### Nota

- L'ora estiva, o ora legale (DST) come è nota in alcuni paesi, consiste nell'impostare gli orologi un'ora avanti rispetto all'ora solare durante la stagione estiva. Notare che il periodo durante il quale viene applicata l'ora estiva e le aree in cui essa viene applicata dipendono da ciascun paese. Alcuni paesi o alcune aree geografiche possono non adottare l'ora estiva.
- L'indicatore DST sarà sul display e l'indicazione dell'ora verrà fatta avanzare di un'ora quando l'ora estiva è attivata.
- L'impostazione dell'ora estiva non può essere cambiata per il fuso orario dell'ora internazionale UTC.
- L'impostazione dell'ora estiva viene applicata soltanto al fuso orario attualmente selezionato. Un'impostazione configurata per un fuso orario non riguarda nessun altro fuso orario.

I-29

## Suonerie e Segnale orario di ora esatta

È possibile impostare fino a cinque suonerie differenti. Quando una qualsiasi delle ore per la suoneria viene raggiunta, l'orologio emetterà un segnale acustico o vibrerà per 10 secondi circa. Nel caso della suoneria a ripetizione, la suoneria suonerà fino ad un massimo di sette volte ad intervalli di cinque minuti.

Il segnale orario di ora esatta fa sì che l'orologio emetta un segnale acustico o vibri ogni ora allo scoccare dell'ora.

Vedere "Per cambiare il metodo di avviso per suoneria/timer" (pagina I-54).

### Per entrare nel modo di suoneria


- 1 Nel modo di indicazione dell'ora, premere **C** tre volte per entrare nel modo di suoneria.

Vedere "Uso dei modi di funzionamento" (pagina I-16).

Apparirà una schermata di impostazione suoneria (da Suoneria 1 a Suoneria 4, suoneria a ripetizione o segnale orario di ora esatta).

I-30

Schermata di impostazione suoneria

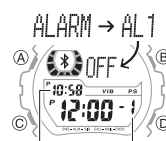

Ora attuale Numero di suoneria

Schermata di impostazione segnale orario di ora esatta



Ora attuale


### Nota

- Se non si esegue alcuna operazione per due o tre minuti circa mentre l'orologio si trova nel modo di suoneria, l'orologio ritornerà automaticamente al modo di indicazione dell'ora.

I-31

### Per cambiare l'impostazione per una suoneria

- 1 Nel modo di suoneria, usare **D** per selezionare la suoneria la cui impostazione si desidera cambiare.

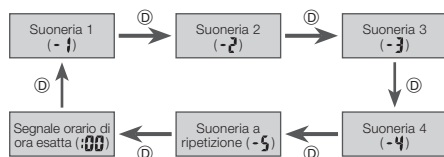

I-32

- 2 Usare **B** per far passare l'impostazione visualizzata da attivata a disattivata e viceversa.

Da Suoneria 1 a Suoneria 4

OFF : La suoneria non suona.

1TIME : La suoneria suona una sola volta all'ora preselezionata e non suona più dopo di allora.

DAILY : La suoneria suona ogni giorno all'ora preselezionata.

Segnale orario di ora esatta

OFF : Il segnale orario di ora esatta non suona.

ON : Il segnale orario di ora esatta suona ogni ora allo scoccare dell'ora.

I-33

Suoneria a ripetizione

OFF : La suoneria non suona.

1TIME : La suoneria suona all'ora preselezionata, e dopo di allora fino ad un massimo di sette volte ad intervalli di cinque minuti. Questa operazione viene eseguita una sola volta.

DAILY : La suoneria suona all'ora preselezionata, e dopo di allora fino ad un massimo di sette volte ad intervalli di cinque minuti. Questa operazione viene eseguita ogni giorno all'ora preselezionata.


L'indicatore di suoneria è visualizzato mentre è attivata una qualsiasi suoneria (da Suoneria 1 a Suoneria 4), mentre l'indicatore di segnale orario di ora esatta è visualizzato mentre è attivato il segnale orario di ora esatta. Mentre la suoneria a ripetizione è attivata, l'indicatore di suoneria e l'indicatore di suoneria a ripetizione sono entrambi visualizzati.

Suoneria attivata



Indicatore di suoneria

Segnale orario di ora esatta attivato



Indicatore di segnale orario di ora esatta

I-34

I-35

- 3 Dopo aver cambiato l'impostazione per una suoneria, tenere premuto **A** per due secondi circa finché le cifre delle ore dell'ora per la suoneria attuale iniziano a lampeggiare.



[SET Hold] apparirà sul display. Dopodiché, [SET Hold] scomparirà e le cifre delle ore lampeggeranno.

- 4 Ogni pressione di **C** fa spostare il lampeggiamento tra le cifre delle ore e quelle dei minuti.

Le cifre lampeggianti sono quelle che sono selezionate.

- 5 Usare **B** o **D** per cambiare l'impostazione lampeggiante, e impostare le ore e i minuti desiderati.

- Tenere premuto uno dei due pulsanti per scorrere l'impostazione rapidamente.

I-36

- Se si sta usando l'indicazione dell'ora di 12 ore, l'indicatore di pomeriggio apparirà per le ore comprese fra mezzogiorno e le 11:59 pm.

- 6 Dopo che tutte le impostazioni sono come desiderato, premere **A** per lasciare la schermata di impostazione.

- 7 Per ritornare al modo di indicazione dell'ora, premere **C** quattro volte.

### Per interrompere un'operazione di avviso mediante segnale acustico/vibrazioni

- Il doppio tocco del centro del display dell'orologio o la pressione di uno qualsiasi dei pulsanti interromperà un'operazione di avviso mediante segnale acustico/vibrazioni in corso.

### Nota

- Nel caso della suoneria a ripetizione, la suoneria suonerà fino ad un massimo di sette volte ad intervalli di cinque minuti.

I-37

- L'indicatore di suoneria a ripetizione (SNZ) lampeggerà sul display durante gli intervalli di cinque minuti fra una suoneria e l'altra.
- La suoneria a ripetizione verrà annullata quando viene a crearsi una qualsiasi delle seguenti condizioni mentre l'indicatore di suoneria a ripetizione (SNZ) sta lampeggiando sul display.
  - Disabilitazione della suoneria a ripetizione
  - Visualizzazione della schermata di impostazione suoneria a ripetizione
  - Visualizzazione della schermata di impostazione modo di indicazione dell'ora

### Per provare il suono della suoneria


- Nel modo di suoneria, tenere premuto **D** per eseguire le operazioni di avviso mediante segnale acustico/vibrazioni.

I-38

## Cronometro

Il cronometro misura il tempo trascorso in unità di un centesimo di secondo fino ad un massimo di 999 ore, 59 minuti e 59,99 secondi. Il tempo trascorso ritorna a zero automaticamente e la misurazione continua da lì quando viene raggiunto il limite massimo.

### Per entrare nel modo di cronometro

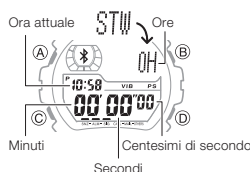

Minuti Centesimi di secondo Secondi

- Nel modo di indicazione dell'ora, premere **C** quattro volte per entrare nel modo di cronometro.

Vedere "Uso dei modi di funzionamento" (pagina I-16).


[STW] apparirà sul display per un secondo circa, e quindi apparirà la schermata del cronometro.

I-39


## Per misurare il tempo con il cronometro

Quanto segue mostra le operazioni di pulsante per le operazioni del cronometro.

- Tempo trascorso/tempo cumulativo



- Tempo parziale (lettura del tempo trascorso temporaneamente interrotto)



La pressione di (B) mentre la misurazione del tempo è in corso di esecuzione visualizza il tempo parziale (con [SPLIT] lampeggiante), ma la misurazione del tempo trascorso continua internamente.

I-40

## Nota


- Una volta iniziata, la misurazione del tempo trascorso continua finché non si preme (D) per interromperla, anche se si passa ad un diverso modo di funzionamento ed anche se il cronometro raggiunge il limite della misurazione del tempo trascorso.
- Se si passa ad un altro modo di funzionamento mentre la visualizzazione di un tempo parziale è bloccata sul display, la visualizzazione del tempo parziale sarà eliminata.

## Timer

Il tempo di inizio del timer può essere impostato in incrementi di un secondo fino ad un massimo di 100 ore. L'orologio emetterà un segnale acustico o vibrerà per 10 secondi circa quando il conto alla rovescia per il timer giunge alla fine.

Vedere "Per cambiare il metodo di avviso per suoneria/timer" (pagina I-54).

### Per entrare nel modo di timer

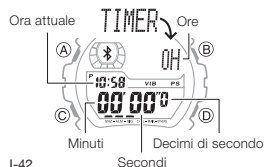

I-42

- Nel modo di indicazione dell'ora, premere (C) cinque volte per entrare nel modo di timer.

Vedere "Uso dei modi di funzionamento" (pagina I-16).

### Per impostare il tempo di inizio del timer

- Nel modo di timer, tenere premuto (A) per due secondi circa.



[SET Hold] apparirà sul display. Dopodiché, [SET Hold] scomparirà e le cifre delle ore lampeggeranno.

## Nota

- Se un'operazione di conto alla rovescia per il timer è in corso, premere (D) per interromperla e quindi premere (B) per riportare il timer al suo tempo di inizio prima di eseguire il punto sopra descritto.
- Se un'operazione di conto alla rovescia per il timer è in pausa, premere (B) per riportare il timer al suo tempo di inizio prima di eseguire il punto sopra descritto.

I-41

- Ogni pressione di (C) fa spostare il lampeggiamento tra le cifre delle ore, quelle dei minuti e quelle dei secondi.

Le cifre lampeggianti sono quelle che sono selezionate.


- Usare (B) o (D) per cambiare le cifre attualmente lampeggianti (ore, minuti o secondi).

- Tenere premuto uno dei due pulsanti per scorrere l'impostazione rapidamente.
- Per specificare un tempo di inizio di 100 ore, impostare il timer su 0H00'00".

- Dopo che tutte le impostazioni sono come desiderato, premere (A) per lasciare la schermata di impostazione.

### Per eseguire un conto alla rovescia

Quanto segue mostra le operazioni di pulsante per un conto alla rovescia.



I-44

## Nota

- Un avviso mediante segnale acustico/vibrazioni viene eseguito per 10 secondi circa quando il conto alla rovescia giunge alla fine, e la visualizzazione ritorna alla schermata che era visualizzata prima che il conto alla rovescia venisse avviato.
- Anche se si esce dal modo di timer mentre un conto alla rovescia per il timer è in corso, il conto alla rovescia continuerà e l'operazione di avviso mediante segnale acustico/vibrazioni verrà eseguita quando il conto alla rovescia giunge alla fine.

### Per interrompere un'operazione di avviso mediante segnale acustico/vibrazioni

- Il doppio tocco del centro del display dell'orologio o la pressione di uno qualsiasi dei pulsanti interromperà un'operazione di avviso mediante segnale acustico/vibrazioni in corso.

I-43

## Illuminazione

È possibile usare il procedimento descritto di seguito per far illuminare il display per una facile visione delle indicazioni al buio. L'orologio dispone anche di una funzione di illuminazione automatica che fa illuminare il display ogni volta che si inclina l'orologio verso il proprio viso per leggere le indicazioni.

### Per far illuminare il display

- Premere (L) per far illuminare il display.

## Nota

- L'illuminazione si disattiverà automaticamente se essa è attivata quando ha inizio un avviso per la suoneria, un avviso di chiamata in arrivo o una qualsiasi operazione di avviso.

### ◆ Avvertenze sull'uso della luce

Un uso frequente della luce può abbreviare la durata della pila.

I-46

### Uso della funzione di illuminazione automatica

Quando la funzione di illuminazione automatica è abilitata, l'inclinazione dell'orologio verso il proprio viso ad un angolo di 40° o più farà illuminare il display automaticamente.



## Nota

- La funzione di illuminazione automatica si disabilita automaticamente mentre una suoneria suona.

I-47

### ◆ Per abilitare/disabilitare la funzione di illuminazione automatica

Indicatore di illuminazione automatica



- Nel modo di indicazione dell'ora, tenere premuto (L) per almeno tre secondi.

Questa operazione farà passare la funzione di illuminazione automatica da abilitata (indicatore LT visualizzato) a disabilitata (nessun indicatore visualizzato) e viceversa.

I-48

### ◆ Avvertenze sull'illuminazione automatica

- La funzione di illuminazione automatica potrebbe non funzionare correttamente quando l'orologio viene orientato verso il viso da un angolo maggiore di 15 gradi circa, come mostrato nell'illustrazione sottostante.



- Se si lascia abilitata la funzione di illuminazione automatica, la pila dell'orologio può esaurirsi a causa della frequente illuminazione del display.
- Cariche elettrostatiche o magnetismo possono interferire con il corretto funzionamento della funzione di illuminazione automatica. Se ciò dovesse accadere, provare ad abbassare il braccio e quindi inclinarlo verso il viso nuovamente.
- Quando si muove l'orologio, si potrebbe notare un leggero rumore meccanico. Ciò è dovuto al funzionamento dell'illuminazione automatica, che determina l'orientamento attuale dell'orologio. Esso non è indice di problemi di funzionamento.
- L'illuminazione automatica rimarrà abilitata per 6 ore circa dopo che essa è stata attivata. Dopodiché, l'illuminazione automatica si disabiliterà automaticamente.

I-49

## Per specificare la durata di illuminazione



1 Nel modo di indicazione dell'ora, tenere premuto **A** per due secondi circa finché appare la schermata di impostazione fuso orario.



2 Premere **C** dieci volte per visualizzare la schermata di impostazione durata di illuminazione.

Vedere "Configurazione manuale delle impostazioni di ora e data attuali" (pagina I-21).

La schermata mostrerà [LT1] o [LT3].

I-50

3 Premere **D** per far passare l'impostazione di durata illuminazione da [LT1] (1,5 secondi) a [LT3] (3 secondi) e viceversa.

4 Per ritornare al modo di indicazione dell'ora, premere **A**.

I-51

## Altre impostazioni

È possibile usare i procedimenti descritti in questa sezione per attivare o disattivare il segnale acustico che suona quando si preme un pulsante. È anche possibile selezionare il segnale acustico o la vibrazione come metodo di avviso per la suoneria e il timer.

### Per attivare o disattivare il segnale acustico di pressione pulsanti



1 Nel modo di indicazione dell'ora, tenere premuto **A** per due secondi circa finché appare la schermata di impostazione fuso orario.

I-52



2 Premere **C** nove volte per visualizzare la schermata di impostazione segnale acustico di pressione pulsanti.

Vedere "Configurazione manuale delle impostazioni di ora e data attuali" (pagina I-21).

La schermata mostrerà [KEY.] o [MUTE].



3 Premere **D** per far passare l'impostazione da [KEY.] (attivazione) a [MUTE] (disattivazione) e viceversa.

Quando è selezionata [MUTE] (disattivazione), viene visualizzato l'indicatore di silenziamento a indicare che il segnale acustico di pressione pulsanti non suonerà.

Indicatore di silenziamento

I-53

4 Per ritornare al modo di indicazione dell'ora, premere **A**.

### Nota

- Il procedimento sopra descritto riguarda soltanto il segnale acustico di pressione pulsanti. La suoneria, il segnale orario di ora esatta e la suoneria di scadenza non vengono toccati da ciò.

### Per cambiare il metodo di avviso per suoneria/timer



1 Nel modo di indicazione dell'ora, tenere premuto **A** per due secondi circa finché appare la schermata di impostazione fuso orario.

2 Premere **C** undici volte per visualizzare la schermata di impostazione metodo di avviso.

Vedere "Configurazione manuale delle impostazioni di ora e data attuali" (pagina I-21).

La schermata mostrerà [VIB] o [BEEP].

I-54

3 Premere **D** per far passare l'impostazione da [VIB] a [BEEP] e viceversa.

L'indicatore di vibrazioni viene visualizzato sul display mentre è selezionato [VIB].


VIB : Avviso mediante vibrazioni

BEEP : Avviso mediante segnale acustico

Avviso mediante segnale acustico



Avviso mediante vibrazioni



Indicatore di vibrazione

4 Per ritornare al modo di indicazione dell'ora, premere **A**.

I-55

## Indicazione di pila in esaurimento

Un indicatore di pila in esaurimento appare sul display quando la tensione della pila cala al di sotto di un certo livello. La disponibilità di alcune funzioni diventa limitata quando l'indicatore di pila in esaurimento è visualizzato. Se l'indicatore di pila in esaurimento rimane sul display, far sostituire la pila il più presto possibile.

### Nota

- Per informazioni sulle linee guida circa la durata della pila e sui tipi di pila supportati, vedere le caratteristiche tecniche del prodotto.

Vedere "Caratteristiche tecniche" (pagina I-58).

I-56

Quanto segue descrive in che modo la visualizzazione dell'indicatore di pila in esaurimento influisce sul funzionamento dell'orologio.

Indicatore di pila in esaurimento



- L'orologio entra nel modo di indicazione dell'ora.
- Il collegamento Bluetooth si disattiva e Mobile Link viene disabilitata.
- L'illuminazione del display si disabilita.
- Il segnale acustico e la vibrazione per gli avvisi si disabilitano.
- L'operazione di doppio tocco si disabilita.

### Nota

- L'uso ripetuto delle funzioni Mobile Link, dell'illuminazione del display, dell'avviso mediante segnale acustico/vibrazioni o di altre funzioni nell'arco di un breve lasso di tempo può avere come conseguenza un momentaneo calo di tensione della pila. Ciò può causare la visualizzazione temporanea dell'indicatore di pila in esaurimento e una limitata disponibilità di alcune funzioni dell'orologio.

I-57

## Caratteristiche tecniche

Accuratezza : ±15 secondi al mese a temperatura normale

Funzioni basilari : Ore, minuti, secondi; antimeridiane/pomeridiane (P); Formato di indicazione dell'ora di 12/24 ore; Mese, giorno del mese, giorno della settimana; Calendario automatico completo (dal 2000 al 2099); Impostazione di ora estiva

Ora internazionale : Ora attuale di 100 città (35 fusi orari) + Visualizzazione dell'ora UTC (Tempo universale coordinato); Impostazione di ora estiva

I-58

Suonerie e Segnale orario di ora esatta : Suonerie : 5 suonerie quotidiane con 1 suoneria a ripetizione  
Unità di impostazione: Ore, minuti  
Avviso mediante segnale acustico o vibrazioni: 10 secondi  
Segnale orario di ora esatta  
Suona o vibra ogni ora allo scocciare dell'ora

Cronometro : Unità di misurazione: Centesimi di secondo  
Capacità di misurazione: 999:59:59,99" (1000 ore)  
Accuratezza della misurazione: ±0,0006%  
Funzioni di misurazione: Tempo trascorso, tempo cumulativo, tempi parziali

Timer per il conto alla rovescia : Unità per il conto alla rovescia: Decimi di secondo  
Gamma del conto alla rovescia: 100 ore  
Accuratezza della misurazione: ±0,0006%  
Unità di impostazione: 1 secondo  
Segnalazione di scadenza: Segnale acustico o vibrazione di 10 secondi

I-59

**Funzioni** : Correzione dell'ora  
**Mobile Link** : Correzione automatica/correzione manuale

**Avviso**  
 Avviso mediante segnale acustico e/o vibrazioni per chiamate in arrivo, mail in arrivo, SNS in arrivo, avvisi calendario, ecc.  
 Indicazione delle informazioni (ultima informazione ricevuta)

**Trovatelefono**  
 Un'operazione sull'orologio fa suonare il segnale acustico di avviso del telefono cellulare.

**Specifiche di comunicazione dati**  
 Bluetooth® v4.0 (compatibile con Bluetooth® low energy technology)  
 Velocità di trasferimento dati: 1 Mbps  
 Uscita trasmissione: 0 dBm (1 mW)  
 Range di comunicazione: 2 metri mass. (a seconda dell'ambiente)  
 Cifratura: AES a 128 bit

**Altre funzioni** : Segnalazione di pila in esaurimento; Ritorno automatico al modo di indicazione dell'ora; Risparmio energetico; Avviso mediante vibrazioni; Funzione di tocco; Luce LED ad alta luminosità; Illuminazione automatica; Durata di illuminazione selezionabile; Attivazione/disattivazione segnale acustico di pressione pulsanti

**Pila** : Una pila al litio (tipo: CR2032)

**Durata approssimativa della pila** : 2 anni


**Condizioni di utilizzo**

- Uso di Mobile Link: 12 ore al giorno
- Funzione di controllo: 2 ore al giorno
- Avviso di chiamata in arrivo: 3 volte (segnale acustico e vibrazione per 5 secondi) al giorno
- Mail in arrivo, altri avvisi: 10 volte (solo segnale acustico per 5 secondi) al giorno
- Illuminazione: Una volta (1,5 secondi) al giorno
- Suoneria: Una volta (solo segnale acustico per 10 secondi) al giorno

La durata approssimativa della pila può ridursi con un uso più frequente.

I-60

I-61

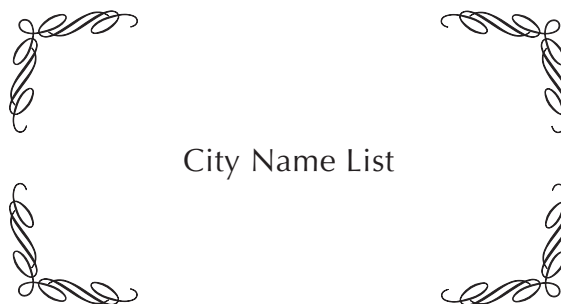

## City Name List

L-1

### City Name List

City Name	Time Zone	City Name	Time Zone	City Name	Time Zone
(UTC)		Frankfurt		Helsinki	
Reykjavik	0	Oslo	+1	Istanbul	+2
Lisbon		Rome		Kyiv	
Casablanca		Copenhagen		Cairo	
London		Berlin		Jerusalem	
Madrid	+1	Stockholm	+2	Moscow*	+3
Paris		Warsaw		Addis Ababa	
Algiers		Budapest		Jeddah	
Brussels		Cape Town		Tehran	
Amsterdam		Sofia	+2	Dubai	+4
Zurich		Athens		Kabul	+4.5

L-2

City Name	Time Zone	City Name	Time Zone	City Name	Time Zone
Karachi	+5	Beijing		Chatham Islands	+12.75
Delhi	+5.5	Manila	+8	Nukualofa	+13
Kathmandu	+5.75	Shanghai		Kiritimati	+14
Novosibirsk*	+6	Taipei	+9	Pago Pago	-11
Dhaka		Seoul		Honolulu	-10
Yangon	+6.5	Tokyo	+9.5	Anchorage	-9
Bangkok		Adelaide		Vancouver	
Hanoi	+7	Vladivostok*	+10	San Francisco	
Jakarta		Guam		Seattle	-8
Kuala Lumpur		Sydney	Los Angeles		
Singapore	+8	Noumea	+11	Tijuana	
Hong Kong		Wellington	+12	Edmonton	
Perth		Suva		Phoenix	-7

L-3

City Name	Time Zone	City Name	Time Zone	City Name	Time Zone
Chihuahua	-7	Kingston	-5	Rio de Janeiro	-3
Denver		Philadelphia		Fernando de Noronha	-2
Mexico City	-6	Bogota	-4	Praia	-1
Winnipeg		New York			
Dallas		Boston			
Houston		Caracas		-4.5	
Guatemala City		Santiago			
Chicago	-5	La Paz	-3.5		
Atlanta		San Juan			
Havana		Halifax			
Toronto		St. John's	-3		
Lima		Buenos Aires	-3		
Washington DC		Montevideo			

L-4

### Note

- The above list shows the city names of this watch.
  - If you will use the watch in a city that is not included in the City Name List, select a city name that is in the same time zone as your city.
  - Time zones in the above list are in accordance with Coordinated Universal Time (UTC).
- \* In June 2012, the time offsets of the cities listed below were changed by +1 hour. Note that this watch does not reflect this change and it uses the former offsets of these cities.  
 When using this watch in the cities below, always leave the summer time setting ON in order to advance the time by one hour.  
 Moscow  
 Novosibirsk  
 Vladivostok

L-5