


# Guida all'uso 3435

## Cenni su questo manuale

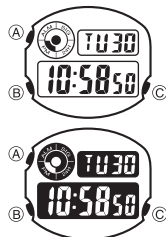

- A seconda del modello di orologio, la visualizzazione del testo appare sotto forma di caratteri scuri su sfondo chiaro o sotto forma di caratteri chiari su sfondo scuro. Tutte le visualizzazioni di esempio in questo manuale sono mostrate usando caratteri scuri su sfondo chiaro.
- Le operazioni di tasto sono indicate mediante le lettere mostrate nell'illustrazione.
- Ciascuna sezione di questo manuale fornisce le informazioni necessarie per poter eseguire le operazioni in ciascun modo di funzionamento.

- Notare che le illustrazioni del prodotto in questo manuale sono esclusivamente per riferimento, e pertanto il prodotto vero e proprio potrebbe apparire differente da quello mostrato da un'illustrazione.

## Indice

**Guida generale**.....I-4

**Indicazione dell'ora** .....I-6

**Suoneria** .....I-8

**Cronometro** .....I-11

**Impostazione dell'ora**.....I-13

**Caratteristiche tecniche**.....I-15

## Elenco dei procedimenti

La seguente è un'utile lista di riferimento di tutti i procedimenti operativi descritti in questo manuale.

**Per passare dal formato di indicazione dell'ora di 12 ore a quello di 24 ore e viceversa** .....I-6

**Per impostare l'ora per la suoneria** .....I-8

**Per silenziare la suoneria** .....I-10

**Per attivare e disattivare la suoneria quotidiana e il segnale orario di ora esatta** .....I-10

**Per provare il suono della suoneria**.....I-10

**Per misurare i tempi con il cronometro**.....I-12

**Per impostare l'ora e la data**.....I-13


I-2

I-1

## Guida generale

- Premere **B** per passare da un modo di funzionamento ad un altro.
- Dopo aver eseguito un'operazione in un modo di funzionamento qualsiasi, la pressione di **B** consente di ritornare al modo di indicazione dell'ora.

- L'orologio ritornerà automaticamente al modo di indicazione dell'ora se non si esegue alcuna operazione per uno o due minuti nel modo di suoneria e nel modo di impostazione dell'ora.
- In un modo di funzionamento qualsiasi, premere **C** per far illuminare il display.

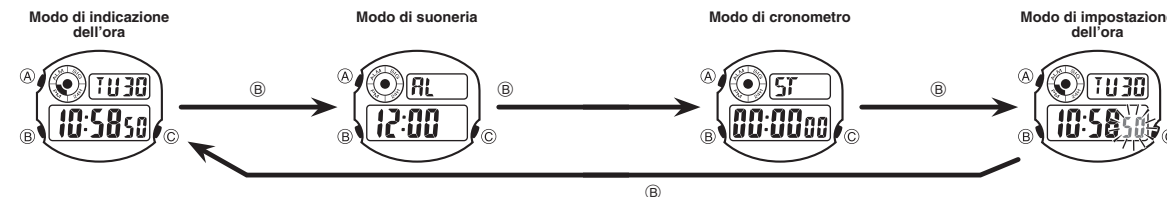


I-4

I-3

## Indicazione dell'ora

Indicatore di pomeridiane (PM)

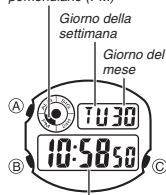

Usare il modo di indicazione dell'ora per vedere l'ora e la data attuali.

- Il giorno della settimana viene visualizzato come indicato di seguito.

SU : Domenica	MO : Lunedì
TU : Martedì	WE : Mercoledì
TH : Giovedì	FR : Venerdì
SA : Sabato	

### Per passare dal formato di indicazione dell'ora di 12 ore a quello di 24 ore e viceversa

Nel modo di indicazione dell'ora, premere **A** per passare dal formato di 12 ore a quello di 24 ore e viceversa.

Ore : Minuti Secondi



Indicatore di 24H

- Con il formato di indicazione dell'ora di 12 ore, l'indicatore PM appare per le ore comprese fra mezzogiorno e le 11:59 pm, mentre nessun indicatore appare per le ore comprese fra mezzanotte e le 11:59 am.
- Con il formato di indicazione dell'ora di 24 ore, le ore vengono indicate nella gamma compresa fra 0:00 e 23:59, con l'indicatore 24H.

I-6

I-7

## Suoneria

Indicatore di suoneria attivata



Ora per la suoneria (Ore : Minuti)  
Indicatore di modo di funzionamento


Quando la suoneria quotidiana è attivata, essa suonerà per 20 secondi ogni giorno all'ora preimpostata. Quando il segnale orario di ora esatta è attivato, l'orologio suona ogni ora allo scoccare dell'ora.

- Tutte le operazioni descritte in questa sezione vanno eseguite nel modo di suoneria, in cui è possibile entrare premendo **B** (pagina I-4).

### Per impostare l'ora per la suoneria

1. Nel modo di suoneria, premere **C**. Le cifre delle ore lampeggiano a indicare che sono selezionate.
  - Questa operazione attiva automaticamente la suoneria.

2. Premere **C** per cambiare l'elemento selezionato nell'ordine seguente.



3. Premere **A** per far avanzare le cifre selezionate. Tenere premuto **A** per far cambiare il numero rapidamente.
  - Il formato (12 ore e 24 ore) dell'ora per la suoneria corrisponde al formato selezionato per la normale indicazione dell'ora.
  - Quando si imposta l'ora per la suoneria usando il formato di 12 ore, fare attenzione ad impostare correttamente l'ora per la mattina o per il pomeriggio (PM).
4. Dopo aver impostato l'ora per la suoneria, usare **C** per ritornare al modo di suoneria.
  - Se non si aziona alcun tasto per uno o due minuti mentre un elemento selezionato lampeggia, il lampeggiamento cessa e l'orologio ritorna automaticamente al modo di indicazione dell'ora.


I-8

I-9

### Per silenziare la suoneria

Premere un tasto qualsiasi per silenziare la suoneria dopo che essa ha cominciato a suonare.

**Per attivare e disattivare la suoneria quotidiana e il segnale orario di ora esatta**  
Premere (A) nel modo di suoneria per cambiare lo stato della suoneria quotidiana e del segnale orario di ora esatta nell'ordine seguente.

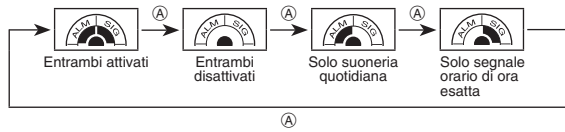

### Per provare il suono della suoneria

Tenere premuto (A) nel modo di suoneria per far suonare la suoneria.

I-10

### Cronometro

Indicatore di modo di funzionamento



Il modo di cronometro consente di misurare il tempo trascorso, i tempi parziali e due tempi di arrivo. La gamma del cronometro è di 59 minuti e 59,99 secondi.

- Il cronometro continua a funzionare, ripartendo da zero ogni volta che raggiunge il suo limite, finché non lo si ferma.
- L'operazione di misurazione del cronometro continua anche se si esce dal modo di cronometro.
- Se si esce dal modo di cronometro mentre un tempo parziale è fermo sul display, il tempo parziale scompare e il display ritorna alla misurazione del tempo trascorso.
- Tutte le operazioni descritte in questa sezione vanno eseguite nel modo di cronometro, in cui è possibile entrare premendo (B) (pagina I-5).

I-11

### Per misurare i tempi con il cronometro


#### (a) Misurazione del tempo trascorso



#### (b) Misurazione del tempo parziale



#### (c) Tempo parziale e tempi del primo e del secondo arrivato



I-12

### Impostazione dell'ora

Indicatore di pomeriggio (PM)



Usare il modo di impostazione dell'ora per impostare l'ora e la data attuali.

#### Per impostare l'ora e la data

1. Usare (B) per entrare nel modo di impostazione dell'ora (pagina I-5).
  - Le cifre dei secondi lampeggiano a indicare che sono selezionate.
2. Premere (C) per cambiare l'elemento selezionato nell'ordine seguente.



I-13

3. Quando sono selezionate (mentre lampeggiano) le cifre dei secondi, premere (A) per riportare i secondi a 00. Se si preme (A) mentre il conteggio dei secondi è tra 30 e 59, i secondi vengono riportati a 00 e 1 viene aggiunto ai minuti. Se il conteggio dei secondi è tra 00 e 29, il conteggio dei minuti rimane invariato.
  4. Quando sono selezionate (mentre lampeggiano) altre cifre (diverse da quelle dei secondi), premere (A) per far aumentare il numero. Quando è selezionato il giorno della settimana, la pressione di (A) fa avanzare l'indicazione al giorno successivo. Se si tiene premuto (A), l'elemento attualmente selezionato cambia rapidamente.
  5. Dopo che si sono impostate l'ora e la data, premere (B) per ritornare al modo di indicazione dell'ora.
- Se non si aziona alcun tasto per uno o due minuti mentre un elemento selezionato lampeggia, il lampeggiamento cessa e l'orologio ritorna automaticamente al modo di indicazione dell'ora.

I-14

### Caratteristiche tecniche

**Accuratezza a temperatura normale:** ±30 secondi al mese

**Indicazione dell'ora:** Ore, minuti, secondi, pomeriggio, giorno del mese e giorno della settimana

Sistema di indicazione dell'ora: Alternabile tra i formati di 12 ore e 24 ore

Sistema di calendario: Calendario automatico impostato su 28 giorni per febbraio

**Suoneria:** Suoneria quotidiana, segnale orario di ora esatta

**Cronometro:**

Unità di misurazione: Un centesimo di secondo

Capacità di misurazione: 59 minuti e 59,99 secondi

Modi di misurazione: Tempo trascorso, tempo parziale e due tempi di arrivo

**Illuminazione:** LED (diodo a emissione luminosa)

**Pila:** Una pila al litio

Tipo: CR2016

**Durata della pila:** Circa 7 anni

- Uso dell'illuminazione per 1 secondo al giorno

- Uso della suoneria per 20 secondi al giorno

I-15