

# Guida all'uso 3454

## Cenni su questo manuale



- A seconda del modello di orologio, la visualizzazione del testo appare sotto forma di caratteri scuri su sfondo chiaro o sotto forma di caratteri chiari su sfondo scuro. Tutte le visualizzazioni di esempio in questo manuale sono mostrate usando caratteri scuri su sfondo chiaro.
- Le operazioni di tasto sono indicate mediante le lettere mostrate nell'illustrazione.
- Ciascuna sezione di questo manuale fornisce le informazioni necessarie per poter eseguire le operazioni in ciascun modo di funzionamento.

- Notare che le illustrazioni del prodotto in questo manuale sono esclusivamente per riferimento, e pertanto il prodotto vero e proprio potrebbe apparire differente da quello mostrato da un'illustrazione.

## Indice

**Guida generale**.....I-4

**Indicazione dell'ora** .....I-6

**Suoneria** .....I-8

**Cronometro**.....I-11

**Impostazione dell'ora**.....I-13

**Caratteristiche tecniche**.....I-15

## Elenco dei procedimenti

La seguente è un'utile lista di riferimento di tutti i procedimenti operativi descritti in questo manuale.

**Per passare dal formato di indicazione dell'ora di 12 ore a quello di 24 ore e viceversa** .....I-7

**Per impostare l'ora per la suoneria** .....I-8

**Per silenziare la suoneria** .....I-10

**Per attivare e disattivare la suoneria quotidiana e il segnale orario di ora esatta**.....I-10

**Per provare il suono della suoneria**.....I-10

**Per misurare i tempi con il cronometro**.....I-12

**Per impostare l'ora e la data**.....I-13


I-2

I-3

## Guida generale

- Premere **(B)** per passare da un modo di funzionamento ad un altro.
- Dopo aver eseguito un'operazione in un modo di funzionamento qualsiasi, la pressione di **(B)** consente di ritornare al modo di indicazione dell'ora.

- L'orologio ritornerà automaticamente al modo di indicazione dell'ora se non si esegue alcuna operazione per uno o due minuti nel modo di suoneria e nel modo di impostazione dell'ora.
- In un modo di funzionamento qualsiasi, premere **(C)** per far illuminare il display.

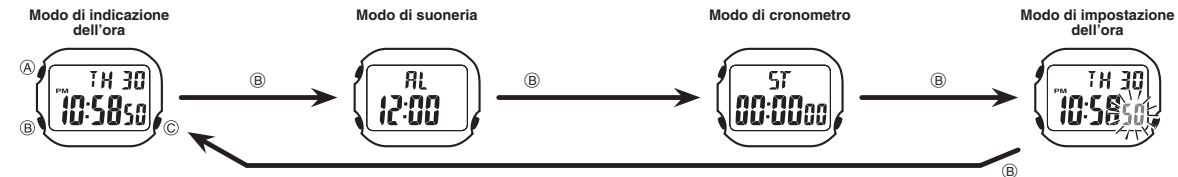

I-4

I-5

## Indicazione dell'ora



Usare il modo di indicazione dell'ora per vedere l'ora e la data attuali.

- Il giorno della settimana viene visualizzato come indicato di seguito.

SU : Domenica	MO : Lunedì
TU : Martedì	WE : Mercoledì
TH : Giovedì	FR : Venerdì
SA : Sabato	

- L'orologio non tiene in alcun conto gli anni bisestili. Accertarsi di impostare manualmente il 29 febbraio quando tale data si verifica in un anno bisestile.

Ore : Minuti Secondi

## Per passare dal formato di indicazione dell'ora di 12 ore a quello di 24 ore e viceversa


Nel modo di indicazione dell'ora, premere **(A)** per passare dal formato di 12 ore a quello di 24 ore e viceversa.

- Con il formato di indicazione dell'ora di 12 ore, l'indicatore **PM** appare per le ore comprese fra mezzogiorno e le 11:59 pm, mentre nessun indicatore appare per le ore comprese fra mezzanotte e le 11:59 am.
- Con il formato di indicazione dell'ora di 24 ore, le ore vengono indicate nella gamma compresa fra 0:00 e 23:59, con l'indicatore **24H**.

I-6

I-7

## Suoneria

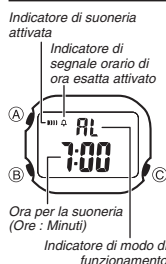


Quando la suoneria quotidiana è attivata, essa suonerà per 20 secondi ogni giorno all'ora preimpostata. Quando il segnale orario di ora esatta è attivato, l'orologio suona ogni ora allo scoccare dell'ora.

- Tutte le operazioni descritte in questa sezione vanno eseguite nel modo di suoneria, in cui è possibile entrare premendo **(B)** (pagina I-4).

### Per impostare l'ora per la suoneria

1. Nel modo di suoneria, premere **(C)**. Le cifre delle ore lampeggiano a indicare che sono selezionate.
  - Questa operazione attiva automaticamente la suoneria.

2. Premere **(C)** per cambiare l'elemento selezionato nell'ordine seguente.



3. Premere **(A)** per far avanzare le cifre selezionate. Tenere premuto **(A)** per far cambiare il numero rapidamente.
  - Il formato (12 ore e 24 ore) dell'ora per la suoneria corrisponde al formato selezionato per la normale indicazione dell'ora.
  - Quando si imposta l'ora per la suoneria usando il formato di 12 ore, fare attenzione ad impostare correttamente l'ora per la mattina o per il pomeriggio (**PM**).
4. Dopo aver impostato l'ora per la suoneria, usare **(C)** per ritornare al modo di suoneria.
  - Se non si aziona alcun tasto per uno o due minuti mentre un elemento selezionato lampeggia, il lampeggiamento cessa e l'orologio ritorna automaticamente al modo di indicazione dell'ora.


I-8

I-9

### Per silenziare la suoneria

Premere un tasto qualsiasi per silenziare la suoneria dopo che essa ha cominciato a suonare.

**Per attivare e disattivare la suoneria quotidiana e il segnale orario di ora esatta**  
Premere (A) nel modo di suoneria per cambiare lo stato della suoneria quotidiana e del segnale orario di ora esatta nell'ordine seguente.




### Per provare il suono della suoneria

Tenere premuto (A) nel modo di suoneria per far suonare la suoneria.

I-10

### Cronometro

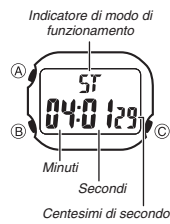

Il modo di cronometro consente di misurare il tempo trascorso, i tempi parziali e due tempi di arrivo. La gamma del cronometro è di 59 minuti e 59,99 secondi.

- Il cronometro continua a funzionare, ripartendo da zero ogni volta che raggiunge il suo limite, finché non lo si ferma.
- Un'operazione di misurazione del tempo trascorso in corso continuerà internamente anche se si passa ad un altro modo di funzionamento. Tuttavia, se si esce dal modo di cronometro mentre è visualizzato un tempo parziale, il tempo parziale non verrà visualizzato quando si ritorna al modo di cronometro.
- Tutte le operazioni descritte in questa sezione vanno eseguite nel modo di cronometro, in cui è possibile entrare premendo (B) (pagina I-5).

I-11

### Per misurare i tempi con il cronometro


#### (a) Misurazione del tempo trascorso



#### (b) Misurazione del tempo parziale



#### (c) Tempo parziale e tempi del primo e del secondo arrivato



I-12

### Impostazione dell'ora


Indicatore di pomeriggio (PM)



Usare il modo di impostazione dell'ora per impostare l'ora e la data attuali.

#### Per impostare l'ora e la data

- Usare (B) per entrare nel modo di impostazione dell'ora (pagina I-5).
  - Le cifre dei secondi lampeggiano a indicare che sono selezionate.
- Premere (C) per cambiare l'elemento selezionato nell'ordine seguente.



I-13

- Quando sono selezionate (mentre lampeggiano) le cifre dei secondi, premere (A) per riportare i secondi a 00. Se si preme (A) mentre il conteggio dei secondi è tra 30 e 59, i secondi vengono riportati a 00 e 1 viene aggiunto ai minuti. Se il conteggio dei secondi è tra 00 e 29, il conteggio dei minuti rimane invariato.
- Quando sono selezionate (mentre lampeggiano) altre cifre (diverse da quelle dei secondi), premere (A) per far aumentare il numero. Quando è selezionato il giorno della settimana, la pressione di (A) fa avanzare l'indicazione al giorno successivo. Se si tiene premuto (A), l'elemento attualmente selezionato cambia rapidamente.
- Dopo che si sono impostate l'ora e la data, premere (B) per ritornare al modo di indicazione dell'ora.
- Se non si aziona alcun tasto per uno o due minuti mentre un elemento selezionato lampeggia, il lampeggiamento cessa e l'orologio ritorna automaticamente al modo di indicazione dell'ora.

I-14

### Caratteristiche tecniche

**Accuratezza a temperatura normale:** ±30 secondi al mese

**Indicazione dell'ora:** Ore, minuti, secondi, pomeridiane, giorno del mese e giorno della settimana

Sistema di indicazione dell'ora: Alternabile tra i formati di 12 ore e 24 ore

Sistema di calendario: Calendario automatico impostato su 28 giorni per febbraio

**Suoneria:** Suoneria quotidiana, segnale orario di ora esatta

#### Cronometro:

Unità di misurazione: Un centesimo di secondo

Capacità di misurazione: 59 minuti e 59,99 secondi

Modi di misurazione: Tempo trascorso, tempo parziale e due tempi di arrivo

**Illuminazione:** LED (diodo a emissione luminosa)

**Pila:** Una pila al litio

Tipo: CR2016

**Durata della pila:** Circa 7 anni

- Uso dell'illuminazione per 1 secondo al giorno
- Uso della suoneria per 20 secondi al giorno

Le caratteristiche tecniche sono soggette a modifiche senza obbligo di preavviso.

I-15