


Guida all'uso 3472/3479

Cenni su questo manuale

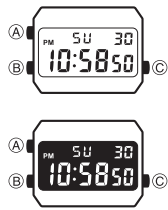

- A seconda del modello di orologio, la visualizzazione del testo appare sotto forma di caratteri scuri su sfondo chiaro o sotto forma di caratteri chiari su sfondo scuro. Tutte le visualizzazioni di esempio in questo manuale sono mostrate usando caratteri scuri su sfondo chiaro.
- Le operazioni di tasto sono indicate mediante le lettere mostrate nell'illustrazione.
- Ciascuna sezione di questo manuale fornisce le informazioni necessarie per poter eseguire le operazioni in ciascun modo di funzionamento.

- Notare che le illustrazioni del prodotto in questo manuale sono esclusivamente per riferimento, e pertanto il prodotto vero e proprio potrebbe apparire differente da quello mostrato da un'illustrazione.

I

I-1

Indice

Guida generale..... I-4
Indicazione dell'ora..... I-6
Suoneria..... I-8
Cronometro..... I-11
Impostazione dell'ora..... I-13
Caratteristiche tecniche..... I-15

Elenco dei procedimenti

La seguente è un'utile lista di riferimento di tutti i procedimenti operativi descritti in questo manuale.

Per passare dal formato di indicazione dell'ora di 12 ore a quello di 24 ore e viceversa..... I-7
Per impostare l'ora per la suoneria..... I-8
Per silenziare la suoneria..... I-10
Per attivare e disattivare la suoneria quotidiana e il segnale orario di ora esatta..... I-10
Per provare il suono della suoneria..... I-10
Per misurare i tempi con il cronometro..... I-12
Per impostare l'ora e la data..... I-13

I-2

I-3

Guida generale

- Premere (B) per passare da un modo di funzionamento ad un altro.
- Dopo aver eseguito un'operazione in un modo di funzionamento qualsiasi, la pressione di (B) consente di ritornare al modo di indicazione dell'ora.

- L'orologio ritornerà automaticamente al modo di indicazione dell'ora se non si esegue alcuna operazione per uno o due minuti nel modo di suoneria e nel modo di impostazione dell'ora.
- In un modo di funzionamento qualsiasi, premere (A) per far illuminare il display.



I-4

I-5

Indicazione dell'ora



Usare il modo di indicazione dell'ora per vedere l'ora e la data attuali.

- Il giorno della settimana viene visualizzato come indicato di seguito.

SU : Domenica	MO : Lunedì
TU : Martedì	WE : Mercoledì
TH : Giovedì	FR : Venerdì
SA : Sabato	

- L'orologio non tiene in alcun conto gli anni bisestili. Accertarsi di impostare manualmente il 29 febbraio quando tale data si verifica in un anno bisestile.

Ore : Minuti Secondi

I-6

I-7

Suoneria



Quando la suoneria quotidiana è attivata, essa suonerà per 20 secondi ogni giorno all'ora preimpostata. Quando il segnale orario di ora esatta è attivato, l'orologio suona ogni ora allo scoccare dell'ora.

- Tutte le operazioni descritte in questa sezione vanno eseguite nel modo di suoneria, in cui è possibile entrare premendo (B) (pagina I-4).


Per impostare l'ora per la suoneria

1. Nel modo di suoneria, premere (A). Le cifre delle ore lampeggiano a indicare che sono selezionate.

- Questa operazione attiva automaticamente la suoneria.

I-8

2. Premere (A) per cambiare l'elemento selezionato nell'ordine seguente.



3. Premere (C) per far avanzare le cifre selezionate. Tenere premuto (C) per far cambiare il numero rapidamente.

- Il formato (12 ore e 24 ore) dell'ora per la suoneria corrisponde al formato selezionato per la normale indicazione dell'ora.
- Quando si imposta l'ora per la suoneria usando il formato di 12 ore, fare attenzione ad impostare correttamente l'ora per la mattina o per il pomeriggio (PM).

4. Dopo aver impostato l'ora per la suoneria, usare (A) per ritornare al modo di suoneria.

- Se non si aziona alcun tasto per uno o due minuti mentre un elemento selezionato lampeggia, il lampeggiamento cessa e l'orologio ritorna automaticamente al modo di indicazione dell'ora.


I-9

Per silenziare la suoneria

Premere un tasto qualsiasi per silenziare la suoneria dopo che essa ha cominciato a suonare.

Per attivare e disattivare la suoneria quotidiana e il segnale orario di ora esatta

Premere **(C)** nel modo di suoneria per cambiare lo stato della suoneria quotidiana e del segnale orario di ora esatta nell'ordine seguente.




Per provare il suono della suoneria

Tenere premuto **(C)** nel modo di suoneria per far suonare la suoneria.

I-10

Cronometro

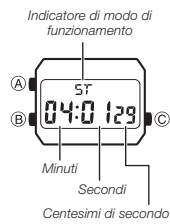

Il modo di cronometro consente di misurare il tempo trascorso, i tempi parziali e due tempi di arrivo. La gamma del cronometro è di 59 minuti e 59,99 secondi.

- Il cronometro continua a funzionare, ripartendo da zero ogni volta che raggiunge il suo limite, finché non lo si ferma.
- Un'operazione di misurazione del tempo trascorso in corso continuerà internamente anche se si passa ad un altro modo di funzionamento. Tuttavia, se si esce dal modo di cronometro mentre è visualizzato un tempo parziale, il tempo parziale non verrà visualizzato quando si ritorna al modo di cronometro.
- Tutte le operazioni descritte in questa sezione vanno eseguite nel modo di cronometro, in cui è possibile entrare premendo **(B)** (pagina I-5).

I-11

Per misurare i tempi con il cronometro


(a) Misurazione del tempo trascorso



(b) Misurazione del tempo parziale



(c) Tempo parziale e tempi del primo e del secondo arrivato



I-12


Impostazione dell'ora



Usare il modo di impostazione dell'ora per impostare l'ora e la data attuali.

Per impostare l'ora e la data

1. Usare **(B)** per entrare nel modo di impostazione dell'ora (pagina I-5).
 - Le cifre dei secondi lampeggiano a indicare che sono selezionate.
2. Premere **(A)** per cambiare l'elemento selezionato nell'ordine seguente.



I-13

3. Quando sono selezionate (mentre lampeggiano) le cifre dei secondi, premere **(C)** per riportare i secondi a 00. Se si preme **(C)** mentre il conteggio dei secondi è tra 30 e 59, i secondi vengono riportati a 00 e 1 viene aggiunto ai minuti. Se il conteggio dei secondi è tra 00 e 29, il conteggio dei minuti rimane invariato.
4. Quando sono selezionate (mentre lampeggiano) altre cifre (diverse da quelle dei secondi), premere **(C)** per far aumentare il numero. Quando è selezionato il giorno della settimana, la pressione di **(C)** fa avanzare l'indicazione al giorno successivo. Se si tiene premuto **(C)**, l'elemento attualmente selezionato cambia rapidamente.
5. Dopo che si sono impostate l'ora e la data, premere **(B)** per ritornare al modo di indicazione dell'ora.
 - Se non si aziona alcun tasto per uno o due minuti mentre un elemento selezionato lampeggia, il lampeggiamento cessa e l'orologio ritorna automaticamente al modo di indicazione dell'ora.

I-14

Caratteristiche tecniche

Accuratezza a temperatura normale: ±30 secondi al mese

Indicazione dell'ora: Ore, minuti, secondi, pomeridiane, giorno del mese e giorno della settimana

Sistema di indicazione dell'ora: Alternabile tra i formati di 12 ore e 24 ore
Sistema di calendario: Calendario automatico impostato su 28 giorni per febbraio

Suoneria: Suoneria quotidiana, segnale orario di ora esatta

Cronometro:

Unità di misurazione: Un centesimo di secondo
Capacità di misurazione: 59 minuti e 59,99 secondi
Modi di misurazione: Tempo trascorso, tempo parziale e due tempi di arrivo

Illuminazione: LED (diodo a emissione luminosa)

Pila: Una pila al litio
Tipo: CR1616

Durata della pila: Circa 3 anni

- Uso dell'illuminazione per 1 secondo al giorno
- Uso della suoneria per 20 secondi al giorno

Le caratteristiche tecniche sono soggette a modifiche senza obbligo di preavviso.

I-15