

## Sommario

### Operazioni di base

Elementi del quadrante

Passaggio da una modalità all'altra

Panoramica delle modalità

Uso della corona

Movimento della lancetta dei modi di funzionamento e della data

Ricarica solare

Connessione con un telefono

### Regolazione dell'impostazione dell'ora

Collegamento con un telefono per regolare l'ora dell'orologio

Regolazione dell'orologio mediante un segnale di calibrazione dell'ora

Panoramica

Posizione di ricezione del segnale appropriata

Campi di ricezione del segnale di calibrazione dell'ora

Ricezione automatica del segnale di calibrazione dell'ora

Ricezione manuale del segnale di calibrazione dell'ora

Precauzioni per la ricezione del segnale

Controllo del risultato dell'ultima regolazione dell'orologio

Uso dell'orologio in una struttura ospedaliera o in aereo

### Uso di Mobile Link con un telefono cellulare

#### Connessione

Connessione con un telefono

Annullamento di una connessione con un telefono

Uso dell'orologio in una struttura ospedaliera o in aereo

Disassociazione

Se si acquista un altro telefono

Configurazione delle impostazioni dell'ora internazionale

Regolazione dell'allineamento delle lancette e della data

Trova telefono

Configurazione delle impostazioni dell'orologio

Modifica dell'impostazione dell'ora legale della città per l'ora del proprio fuso orario

Controllo del livello di carica dell'orologio

### Regolazione manuale delle impostazioni dell'ora

Impostazione di una città per l'ora del proprio fuso orario

Regolazione dell'impostazione di ora e data

Configurazione dell'impostazione dell'ora legale (città per l'ora del proprio fuso orario)

### Ora internazionale

Indicazione di una città per l'ora internazionale

Configurazione dell'impostazione dell'ora legale (ora internazionale)

Passaggio tra l'ora locale e l'ora internazionale

### Cronometro

Misurazione del tempo trascorso

### Timer

Impostazione dell'ora di avvio del timer

Uso del timer

### Promemoria sonoro

Configurazione delle impostazioni del promemoria sonoro

Attivazione/Disattivazione del promemoria sonoro

Arresto di un promemoria sonoro

### Illuminazione

Accensione dell'illuminazione

### Regolazione dell'allineamento delle lancette e della data

Regolazione dell'allineamento delle lancette e della data

### Passaggio a un altro fuso orario

### Altre informazioni

Elenco città (fuso orario)

Tabella dell'ora legale

Modelli di telefoni supportati

Caratteristiche tecniche

Precauzioni per l'uso di Mobile Link

Copyright e copyright registrati

### Risoluzione dei problemi


## Operazioni di base

Questa sezione fornisce una panoramica dell'orologio e delle relative funzioni.

### Nota

- Le illustrazioni fornite in questa Guida all'uso sono state create per facilitare la spiegazione. Un'illustrazione può differire dall'elemento rappresentato.

## Elementi del quadrante

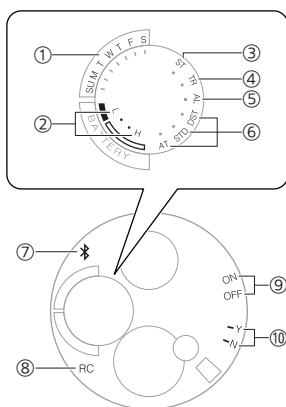



- Giorno della settimana**  
Nel Modo di indicazione dell'ora, la lancetta dei modi di funzionamento indica il giorno della settimana nella città per l'ora del proprio fuso orario.
- Livello della batteria**  
Dopo l'attivazione del Modo di indicazione dell'ora, il livello di carica corrente viene indicato dalla lancetta dei modi di funzionamento.
- [ST]**  
In modalità cronometro, la lancetta dei modi di funzionamento punta a [ST].
- [TR]**  
Nel modo di timer, la lancetta dei modi di funzionamento punta a [TR].
- [AL]**  
In modalità promemoria sonoro, la lancetta dei modi di funzionamento punta a [AL].
- Impostazione dell'ora legale**  
La lancetta dei modi di funzionamento indica le impostazioni correnti dell'ora legale.
- ☞**  
La lancetta dei secondi punta a questo contrassegno mentre è in corso un collegamento tra l'orologio e il telefono.
- [RC]**  
La lancetta dei secondi punta a [RC] mentre è in corso la ricezione del segnale di calibrazione.
- Attivazione/disattivazione del promemoria sonoro**  
In modalità promemoria sonoro, la lancetta dei secondi indica se la suoneria è attivata o disattivata.  
[ON]: suoneria attivata  
[OFF]: suoneria disattivata

- Risultato dell'ultima regolazione automatica dell'ora**  
La lancetta dei secondi punta a [Y(YES)] o [N(NO)] per indicare il risultato dell'ultima regolazione automatica dell'orologio tramite la ricezione di un segnale o la connessione a un telefono.  
[Y(YES)]: ultima regolazione dell'orologio riuscita.  
[N(NO)]: ultima regolazione dell'orologio non riuscita.

## Passaggio da una modalità all'altra

Premere (C) per passare da un modo all'altro.


- Tenere premuto (C) per circa un secondo per accedere al modo di indicazione dell'ora.

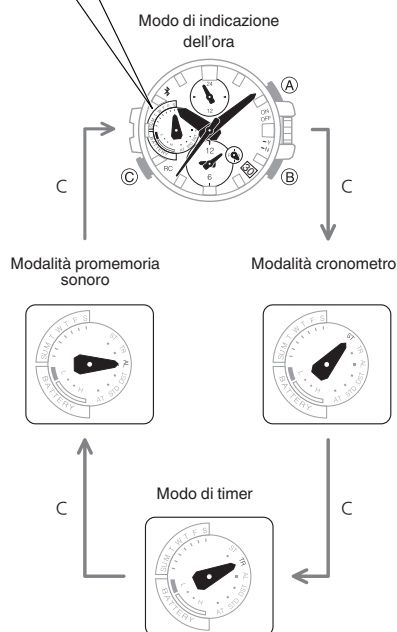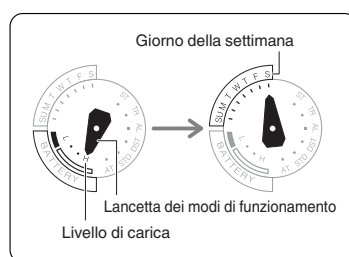

### ● Connessione con un telefono

Tenere premuto (C) per circa quattro secondi per stabilire una connessione con il telefono.

- Per disconnettersi, premere qualsiasi pulsante.

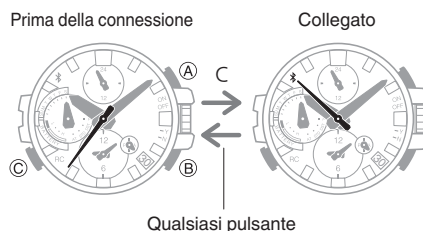


## Panoramica delle modalità

### ● Modo di indicazione dell'ora

Le lancette principali delle ore, dei minuti e dei secondi indicano l'ora attuale.

Le lancette piccole delle ore e dei minuti indicano l'ora internazionale attuale.

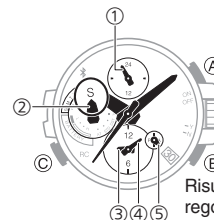

Risultato dell'ultima regolazione dell'orologio

- Ora posizione corrente (formato 24 ore)  
Una rivoluzione ogni 24 ore.
- Giorno della settimana nella posizione attuale
- Ore dell'ora internazionale
- Minuti dell'ora internazionale
- Ore (24 ore) dell'ora internazionale  
La lancetta punta al lato A per gli orari a.m. e al lato P per gli orari p.m.

### Controllo del risultato dell'ultima regolazione dell'orologio

Premere (B).

☞ [Controllo del risultato dell'ultima regolazione dell'orologio](#)

### Collegamento con un telefono per regolare l'ora dell'orologio

Tenere premuto (B) per circa 0,5 secondi. Rilasciare il pulsante non appena la lancetta dei secondi si sposta da [Y/N] a ☞.

### Regolazione dell'orologio mediante un segnale di calibrazione dell'ora

Tenere premuto (B) per circa 1,5 secondi. Rilasciare il pulsante non appena la lancetta dei secondi si sposta da ☞ a [RC].

### Trova telefono

Tenere premuto (B) per circa 3,5 secondi. Rilasciare il pulsante non appena la lancetta dei secondi si sposta da [RC] a ☞.

### Scambio dell'ora della posizione corrente con l'ora internazionale

Tenere premuto (A) per circa tre secondi.

### Controllo del livello di carica


Subito dopo aver premuto (C) per tornare alla modalità di indicazione dell'ora, è possibile controllare il livello di carica della batteria osservando la posizione della lancetta dei modi di funzionamento.

☞ [Controllo del livello di carica](#)

## ● Modalità cronografo

La lancetta dei secondi e le lancette piccole delle ore e dei minuti indicano il tempo trascorso misurato dal cronometro.

- Le lancette principali delle ore e dei minuti indicano l'ora attuale.

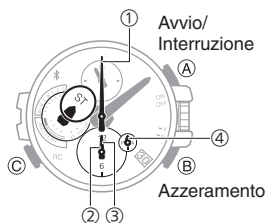


- 1 Secondi cronometro
- 2 Ora cronografo
- 3 Minuti cronometro
- 4 Ora cronografo (formato 24 ore)  
La lancetta punta al lato A dalle 0 alle 12 ore e al lato P dalle 12 alle 24 ore.

## ● Modo di timer

La lancetta dei secondi e le lancette piccole delle ore e dei minuti indicano l'ora del conto alla rovescia corrente.

- Le lancette principali delle ore e dei minuti indicano l'ora attuale.

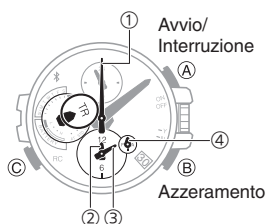


- 1 Secondi del timer
- 2 Ore del timer
- 3 Minuti del timer
- 4 Ore del timer (formato 24 ore)  
La lancetta punta al lato A dalle 0 alle 12 ore e al lato P dalle 12 alle 24 ore.

## ● Modalità suoneria

Le lancette piccole delle ore e dei minuti indicano l'ora del promemoria sonoro. La lancetta dei secondi indica l'impostazione di attivazione/disattivazione del promemoria sonoro.


- Le lancette principali delle ore e dei minuti indicano l'ora attuale.

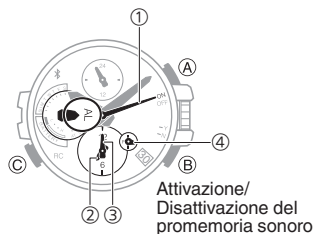

- 1 Attivazione/disattivazione promemoria sonoro
- 2 Ora promemoria sonoro
- 3 Minuti suoneria
- 4 Ora promemoria sonoro (formato 24 ore)  
La lancetta punta al lato A per gli orari a.m. e al lato P per gli orari p.m.

## Uso della corona


La corona dell'orologio è di tipo a vite (blocco a vite). Per utilizzare la corona, è necessario ruotarla prima verso di sé (verso sinistra) per allentarla.

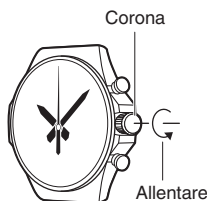

## ● Estrazione e reinserimento della corona

Per eseguire un'operazione della corona, estrarla fino a udire il primo o il secondo scatto e quindi ruotarla. Non applicare una forza eccessiva quando si estrae la corona.

### Primo scatto




### Secondo scatto



## Importante!

- Per evitare la perdita di resistenza all'acqua e/o danni causati da impatto, assicurarsi di avvitarla la corona ruotandola nella direzione opposta alla propria posizione durante l'inserimento.

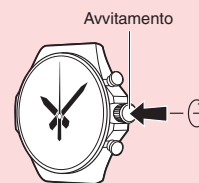

- Quando si preme la corona all'interno, fare attenzione a non applicare una forza eccessiva.

## ● Avanzamento/Riavvolgimento rapido

Dopo aver estratto la corona, ruotarla in rapida successione in un senso o nell'altro per far avanzare o arretrare le lancette a rapida velocità. Mentre le lancette avanzano rapidamente, è possibile ruotare nuovamente la corona in successione per aumentare ulteriormente la velocità.

## ● Arresto dell'avanzamento/riavvolgimento rapido


Ruotare la corona nella direzione opposta a quella dell'operazione in corso o premere un pulsante qualsiasi.

## Nota

- Se non si esegue alcuna operazione per circa due minuti dopo aver estratto la corona, le operazioni della corona vengono disabilitate automaticamente. In tal caso, premere la corona all'interno, quindi estrarla nuovamente.

## Movimento della lancetta dei modi di funzionamento e della data

Lancetta dei modi di funzionamento

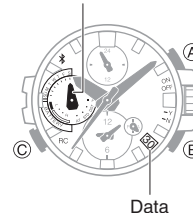

## ● Movimento della lancetta della modalità e dell'indicatore del giorno

Il cambio dell'impostazione del giorno dell'orologio provoca anche lo spostamento della lancetta della modalità.

## ● Giorno

- La variazione della data può richiedere approssimativamente da 10 a 40 secondi, dopo che il modo di indicazione dell'ora ha raggiunto la mezzanotte. La lancetta dei modi di funzionamento si sposta in base alle variazioni della data.
- L'indicazione del giorno potrebbe non essere corretta mentre la corona è estratta.

## Ricarica solare


Questo orologio è alimentato da una batteria ricaricabile (secondaria), che viene ricaricata attraverso un pannello solare. Il pannello solare è integrato nel quadrante dell'orologio e l'energia viene generata ogni volta che il quadrante è esposto alla luce.

### ● Ricarica dell'orologio

Se non si indossa l'orologio, riporlo in una posizione in cui sia esposto alla luce.



Quando si indossa l'orologio, assicurarsi che il quadrante (pannello solare) riceva la luce e non sia coperto dalla manica dei vestiti. L'efficienza di generazione dell'energia è ridotta anche quando il quadrante dell'orologio è coperto solo parzialmente.

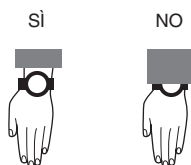


### Importante!

- A seconda dell'intensità della luce e delle condizioni locali, l'orologio può surriscaldarsi al tatto quando è esposto alla luce per la ricarica. Fare attenzione a evitare ustioni dopo la ricarica. Inoltre, evitare di ricaricare l'orologio in condizioni di alta temperatura come quelle descritte di seguito.
  - Sul cruscotto di un veicolo parcheggiato al sole
  - Accanto a una lampada ad incandescenza o altra fonte di calore
  - Sotto la luce diretta del sole o in altre aree calde per lunghi periodi

### ● Controllo del livello di carica

Subito dopo aver premuto (C) per tornare al Modo di indicazione dell'ora, la lancetta dei modi di funzionamento indica il livello di carica della batteria. Dopo un breve intervallo, la lancetta dei modi di funzionamento indica il giorno della settimana corrente.

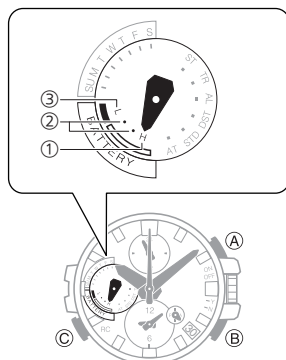

- ① Buono (carica elevata)
- ② Buono (carica media)
- ③ Livello batteria basso

### ● Carica restante e batteria scarica


È possibile determinare se il livello di carica è basso controllando lo spostamento della lancetta. Le funzioni vengono disabilitate quando la carica della batteria si esaurisce.

### Importante!

- Qualora la carica della batteria dovesse scendere o esaurirsi, esporre il quadrante (pannello solare) alla luce il più presto possibile.

### Livello di carica della batteria basso


La lancetta dei secondi scatta a intervalli di due secondi.

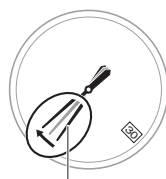

Lancetta dei secondi

### Batteria scarica

Tutte le lancette si fermano e la data si arresta.

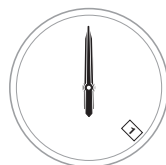

### Nota

- L'esposizione del quadrante dell'orologio in seguito all'esaurimento della carica della batteria fa in modo che la lancetta dei secondi giri in senso antiorario fino a fermarsi al secondo 57. Questo indica che la ricarica è iniziata.

### ● Linee guida sui tempi di ricarica

La tabella seguente riporta le linee guida per i tempi di ricarica approssimativi.

### Tempo di ricarica richiesto per l'uso in 1 giorno

Livello di luminosità (Lux)	Tempo di carica approssimativo
50.000	8 minuti
10.000	30 minuti
5.000	48 minuti
500	8 ore

### Tempo richiesto per il livello di carica successivo

- Giornata di sole, all'aperto (50.000 lux)

Batteria scarica → Carica media	2 ore
Carica media → Carica elevata	17 ore
Carica elevata → Ricarica completa	5 ore

- Giornata di sole, vicino a una finestra (10.000 lux)

Batteria scarica → Carica media	5 ore
Carica media → Carica elevata	62 ore
Carica elevata → Ricarica completa	17 ore

- Giornata nuvolosa, vicino a una finestra (5.000 lux)

Batteria scarica → Carica media	8 ore
Carica media → Carica elevata	100 ore
Carica elevata → Ricarica completa	27 ore

- Illuminazione fluorescente interna (500 lux)

Batteria scarica → Carica media	87 ore
Carica media → Carica elevata	-
Carica elevata → Ricarica completa	-

### Nota

- Il tempo effettivo di ricarica dipende dall'ambiente di ricarica locale.

## ● Risparmio energetico

Lasciando l'orologio in un luogo buio per circa un'ora tra le 10 di sera e le 5:50 del mattino, la lancetta dei secondi si ferma e l'orologio entra in risparmio energetico di livello 1. Se l'orologio viene lasciato in questa condizione per sei o sette giorni, tutte le lancette si fermano e l'orologio entra in risparmio energetico di livello 2.

Livello 1 :

Le funzioni base di precisione sono operative.

Livello 2 :

Solo l'indicatore della data è operativo.

### Nota

- Tenere presente che l'orologio può anche entrare in risparmio energetico se il quadrante è coperto dalla luce dalla manica del vestito mentre lo si indossa.
- L'orologio entra in risparmio energetico solo dal modo di indicazione dell'ora.

## ● Riattivazione dall'operazione di risparmio energetico

Premere un pulsante qualsiasi, eseguire un'operazione con la corona o posizionare l'orologio in un luogo ben illuminato per eseguire la riattivazione dallo stato di risparmio energetico.

## Connessione con un telefono

Per connettere l'orologio a un telefono, installare prima l'app CASIO "G-SHOCK Connected" sul telefono e utilizzare il Bluetooth per associare l'orologio al telefono.

### ● ① Installare l'app sul telefono.

In Google Play o nell'App Store, cercare l'app "G-SHOCK Connected" di CASIO e installarla nel telefono.

### ● ② Configurare le impostazioni Bluetooth.






Attivare il Bluetooth del telefono.

### Nota

- Per informazioni dettagliate sulle procedure di impostazione, consultare la documentazione del telefono.

### ● ③ Associare l'orologio a un telefono.

Per utilizzare l'orologio in combinazione con un telefono, è prima necessario associarli.

1. Avvicinare il telefono da associare all'orologio (entro il raggio di un metro).
2.  Toccare l'icona "G-SHOCK Connected".
3.  Tenere premuto (C) per circa quattro secondi, finché la lancetta dei secondi non punta a .
4.  Eseguire l'operazione indicata sullo schermo del telefono da associare.
  - Una volta stabilita la connessione tra l'orologio e il telefono, la lancetta dei secondi si sposta su .
  - Se l'associazione non riesce per qualsiasi motivo, eseguire nuovamente la procedura dal passaggio 1.

Contrassegno Bluetooth





### Nota

- Al primo avvio di G-SHOCK Connected, sul telefono viene visualizzato un messaggio che richiede di confermare l'attivazione dell'acquisizione delle informazioni sulla posizione. Configurare le impostazioni in modo da consentire l'utilizzo in background delle informazioni sulla posizione.

## Regolazione dell'impostazione dell'ora

L'orologio può ricevere segnali orari e connettersi a un telefono per ottenere informazioni utili alla regolazione dell'impostazione di data e ora.

### Importante!


- Disattivare la regolazione automatica dell'ora ogni volta che ci si trova all'interno di un aereo o in qualsiasi altra area in cui la ricezione di onde radio è vietata o limitata.
  -  [Uso di G-SHOCK Connected per configurare le impostazioni](#)
  -  [Uso delle operazioni dell'orologio per configurare le impostazioni](#)

## Collegamento con un telefono per regolare l'ora dell'orologio

L'orologio può essere impostato in modo da regolare automaticamente l'impostazione dell'ora ogni giorno in base all'ora del telefono.

### ● Utilizzo di questa funzione

L'orologio regola l'ora quattro volte al giorno, in base a una pianificazione preimpostata. Se l'orologio rimane impostato nel modo di indicazione dell'ora, la regolazione viene eseguita automaticamente durante la giornata e non richiede alcun intervento dell'utente.

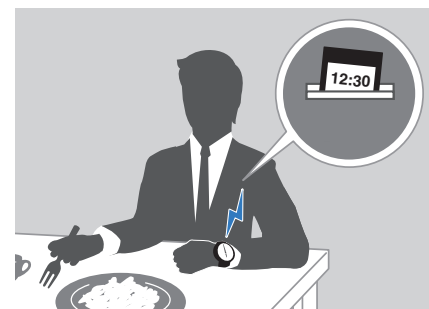

### Importante!

- L'orologio potrebbe non essere in grado di regolare automaticamente l'ora nelle condizioni descritte di seguito.
  - Se l'orologio è troppo lontano dal telefono associato
  - Se la comunicazione non è possibile a causa di interferenze audio o altri motivi
  - Mentre il telefono sta aggiornando il sistema
  - Se G-SHOCK Connected non è in esecuzione sul telefono

## Nota

- L'orologio si collega al telefono e si regola automaticamente agli orari seguenti: 0:30, 6:30, 12:30 e 18:30. La connessione viene terminata automaticamente una volta completata la regolazione automatica dell'orologio.

### ● Attivazione della regolazione dell'orologio immediata

L'orologio sincronizza l'impostazione dell'ora con quella di un server orario online ogni volta che viene stabilita una connessione tra esso e un telefono. Eseguire l'operazione seguente per connettere l'orologio a un telefono e sincronizzare l'ora dell'orologio con quella di un server orario online.

1. Tenere premuto (B) per circa 0,5 secondi. Rilasciare il pulsante non appena la lancetta dei secondi punta a  $\frac{1}{2}$ .

Quando l'orologio si collega a un telefono, la lancetta dei secondi si sposterà su [Y(YES)] e l'impostazione dell'ora dell'orologio verrà sincronizzata con quella di un server orario online.

- La connessione viene terminata automaticamente una volta completata la regolazione dell'ora.



## Nota

- Se l'ora dell'orologio viene regolata mediante la connessione a un telefono, l'impostazione della Città per l'ora del proprio fuso orario dell'orologio viene modificata con la città utilizzata per l'ora del telefono. Se l'ora legale è in vigore nella città utilizzata per l'impostazione dell'ora del telefono, anche l'ora dell'orologio passa all'ora legale.
- Se l'orologio non indica l'ora corretta nonostante l'associazione al telefono sia andata a buon fine, regolare le posizioni delle lancette e della data.
  - 🔗 [Regolazione dell'allineamento delle lancette e della data](#)
- Se è specificata una città per l'ora internazionale con G-SHOCK Connected, anche la regolazione dell'ora di tale città verrà sincronizzata automaticamente.

## Regolazione dell'orologio mediante un segnale di calibrazione dell'ora

### Panoramica

È possibile regolare le impostazioni di ora e giorno del mese dell'orologio in base al segnale orario ricevuto.

### Importante!

- Per consentire la corretta regolazione dell'impostazione dell'ora attuale in base al segnale di calibrazione dell'ora ricevuto, è necessario specificare il fuso orario in cui viene utilizzato l'orologio.
- Se per regolare l'ora viene utilizzato il collegamento con un telefono e durante il giorno precedente l'orologio non è stato in grado di connettersi a un telefono nemmeno una volta, proverà a ricevere un segnale di calibrazione dell'ora.


### Nota

- Le aree in cui la ricezione del segnale di calibrazione dell'ora è supportata sono limitate. Quando l'orologio si trova in un'area in cui la ricezione del segnale di calibrazione dell'ora non è possibile, connettersi a un telefono per regolare le impostazioni dell'ora e della data.
  - 🔗 [Campi di ricezione del segnale di calibrazione dell'ora](#)
- Se l'orologio non indica l'ora corretta anche dopo la ricezione di un segnale di calibrazione dell'ora, correggere la posizione delle lancette e della data.
  - 🔗 [Utilizzo di G-SHOCK Connected per correggere le posizioni delle lancette](#)
  - 🔗 [Utilizzo delle operazioni dell'orologio per correggere le posizioni delle lancette](#)

## Posizione di ricezione del segnale appropriata

Se l'orologio è vicino a una finestra, si può ricevere un segnale di calibrazione dell'ora.

- Tenere l'orologio distante da oggetti metallici.
- Non spostare l'orologio.
- Non eseguire alcuna operazione sull'orologio.

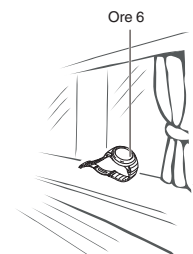

## Nota

- È possibile che si verifichino problemi di ricezione del segnale di calibrazione dell'ora nelle zone descritte di seguito.
  - Tra gli edifici o nelle loro vicinanze
  - Durante la permanenza a bordo del veicolo
  - Vicino a elettrodomestici e macchine per ufficio, telefoni cellulari, ecc.
  - In un cantiere, in aeroporto o in qualsiasi altro luogo in cui si verifica un'interferenza radio
  - Vicino a linee dell'alta tensione
  - Nelle zone di montagna o dietro una montagna

## Campi di ricezione del segnale di calibrazione dell'ora

### ● Giappone (JJY)

Le stazioni radio del segnale orario del Giappone si trovano sul monte Otakadoya a Fukushima e sul monte Hagane a Fukuoka/Saga.

Il campo di ricezione del segnale orario del Giappone è di circa 1.000 km da ciascuna stazione di trasmissione.

### ● Cina (BPC)

La stazione radio del segnale orario della Cina si trova a Shangqiu, provincia di Henan, Cina. Il campo di ricezione del segnale orario della Cina è di circa 1.500 km dalla stazione di trasmissione.

### ● Stati Uniti (WWVB)

La stazione radio del segnale orario degli Stati Uniti si trova a Fort Collins, Colorado.

Il campo di ricezione del segnale orario degli Stati Uniti è di circa 3.000 km dalla stazione di trasmissione.

### ● Regno Unito (MSF)/Germania (DCF77)

La stazione radio del segnale orario del Regno Unito si trova ad Anthorn, Cumbria.

La stazione radio del segnale orario della Germania si trova a Shangqiu, a sud-est di Francoforte.

Il campo di ricezione dei segnali orari di Regno Unito e Germania è di circa 1.500 km da ciascuna stazione di trasmissione.

#### Nota

- Anche se si rientra nel normale campo di ricezione di un segnale di calibrazione dell'ora, la ricezione potrebbe essere resa impossibile dai seguenti fattori: contorni geografici, condizioni atmosferiche, stagione, ora del giorno, disturbi wireless.

## Ricezione automatica del segnale di calibrazione dell'ora

Viene eseguita un'operazione di ricezione automatica del segnale di calibrazione dell'ora e le impostazioni di ora e giorno vengono regolate tra la mezzanotte e le 5:00. Una volta eseguita correttamente l'operazione di ricezione del segnale, non vengono eseguite altre operazioni di ricezione automatica quello stesso giorno.

### Operazioni preliminari

Accedere al modo di indicazione dell'ora.

🔍 [Passaggio da una modalità all'altra](#)



Posizionare l'orologio vicino a una finestra o in un altro luogo appropriato per la ricezione del segnale.


- La lancetta dei secondi punta a [RC] mentre è in corso la ricezione del segnale di calibrazione dell'ora.
- Una volta eseguita correttamente l'operazione di ricezione, le impostazioni di ora e giorno vengono regolate automaticamente.

#### Nota

- La ricezione richiede approssimativamente da due a 10 minuti. Può richiedere fino a 20 minuti.
- Se si connette a un telefono ed esegue la regolazione dell'impostazione dell'ora, per il resto della giornata o il giorno successivo, l'orologio non eseguirà la ricezione automatica del segnale di calibrazione dell'ora.

## Ricezione manuale del segnale di calibrazione dell'ora

1. Posizionare l'orologio vicino a una finestra o in un altro luogo appropriato per la ricezione del segnale orario.
2. Accedere al modo di indicazione dell'ora.  
🔍 [Passaggio da una modalità all'altra](#)
3. Tenere premuto (B) per circa 1,5 secondi, finché la lancetta dei secondi si sposta su [RC].  
Ciò indica che l'operazione di ricezione è iniziata. Al termine dell'operazione di ricezione, le impostazioni di ora e data dell'orologio vengono regolate di conseguenza.

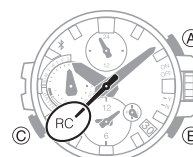

#### Nota

- La ricezione richiede approssimativamente da due a 10 minuti. Può richiedere fino a 20 minuti.
- La ricezione del segnale di calibrazione dell'ora è migliore durante le ore notturne rispetto a quelle diurne.

## Precauzioni per la ricezione del segnale

- Se l'orologio non è in grado di regolare l'ora in base a un segnale di calibrazione per qualche motivo, la precisione media sarà di  $\pm 15$  secondi al mese.
- Tenere presente che il processo di decodifica interno eseguito dall'orologio in seguito alla ricezione di un segnale può provocare un leggero scarto dell'impostazione dell'ora (meno di un secondo).
- La ricezione del segnale di calibrazione dell'ora non è possibile nelle condizioni descritte di seguito.
  - Mentre la batteria è scarica
  - Quando si è in modalità cronometro
  - Se il livello di risparmio energetico è 2
  - Quando la corona è estratta
  - Quando l'impostazione Città per l'ora del proprio fuso orario è attiva in un punto in cui non è possibile ricevere il segnale orario
  - Quando l'orologio si trova all'esterno del campo di ricezione del segnale orario
- A partire da gennaio 2018, la Cina ha abolito l'ora legale. Se la Cina introdurrà nuovamente l'ora legale in futuro, l'ora visualizzata dall'orologio per la Cina potrebbe non essere corretta.

## Controllo del risultato dell'ultima regolazione dell'orologio

1. Accedere al Modo di indicazione dell'ora.  
[Passaggio da una modalità all'altra](#)




2. Premere (B).

La lancetta dei secondi punta al risultato dell'ultima operazione automatica di regolazione dell'orologio. Se non viene eseguita alcuna operazione per nove o dieci secondi, le lancette dell'orologio tornano a indicare l'ora attuale.

[Y(YES)]: ultima regolazione dell'orologio riuscita.

[N(NO)]: ultima regolazione dell'orologio non riuscita.

Lancetta dei secondi

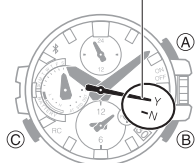

### Nota

- Anche se le operazioni di ricezione del segnale di calibrazione o di collegamento con un telefono sono state eseguite correttamente, la lancetta dei secondi punta a [N(NO)] se è stata regolata manualmente l'impostazione dell'ora e/o della data.

## Uso dell'orologio in una struttura ospedaliera o in aereo


Se ci si trova in un ospedale, in aereo o in qualsiasi altro luogo in cui la ricezione automatica del segnale di calibrazione dell'ora o la connessione a un telefono può provocare problemi, attenersi alla seguente procedura per disabilitare queste operazioni. Per attivare nuovamente la regolazione automatica dell'orologio, eseguire nuovamente la stessa operazione.

1. Accedere al Modo di indicazione dell'ora.  
[Passaggio da una modalità all'altra](#)



2. Premere (B).


La lancetta dei secondi indica il risultato dell'ultima ricezione per nove o dieci secondi.

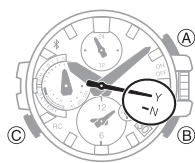

3. Entro 10 secondi dopo aver premuto (B), estrarre la corona fino a udire il primo scatto.
  - Se sono trascorsi più di 10 secondi prima di estrarre la corona dopo aver eseguito l'operazione al punto 2, la lancetta dei secondi tornerà a indicare secondi. In tal caso, eseguire nuovamente le operazioni descritte al punto 2.
4. Ruotare la corona per disabilitare la regolazione automatica dell'ora.
 

[Y(YES)]: la regolazione automatica dell'ora è abilitata.

[N(NO)]: la regolazione automatica dell'ora è disabilitata.

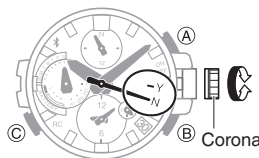

5. Premere la corona all'interno.

### Nota

- Se l'orologio è associato a un telefono, è possibile utilizzare G-SHOCK Connected per disabilitare la regolazione automatica dell'orologio.  
[Uso di G-SHOCK Connected per disabilitare la regolazione automatica dell'orologio](#)

## Uso di Mobile Link con un telefono cellulare

Durante un collegamento Bluetooth tra l'orologio e il telefono, l'impostazione dell'ora dell'orologio viene regolata automaticamente. È possibile anche modificare le altre impostazioni dell'orologio.

### Nota

- Questa funzione è disponibile solo quando G-SHOCK Connected è in esecuzione sul telefono.
- In questa sezione sono descritte le operazioni sull'orologio e sul telefono.
  - : Operazione sull'orologio
  - : Operazione sul telefono


## Connessione


### Connessione con un telefono


In questa sezione viene descritto come stabilire una connessione Bluetooth con un telefono associato all'orologio.

- Se l'orologio non è associato al telefono al quale si desidera eseguire la connessione, consultare le istruzioni riportate di seguito per associarli.

[③ Associare l'orologio a un telefono.](#)

1. Avvicinare il telefono (nel raggio di un metro) all'orologio.
2. Mentre la lancetta dei secondi non sta puntando a , tenere premuto (C) per circa quattro secondi.

In questo modo, la lancetta dei secondi si sposta su  e stabilisce una connessione tra l'orologio e il telefono.

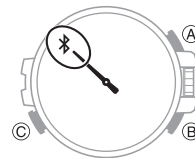

### Importante!

- Se si verificano problemi durante la connessione, è possibile che G-SHOCK Connected non sia in esecuzione sul telefono. Nella schermata iniziale del telefono, toccare l'icona "G-SHOCK Connected". Una volta avviata l'app, tenere premuto il pulsante (C) dell'orologio per circa quattro secondi.




## Nota

- La connessione verrà terminata se non si esegue alcuna operazione sull'orologio o sul telefono per un periodo di tempo prestabilito. Per specificare il limite di tempo per la connessione, effettuare l'operazione seguente con G-SHOCK Connected: "Impostazioni orologio" → "Tempo di connessione". Quindi, specificare un'impostazione di 3 minuti, 5 minuti o 10 minuti.

## Annullamento di una connessione con un telefono


Premendo un pulsante, la connessione Bluetooth viene terminata e la lancetta dei secondi torna al normale funzionamento.

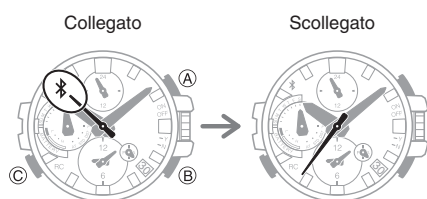

## Uso dell'orologio in una struttura ospedaliera o in aereo

Se ci si trova in un ospedale, in aereo o in qualsiasi altro luogo in cui la ricezione automatica del segnale di calibrazione dell'ora o la connessione a un telefono può provocare problemi, attenersi alla seguente procedura per disabilitare queste operazioni. Per attivare nuovamente la regolazione automatica dell'orologio, eseguire nuovamente la stessa operazione.

- Toccare l'icona "G-SHOCK Connected".
- Tenere premuto (C) per circa quattro secondi.


In questo modo, la lancetta dei secondi si sposta su  e stabilisce una connessione tra l'orologio e il telefono.



- Eseguire l'operazione indicata sullo schermo del telefono per attivare o disattivare la regolazione automatica dell'orologio.

## Disassociazione

- Se l'orologio è collegato a un telefono, premere un pulsante qualsiasi per terminare la connessione.

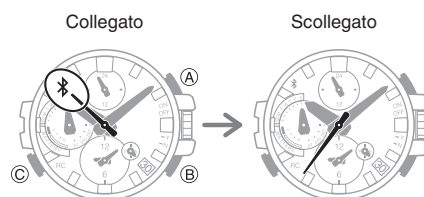

- Toccare l'icona "G-SHOCK Connected".
- Eseguire l'operazione indicata sullo schermo del telefono per eseguire la disassociazione.


## Se si acquista un altro telefono

È necessario eseguire l'operazione di associazione ogni volta che si desidera stabilire una connessione Bluetooth con un telefono per la prima volta.

- Associare l'orologio a un telefono.

## Configurazione delle impostazioni dell'ora internazionale

Specificando una Città per l'ora internazionale con G-SHOCK Connected, cambia anche la Città per l'ora internazionale dell'orologio. L'impostazione dell'ora solare/ora legale dell'ora internazionale viene regolata automaticamente senza che sia necessario eseguire alcuna operazione sull'orologio.

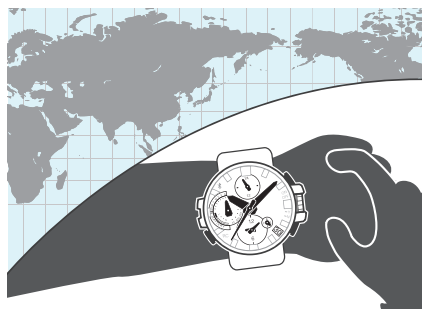



## Nota

- G-SHOCK Connected L'ora internazionale consente di selezionare tra circa 300 città per l'ora internazionale.

## Selezione di una città nell'ora internazionale


- Toccare l'icona "G-SHOCK Connected".
- Tenere premuto (C) per circa quattro secondi.

In questo modo, la lancetta dei secondi si sposta su  e stabilisce una connessione tra l'orologio e il telefono.

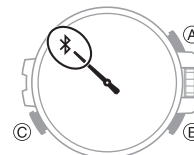

- Eseguire l'operazione indicata sullo schermo del telefono. L'impostazione dell'ora internazionale sarà riportata sull'orologio.

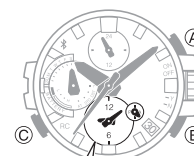


- È possibile determinare se l'ora internazionale è a.m. o p.m. controllando la posizione della lancetta piccola delle 24 ore.




Ore e minuti dell'ora internazionale

Ore (24 ore) dell'ora internazionale

## ● Configurazione dell'impostazione dell'ora legale

1.  Toccare l'icona "G-SHOCK Connected".
2.  Tenere premuto (C) per circa quattro secondi.  
In questo modo, la lancetta dei secondi si sposta su  e stabilisce una connessione tra l'orologio e il telefono.






3.  Eseguire l'operazione indicata sullo schermo del telefono per selezionare un'impostazione dell'ora legale.
  - "Auto"  
L'orologio alterna automaticamente tra ora solare e ora legale.
  - "OFF"  
L'orologio indica sempre l'ora solare.
  - "ON"  
L'orologio indica sempre l'ora legale.


### Nota


- Quando l'ora legale è impostata su "Auto", l'orologio passa dall'ora solare all'ora legale automaticamente. Non è necessario passare manualmente da ora standard a ora legale e viceversa. Anche se ci si trova in un'area dove non è in vigore l'ora legale, è possibile mantenere l'impostazione dell'ora legale dell'orologio su "Auto".
- Modificando manualmente l'impostazione dell'ora con l'orologio, verrà annullato il passaggio automatico tra l'ora standard e legale.
- La schermata di G-SHOCK Connected visualizza informazioni sui periodi di applicazione dell'ora legale.

## ● Passaggio tra l'ora internazionale e l'ora locale

1.  Toccare l'icona "G-SHOCK Connected".
2.  Tenere premuto (C) per circa quattro secondi.  
In questo modo, la lancetta dei secondi si sposta su  e stabilisce una connessione tra l'orologio e il telefono.



3.  Eseguire l'operazione indicata sullo schermo del telefono per passare tra l'ora locale e l'ora internazionale.  
Ad esempio, se la città per l'ora del proprio fuso orario è Tokyo e la città per l'ora internazionale è New York, verranno scambiate come illustrato di seguito.

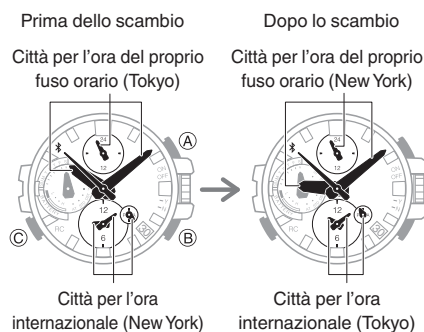




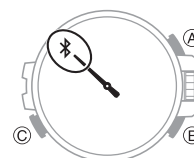
### Nota


- La regolazione automatica dell'orologio non funziona per 24 ore dopo lo scambio dell'ora locale e dell'ora internazionale.

## Regolazione dell'allineamento delle lancette e della data

Se le lancette e/o la data sono disallineate anche in seguito alla regolazione automatica dell'orologio, utilizzare G-SHOCK Connected per regolarle.

1.  Toccare l'icona "G-SHOCK Connected".
2.  Tenere premuto (C) per circa quattro secondi.  
In questo modo, la lancetta dei secondi si sposta su  e stabilisce una connessione tra l'orologio e il telefono.



3.  Eseguire l'operazione indicata sullo schermo del telefono per correggere l'allineamento delle lancette e della data.

### Nota

- Il movimento di alcune lancette è collegato a quello di altre lancette. Quando si corregge l'allineamento di una lancetta, sarà necessario correggere contemporaneamente l'allineamento delle lancette collegate.


## Trova telefono

È possibile utilizzare la funzione Trova telefono per attivare un segnale acustico sul telefono in modo da facilitarne l'individuazione. Il segnale acustico viene attivato anche se il telefono è in modalità silenziosa.


### Importante!

- Non utilizzare questa funzione in aree in cui l'uso dei segnali acustici del telefono è vietato.
- Il segnale acustico viene emesso ad alto volume. Non utilizzare questa funzione se si indossano degli auricolari collegati al telefono.

1. Se l'orologio è collegato a un telefono, premere un pulsante qualsiasi per terminare la connessione.

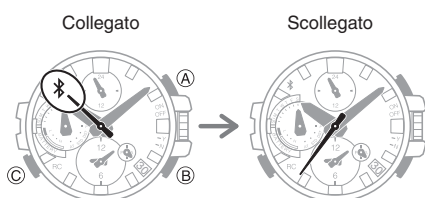

2. Tenere premuto (C) per circa 2 secondi.  
In questo modo, l'orologio entra nel Modo di indicazione dell'ora.
3. Tenere premuto (B) per circa 3,5 secondi, finché la lancetta dei secondi non si sposta su .  
Quando viene stabilita una connessione tra l'orologio e il telefono, il telefono suona.
  - Sono necessari alcuni secondi prima che il telefono emetta il segnale acustico.

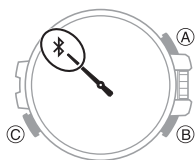

4. Premere qualsiasi pulsante per interrompere il segnale acustico.
  - Il segnale acustico del telefono può essere interrotto solo durante i primi 30 secondi premendo qualsiasi pulsante dell'orologio.

## Configurazione delle impostazioni dell'orologio

È possibile utilizzare G-SHOCK Connected per specificare il periodo di tempo da attendere prima che la connessione Bluetooth venga terminata automaticamente e per configurare altre impostazioni dell'orologio.

1. Toccare l'icona "G-SHOCK Connected".
2. Tenere premuto (C) per circa quattro secondi.

In questo modo, la lancetta dei secondi si sposta su e stabilisce una connessione tra l'orologio e il telefono.



3. Selezionare l'impostazione che si desidera modificare e quindi eseguire l'operazione mostrata sullo schermo del telefono.

## Modifica dell'impostazione dell'ora legale della città per l'ora del proprio fuso orario

1. Toccare l'icona "G-SHOCK Connected".
2. Tenere premuto (C) per circa quattro secondi.

In questo modo, la lancetta dei secondi si sposta su e stabilisce una connessione tra l'orologio e il telefono.



3. Eseguire l'operazione indicata sullo schermo del telefono per modificare l'impostazione dell'ora legale della città per l'ora del proprio fuso orario.

## Controllo del livello di carica dell'orologio

Utilizzare la procedura riportata di seguito per controllare il livello di carica corrente con G-SHOCK Connected.

1. Toccare l'icona "G-SHOCK Connected".
2. Tenere premuto (C) per circa quattro secondi.  
In questo modo, la lancetta dei secondi si sposta su e stabilisce una connessione tra l'orologio e il telefono.



3. Utilizzare G-SHOCK Connected per controllare il livello di carica.

## Regolazione manuale delle impostazioni dell'ora


È possibile utilizzare la procedura riportata di seguito per regolare le impostazioni di data e ora dell'orologio quando non è possibile ricevere il segnale di calibrazione dell'ora o comunicare con il telefono per qualche motivo.

### Impostazione di una città per l'ora del proprio fuso orario

Utilizzare la procedura descritta in questa sezione per selezionare una città (fuso orario) da utilizzare come città per l'ora del proprio fuso orario.

1. Estrarre la corona al secondo clic.  
La lancetta dei secondi indica il fuso orario della città per l'ora del proprio fuso orario attualmente selezionato, mentre la lancetta dei modi di funzionamento indica le impostazioni correnti dell'ora legale.
  - Se l'impostazione Città per l'ora del proprio fuso orario corrisponde a una città (fuso orario) non disponibile per l'orologio, la lancetta dei secondi punta a

Impostazione ora legale

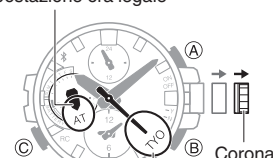

Città per l'ora del proprio fuso orario

2. Ruotare la corona per modificare la città per l'ora del proprio fuso orario.

- È possibile anche selezionare un fuso orario che non è indicato sul quadrante dell'orologio.
- Per dettagli sui fusi orari, vedere le informazioni riportate di seguito.  
🔗 [Elenco città \(fuso orario\)](#)

3. Premere la corona verso l'interno nella posizione normale.


## Regolazione dell'impostazione di ora e data

1. Estrarre la corona al secondo clic.

La lancetta dei secondi si sposterà sul codice della città per l'ora del proprio fuso orario attualmente selezionata.

- La lancetta dei modi di funzionamento punta all'impostazione dell'ora legale per la città per l'ora del proprio fuso orario attualmente selezionata.

Impostazione ora legale

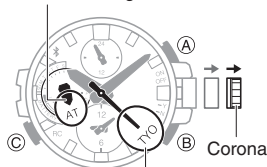

Città per l'ora del proprio fuso orario (fuso orario)

2. Tenere premuto (C) per circa un secondo.

In questo modo, la lancetta dei secondi si sposta a ore 12 consentendo l'operazione di impostazione dei minuti.

3. Ruotare la corona per modificare l'impostazione dei minuti.

4. Premere (C).

La lancetta delle ore si sposta leggermente ad indicare che l'operazione di impostazione dell'ora è attivata.


5. Ruotare la corona per modificare l'impostazione dell'ora.

6. Premere (C).

In questo modo, viene attivata l'operazione di impostazione della cifra delle decine.

7. Ruotare la corona per spostare la lancetta dei secondi sull'impostazione desiderata per la cifra della decina dell'anno.

Anno (cifra delle decine)

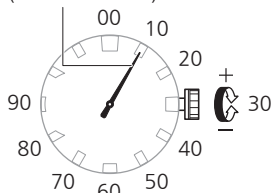


8. Premere (C).

In questo modo, viene attivata l'operazione di impostazione della cifra delle unità.


9. Ruotare la corona per spostare la lancetta dei secondi sull'impostazione desiderata per la cifra dell'unità dell'anno.

Anno (cifra delle unità)

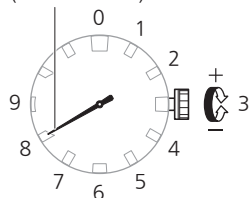

10. Premere (C).


In questo modo, viene abilitata l'operazione di impostazione del mese.

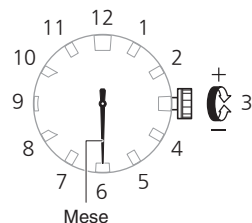

11. Ruotare la corona per cambiare il mese.

12. Premere (C).

La lancetta dei modi di funzionamento si sposta leggermente ad indicare che l'operazione di impostazione del giorno è attivata.

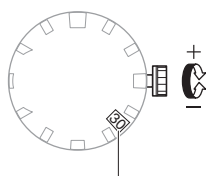

Giorno del mese

- Modificando l'impostazione del giorno, la lancetta dei modi di funzionamento ruota più volte.

🔗 [Movimento della lancetta dei modi di funzionamento e della data](#)

13. Ruotare la corona per cambiare giorno.

14. Basandosi su un segnale orario, allo scatto del minuto spingere la corona all'interno.

### Nota

- Se l'orologio non indica l'ora corretta neanche dopo aver effettuato la regolazione, regolare la posizione delle lancette e della data.  
🔗 [Utilizzo di G-SHOCK Connected per correggere le posizioni delle lancette](#)  
🔗 [Utilizzo delle operazioni dell'orologio per correggere le posizioni delle lancette](#)

## Configurazione dell'impostazione dell'ora legale (città per l'ora del proprio fuso orario)

Se ci si trova in un'area in cui è in vigore l'ora legale, è possibile anche configurare l'impostazione corrispondente.

### Nota

- L'impostazione di fabbrica predefinita iniziale per l'ora legale per tutte le città è [AT (AUTO)]. Nella maggior parte dei casi, l'impostazione [AT (AUTO)] consente di utilizzare l'orologio senza dover passare all'ora legale o all'ora solare.
- Quando si esegue un'operazione manuale per selezionare un fuso orario per il quale non è visualizzato alcun nome della città, utilizzare [STD] o [DST] per l'impostazione dell'ora legale.


1. Estrarre la corona al secondo scatto.

La lancetta dei secondi si sposterà sul codice della città per l'ora del proprio fuso orario attualmente selezionata.

- La lancetta dei modi di funzionamento punta all'impostazione dell'ora legale per la città per l'ora del proprio fuso orario attualmente selezionata.

2. Tenere premuto (A) per circa un secondo.

Ogni volta che si tiene premuto (A) per circa un secondo, l'impostazione dell'ora legale compie un ciclo fino all'opzione successiva disponibile.

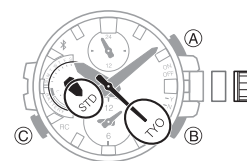


- [AT (AUTO)]  
L'orologio alterna automaticamente tra ora solare e ora legale.
- [STD]  
L'orologio indica sempre l'ora solare.
- [DST]  
L'orologio indica sempre l'ora legale.

3. Premere la corona all'interno nella posizione normale.

## Ora internazionale

L'ora internazionale consente di cercare l'ora attuale in una qualsiasi delle 27 città e 39 fusi orari del mondo.

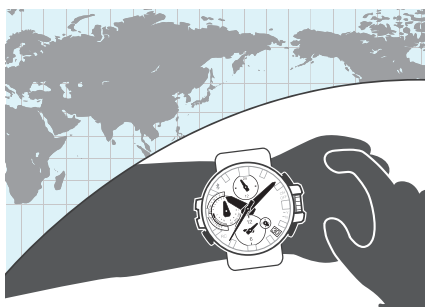

### Operazioni preliminari

Accedere al modo di indicazione dell'ora.

🔍 [Passaggio da una modalità all'altra](#)



### Indicazione di una città per l'ora internazionale


Per specificare la città (fuso orario) di cui si desidera visualizzare l'ora, utilizzare la procedura seguente.

#### 1. Estrarre la corona al primo clic.

La lancetta dei secondi indica la città per l'ora internazionale attualmente selezionata, mentre la lancetta dei modi di funzionamento indica le impostazioni correnti dell'ora legale della città per l'ora internazionale.

- Se l'impostazione Città per l'ora internazionale corrisponde a una città (fuso orario) non disponibile per l'orologio, la lancetta dei secondi punta a ●.

Città per l'ora internazionale (fuso orario)

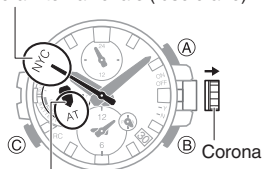

Impostazione ora legale


#### 2. Ruotare la corona per modificare la città per l'ora internazionale (fuso orario).

Le lancette delle ore e dei minuti dell'ora internazionale indicano l'ora corrente nel fuso orario selezionato.

- È possibile anche selezionare un fuso orario che non è indicato sul quadrante dell'orologio.
- Per dettagli sui fusi orari, vedere le informazioni riportate di seguito.

🔍 [Elenco città \(fuso orario\)](#)

Ore (24 ore) dell'ora internazionale

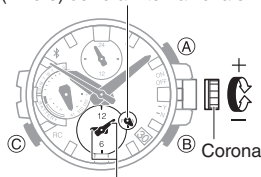

Ore e minuti dell'ora internazionale

#### 3. Premere la corona all'interno.

## Configurazione dell'impostazione dell'ora legale (ora internazionale)

Se ci si trova in un'area in cui è in vigore l'ora legale, è possibile anche configurare l'impostazione corrispondente.

### Nota

- L'impostazione di fabbrica predefinita iniziale per l'ora legale per tutte le città è [AT (AUTO)]. Nella maggior parte dei casi, l'impostazione [AT (AUTO)] consente di utilizzare l'orologio senza dover passare all'ora legale o all'ora solare.
- Quando si esegue un'operazione manuale per selezionare un fuso orario per il quale non è visualizzato alcun nome della città, utilizzare [STD] o [DST] per l'impostazione dell'ora legale.
- Se è selezionata l'opzione [UTC] per la città, non sarà possibile modificare o selezionare l'impostazione dell'ora legale.

#### 1. Estrarre la corona al primo clic.


La lancetta dei secondi punta alla città per l'ora internazionale (fuso orario) attualmente selezionata.

- La lancetta dei modi di funzionamento si sposterà sull'impostazione dell'ora legale relativa alla città per l'ora internazionale attualmente selezionata (fuso orario).

#### 2. Tenere premuto (A) per circa un secondo.

Ogni volta che si tiene premuto (A) per circa un secondo, l'impostazione dell'ora legale compie un ciclo fino all'opzione successiva disponibile.

- [AT (AUTO)]  
L'orologio alterna automaticamente tra ora solare e ora legale.
- [STD]  
L'orologio indica sempre l'ora solare.
- [DST]  
L'orologio indica sempre l'ora legale.

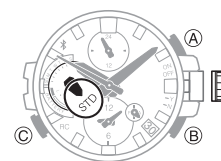


#### 3. Premere la corona all'interno nella posizione normale.

## Passaggio tra l'ora locale e l'ora internazionale

Tenendo premuto (A) per circa tre secondi, sarà possibile scambiare l'ora locale con l'ora internazionale.

- Premendo (A), si attiva l'illuminazione. Tenere il pulsante premuto per circa tre secondi.

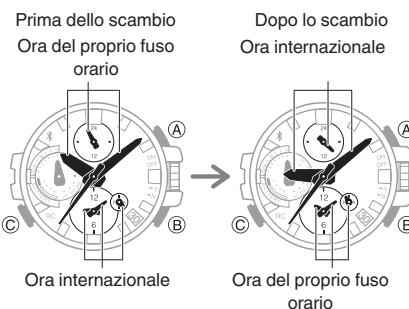

- Se un'operazione di scambio determina una variazione dell'impostazione della data, la lancetta dei modi di funzionamento ruota più volte.

🔍 [Movimento della lancetta dei modi di funzionamento e della data](#)

### Nota

- Questa funzione è utile quando ci si sposta in un altro fuso orario. Per ulteriori informazioni su come si utilizza questa funzione, consultare la sezione qui di seguito.

🔍 [Passaggio a un altro fuso orario](#)

## Cronometro

Il cronometro misura il tempo trascorso in unità di 1 secondo fino a 23 ore, 59 minuti, 59 secondi (24 ore).


### Operazioni preliminari

Accedere alla modalità cronografo.


[Passaggio da una modalità all'altra](#)



## Misurazione del tempo trascorso

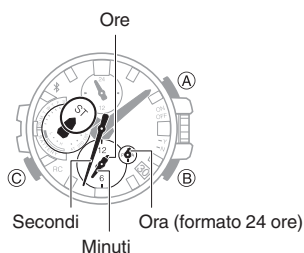

1. Utilizzare le operazioni seguenti per misurare il tempo trascorso.

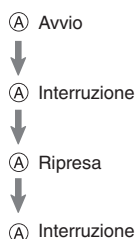

2. Premere (B) per reimpostare a zero il tempo trascorso.
3. Premere (C) tre volte per tornare al modo di indicazione dell'ora.

## Timer

Il timer esegue il conto alla rovescia da un'ora di avvio specificata dall'utente. Quando viene raggiunta la fine del conto alla rovescia, viene emesso un suono.

- Il suono viene disattivato nei casi descritti di seguito.
  - Se la batteria è scarica

### Operazioni preliminari


Accedere al Modo di timer.

[Passaggio da una modalità all'altra](#)



## Impostazione dell'ora di avvio del timer

1. Estrarre la corona al primo clic.
2. Ruotare la corona per modificare l'impostazione dell'ora di avvio del conto alla rovescia.
  - L'ora di avvio del conto alla rovescia può essere impostata in unità da 1 minuto fino a 24 ore.

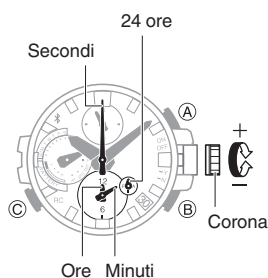


3. Premere la corona all'interno.

### Nota

- È possibile impostare un'ora di avvio del conto alla rovescia di 24 ore allineando la lancetta delle ore (24 ore) piccola a ore 24.

## Uso del timer

1. Premere (A) per avviare il conto alla rovescia.

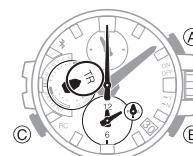

Quando viene raggiunta la fine del conto alla rovescia, viene emesso un suono per 10 secondi.

- Per sospendere un conto alla rovescia in corso, premere (A). Per reimpostare un conto alla rovescia sospeso all'ora di avvio, premere (B).

2. Premere qualsiasi pulsante per interrompere il segnale acustico.
3. Premere (C) due volte per tornare al modo di indicazione dell'ora.

## Promemoria sonoro

L'orologio emette un bip quando viene raggiunto l'orario della suoneria.

- Il suono viene disattivato nei casi descritti di seguito.
  - Se la batteria è scarica
  - Se l'orologio è in risparmio energetico di livello 2

[Risparmio energetico](#)

### Operazioni preliminari


Accedere alla modalità promemoria sonoro.

[Passaggio da una modalità all'altra](#)



## Configurazione delle impostazioni del promemoria sonoro

1. Estrarre la corona al primo clic.  
Viene attivata la suoneria.
2. Ruotare la corona per modificare l'impostazione dell'ora della suoneria.

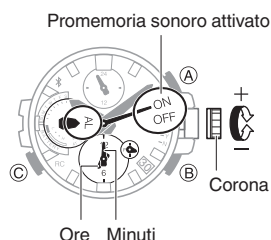


3. Premere la corona all'interno.
4. Premere (C) una volta per tornare al modo di indicazione dell'ora.

### Nota

- Quando viene raggiunto l'orario del promemoria sonoro, viene emesso un suono per 10 secondi.

## Attivazione/Disattivazione del promemoria sonoro

1. Premere (B) per attivare e disattivare il promemoria sonoro.

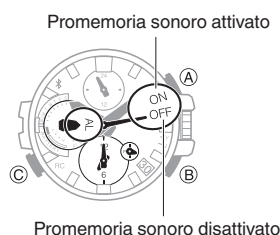

2. Premere (C) una volta per tornare al modo di indicazione dell'ora.

## Arresto di un promemoria sonoro

Mentre viene emessa la suoneria, premere un pulsante qualsiasi per arrestarla.


## Illuminazione

L'orologio è dotato di una luce LED che è possibile attivare per la lettura in condizioni di scarsa illuminazione. Quando si attiva la luce LED, questa si illumina gradualmente. Dopo circa due secondi, l'illuminazione si riduce finché la luce non si spegne.

### Operazioni preliminari

Accedere al modo di indicazione dell'ora o alla modalità suoneria.

### Passaggio da una modalità all'altra

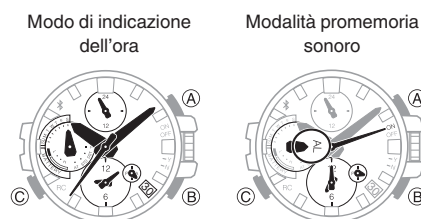

## Accensione dell'illuminazione

Premendo (A) si attiva l'illuminazione.



- L'illuminazione viene automaticamente disattivata quando il promemoria sonoro entra in funzione.
- L'illuminazione è disabilitata mentre le lancette si muovono a velocità elevata.

### Nota

- È anche possibile utilizzare G-SHOCK Connected per cambiare la durata dell'illuminazione.
- [Configurazione delle impostazioni dell'orologio](#)

## Regolazione dell'allineamento delle lancette e della data

Un forte campo magnetico o un urto possono provocare un disallineamento delle lancette e/o della data. In tal caso, regolare l'allineamento delle lancette e dell'indicatore della data.


- L'orologio esegue automaticamente l'allineamento della lancetta delle ore, dei minuti, dei secondi e delle 24 ore.

## Regolazione dell'allineamento delle lancette e della data

1. Estrarre la corona al secondo clic.
2. Tenere premuto (B) per circa cinque secondi, finché la lancetta dei secondi non si sposta a ore 12. Rilasciare il pulsante quando la lancetta dei secondi raggiunge la posizione a ore 12.

In questo modo inizia l'allineamento automatico della lancetta delle ore, dei minuti, dei secondi e delle 24 ore.


- Una volta completato l'allineamento, le lancette tornano nelle posizioni mostrate di seguito.

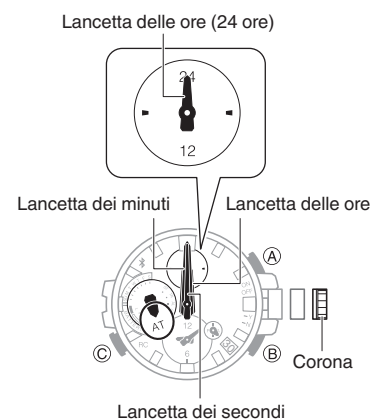

### 3. Premere (C).

Verificare che le lancette piccole delle ore e dei minuti e la lancetta piccola delle 24 ore si fermino tutte a ore 12.

Lancetta 24 ore cronografo

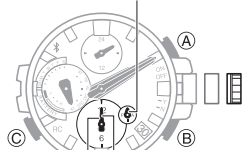


Lancetta delle ore piccola — Lancetta dei minuti piccola

4. Se le lancette piccole delle ore e dei minuti e la lancetta delle ore (24 ore) piccola non sono ferme a ore 12, ruotare la corona per allinearle a tale orario.

### 5. Premere (C).

Verificare che la lancetta dei modi di funzionamento sia ferma a ore 12 e che il giorno sia indicato correttamente.

Lancetta dei modi di funzionamento

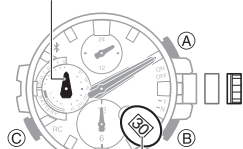


Giorno (giorno di inizio operazione)

6. Se la lancetta dei modi di funzionamento e/o la data non sono allineati, ruotare la corona per spostare la lancetta dei modi di funzionamento sull'indicazione delle 12 e la data al centro della finestra dell'indicatore.

- L'ampiezza del movimento della lancetta dei modi di funzionamento e della data è limitata quando si ruota la corona. Il movimento massimo sinistra-destra della lancetta dei modi di funzionamento è di 180 gradi in qualsiasi direzione. La data si sposta solo leggermente.
- Una volta che la lancetta dei modi di funzionamento e la data si trovano nella posizione desiderata, andare al passaggio 9 della presente procedura. Se non si riescono ad apportare le modifiche desiderate, andare al passaggio 7.

### 7. Premere (C).

Verificare che l'indicatore della data mostri "1".

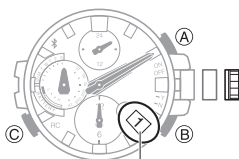

Data

- Modificando l'impostazione della data, la lancetta dei modi di funzionamento ruota più volte. In alcuni casi, la lancetta dei modi di funzionamento può continuare a ruotare per circa 5 minuti.
- 🔗 [Movimento della lancetta dei modi di funzionamento e della data](#)
8. Se "1" non è visualizzato per il giorno, ruotare la corona finché non viene visualizzato "1" per il giorno.
- La lancetta dei modi di funzionamento si sposta in combinazione con la rotazione della corona. Spostare la lancetta dei modi di funzionamento a ore 12.
9. Premere la corona all'interno.

#### Nota


- Se si lascia la corona estratta per più di 30 minuti senza effettuare alcuna operazione, l'operazione di regolazione viene disabilitata automaticamente. In questo caso, premere la corona all'interno in posizione normale, quindi estrarla nuovamente per riavviare la procedura dall'inizio. Premendo la corona nella posizione normale durante la procedura di allineamento, le lancette tornano alla posizione normale. Verrà applicato qualsiasi allineamento eseguito fino a quel punto.

## Passaggio a un altro fuso orario

Utilizzare la procedura seguente per modificare facilmente le impostazioni di giorno e ora in base a un luogo di destinazione.


### ● Prima dell'imbarco

1. Configurare l'ora internazionale in base all'ora corrente nella destinazione.

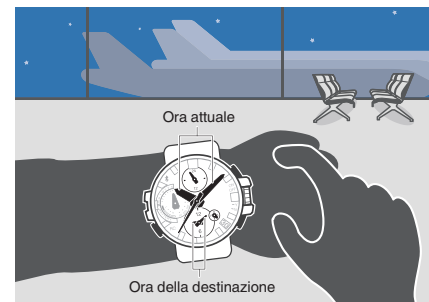

- 🔗 [Uso di G-SHOCK Connected per configurare le impostazioni](#)
- 🔗 [Uso delle operazioni dell'orologio per configurare le impostazioni](#)


2. Disabilitare la regolazione automatica dell'orologio.

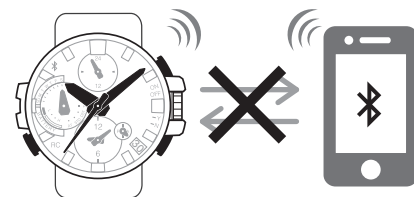

- 🔗 [Uso di G-SHOCK Connected per configurare le impostazioni](#)
- 🔗 [Uso delle operazioni dell'orologio per configurare le impostazioni](#)

### ● Dopo l'arrivo

1. Cambiare il fuso orario dell'ora di origine nel fuso orario dell'ora di destinazione.

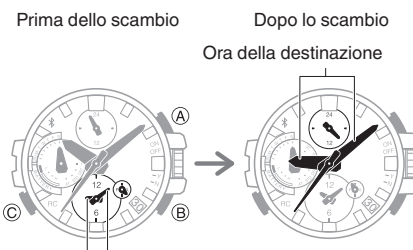

Ora della destinazione

- 🔗 [Uso di G-SHOCK Connected per configurare le impostazioni](#)
- 🔗 [Uso delle operazioni dell'orologio per configurare le impostazioni](#)

2. Abilitare la regolazione automatica dell'orologio.

- 🔗 [Uso di G-SHOCK Connected per configurare le impostazioni](#)
- 🔗 [Uso delle operazioni dell'orologio per configurare le impostazioni](#)



## Altre informazioni

Queste sezioni forniscono informazioni non operative che occorre conoscere. Quando necessario, fare riferimento a tali informazioni.

### Elenco città (fuso orario)

Allineando la lancetta dei secondi all'ora relativa alla differenza rispetto al fuso UTC, è possibile specificare un fuso orario associato a un codice città che non è indicato sul quadrante dell'orologio.

Codice città	Nome della città	Posizion e della lancetta dei secondi	Differenza
UTC	Coordinated Universal Time	0	0
LON*	Londra	2	0
PAR*	Parigi	4	+1
ATH*	Atene	6	+2
JED	Jeddah	8	+3
-	-	9	+3,5
DXB	Dubai	10	+4
-	-	11	+4,5
-	-	12	+5
DEL	Delhi	13	+5,5
-	-	14	+5,75
DAC	Dhaka	15	+6
-	-	16	+6,5
BKK	Bangkok	17	+7
HKG*	Hong Kong	19	+8
-	-	20	+8,5
-	-	21	+8,75
TYO*	Tokyo	22	+9
-	-	23	+9,5
SYD	Sydney	24	+10
-	-	25	+10,5
NOU	Noumea	26	+11
WLG	Wellington	28	+12
-	-	29	+12,75
TBU	Nuku'alofa	30	+13
CXI	Kiritimati	32	+14
BAR	Isola Baker	36	-12
PPG	Pago Pago	38	-11
HNL	Honolulu	40	-10
-	-	41	-9,5
ANC	Anchorage	42	-9
LAX*	Los Angeles	44	-8
DEN*	Denver	46	-7
CHI*	Chicago	48	-6
NYC*	New York	50	-5
YHZ*	Halifax	52	-4
-	-	53	-3,5
RIO	Rio de Janeiro	54	-3
FEN	Fernando de Noronha	56	-2
RAI	Praia	58	-1

\* Fusi orari in cui è possibile ricevere il segnale di calibrazione.

- Le informazioni della tabella precedente sono aggiornate al mese di gennaio 2018.

## Tabella dell'ora legale

Se è selezionato [AT (AUTO)] per una città che rispetta l'ora legale, il passaggio tra ora solare e ora legale avviene automaticamente al momento indicato nella tabella seguente.

### Nota

- Le date di inizio e fine dell'ora legale per la posizione corrente potrebbero variare rispetto a quelle indicate qui di seguito. In questo caso, è possibile ottenere nuove informazioni sull'ora legale per la città per l'ora del proprio fuso orario e per quella dell'ora internazionale collegando l'orologio al telefono. Se l'orologio non è connesso a un telefono, è possibile modificare manualmente l'impostazione dell'ora legale.

Nome della città	Inizio ora legale	Fine ora legale
Londra	01:00, ultima domenica di marzo	02:00, ultima domenica di ottobre
Parigi	02:00, ultima domenica di marzo	03:00, ultima domenica di ottobre
Atene	03:00, ultima domenica di marzo	04:00, ultima domenica di ottobre
Sydney	02:00, prima domenica di ottobre	03:00, prima domenica di aprile
Wellington	02:00, ultima domenica di settembre	03:00, prima domenica di aprile
Anchorage	02:00, seconda domenica di marzo	02:00, prima domenica di novembre
Los Angeles	02:00, seconda domenica di marzo	02:00, prima domenica di novembre
Denver	02:00, seconda domenica di marzo	02:00, prima domenica di novembre
Chicago	02:00, seconda domenica di marzo	02:00, prima domenica di novembre
New York	02:00, seconda domenica di marzo	02:00, prima domenica di novembre
Halifax	02:00, seconda domenica di marzo	02:00, prima domenica di novembre
Rio de Janeiro	00:00, terza domenica di ottobre	00:00, terza domenica di febbraio o 00:00, quarta domenica di febbraio

- Le informazioni della tabella precedente sono aggiornate al mese di gennaio 2018.

## Modelli di telefoni supportati

Per informazioni sui modelli di telefoni supportati, visitare il sito Web di CASIO.

[https://world.casio.com/os\\_mobile/wat/](https://world.casio.com/os_mobile/wat/)

## Caratteristiche tecniche

### Precisione alla temperatura normale :

In media  $\pm 15$  secondi al mese quando la regolazione dell'orologio tramite la ricezione del segnale di calibrazione dell'ora o la comunicazione con il telefono non sono possibili.

### Modo di indicazione dell'ora :

Ora, minuti, secondi, giorno (calendario automatico completo dal 2000 al 2099), giorno della settimana

### Ora internazionale :

Ora attuale di 27 città (39 fusi orari) e ora UTC (Coordinated Universal Time)  
Impostazione automatica dell'ora legale  
Passaggio all'ora del proprio fuso orario

### Funzioni della ricezione del segnale :

Calibrazione dell'ora: ricezione automatica, ricezione manuale

Selezione della trasmissione automatica (per JJY, MSF/DCF77)

Segnali di chiamata ricevibili :

JJY (40 kHz/60 kHz), BPC (68,5 kHz), WWVB (60 kHz), MSF (60 kHz), DCF77 (77,5 kHz)

Visualizzazione del risultato dell'ultima ricezione

Passaggio automatico e manuale tra ora solare e ora legale.

### Mobile Link :

Correzione automatica dell'orologio

L'orologio viene regolato automaticamente sull'ora preimpostata.

Correzione dell'ora con un solo tocco  
Connessione manuale e regolazione dell'orologio

Trova telefono

L'orologio attiva il suono di avviso del telefono.

Passaggio all'ora del proprio fuso orario

Impostazione automatica dell'ora legale  
Passaggio automatico tra ora solare e ora legale.

Correzione dell'allineamento delle lancette

Specifiche di comunicazione dei dati

Bluetooth®

Banda di frequenza: da 2400 MHz a 2480 MHz

Trasmissione massima: 0 dBm (1 mW)

Raggio di comunicazione: fino a 2 metri (a seconda dell'ambiente)

### Cronometro :

Unità di misurazione: 1 secondo

Capacità di misurazione: 23:59'59" (24 ore)

Funzione di misurazione: tempo trascorso

### Timer :

Unità di impostazione: 1 minuto

Raggio del conto alla rovescia: 24 ore

Unità di misurazione: 1 secondo

Quando viene raggiunta la fine del conto alla rovescia, viene emesso un suono per 10 secondi

### Promemoria sonoro :

Unità di impostazione: ore, minuti

Indicatore sonoro: 10 secondi

### Altro :

Luce LED, correzione della posizione della lancetta automatica, risparmio energetico, indicatore della batteria

### Alimentazione :

Pannello solare e una batteria ricaricabile

### Durata approssimativa delle pile :

Circa 5 mesi

Condizioni

Regolazione automatica: 4 volte al giorno

Leggera: 1 operazione al giorno

Promemoria sonoro: 1 operazione al giorno

Risparmio energetico: 6 ore/giorno

Le specifiche tecniche sono soggette a modifiche senza preavviso.

## Precauzioni per l'uso di Mobile Link

### ● Informazioni legali

• Questo orologio è conforme o ha ricevuto l'approvazione in base alle normative radio di vari Paesi o aree geografiche. L'utilizzo di questo orologio in un'area in cui non è consentito o non ha ricevuto l'approvazione in base alle normative radio applicabili può costituire un reato penale. Per ulteriori informazioni, visitare il sito Web CASIO.  
<https://world.casio.com/ce/BLE/>

• L'utilizzo di questo orologio all'interno di un velivolo è vietato dalle leggi dell'aviazione di ciascun Paese. Assicurarsi di seguire le istruzioni del personale della linea aerea.



### ● Precauzioni durante l'uso di Mobile Link

• Quando si utilizza questo orologio in combinazione con un telefono, tenere l'orologio e il telefono vicini tra loro. Una distanza di due metri è consigliata come linea guida, ma l'ambiente locale (pareti, arredamento, ecc.), la struttura di un edificio e altri fattori possono richiedere una distanza notevolmente inferiore.

• Questo orologio può essere influenzato da altri dispositivi (dispositivi elettrici, attrezzature audiovisive, attrezzature per ufficio, ecc.) In particolare, può essere influenzato dal funzionamento di un forno a microonde. L'orologio potrebbe non essere in grado di comunicare normalmente con un telefono se nelle vicinanze è in funzione un forno a microonde. Viceversa, l'orologio può causare disturbi nella ricezione radio e dell'immagine video di un televisore.


• La connessione Bluetooth di questo orologio utilizza la stessa banda di frequenza (2,4 GHz) dei dispositivi wireless LAN e l'utilizzo di tali dispositivi in prossimità di questo orologio può causare interferenze radio, minori velocità di comunicazione e rumore per l'orologio e il dispositivo wireless LAN o perfino errori di comunicazione.


## ● Interruzione dell'emissione di onde radio da parte dell'orologio

L'orologio emette onde radio quando la lancetta dei secondi punta a . Anche se la lancetta dei secondi non punta a , l'orologio tenta di connettersi automaticamente a un telefono quattro volte al giorno per aggiornare le impostazioni dell'ora.

Quando ci si trova in un ospedale, a bordo di un aereo o in qualsiasi altra area in cui l'uso di onde radio non è consentito, attenersi alle procedure seguenti per interrompere la generazione di onde radio.

- Interruzione della generazione di onde radio  
Premere (C) per terminare la connessione Bluetooth.

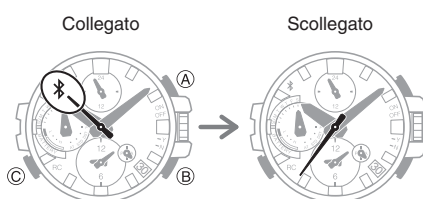

- Disabilitazione della regolazione automatica dell'orologio  
Configurare le impostazioni G-SHOCK Connected per disabilitare la sincronizzazione tra l'orologio e il telefono.  
 [Uso di G-SHOCK Connected per disabilitare la regolazione automatica dell'orologio](#)

## Copyright e copyright registrati


- Il logo e il marchio denominativo Bluetooth® sono marchi registrati di Bluetooth SIG, Inc.; qualsiasi uso di tali marchi da parte di CASIO Computer Co., Ltd. è concesso su licenza.
- iPhone e App Store sono marchi di Apple Inc. negli Stati Uniti e in altri paesi.
- iOS è un marchio o un marchio registrato di Cisco Systems, Inc.
- GALAXY, GALAXY Note e GALAXY S sono marchi registrati di Samsung Electronics Co., Ltd.
- Android e Google Play™ sono marchi o marchi registrati di Google LLC.
- Altri nomi di società e nomi di prodotti utilizzati nel presente documento sono marchi o marchi registrati delle rispettive società.

## Risoluzione dei problemi


### Ricezione del segnale (segnale di calibrazione dell'ora)

**Q1** L'orologio non è in grado di eseguire un'operazione di ricezione.


La batteria dell'orologio è carica?

La ricezione del segnale non è possibile quando la batteria è scarica. Esporre l'orologio alla luce fino a quando non si ricarica a sufficienza.  
 [Ricarica solare](#)

L'orologio è nel modo di indicazione dell'ora?

L'orologio non può ricevere segnali di calibrazione dell'ora se la regolazione automatica è disabilitata o se sull'orologio è attiva una modalità diversa da Modo di indicazione dell'ora. Attivare il Modo di indicazione dell'ora.  
 [Passaggio da una modalità all'altra](#)

L'impostazione della città per l'ora del proprio fuso orario è corretta per la propria posizione?

L'orologio non indicherà l'ora corretta se l'impostazione della città per l'ora del proprio fuso orario è sbagliata. Modificare l'impostazione della città per l'ora del proprio fuso orario in modo da indicare correttamente la propria posizione.  
 [Impostazione di una città per l'ora del proprio fuso orario](#)

Dopo aver verificato quanto sopra, l'orologio ancora non riesce a eseguire un'operazione di ricezione.


La ricezione del segnale di calibrazione dell'ora non è possibile nelle condizioni descritte di seguito.

- Se l'orologio è in risparmio energetico a livello 2
- Quando la corona è estratta
- Operazione di conto alla rovescia del timer in corso

Se la ricezione non viene eseguita correttamente per qualche motivo, è possibile regolare manualmente le impostazioni di ora e giorno.

**Q2** L'operazione di ricezione del segnale non riesce mai.


L'orologio si trova in una posizione appropriata per la ricezione del segnale?

Controllare l'ambiente circostante e spostare l'orologio in un punto in cui la ricezione del segnale sia migliore.  
 [Posizione di ricezione del segnale appropriata](#)

Si è evitato di toccare l'orologio mentre era in corso l'operazione di ricezione?

Ridurre al minimo il movimento dell'orologio e non eseguire alcuna operazione con l'orologio mentre è in corso un'operazione di ricezione.

Esiste una suoneria configurata per attivarsi negli istanti in cui viene eseguita l'operazione di ricezione del segnale?



La ricezione si interrompe se una suoneria entra in funzione durante tale operazione. Disabilitare la suoneria.  
 [Attivazione/Disattivazione del promemoria sonoro](#)

Il trasmettitore di segnale della propria zona sta trasmettendo un segnale?


È possibile che il trasmettitore della calibrazione dell'ora non stia trasmettendo un segnale. Riprovare in seguito.

**Q3** La ricezione del segnale sembra essere stata eseguita correttamente, ma l'ora e/o il giorno dell'orologio sono errati.


Il fuso orario in cui si sta utilizzando l'orologio è stato specificato correttamente?

Specificare il fuso orario in cui si sta utilizzando l'orologio.  
 [Configurazione dell'impostazione dell'ora legale \(città per l'ora del proprio fuso orario\)](#)  
 [Configurazione dell'impostazione dell'ora legale \(ora internazionale\)](#)

L'allineamento delle lancette e/o della data è corretto?

Correggere l'allineamento delle lancette e/o della data.  
 [Regolazione dell'allineamento delle lancette e della data](#)

Dopo aver verificato quanto sopra, le impostazioni di ora e/o giorno sono ancora sbagliate.

Regolare manualmente le impostazioni di ora e giorno.  
 [Regolazione manuale delle impostazioni dell'ora](#)

## Non è possibile associare l'orologio a un telefono.

**Q1** Non è mai stato possibile stabilire una connessione (di associazione) tra l'orologio e il telefono.

Si utilizza un modello di telefono supportato?

Controllare se il modello di telefono e il relativo sistema operativo sono supportati dall'orologio.

Per informazioni sui modelli di telefoni supportati, visitare il sito Web di CASIO.

↓ [https://world.casio.com/os\\_mobile/wat/](https://world.casio.com/os_mobile/wat/)

G-SHOCK Connected è installato nel telefono?

Per poter eseguire la connessione all'orologio, è necessario che G-SHOCK Connected sia installato sul telefono.

↓ ① **Installare l'app sul telefono.**

Le impostazioni Bluetooth del telefono sono configurate correttamente?

Configurare le impostazioni Bluetooth del telefono. Per informazioni dettagliate sulle procedure di impostazione, consultare la documentazione del telefono.

### Utenti di iPhone

- "Impostazioni" → "Bluetooth" → Attivato

### Utenti di Android

- Abilitare Bluetooth.

Oltre a quanto indicato in precedenza.

In alcuni telefoni è necessario disabilitare BT Smart per utilizzare G-SHOCK Connected. Per informazioni dettagliate sulle procedure di impostazione, consultare la documentazione del telefono.

Nella schermata iniziale toccare: "Menu" → "Impostazioni" → "Bluetooth" → "Menu" → "Impostazioni BT Smart" → "Disabilitare".

## Non è possibile riconnettere l'orologio e il telefono.

**Q1** L'orologio non si riconnette al telefono dopo la disconnessione.

G-SHOCK Connected è in esecuzione?

L'orologio non può riconnettersi al telefono a meno che G-SHOCK Connected non sia in esecuzione sul telefono. Nella schermata iniziale del telefono, toccare l'icona "G-SHOCK Connected". Quindi, sull'orologio, tenere premuto il pulsante MODE (C) per circa quattro secondi.



Il telefono è stato spento e riacceso?

Spegnere e riaccendere il telefono, quindi toccare l'icona "G-SHOCK Connected". Poi, sull'orologio, tenere premuto il pulsante MODE (C) per circa quattro secondi.



È in corso un'operazione di conto alla rovescia del timer?

La connessione a un telefono non è possibile se sono rimasti 30 secondi o meno alla fine di un'operazione di conto alla rovescia del timer. Interrompere l'operazione di conto alla rovescia prima di connettersi al telefono.

**Q2** Non è possibile collegarsi mentre il telefono è in Modalità aereo.

La connessione con l'orologio non è possibile mentre il telefono è in Modalità aereo. Dopo aver chiuso la Modalità aereo del telefono, passare alla schermata iniziale del telefono e toccare l'icona "G-SHOCK Connected".

Quindi, sull'orologio, tenere premuto il pulsante MODE (C) per circa quattro secondi.



**Q3** Dopo avere modificato l'impostazione Bluetooth del telefono da abilitata a disabilitata, non è più possibile eseguire la connessione.

Sul telefono, abilitare nuovamente Bluetooth, quindi passare alla schermata iniziale e toccare l'icona "G-SHOCK Connected". Poi, sull'orologio, tenere premuto il pulsante MODE (C) per circa quattro secondi.



**Q4** Non è possibile eseguire la connessione dopo lo spegnimento del telefono.

Accendere il telefono e toccare l'icona "G-SHOCK Connected". Quindi, sull'orologio, tenere premuto il pulsante MODE (C) per circa quattro secondi.



## Connessione tra telefono e orologio

**Q1** Non è possibile stabilire una connessione tra il telefono e l'orologio.

Il telefono è stato spento e riacceso?

Spegnere e riaccendere il telefono, quindi toccare l'icona "G-SHOCK Connected". Poi, sull'orologio, tenere premuto il pulsante MODE (C) per circa quattro secondi.



L'orologio è stato nuovamente associato con il telefono?

Dopo aver eliminato le informazioni di associazione da G-SHOCK Connected, associare nuovamente l'orologio e il telefono.

[Disassociazione](#)

Se non si è in grado di ristabilire una connessione...

Utilizzare la procedura seguente per eliminare le informazioni di associazione dall'orologio, quindi effettuare nuovamente l'associazione tra l'orologio e il telefono.

- ① Estrarre la corona al secondo scatto.
- ② Tenere premuto (B) per circa 10 secondi.  
In questo modo vengono eliminate le informazioni relative all'associazione. La lancetta dei secondi punta a ✖.
- ③ Premere la corona all'interno.

## Passaggio a un altro modello di telefono

**Q1** Connessione dell'orologio corrente a un altro telefono.

Associare l'orologio al telefono.

[Se si acquista un altro telefono](#)

## Regolazione automatica dell'orologio tramite connessione Bluetooth (regolazione dell'ora)

**Q1** Quando l'orologio esegue la regolazione dell'ora?

L'orologio si collega al telefono e si regola automaticamente agli orari seguenti: 0:30, 6:30, 12:30 e 18:30. La connessione viene terminata automaticamente una volta completata la regolazione automatica dell'orologio.

**Q2** La regolazione automatica dell'ora non viene eseguita in un orario pianificato.

La regolazione automatica dell'orologio non viene eseguita secondo la normale pianificazione?

Tenere presente che la regolazione automatica dell'orologio non viene eseguita per 24 ore dopo lo scambio tra ora locale e ora internazionale oppure in seguito alla regolazione manuale dell'ora sull'orologio. La regolazione automatica dell'orologio riprenderà 24 ore dopo l'esecuzione di una delle operazioni precedenti.

La regolazione automatica dell'ora è abilitata?

La regolazione automatica dell'ora non viene eseguita all'ora pianificata se non è stata abilitata. Abilitare la regolazione automatica dell'orologio.

- [Uso di G-SHOCK Connected per configurare le impostazioni](#)
- [Uso delle operazioni dell'orologio per configurare le impostazioni](#)

**Q3** L'ora non viene visualizzata correttamente.

L'impostazione dell'ora del telefono potrebbe essere errata in quanto il telefono non riesce a connettersi alla rete perché fuori portata o per altri motivi. In tal caso, collegare il telefono alla relativa rete e regolare l'impostazione dell'ora.

## Sveglia

**Q1** La suoneria non entra in funzione.

La batteria dell'orologio è carica?

Esporre l'orologio alla luce fino a quando non si ricarica a sufficienza.

[Ricarica solare](#)

La corona viene estratta.

La suoneria non entra in funzione quando la corona è estratta. Premere la corona è l'interno nella posizione normale.

La suoneria è attivata?

Attivare la suoneria.

[Attivazione/Disattivazione del promemoria sonoro](#)

## Movimento e indicazioni delle lancette

**Q1** Non so in che modalità è l'orologio.

È possibile determinare il modo di funzionamento corrente controllando la posizione della lancetta dei modi di funzionamento. Utilizzare (C) per spostarsi tra le diverse modalità.

[Passaggio da una modalità all'altra](#)



**Q2** La lancetta dei secondi scatta a intervalli di due secondi.

La batteria è scarica. Esporre l'orologio alla luce fino a quando non si ricarica a sufficienza.

[Ricarica solare](#)

**Q3** Tutte le lancette sono ferme e i pulsanti non funzionano.

La batteria è scarica. Esporre l'orologio alla luce fino a quando non si ricarica a sufficienza.

[Ricarica solare](#)

**Q4** Le lancette improvvisamente iniziano a muoversi ad alta velocità.

Ciò è dovuto a uno o più motivi riportati di seguito e non è indice di malfunzionamento. È sufficiente attendere che riprenda il normale movimento delle lancette.

- L'orologio sta uscendo da uno stato di risparmio energetico.  
🔗 [Risparmio energetico](#)
- Si sta ricevendo un segnale di calibrazione dell'ora e si sta regolando l'impostazione dell'ora.  
🔗 [Regolazione dell'impostazione dell'ora](#)
- L'orologio viene connesso a un telefono per regolare l'impostazione dell'ora.  
🔗 [Collegamento con un telefono per regolare l'ora dell'orologio](#)

**Q5** Le lancette sono ferme e i pulsanti non funzionano.

L'orologio è in modalità di recupero della carica. Attendere che il processo di recupero sia completo (circa 15 minuti). L'operazione di recupero è più rapida se si sposta l'orologio in una posizione ben illuminata.

**Q6** Perché l'ora attuale indicata dall'orologio è sfasata di un determinato intervallo di tempo (nove ore, tre ore e 15 minuti, ecc.)?

L'impostazione della città non è corretta. Selezionare l'impostazione corretta.

🔗 [Impostazione di una città per l'ora del proprio fuso orario](#)

**Q7** L'ora corrente indicata dall'orologio presenta uno scarto di un'ora o 30 minuti.

L'impostazione dell'ora legale non è corretta. Selezionare l'impostazione corretta.

🔗 [Impostazione di una città per l'ora del proprio fuso orario](#)

**Q8** La lancetta e/o la data non sono allineate correttamente.

Un forte campo magnetico o un urto possono provocare un disallineamento delle lancette e/o dell'indicatore. Correggere l'allineamento delle lancette e/o della data.

🔗 [Regolazione dell'allineamento delle lancette e della data](#)

- Per sapere come allineare le lancette e/o la data manualmente, consultare le informazioni seguenti.  
🔗 [Regolazione dell'allineamento delle lancette e della data](#)

## Operazioni della corona

**Q1** Non succede nulla quando ruoto la corona.

Se non si esegue alcuna operazione per circa due minuti dopo aver estratto la corona (circa 30 minuti nel caso di operazioni di allineamento delle lancette e della data), le operazioni della corona vengono disabilitate automaticamente. Premere la corona all'interno nella posizione normale, quindi estrarla nuovamente per riabilitare le relative operazioni.

🔗 [Uso della corona](#)