

Guida all'uso 5565

ITALIANO

Congratulazioni per avere scelto questo orologio CASIO.

I-1

Cenni su questo manuale



I-2

- A seconda del modello di orologio, la visualizzazione del testo appare sotto forma di caratteri scuri su sfondo chiaro o sotto forma di caratteri chiari su sfondo scuro. Tutte le visualizzazioni di esempio in questo manuale sono mostrate usando caratteri scuri su sfondo chiaro.
- Le operazioni di pulsante sono indicate mediante le lettere mostrate nell'illustrazione.
- Notare che le illustrazioni del prodotto in questo manuale sono esclusivamente per riferimento, e pertanto il prodotto vero e proprio potrebbe apparire differente da quello mostrato da un'illustrazione.

Indice

Cenni su questo manuale I-2

Guida generale I-6

Indicazione dell'ora I-10

 Per impostare l'ora e la data digitali I-11

 Per passare dall'indicazione dell'ora di 12 ore a quella di 24 ore e viceversa I-14

 Per far passare l'ora digitale segnata nel modo di indicazione dell'ora dall'ora legale (DST) all'ora solare e viceversa I-15

 Per regolare l'ora analogica I-16

Rubrica telefonica I-18

 Per creare una nuova registrazione della rubrica telefonica I-19

 Per richiamare le registrazioni della rubrica telefonica I-23

 Per modificare una registrazione della rubrica telefonica I-24

..... I-3

 Per cancellare una registrazione della rubrica telefonica I-25

Ora internazionale I-26

 Per impostare l'ora internazionale I-27

 Per vedere l'ora di un altro codice di città I-28

 Per far passare l'ora di un codice di città dall'ora solare all'ora legale e viceversa I-29

Suonerie I-30

 Per impostare l'ora per una suoneria I-31

 Per provare il suono della suoneria I-33

 Per attivare e disattivare una suoneria e il segnale orario di ora esatta I-33

Timer per il conto alla rovescia I-35

 Per impostare il tempo di inizio del conto alla rovescia I-35

 Per usare il timer per il conto alla rovescia I-36

Cronometro I-38

 Per misurare i tempi con il cronometro I-39

Illuminazione I-41

 Per far accendere l'illuminazione I-41


Caratteristiche tecniche I-42

I-4

I-5

Guida generale

- Premere (B) per passare da un modo di funzionamento ad un altro. Dopo aver eseguito un'operazione (tranne per (C)) in un modo di funzionamento qualsiasi, la pressione di (B) consente di ritornare al modo di indicazione dell'ora.
- Per ritornare al modo di indicazione dell'ora da un qualsiasi altro modo di funzionamento, tenere premuto (B) per un secondo circa.

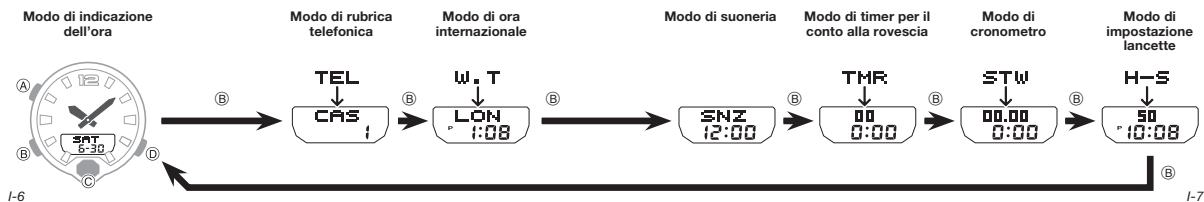

I-6

I-7

Funzione di ritorno automatico

- L'orologio ritorna automaticamente al modo di indicazione dell'ora se non si esegue alcuna operazione per due o tre minuti nel modo di rubrica telefonica, suoneria o impostazione lancette.
- Se si lascia una schermata con cifre lampeggianti o con il cursore visualizzata sul display per due o tre minuti senza eseguire alcuna operazione, l'orologio esce automaticamente dalla schermata di impostazione.
- Se si tiene premuto (B) per un secondo circa in un qualsiasi modo di funzionamento, si salterà direttamente al modo di indicazione dell'ora. Questa operazione non ha luogo mentre una schermata di impostazione è visualizzata sul display.

Scorrimento

- I pulsanti (C) e (D) servono in vari modi di funzionamento e in varie schermate di impostazione per scorrere i dati visualizzati sul display. Nella maggior parte dei casi, tenere premuti questi pulsanti durante un'operazione di scorrimento per scorrere i dati rapidamente.

I-8

Schermate iniziali


- Quando si entra nel modo di rubrica telefonica, di ora internazionale o di suoneria, i dati che erano visualizzati l'ultima volta che si è usciti da quel modo appaiono per primi.

I-9

Indicazione dell'ora

Questo orologio dispone di un'indicazione dell'ora digitale e di un'indicazione dell'ora analogica separate. Il procedimento per l'impostazione dell'ora digitale (pagina I-11) differisce dal procedimento per l'impostazione dell'ora analogica (pagina I-15).

- Nel modo di indicazione dell'ora, premere (A) per far passare la visualizzazione dalla schermata della data alla schermata dell'ora e viceversa.

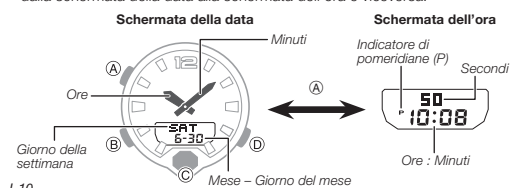

I-10

Ora e data digitali

Usare il modo di indicazione dell'ora per impostare e per visualizzare un'indicazione digitale per l'ora e la data attuali. Quando si imposta l'ora digitale, è possibile configurare anche le impostazioni per l'ora estiva (ora legale (DST)).

Per impostare l'ora e la data digitali

1. Nel modo di indicazione dell'ora, tenere premuto (A) finché i secondi iniziano a lampeggiare, condizione che indica la schermata di impostazione.
2. Premere (B) per spostare il lampeggiamento nell'ordine indicato di seguito per selezionare le altre impostazioni.



I-11

3. Quando l'impostazione che si desidera cambiare lampeggia, usare (C) o (D) per farla cambiare come descritto di seguito.

Schermata	Per fare ciò:	Eseguire questa operazione:
50	Ripartire i secondi a 00	Premere (D).
OFF	Passare dall'ora legale (ON) all'ora solare (OFF) e viceversa	Premere (D).
" 10:08	Cambiare le ore o i minuti	Usare (D) (+) o (C) (-).
20 18	Cambiare l'anno	
6-30	Cambiare il mese o il giorno del mese	

I-12

4. Premere (A) per lasciare la schermata di impostazione.

- Se si azzerano soltanto i secondi (senza cambiare l'impostazione delle ore, dei minuti o dell'ora legale), la lancetta dei minuti per l'indicazione dell'ora analogica viene regolata automaticamente. Se si cambia l'impostazione delle ore, dei minuti o dell'ora legale, si deve anche usare il procedimento descritto in "Per regolare l'ora analogica" (pagina I-16) per regolare le lancette analogiche conformemente.
- Per i dettagli sull'impostazione dell'ora legale, vedere "Impostazione dell'ora legale (DST) per l'ora digitale" (pagina I-14).
- Se si riportano i secondi a 00 mentre il conteggio attuale è tra 30 e 59, i minuti vengono aumentati di 1 unità. Mentre il conteggio attuale è tra 00 e 29, i secondi vengono riportati a 00 ma i minuti rimangono invariati.
- Il giorno della settimana viene visualizzato automaticamente conformemente alle impostazioni della data (anno, mese e giorno del mese).
- L'anno può essere impostato per il periodo compreso fra il 2000 e il 2099.
- Il calendario automatico completo incorporato nell'orologio tiene conto della differente durata dei mesi e degli anni bisestili. Una volta impostata la data, non c'è bisogno di cambiarla, tranne dopo che si è fatta sostituire la pila dell'orologio.

I-13

Per passare dall'indicazione dell'ora di 12 ore a quella di 24 ore e viceversa

Nel modo di indicazione dell'ora, premere (D) per passare dall'indicazione dell'ora di 12 ore a quella di 24 ore e viceversa.

- Quando il formato di indicazione dell'ora di 12 ore è selezionato per l'indicazione dell'ora, l'indicatore P (pomeridiane) apparirà sul display per le ore comprese fra mezzogiorno e le 11:59 pm. Nessun indicatore appare per le ore comprese fra mezzanotte e le 11:59 am. Con il formato di indicazione dell'ora di 24 ore, le ore vengono indicate nella gamma compresa fra 0:00 e 23:59, senza alcun indicatore P (pomeridiane).

- Il formato di indicazione dell'ora di 12 ore/24 ore selezionato nel modo di indicazione dell'ora viene applicato in tutti i modi di funzionamento.

Impostazione dell'ora legale (DST) per l'ora digitale

L'ora legale (ora estiva) fa avanzare l'impostazione dell'ora di un'ora rispetto all'ora solare. Ricordare che non tutti i paesi e non tutte le aree locali adottano l'ora legale.

I-14

Per far passare l'ora digitale segnata nel modo di indicazione dell'ora dall'ora legale (DST) all'ora solare e viceversa

1. Nel modo di indicazione dell'ora, tenere premuto (A) finché i secondi iniziano a lampeggiare, condizione che indica la schermata di impostazione.
2. Premere (B) una volta per visualizzare la schermata di impostazione ora legale.
3. Premere (D) per passare dall'ora legale (ON visualizzato) all'ora solare (OFF visualizzato) e viceversa.

4. Premere (A) per lasciare la schermata di impostazione.


- L'indicatore DST appare sulle schermate dei modi di indicazione dell'ora, di suoneria e di impostazione lancette a indicare che l'ora legale è attivata.

Impostazione dell'ora analogica

Eseguire il procedimento descritto di seguito quando l'ora indicata dalle lancette analogiche non corrisponde all'ora dell'indicazione digitale.

I-15

Per regolare l'ora analogica

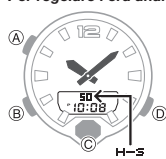

1. Nel modo di indicazione dell'ora, premere (B) sei volte per entrare nel modo di impostazione lancette (pagina I-7).
2. Tenere premuto (A) finché l'ora digitale attuale inizia a lampeggiare, condizione che indica la schermata di impostazione ora analogica.
3. Premere (D) per far avanzare l'impostazione dell'ora analogica di 20 secondi.
 - Tenere premuto (D) per far avanzare l'impostazione dell'ora analogica rapidamente.


I-16

- Se è necessario far avanzare l'ora analogica di molto, premere (D) e (C) contemporaneamente. Questa operazione blocca il movimento rapido delle lancette, pertanto è possibile rilasciare i due pulsanti. Il movimento rapido delle lancette continua finché si preme un pulsante qualsiasi. Esso si fermerà automaticamente dopo che l'indicazione dell'ora è avanzata di 12 ore o se una suoneria (suoneria quotidiana, segnale orario di ora esatta o suoneria del conto alla rovescia) inizia a suonare.

4. Premere (A) per lasciare la schermata di impostazione.
 - Per ritornare al modo di indicazione dell'ora, premere (B).

I-17

Rubrica telefonica

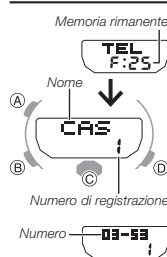

La rubrica telefonica consente di memorizzare fino a 30 registrazioni, ciascuna contenente dati di nome e numero di telefono. Le registrazioni vengono ordinate automaticamente in base ai caratteri che compongono il nome. È possibile richiamare le registrazioni facendole scorrere sul display.


- Una registrazione del modo di rubrica telefonica ha un campo per il nome e un campo per il numero di telefono.
- Vedere la "Character List" (Lista dei caratteri) alla fine di questo manuale per i dettagli su come l'orologio ordina le registrazioni.
- Tutte le operazioni descritte in questa sezione vanno eseguite nel modo di rubrica telefonica, in cui è possibile entrare premendo (B) (pagina I-6).

I-18

Per creare una nuova registrazione della rubrica telefonica

1. Nel modo di rubrica telefonica, premere (C) e (D) contemporaneamente per visualizzare la schermata per i nuovi dati.
 - La schermata per i nuovi dati mostra ---, che indica che nel campo per il nome non c'è alcun testo.
 - Se la schermata per i nuovi dati non appare, significa che la memoria è piena. Per memorizzare un'altra registrazione, sarà necessario innanzitutto cancellare alcune delle registrazioni memorizzate nella memoria.


Schermata per i nuovi dati



2. Tenere premuto (A) finché il cursore lampeggiante (☀) appare nel campo della visualizzazione per il nome, che indica la schermata di impostazione.

3. Usare (D) o (C) per cambiare il carattere in corrispondenza della posizione del cursore nel campo per il nome. Il carattere cambia nell'ordine seguente.

I-19




- In un nome è possibile introdurre spazi, caratteri alfabetici, simboli e numeri. Per i dettagli, vedere la "Character List" (Lista dei caratteri) alla fine di questo manuale.
- Quando il carattere desiderato è in corrispondenza della posizione del cursore, premere **(B)** per spostare il cursore verso destra.
 - Ripetere i punti 3 e 4 finché il nome è completo.
 - È possibile introdurre un massimo di 8 caratteri per il nome.

I-20



- Dopo aver introdotto il nome, premere **(B)** il numero di volte necessario per spostare il cursore nel campo per il numero.
 - Dal cursore lungo (—) si può capire che ci si trova nel campo per il nome. Il campo per il numero ha un cursore corto (|).
- Il campo per il nome dispone di spazi per 8 caratteri, pertanto si deve premere **(B)** per spostarsi oltre l'ottavo carattere per arrivare al campo per il numero.
- Il campo per il numero dispone di spazi per 16 cifre. Se si preme **(B)** fino a quando il cursore si sposta oltre la sedicesima cifra, il cursore ritorna al primo carattere del campo per il nome.
- Usare **(D)** o **(C)** per cambiare il carattere in corrispondenza della posizione del cursore nel campo per il numero. Il carattere cambia nell'ordine seguente.



I-21


- Quando il carattere desiderato è in corrispondenza della posizione del cursore, premere **(B)** per spostare il cursore verso destra.
- Ripetere i punti 7 e 8 finché si completa l'introduzione del numero.
 - È possibile introdurre un massimo di 16 cifre per il numero.
- Premere **(A)** per memorizzare i dati e ritornare alla schermata delle registrazioni della rubrica telefonica (senza il cursore).
 - Dopo aver premuto **(A)** per memorizzare i dati, il nome lampeggia per un secondo circa a indicare che le registrazioni sono in fase di ordinamento.
 - Notare che una registrazione deve avere qualcosa introdotto nel campo per il nome, altrimenti non sarà possibile memorizzarla.

I-22

Per richiamare le registrazioni della rubrica telefonica

Nel modo di rubrica telefonica, premere **(D)** (+) per scorrere le registrazioni della rubrica telefonica sul display.

- Quando si scorrono le registrazioni della rubrica telefonica appaiono soltanto i dati di nome.
- Premere **(A)** per far passare la schermata dal campo per il nome al campo per il numero e viceversa.

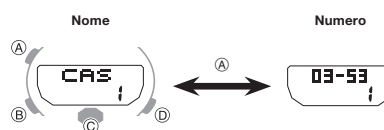

- Il nome e il numero scorrono da destra verso sinistra sul display. Un separatore (|) viene inserito tra l'ultimo carattere e il primo carattere dei dati.

I-23

- La pressione di **(D)** mentre l'ultima registrazione della rubrica telefonica è visualizzata sul display fa apparire la schermata per i nuovi dati.

Per modificare una registrazione della rubrica telefonica

- Nel modo di rubrica telefonica, usare **(D)** per scorrere le registrazioni e visualizzare quella che si desidera modificare.
- Tenere premuto **(A)** finché il cursore lampeggiante appare sul display.
- Usare **(B)** per spostare il lampeggiamento sul carattere che si desidera cambiare.
- Usare **(C)** o **(D)** per cambiare il carattere.
 - Per i dettagli sull'introduzione dei caratteri, vedere "Per creare una nuova registrazione della rubrica telefonica" (pagina I-19) (punto 3 per l'introduzione del nome e punto 7 per l'introduzione del numero).
- Dopo aver eseguito le modifiche desiderate, premere **(A)** per memorizzarle e ritornare alla schermata delle registrazioni della rubrica telefonica.

I-24

Per cancellare una registrazione della rubrica telefonica

- Nel modo di rubrica telefonica, usare **(D)** per scorrere le registrazioni e visualizzare quella che si desidera cancellare.


- Tenere premuto **(A)** finché il cursore lampeggiante appare sul display.

- Premere **(C)** e **(D)** contemporaneamente per cancellare la registrazione.
 - CLR appare a indicare che la registrazione è in fase di cancellazione. Dopo che la registrazione è stata cancellata, il cursore appare sul display, pronto per l'introduzione.

- Introdurre i dati o premere **(A)** per ritornare alla schermata delle registrazioni della rubrica telefonica.

I-25

Ora internazionale

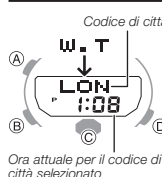

Ora attuale per il codice di città selezionato

L'ora internazionale visualizza digitalmente l'ora attuale di 30 città (29 fusi orari) del mondo.

- Tutte le operazioni descritte in questa sezione vanno eseguite nel modo di ora internazionale, in cui è possibile entrare premendo **(B)** (pagina I-6).

Ora internazionale

Le impostazioni dell'ora del modo di indicazione dell'ora e del modo di ora internazionale sono indipendenti l'una dall'altra, e pertanto è necessario eseguire impostazioni separate per ciascun modo. Questo orologio dispone di alcuni codici di città predefiniti, ciascuno dei quali rappresenta il fuso orario in cui si trova la relativa città.

- Ogni volta che si cambia l'impostazione dell'ora per una qualsiasi città nel modo di ora internazionale, le impostazioni di tutte le altre città vengono cambiate conformemente.

I-26

- Se la zona in cui ci si trova non è inclusa nei codici di città predefiniti, selezionare il codice di città predefinito che rientra nello stesso fuso orario della zona in cui ci si trova.
- Per i dettagli sui codici di città, vedere la "City Code Table" (Tabella dei codici delle città) alla fine di questo manuale.

Per impostare l'ora internazionale

- Nel modo di ora internazionale, premere **(D)** per scorrere i codici di città.
- Tenere premuto **(A)** finché l'impostazione di attivazione/disattivazione ora legale (DST) dell'ora internazionale inizia a lampeggiare, condizione che indica la schermata di impostazione.
- Premere **(B)** per spostare il lampeggiamento nell'ordine indicato di seguito per selezionare le altre impostazioni.

I-27



- Mentre un'impostazione lampeggia, usare **(D)** o **(C)** per farla cambiare.
 - La pressione di **(D)** e **(C)** contemporaneamente mentre una qualsiasi impostazione di ora internazionale lampeggia fa cambiare l'ora visualizzata nella stessa impostazione dell'ora attuale segnata nel modo di indicazione dell'ora.
 - Mentre è selezionata (lampeggia) l'impostazione di attivazione/disattivazione ora legale (DST), premere **(D)** per passare dall'ora legale (ON) all'ora solare (OFF) e viceversa.
 - Mentre è selezionata (lampeggia) l'impostazione delle ore o dei minuti, usare **(D)** (+) o **(C)** (-) per farla cambiare.
- Premere **(A)** per lasciare la schermata di impostazione.

Per vedere l'ora di un altro codice di città

Nel modo di ora internazionale, premere **(D)** per scorrere i codici di città.


I-28

Per far passare l'ora di un codice di città dall'ora solare all'ora legale e viceversa

- Nel modo di ora internazionale, usare **(D)** per visualizzare il codice di città la cui impostazione di ora solare/ora legale si desidera cambiare.
- Tenere premuto **(A)** finché l'impostazione di attivazione/disattivazione ora legale (DST) dell'ora internazionale inizia a lampeggiare, condizione che indica la schermata di impostazione.
- Premere **(D)** per passare dall'ora legale (ON visualizzato) all'ora solare (OFF visualizzato) e viceversa.
- Premere **(A)** per lasciare la schermata di impostazione.
 - L'indicatore DST appare sulla visualizzazione del modo di ora internazionale a indicare che l'ora legale è attivata.
 - L'operazione sopra descritta fa passare tutti i codici di città dell'ora internazionale dall'ora legale all'ora solare e viceversa. Notare che non è possibile eseguire impostazioni per singoli codici di città.

I-29

Suonerie

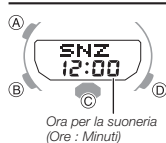

Ora per la suoneria
(Ore : Minuti)

Quando una suoneria è attivata, il segnale acustico della suoneria suonerà quando viene raggiunta l'ora fissata per quella suoneria. Una delle suonerie è una suoneria a ripetizione, mentre le altre due sono suonerie quotidiane. È possibile attivare anche il segnale orario di ora esatta, che farà suonare l'orologio due volte ogni ora allo scoccare dell'ora.

- Sono disponibili tre schermate di suoneria: **AL1**, **AL2** e **SNZ** (suoneria a ripetizione). La schermata del segnale orario di ora esatta è indicata da **SIG**.
- Tutte le operazioni descritte in questa sezione vanno eseguite nel modo di suoneria, in cui è possibile entrare premendo **(B)** (pagina I-7).

I-30

Per impostare l'ora per una suoneria



1. Nel modo di suoneria, usare **(D)** per scorrere le schermate di suoneria finché viene visualizzata quella per cui si desidera impostare l'ora.



- Per impostare una suoneria quotidiana, visualizzare la schermata di suoneria **AL1** o **AL2**. Per impostare la suoneria a ripetizione, visualizzare la schermata **SNZ**.
 - La suoneria a ripetizione suona ripetutamente ogni cinque minuti.
2. Dopo aver selezionato una suoneria, tenere premuto **(A)** finché l'impostazione delle ore dell'ora per la suoneria inizia a lampeggiare, condizione che indica la schermata di impostazione.
 - Questa operazione attiva automaticamente la suoneria.

I-31

3. Premere **(B)** per spostare il lampeggiamento tra l'impostazione delle ore e quella dei minuti.
4. Mentre un'impostazione lampeggia, usare **(D)** (+) o **(C)** (-) per farla cambiare.
 - Quando si imposta l'ora per la suoneria usando il formato di indicazione dell'ora di 12 ore, fare attenzione ad impostare correttamente l'ora per la mattina (nessun indicatore) o per il pomeriggio (indicatore **P**).
5. Premere **(A)** per lasciare la schermata di impostazione.

Funzionamento della suoneria

La suoneria suona all'ora predefinita per 10 secondi circa, a prescindere dal modo di funzionamento in cui si trova l'orologio. Nel caso della suoneria a ripetizione, l'operazione di suoneria viene eseguita un totale di sette volte, ogni cinque minuti, finché non si disattiva la suoneria (pagina I-33).

- Le operazioni di suoneria e di segnale orario di ora esatta vengono eseguite conformemente all'ora digitale segnata nel modo di indicazione dell'ora.
- Per silenziare il segnale acustico della suoneria dopo che esso ha cominciato a suonare, premere un pulsante qualsiasi.

I-32

- L'esecuzione di una qualsiasi delle seguenti operazioni durante un intervallo di 5 minuti tra una suoneria a ripetizione e l'altra disattiva l'operazione attuale di suoneria a ripetizione.
 - Visualizzazione della schermata di impostazione modo di indicazione dell'ora (pagina I-6)
 - Visualizzazione della schermata di impostazione **SNZ** (pagina I-31)

Per provare il suono della suoneria

Nel modo di suoneria, tenere premuto **(D)** per far suonare la suoneria.

Per attivare e disattivare una suoneria e il segnale orario di ora esatta

1. Nel modo di suoneria, usare **(D)** per selezionare una suoneria o il segnale orario di ora esatta.

I-33

2. Premere **(A)** per attivare o disattivare la funzione.


- Gli indicatori mostrati di seguito appaiono sul display quando la suoneria quotidiana e il segnale orario di ora esatta vengono attivati. Ciascun indicatore scompare quando la funzione corrispondente viene disattivata.



- Gli indicatori di attivazione appaiono sul display in tutti i modi di funzionamento.
- Un indicatore di attivazione sul display lampeggia mentre l'operazione di suoneria corrispondente sta suonando.
- L'indicatore di suoneria a ripetizione lampeggia durante gli intervalli di 5 minuti tra una suoneria e l'altra.

I-34

Timer per il conto alla rovescia

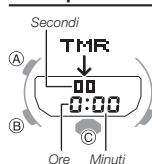

È possibile impostare il timer per il conto alla rovescia nella gamma compresa fra 1 minuto e 24 ore. Quando il conto alla rovescia giunge a zero, una suoneria suona.

- Tutte le operazioni descritte in questa sezione vanno eseguite nel modo di timer per il conto alla rovescia, in cui è possibile entrare premendo **(B)** (pagina I-7).

Per impostare il tempo di inizio del conto alla rovescia

1. Nel modo di timer per il conto alla rovescia, tenere premuto **(A)** finché l'impostazione delle ore del tempo di inizio del conto alla rovescia inizia a lampeggiare, condizione che indica la schermata di impostazione.

- Se il tempo di inizio del conto alla rovescia non è visualizzato, usare il procedimento descritto in "Per usare il timer per il conto alla rovescia" (pagina I-36) per visualizzarlo.

I-35

2. Premere **(B)** per spostare il lampeggiamento tra l'impostazione delle ore e quella dei minuti.
3. Mentre un'impostazione lampeggia, usare **(D)** (+) o **(C)** (-) per farla cambiare.
 - Per impostare il valore iniziale del tempo del conto alla rovescia su 24 ore, impostare **0:00**.
4. Premere **(A)** per lasciare la schermata di impostazione.

Per usare il timer per il conto alla rovescia




- Premere **(D)** nel modo di timer per il conto alla rovescia per avviare il timer per il conto alla rovescia.
- Quando il conto alla rovescia giunge alla fine, la suoneria suona per 10 secondi o finché non la si silenzia premendo un pulsante qualsiasi. Il tempo del conto alla rovescia viene riportato automaticamente al suo valore iniziale dopo che la suoneria si è fermata.

I-36

- Premere **(D)** mentre un'operazione di conto alla rovescia è in corso per metterla in pausa. Premere di nuovo **(D)** per far ripartire il conto alla rovescia.
- Per interrompere definitivamente un'operazione di conto alla rovescia, interromperla prima temporaneamente (premendo **(D)**), e quindi premere **(A)**. Questa operazione riporta il tempo del conto alla rovescia al suo valore iniziale.
- L'operazione di misurazione del timer per il conto alla rovescia continua anche se si esce dal modo di timer per il conto alla rovescia.

I-37

Cronometro

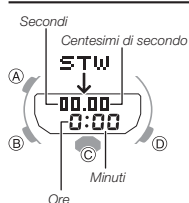

Il cronometro consente di misurare il tempo trascorso, i tempi parziali e due tempi di arrivo.

- La gamma di visualizzazione del cronometro è di 23 ore, 59 minuti e 59,99 secondi.
- Il cronometro continua a funzionare, ripartendo da zero ogni volta che raggiunge il suo limite, finché non si ferma.
- Un'operazione di misurazione del tempo trascorso in corso continuerà internamente anche se si passa ad un altro modo di funzionamento. Tuttavia, se si esce dal modo di cronometro mentre un tempo parziale è visualizzato, il tempo parziale non verrà visualizzato quando si ritorna al modo di cronometro.
- Tutte le operazioni descritte in questa sezione vanno eseguite nel modo di cronometro, in cui è possibile entrare premendo **(B)** (pagina I-7).

I-38

Per misurare i tempi con il cronometro

Tempo trascorso




Tempo parziale



I-39

Due tempi di arrivo

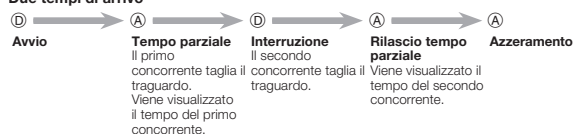

I-40

Illuminazione

Il quadrante dell'orologio viene illuminato per una facile visione delle indicazioni al buio.

Per far accendere l'illuminazione

In un modo di funzionamento qualsiasi (tranne quando una schermata di impostazione è visualizzata sul display), premere © per far illuminare il display per un secondo circa.

Avvertenze sull'illuminazione

- L'illuminazione può essere difficile da vedere sotto la luce solare diretta.
- L'illuminazione si spegne automaticamente ogni volta che suona una suoneria.
- Un uso frequente dell'illuminazione fa scaricare la pila.

I-41

Caratteristiche tecniche

Accuratezza a temperatura normale: ±30 secondi al mese

Indicazione dell'ora: Ore, minuti, secondi, pomeridiane (P), mese, giorno del mese, giorno della settimana

Formati di indicazione dell'ora: 12 ore e 24 ore

Sistema di calendario: Calendario automatico completo preprogrammato dal 2000 al 2099

Altre funzioni: 2 formati di schermata (Data, Ora); Ora legale (ora estiva)/Ora solare

Rubrica telefonica:

Capacità della memoria: Fino a 30 registrazioni, ciascuna comprendente un nome (8 caratteri) e un numero di telefono (16 cifre)

Altre funzioni: Schermata di memoria rimanente; Ordinamento automatico

Ora internazionale: 30 città (29 fusi orari)

Altre funzioni: Ora legale/Ora solare

I-42

Suonerie: 3 suonerie quotidiane (con una suoneria a ripetizione); Segnale orario di ora esatta

Timer per il conto alla rovescia:

Unità di misurazione: 1 secondo

Gamma di introduzione: Da 1 minuto a 24 ore (incrementi di 1 minuto e incrementi di 1 ora)

Cronometro:

Unità di misurazione: Un centesimo di secondo

Capacità di misurazione: 23:59'59,99"

Modi di misurazione: Tempo trascorso, tempo parziale, due tempi di arrivo

Illuminazione: LED (diodo a emissione luminosa)

Altre funzioni: 2 lancette analogiche: ore, minuti (la lancetta si muove ogni 20 secondi)


I-43

Pila: Una pila al litio (tipo: CR2025)

Durata di circa 10 anni per il tipo CR2025 (supponendo un uso della suoneria per 10 secondi al giorno e un uso dell'illuminazione per 1,5 secondi al giorno)

Le caratteristiche tecniche sono soggette a modifiche senza obbligo di preavviso.

I-44

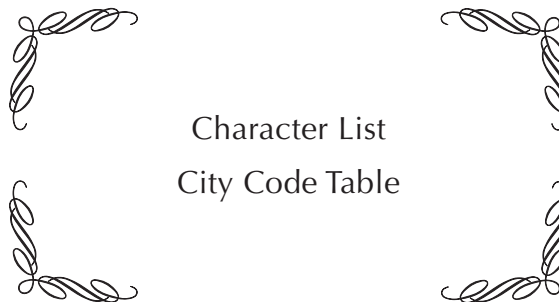

L-1

Character List

1	(space)	11	J	21	T	31	'	41	0
2	A	12	K	22	U	32	:	42	1
3	E	13	L	23	V	33	#	43	2
4	C	14	M	24	W	34	:	44	3
5	D	15	N	25	X	35	:	45	4
6	E	16	O	26	Y	36	(46	5
7	F	17	F	27	Z	37)	47	6
8	G	18	O	28	a	38	/	48	7
9	H	19	R	29	!	39	+	49	8
10	I	20	S	30	?	40	-	50	9

L-2

City Code Table

City Code	City	UTC Offset/ GMT Differential
PPG	PAGO PAGO	-11
HNL	HONOLULU	-10
ANC	ANCHORAGE	-9
LAX	LOS ANGELES	-8
DEN	DENVER	-7
CHI	CHICAGO	-6
NYC	NEW YORK	-5
CCS	CARACAS	-4
RIO	RIO DE JANEIRO	-3
---	---	-2
---	---	-1
LON	LONDON	0
PAR	PARIS	
BER	BERLIN	+1
CAI	CAIRO	
JRS	JERUSALEM	+2

City Code	City	UTC Offset/ GMT Differential
JED	JEDDAH	
MOW	MOSCOW	+3
THR	TEHRAN	+3,5
DXB	DUBAI	+4
KBL	KABUL	+4,5
KHI	KARACHI	+5
DEL	DELHI	+5,5
DAC	DHAKA	+6
RGN	YANGON	+6,5
BKK	BANGKOK	+7
HKG	HONG KONG	+8
TYO	TOKYO	+9
ADL	ADELAIDE	+9,5
SYD	SYDNEY	+10
NOU	NOUMEA	+11
WLG	WELLINGTON	+12

L-3

- Above table data is current as of January 2017.
- This table shows the city codes of this watch.
- The rules governing global times (UTC offset and GMT differential) and summer time are determined by each individual country.

L-4