


# Guida all'uso ANA(H3H-1)

CASIO®

- L'orologio potrebbe essere leggermente diverso da quello mostrato nell'illustrazione.
- Alcuni modelli possono utilizzare una combinazione di lancette e dischi girevoli per indicare le informazioni. Il termine "lancetta" in questa sezione viene usato per indicare sia le lancette analogiche che i dischi girevoli.

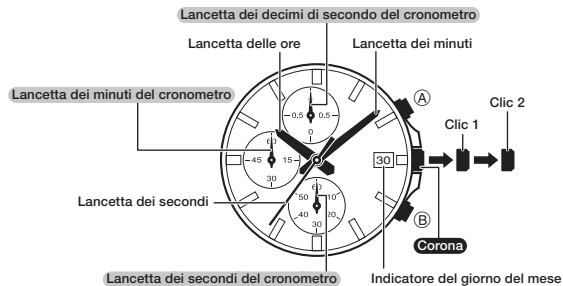

Funzioni di cronometro

## Per regolare l'impostazione dell'ora

Quando la lancetta dei secondi si trova in corrispondenza dell'indicazione delle 12, estrarre la **Corona** fino al Clic 2.

Ruotare la **Corona** per cambiare l'impostazione dell'ora.

Reinserire la **Corona** in corrispondenza ad un segnale orario per far ripartire l'indicazione dell'ora.

### Nota

- Fare attenzione ad impostare l'ora corretta per antimeridiane o pomeridiane.
- Quando si cambia l'ora, spostare la lancetta dei minuti in modo che essa venga a trovarsi quattro o cinque minuti dopo l'impostazione finale, e quindi riportarla indietro fino a raggiungere l'impostazione desiderata.

## Per cambiare l'impostazione dell'indicatore del giorno del mese

Estrarre la **Corona** fino al Clic 1.

Ruotare la **Corona** in senso opposto a sé per impostare il giorno del mese.


Reinserire la **Corona**.

### Nota

- L'impostazione dell'indicatore del giorno del mese utilizza un mese di 31 giorni. Effettuare le dovute regolazioni per i mesi di durata inferiore.
- Evitare di cambiare l'impostazione dell'indicatore del giorno del mese fra le 9 di sera e l'1 del mattino. In caso contrario, l'indicatore del giorno del mese potrebbe non cambiare a mezzanotte.


## Operazioni della corona

Alcuni modelli resistenti all'acqua (100 metri, 200 metri) sono muniti di una corona ad avvitamento. Quando si rende necessario eseguire un'operazione della corona, ruotare la corona verso di sé per svitarla. Quindi, estrarre la corona. Evitare di esercitare una pressione eccessiva quando si estrae la corona. L'orologio perde la sua resistenza all'acqua mentre la corona è svitata. Dopo aver eseguito un'operazione della corona, reinserire completamente la corona.

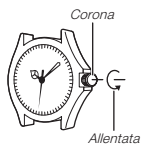

## Se l'orologio è munito di lunetta girevole...

È possibile ruotare la lunetta in modo da allineare il suo segno ▼ con la lancetta dei minuti. Quindi sarà possibile capire quanto tempo è trascorso dal momento in cui si è allineato il segno ▼.

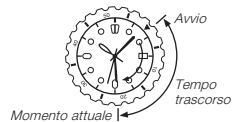

## Uso del cronometro

Il cronometro misura il tempo trascorso in incrementi di un decimo di secondo fino ad un massimo di 59 minuti e 59,9 secondi.

### Tempo trascorso

Avvio → Interruzione → Ripresa → Interruzione → Azzeramento

### Tempo parziale

Avvio → Tempo parziale → Rilascio tempo parziale → Interruzione → Azzeramento

### Due tempi di arrivo

Avvio → Tempo parziale → Interruzione → Rilascio tempo parziale → Azzeramento

Il primo concorrente taglia il traguardo. Visualizzazione del tempo del primo concorrente.

Il secondo concorrente taglia il traguardo. Visualizzazione del tempo del secondo concorrente.

### Importante!

- Non azionare il cronometro mentre la corona è estra

### Nota

- Un'operazione di misurazione del tempo trascorso si interromperà automaticamente alla fine di 60 minuti.

## Correzione delle posizioni 0 delle lancette

Eseguire il seguente procedimento se le lancette del cronometro non ritornano alle rispettive posizioni 0 (zero) quando si azzerà il cronometro.

Estrarre la **Corona** fino al Clic 2.

Premere **A** per spostare la **Lancetta dei decimi di secondo del cronometro** in senso orario.

- Se si tiene premuto **A**, la lancetta si sposterà rapidamente.

Premere **B** per spostare la **Lancetta dei secondi del cronometro** in senso orario.

- Se si tiene premuto **B**, la lancetta si sposterà rapidamente.
- La **Lancetta dei minuti del cronometro** è sincronizzata con la **Lancetta dei secondi del cronometro**.

Dopo che tutte le lancette sono come desiderato, reinserire la **Corona**.

### Importante!

- L'indicazione dell'ora si interrompe mentre la corona è estra

## Caratteristiche tecniche

Num. di modello	Accuratezza a temperatura normale (al mese)	Tipo di pila	Durata della pila (uso del cronometro per 60 minuti al giorno)
5517/5521	±20 secondi	SR920SW	Circa 2 anni
5579	±20 secondi	SR920SW	Circa 3 anni

**Cronometro:** Capacità di misurazione: 59'59,9" (60 minuti)

Unità di misurazione: Un decimo di secondo

Misurazioni: Tempo trascorso; tempo parziale; due tempi di arrivo

Le caratteristiche tecniche sono soggette a modifiche senza obbligo di preavviso.