

Indice

Prima di iniziare...

- Elementi del quadrante
- Passaggio da una modalità all'altra
- Panoramica dei modi di funzionamento
- Uso della corona
- Movimento delle lancette e della data
- Ricarica solare
- Funzioni utili

Regolazione dell'orologio

- Uso delle funzioni dell'orologio per regolare l'impostazione dell'ora e del giorno

Uso di Mobile Link con un telefono cellulare

- Operazioni preliminari
- Regolazione automatica dell'orologio
- Visualizzazione dei dati del cronometro
- Impostazione del promemoria sonoro
- Configurazione delle impostazioni dell'ora internazionale
- Regolazione dell'allineamento delle lancette e della data
- Trova telefono
- Configurazione delle impostazioni dell'orologio
- Modifica dell'impostazione dell'ora legale della città per l'ora del proprio fuso orario
- Controllo del livello di carica dell'orologio
- Connessione
 - Connessione con un telefono
 - Annullamento di una connessione a un telefono
 - Uso dell'orologio in una struttura ospedaliera o in aereo
 - Disassociazione
 - Se si acquista un altro telefono

Cronometro

- Misurazione del tempo trascorso
- Misurazione flyback (tempo sul giro)
- Esempio: registrazione del tempo sul giro di una corsa
- Verifica dello scarto tra il tempo sul giro attuale e precedente

Altre impostazioni

- Configurazione delle impostazioni dell'ora del secondo fuso orario
- Configurazione delle impostazioni del promemoria sonoro
- Disattivazione del promemoria sonoro
- Reimpostazione delle impostazioni dell'orologio

Regolazione dell'allineamento delle lancette e della data

- Regolazione dell'allineamento delle lancette e della data

Passaggio a un altro fuso orario

Altre informazioni

- Passaggio all'ora legale
- Telefoni supportati
- Caratteristiche tecniche
- Precauzioni per l'uso di Mobile Link
- Copyright e copyright registrati

Risoluzione dei problemi


Prima di iniziare...

Questa sezione fornisce una panoramica dell'orologio e spiega le modalità più adeguate in cui può essere utilizzato.

Nota

- Le illustrazioni fornite in questa Guida all'uso sono state create per facilitare la spiegazione. Un'illustrazione può differire dall'elemento rappresentato.

Elementi del quadrante

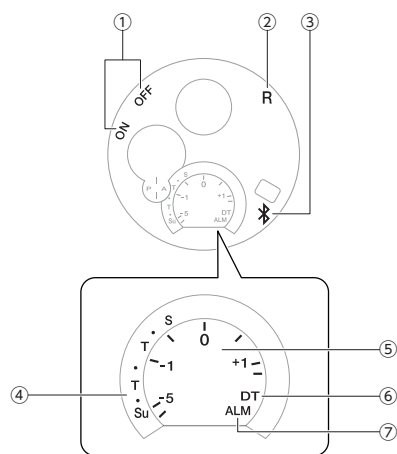

- Attivazione/disattivazione del promemoria sonoro**
Durante la configurazione del promemoria sonoro, la lancetta dei secondi indica se il promemoria è attivato o disattivato.
[ON]: suoneria attivata
[OFF]: suoneria disattivata
- [R]**
Quando l'orologio è in attesa della connessione con un telefono, la lancetta dei secondi punta a [R].
- ***
La lancetta dei secondi punta a questo contrassegno mentre è in corso un collegamento tra l'orologio e il telefono.
- Giorno della settimana**
In Modalità calendario, la lancetta dei modi di funzionamento indica il giorno della settimana nella città per l'ora del proprio fuso orario.


- Indicatore del tempo di riferimento**
In Modalità cronometro, la lancetta dei modi di funzionamento indica lo scarto tra il tempo sul giro attuale e precedente.
- [DT]**
Quando è in uso l'ora del secondo fuso orario, la lancetta dei modi di funzionamento indica [DT].
- [ALM]**
Durante la configurazione del promemoria sonoro, la lancetta dei modi di funzionamento indica [ALM].

Passaggio da una modalità all'altra

La pressione di (A) in Modalità calendario attiva la Modalità cronometro e avvia la misurazione del tempo trascorso.

La pressione prolungata di (A) per almeno due secondi in Modalità cronometro attiva la Modalità calendario.

Modalità calendario

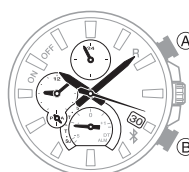

Modalità cronometro




● Connessione con un telefono

Tenere premuto (B) per almeno due secondi finché la lancetta dei secondi non indica [R] per due volte.

- Per disconnettersi, premere qualsiasi pulsante.

Prima della connessione Dopo la connessione

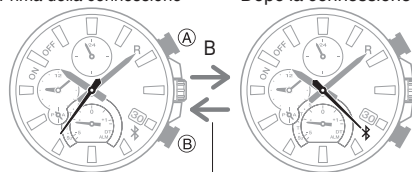


Qualsiasi pulsante

Panoramica dei modi di funzionamento

● Modalità calendario

Le lancette principali delle ore, dei minuti e dei secondi indicano l'ora attuale.

Le lancette piccole delle ore e dei minuti indicano un secondo orario (ora doppia).

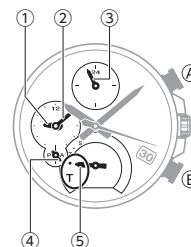

- Ora dell'ora doppia
- Minuti dell'ora doppia
- Ora posizione corrente (formato 24 ore)
Una rivoluzione ogni 24 ore.
- Ora dell'ora doppia (lancetta 24 ore)
La lancetta punta al lato A per gli orari a.m. e al lato P per gli orari p.m.
- Giorno della settimana nella posizione attuale

Avvio di un'operazione di misurazione del tempo trascorso del cronometro

Premere (A).

Collegamento con un telefono associato per regolare l'ora dell'orologio

Tenere premuto (B) per almeno 0,5 secondi finché la lancetta dei secondi non indica [R].


Ricerca di un telefono associato

Tenere premuto (B) per almeno quattro secondi.

● Modalità cronometro

La lancetta dei secondi e le lancette piccole delle ore e dei minuti indicano il tempo trascorso misurato dal cronometro.

- Le lancette principali delle ore e dei minuti indicano l'ora attuale.

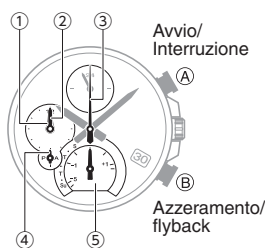


- ① Ora cronometro
- ② Minuti cronometro
- ③ Secondi cronometro
- ④ Ora cronometro (formato 24 ore)
La lancetta punta al lato A dalle 0 alle 11 ore e al lato P dalle 12 alle 23 ore.
- ⑤ Indicatore del tempo di riferimento
Mostra lo scarto tra il tempo sul giro attuale e precedente.

● Promemoria sonoro

Le lancette piccole delle ore e dei minuti indicano l'ora del promemoria sonoro. La lancetta dei secondi indica l'impostazione di attivazione/disattivazione del promemoria sonoro.


- Le lancette principali delle ore e dei minuti indicano l'ora attuale.

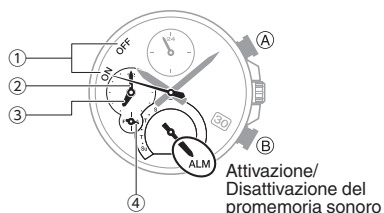

- ① Attivazione/disattivazione promemoria sonoro
- ② Minuti suoneria
- ③ Ora promemoria sonoro
- ④ Ora promemoria sonoro (formato 24 ore)
La lancetta punta al lato A per gli orari a.m. e al lato P per gli orari p.m.

Usò della corona

● Avanzamento/Riavvolgimento rapido

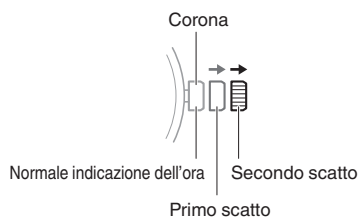

Importante!

- Per evitare la perdita di resistenza all'acqua e/o danni causati da impatto, assicurarsi di premere la corona nella sua posizione normale una volta finito di usarla.
- Quando si preme la corona all'interno, fare attenzione a non applicare una forza eccessiva.

Dopo aver estratto la corona al primo o secondo clic, ruotarla in rapida successione in un senso o nell'altro per avviare un'operazione di avanzamento o riavvolgimento rapido. Mentre è in corso un'operazione di avanzamento rapido, è possibile ruotare nuovamente la corona in successione per aumentare la velocità.


● Arresto dell'avanzamento/riavvolgimento rapido

Ruotare la corona nella direzione opposta a quella dell'operazione in corso o premere un pulsante qualsiasi.

Nota

- Se non si esegue alcuna operazione per circa due minuti dopo aver estratto la corona, le operazioni della corona vengono disabilitate automaticamente. In tal caso, premere la corona all'interno, quindi estrarla nuovamente.

Movimento delle lancette e della data

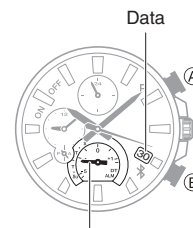

Lancetta dei modi di funzionamento

● Movimento della lancetta dei modi di funzionamento e della data

La modifica dell'impostazione del giorno dell'orologio provoca anche lo spostamento della lancetta dei modi di funzionamento.

● Giorno


- La variazione della data può richiedere approssimativamente da 50 secondi a tre minuti e 20 secondi dopo che l'indicazione dell'ora raggiunge la mezzanotte. A questo punto, la lancetta dei modi di funzionamento si sposta in base alle variazioni della data.
- L'indicazione del giorno potrebbe non essere corretta mentre la corona è estratta.

Ricarica solare


Questo orologio è alimentato da una batteria ricaricabile (secondaria), che viene ricaricata attraverso un pannello solare. Il pannello solare è integrato nel quadrante dell'orologio e l'energia viene generata ogni volta che il quadrante è esposto alla luce.

● Ricarica dell'orologio

Se non si indossa l'orologio, riporlo in una posizione in cui sia esposto alla luce.

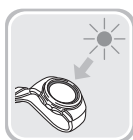

Quando si indossa l'orologio, assicurarsi che il quadrante (pannello solare) riceva la luce e non sia coperto dalla manica dei vestiti. L'efficienza di generazione dell'energia è ridotta anche quando il quadrante dell'orologio è coperto solo parzialmente.

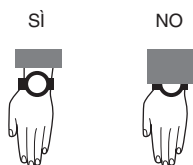

Importante!

- A seconda dell'intensità della luce e delle condizioni locali, l'orologio può surriscaldarsi al tatto quando è esposto alla luce per la ricarica. Fare attenzione a evitare ustioni dopo la ricarica. Inoltre, evitare di ricaricare l'orologio in condizioni di alta temperatura come quelle descritte di seguito.
 - Sul cruscotto di un veicolo parcheggiato al sole
 - Accanto a una lampada ad incandescenza o altra fonte di calore
 - Sotto la luce diretta del sole o in altre aree calde per lunghi periodi

● Carica restante e batteria scarica

È possibile determinare se il livello di carica è basso controllando lo spostamento della lancetta. Le funzioni vengono disabilitate quando la carica della batteria si esaurisce.

Importante!


- Qualora la carica della batteria dovesse scendere o esaurirsi, esporre il quadrante (pannello solare) alla luce il più presto possibile.

Nota

- L'esposizione del quadrante dell'orologio in seguito all'esaurimento della carica della batteria fa in modo che la lancetta dei secondi giri in senso antiorario fino a fermarsi al secondo 57. Questo indica che la ricarica è iniziata.

Livello di carica della batteria basso


La lancetta dei secondi scatta a intervalli di due secondi.

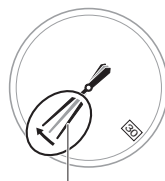

Lancetta dei secondi

Batteria scarica

Tutte le lancette si fermano e la data si arresta.

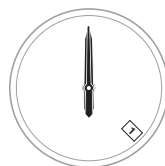

● Linee guida sui tempi di ricarica

La tabella seguente riporta le linee guida per i tempi di ricarica approssimativi.

Tempo di ricarica richiesto per l'uso in 1 giorno

Intensità della luce		Tempo di carica approssimativo
Alta	①	8 minuti
	②	30 minuti
Bassa	③	48 minuti
	④	8 ore

Tempi di recupero della carica

Intensità della luce		Tempo di carica approssimativo	
		Livello di carica 1	Livello di carica 2
Alta ↓ Bassa	①	2 ore	22 ore
	②	5 ore	81 ore
	③	8 ore	131 ore
	④	90 ore	-

Livello di carica 1 :

Tempo tra l'esaurimento della batteria e l'inizio del funzionamento dell'orologio.

Livello di carica 2 :

Tempo tra l'inizio del funzionamento dell'orologio e la ricarica completa.

Intensità della luce

- ① Giornata di sole, all'aperto (50.000 lux)
- ② Giornata di sole, vicino a una finestra (10.000 lux)
- ③ Giornata nuvolosa, vicino a una finestra (5.000 lux)
- ④ Illuminazione fluorescente interna (500 lux)

Nota

- Il tempo di ricarica effettivo dipende dall'ambiente di ricarica, dalle impostazioni dell'orologio e da altri fattori.

● Risparmio energetico

Lasciando l'orologio in un luogo buio per circa un'ora tra le 10 di sera e le 5:50 del mattino, la lancetta dei secondi si ferma e l'orologio entra in risparmio energetico di livello 1. Se l'orologio viene lasciato in questa condizione per sei o sette giorni, tutte le lancette si fermano e l'orologio entra in risparmio energetico di livello 2.

Livello 1 :

Le funzioni base di precisione sono operative.

Livello 2 :

Solo l'indicatore della data è operativo.

Nota

- Tenere presente che l'orologio può anche entrare in risparmio energetico se il quadrante è coperto dalla luce dalla manica del vestito mentre lo si indossa.
- L'orologio entrerà in modalità di risparmio energetico quando è impostato su una delle modalità riportate di seguito.
 - Modalità calendario
 - Modalità cronometro (azzerato)

● Riattivazione dall'operazione di risparmio energetico


Premere un pulsante qualsiasi, eseguire un'operazione con la corona o posizionare l'orologio in un luogo ben illuminato per eseguire la riattivazione dallo stato di risparmio energetico.

Funzioni utili

L'associazione dell'orologio al telefono facilita l'uso di diverse funzioni dell'orologio.


Regolazione automatica dell'orologio

🔗 [Regolazione automatica dell'orologio](#)

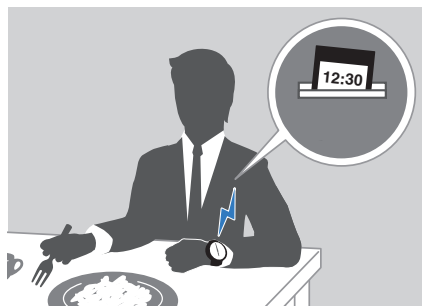

Selezione di oltre 300 città per l'ora internazionale

🔗 [Configurazione delle impostazioni dell'ora internazionale](#)

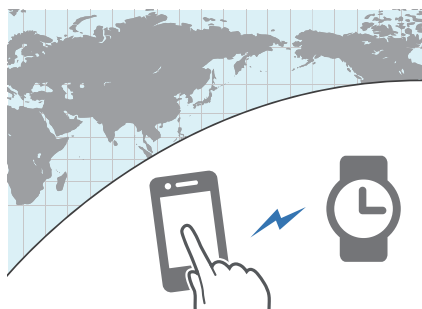

Inoltre, è possibile configurare una serie di altre impostazioni dell'orologio mediante il telefono.

Per trasferire i dati su un orologio e configurare le impostazioni, è necessario innanzitutto associare l'orologio al telefono.

🔗 [Operazioni preliminari](#)

- Per associare il telefono all'orologio, nel telefono deve essere installata l'app CASIO "CASIO WATCHES".

Regolazione dell'orologio

L'orologio può connettersi a un telefono per ottenere informazioni utili alla regolazione di data e ora.

Importante!

- Disabilitare la regolazione orologio automatica quando ci si trova in una struttura ospedaliera, in un aereo o in qualsiasi area in cui l'uso del telefono è vietato o limitato.


🔗 [Uso dell'orologio in una struttura ospedaliera o in aereo](#)

Facendo riferimento alle informazioni fornite di seguito, configurare l'impostazione dell'ora secondo il metodo più adatto al proprio stile di vita.

Si utilizza un telefono?

Si consiglia di eseguire la regolazione dell'orologio collegandosi al telefono.


🔗 [Regolazione automatica dell'orologio](#)

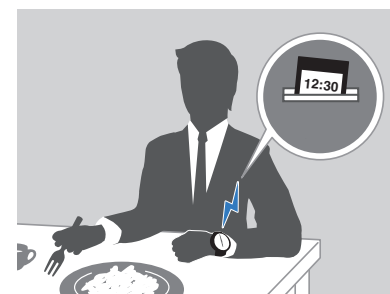

Oltre a quanto indicato in precedenza.

È possibile regolare le impostazioni dell'ora sull'orologio.

🔗 [Uso delle funzioni dell'orologio per regolare l'impostazione dell'ora e del giorno](#)

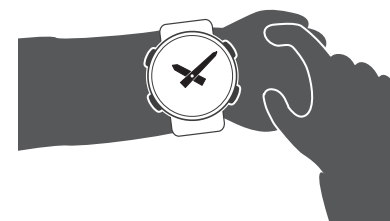


Uso delle funzioni dell'orologio per regolare l'impostazione dell'ora e del giorno


1. Estrarre la corona al secondo clic.

La lancetta dei secondi si sposta a ore 12 consentendo l'impostazione dell'ora e dei minuti.

Lancetta dei secondi

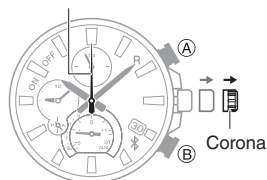

- A ogni pressione di (A) ci si sposta sull'impostazione disponibile nella sequenza indicata di seguito.

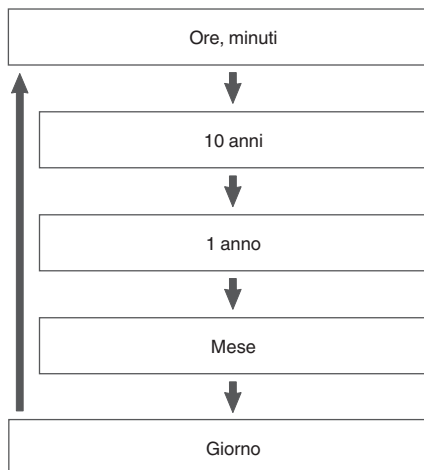


2. Ruotare la corona per modificare le impostazioni di ora e minuti.
 - Verificare se la lancetta delle ore (24 ore) indica a.m. (lato destro) o p.m. (lato sinistro), quindi impostare l'ora desiderata.

3. Premere (A).

In questo modo, viene attivata l'operazione di impostazione della cifra delle decine.

4. Ruotare la corona per spostare la lancetta dei secondi sull'impostazione desiderata per la cifra della decina dell'anno.

Anno (cifra delle decine)

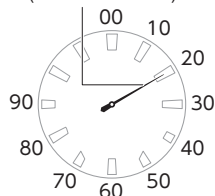


5. Premere (A).

In questo modo, viene attivata l'operazione di impostazione della cifra delle unità.

6. Ruotare la corona per spostare la lancetta dei secondi sull'impostazione desiderata per la cifra dell'unità dell'anno.


Anno (cifra delle unità)

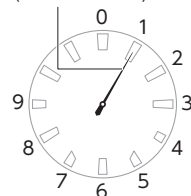

7. Premere (A).

In questo modo, viene abilitata l'operazione di impostazione del mese.

8. Ruotare la corona per cambiare il mese.

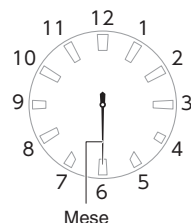

9. Premere (A).

La lancetta dei secondi si sposta a ore 12 consentendo l'impostazione della data. La lancetta dei modi di funzionamento si muove leggermente.

- La lancetta dei modi di funzionamento si muove ripetutamente durante l'impostazione della data.
- [Movimento delle lancette e della data](#)

10. Ruotare la corona per cambiare giorno.



11. Basandosi su un segnale orario, allo scatto del minuto spingere la corona all'interno.

Uso di Mobile Link con un telefono cellulare

Durante un collegamento Bluetooth tra l'orologio e il telefono, l'impostazione dell'ora dell'orologio viene regolata automaticamente. È possibile anche modificare le altre impostazioni dell'orologio.

Nota

- Questa funzione è disponibile solo quando CASIO WATCHES è in esecuzione sul telefono.
 - In questa sezione sono descritte le operazioni sull'orologio e sul telefono.
- : Operazione sull'orologio
 : Operazione sul telefono

Operazioni preliminari

Prima di poter utilizzare l'orologio in combinazione con un telefono, è necessario associarli. Per associare l'orologio a un telefono, seguire la procedura riportata di seguito.

- ① **Installare l'app richiesta sul telefono.**

Su Google Play o nell'App Store, cercare l'app del telefono "CASIO WATCHES" e installarla sul telefono.

- ② **Configurare le impostazioni Bluetooth.**

Attivare il Bluetooth del telefono.

Nota


- Per informazioni dettagliate sulle procedure di impostazione, consultare la documentazione del telefono.

● ③ Associare l'orologio a un telefono.

Per utilizzare l'orologio in combinazione con un telefono, è prima necessario associarli.

1. Avvicinare il telefono da associare all'orologio (entro il raggio di un metro).
2. Toccare l'icona "CASIO WATCHES".
3. Toccare nella scheda "Il mio orologio".
4. Eseguire l'operazione mostrata sulla schermata del telefono per registrare l'orologio sull'app del telefono CASIO WATCHES.
5. Tenere premuto (B) per almeno due secondi, finché la lancetta dei secondi non punta a [R].

Circa due secondi dopo l'inizio dell'associazione, la lancetta dei secondi indica [R]. Al termine dell'associazione, la lancetta dei secondi si sposta su .

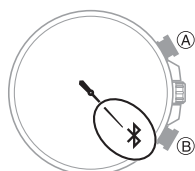

Nota


- Al primo avvio dell'app del telefono CASIO WATCHES, sul telefono viene visualizzato un messaggio che richiede di confermare l'attivazione dell'acquisizione delle informazioni sulla posizione. Configurare le impostazioni in modo da consentire l'utilizzo in background delle informazioni sulla posizione.

Regolazione automatica dell'orologio

L'orologio si conetterà ogni giorno a un telefono a orari prestabiliti e regolerà le impostazioni dell'ora.

● Utilizzo di questa funzione

L'orologio regola l'ora quattro volte al giorno, in base a una pianificazione preimpostata. Se l'orologio rimane impostato nella modalità calendario, la regolazione viene eseguita automaticamente durante la giornata e non richiede alcun intervento dell'utente.

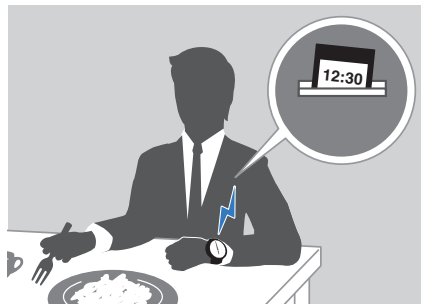

Importante!

- L'orologio potrebbe non essere in grado di regolare automaticamente l'ora nelle condizioni descritte di seguito.
 - Se l'orologio è troppo lontano dal telefono associato
 - Se la comunicazione non è possibile a causa di interferenze audio o altri motivi
 - Mentre il telefono sta aggiornando il sistema
 - Se l'app del telefono CASIO WATCHES non è in esecuzione sul telefono


Nota

- Se l'orologio non indica l'ora corretta nonostante l'associazione al telefono sia andata a buon fine, regolare le posizioni delle lancette e della data.
 - [Regolazione dell'allineamento delle lancette e della data](#)
- Se è specificata una città per l'ora internazionale con l'app del telefono CASIO WATCHES, anche la regolazione dell'ora di tale città verrà sincronizzata automaticamente.
- L'orologio si collega al telefono e si regola automaticamente agli orari seguenti: 0:30, 6:30, 12:30 e 18:30. La connessione viene terminata automaticamente una volta completata la regolazione automatica dell'orologio.

● Attivazione della regolazione dell'orologio immediata

L'impostazione dell'ora dell'orologio viene regolata automaticamente ogni volta che si stabilisce una connessione tra l'orologio e il telefono. Ogni volta che si desidera attivare immediatamente la regolazione orologio, eseguire la procedura riportata di seguito per connettersi a un telefono.

1. Avvicinare il telefono (nel raggio di un metro) all'orologio.
2. Accedere alla modalità calendario.
 - [Passaggio da una modalità all'altra](#)
3. Tenere premuto (B) per almeno 0,5 secondi finché la lancetta dei secondi non indica [R]. Rilasciare il pulsante non appena la lancetta dei secondi indica [R]. Quando l'orologio si collega a un telefono, la lancetta dei secondi si sposterà normalmente su e l'impostazione dell'ora dell'orologio verrà regolata.
 - La connessione viene terminata automaticamente una volta completata la regolazione dell'ora.

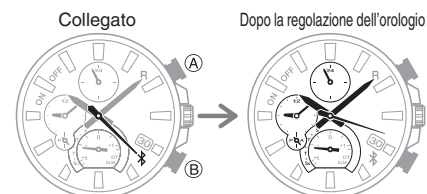


Visualizzazione dei dati del cronometro

Questa sezione spiega come inviare al telefono i tempi sul giro (fino a 200 record) memorizzati nella memoria dell'orologio e altri dati per visualizzarli con CASIO WATCHES.

● Invio dei dati del cronometro a un telefono

Utilizzare la procedura riportata di seguito per inviare i dati dall'orologio a un telefono.

1. Toccare l'icona "CASIO WATCHES".
2. Tenere premuto (B) per almeno due secondi, finché la lancetta dei secondi non punta a [R] due volte.
Viene stabilita una connessione tra l'orologio e il telefono.

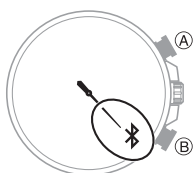

3. Eseguire l'operazione indicata sullo schermo del telefono per trasferire i dati misurati dall'orologio al telefono.

Al termine del trasferimento dei dati, un elenco dei dati di misurazione viene visualizzato sul display del telefono.

- Toccando uno dei dati del cronometro, ne vengono visualizzati i dettagli.

● Controllo del tempo sul giro

Utilizzare CASIO WATCHES per controllare i dati inviati al telefono.


1. Toccare l'icona "CASIO WATCHES".
2. Eseguire l'operazione indicata sullo schermo del telefono per visualizzare i dati di misurazione desiderati.

Nota

- Toccando "Modifica" viene visualizzata una schermata che è possibile utilizzare per modificare il titolo dell'elemento dati e per eliminare i dati del tempo sul giro.

Impostazione del promemoria sonoro


1. Toccare l'icona "CASIO WATCHES".
2. Tenere premuto (B) per almeno due secondi, finché la lancetta dei secondi non punta a [R] due volte.
Viene stabilita una connessione tra l'orologio e il telefono.

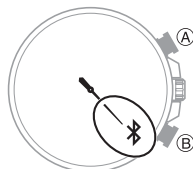

3. Eseguire l'operazione indicata sullo schermo del telefono per configurare le impostazioni del promemoria sonoro.

Configurazione delle impostazioni dell'ora internazionale

Specificando una città per l'ora internazionale con CASIO WATCHES, cambia anche la città per l'ora internazionale dell'orologio. L'impostazione dell'ora solare/legale dell'ora internazionale viene regolata automaticamente senza che sia necessario eseguire alcuna operazione sull'orologio.

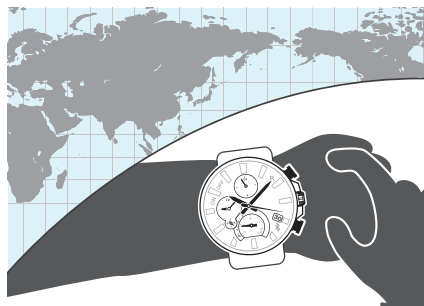


Nota

- L'ora internazionale dell'app del telefono CASIO WATCHES può essere selezionata tra l'ora internazionale di circa 300 città.


● Per selezionare una città per l'ora internazionale

1. Toccare l'icona "CASIO WATCHES".
2. Tenere premuto (B) per almeno due secondi, finché la lancetta dei secondi non punta a [R] due volte.
Viene stabilita una connessione tra l'orologio e il telefono.

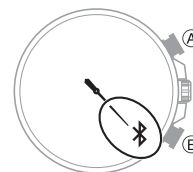


3. Eseguire l'operazione indicata sullo schermo del telefono. L'impostazione dell'ora internazionale sarà riportata sull'orologio.
 - È possibile determinare se l'ora internazionale è a.m. o p.m. controllando la posizione della lancetta piccola delle 24 ore.

Ore (24 ore) dell'ora internazionale

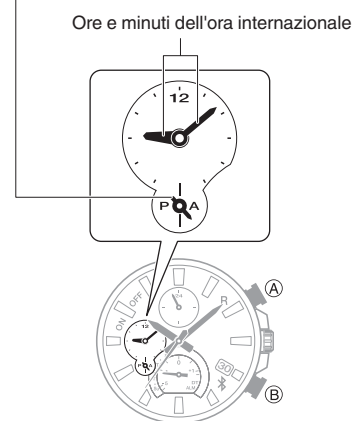

● Configurazione dell'impostazione dell'ora legale

1. Toccare l'icona "CASIO WATCHES".
2. Tenere premuto (B) per almeno due secondi, finché la lancetta dei secondi non punta a [R] due volte.
Viene stabilita una connessione tra l'orologio e il telefono.

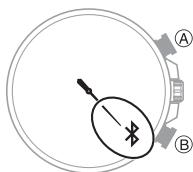


3. Eseguire l'operazione indicata sullo schermo del telefono per selezionare un'impostazione dell'ora legale.
 - "Auto"
L'orologio alterna automaticamente tra ora solare e ora legale.
 - "OFF"
L'orologio indica sempre l'ora solare.
 - "ON"
L'orologio indica sempre l'ora legale.

Nota

- Quando l'ora legale è impostata su "Auto", l'orologio passa dall'ora solare all'ora legale automaticamente. Non è necessario passare manualmente da ora standard a ora legale e viceversa. Anche se ci si trova in un'area dove non è in vigore l'ora legale, è possibile mantenere l'impostazione dell'ora legale dell'orologio su "Auto".
- Modificando manualmente l'impostazione dell'ora con l'orologio, verrà annullato il passaggio automatico tra l'ora standard e legale.
- La schermata di CASIO WATCHES visualizza informazioni sui periodi di applicazione dell'ora legale.


● Passaggio tra l'ora internazionale e l'ora locale

1. Toccare l'icona "CASIO WATCHES".
2. Tenere premuto (B) per almeno due secondi, finché la lancetta dei secondi non punta a [R] due volte.
Viene stabilita una connessione tra l'orologio e il telefono.

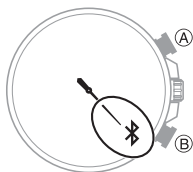

3. Eseguire l'operazione indicata sullo schermo del telefono per passare tra l'ora locale e l'ora internazionale.

Ad esempio, se la città per l'ora del proprio fuso orario è Tokyo e la città per l'ora internazionale è New York, verranno scambiate come illustrato di seguito.

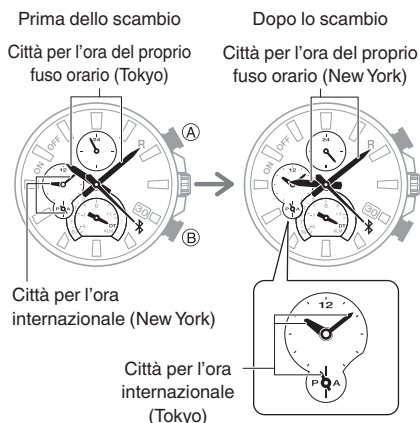


Nota

- La regolazione automatica dell'orologio non funziona per 24 ore dopo lo scambio dell'ora locale e dell'ora internazionale.

Regolazione dell'allineamento delle lancette e della data

Se le lancette e/o la data sono disallineate anche in seguito alla regolazione automatica dell'orologio, utilizzare CASIO WATCHES per regolarle.

1. Toccare l'icona "CASIO WATCHES".
2. Tenere premuto (B) per almeno due secondi, finché la lancetta dei secondi non punta a [R] due volte.
Viene stabilita una connessione tra l'orologio e il telefono.

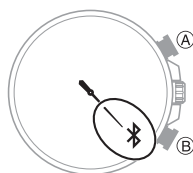

3. Eseguire l'operazione indicata sullo schermo del telefono per correggere l'allineamento delle lancette e della data.

Trova telefono


È possibile utilizzare la funzione Trova telefono per attivare un segnale acustico sul telefono in modo da facilitarne l'individuazione. Il segnale acustico viene attivato anche se il telefono è in modalità silenziosa.

Importante!

- Non utilizzare questa funzione in aree in cui l'uso dei segnali acustici del telefono è vietato.
- Il segnale acustico viene emesso ad alto volume. Non utilizzare questa funzione se si indossano degli auricolari collegati al telefono.

1. Se l'orologio è collegato a un telefono, premere un pulsante qualsiasi per terminare la connessione.


In questo modo, l'orologio accede alla modalità calendario.

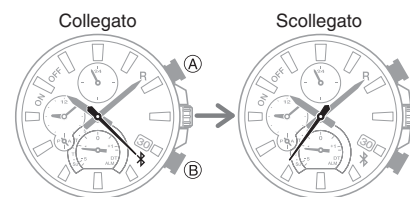

2. Tenere premuto (B) per almeno quattro secondi finché la lancetta dei secondi non indica .

Quando viene stabilita una connessione tra l'orologio e il telefono, il telefono suona.

- Sono necessari alcuni secondi prima che il telefono emetta il segnale acustico.

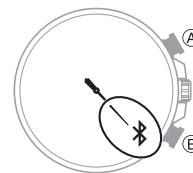


3. Premere qualsiasi pulsante per interrompere il segnale acustico.
 - Il segnale acustico del telefono può essere interrotto solo durante i primi 30 secondi premendo qualsiasi pulsante dell'orologio.

Configurazione delle impostazioni dell'orologio

È possibile utilizzare CASIO WATCHES per specificare il periodo di tempo da attendere prima che la connessione Bluetooth venga terminata automaticamente e per configurare altre impostazioni.


1. Toccare l'icona "CASIO WATCHES".
2. Tenere premuto (B) per almeno due secondi, finché la lancetta dei secondi non punta a [R] due volte.
Viene stabilita una connessione tra l'orologio e il telefono.

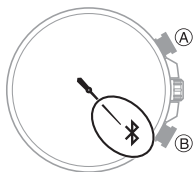

3. Selezionare l'impostazione che si desidera modificare e quindi eseguire l'operazione mostrata sullo schermo del telefono.

Modifica dell'impostazione dell'ora legale della città per l'ora del proprio fuso orario

1. Toccare l'icona "CASIO WATCHES".
2. Tenere premuto (B) per almeno due secondi, finché la lancetta dei secondi non punta a [R] due volte.
Viene stabilita una connessione tra l'orologio e il telefono.

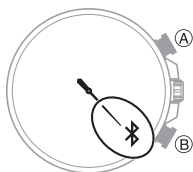


3. Eseguire l'operazione indicata sullo schermo del telefono per modificare l'impostazione dell'ora legale della città per l'ora del proprio fuso orario.

Controllo del livello di carica dell'orologio

Utilizzare la procedura riportata di seguito per controllare il livello di carica corrente con CASIO WATCHES.

1. Toccare l'icona "CASIO WATCHES".
2. Tenere premuto (B) per almeno due secondi, finché la lancetta dei secondi non punta a [R] due volte.
Viene stabilita una connessione tra l'orologio e il telefono.

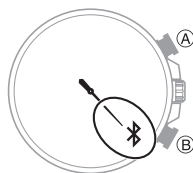

3. Utilizzare CASIO WATCHES per controllare il livello di carica.

Connessione


Connessione con un telefono

In questa sezione viene descritto come stabilire una connessione Bluetooth con un telefono associato all'orologio.

- Se l'orologio non è associato al telefono al quale si desidera eseguire la connessione, consultare le istruzioni riportate di seguito per associarli.

[3 Associare l'orologio a un telefono.](#)

1. Avvicinare il telefono (nel raggio di un metro) all'orologio.
2. Tenere premuto (B) per almeno due secondi, finché la lancetta dei secondi non punta a [R] due volte.
Viene stabilita una connessione tra l'orologio e il telefono.

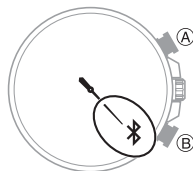

Importante!


- Se si verificano problemi durante il tentativo di connessione, è possibile che CASIO WATCHES non sia in esecuzione sul telefono. Nella schermata iniziale del telefono, toccare l'icona "CASIO WATCHES". Una volta avviata l'app, tenere premuto il pulsante (B) dell'orologio per almeno due secondi.

Nota

- La connessione verrà terminata se non si esegue alcuna operazione sull'orologio o sul telefono per un periodo di tempo prestabilito. Per specificare il limite di tempo per la connessione, effettuare l'operazione seguente con CASIO WATCHES: "Impostazioni orologio" → "Tempo di connessione con l'app". Quindi, specificare un'impostazione di 3 minuti, 5 minuti o 10 minuti.

Annullamento di una connessione a un telefono


Premendo un pulsante, la connessione Bluetooth viene terminata e la lancetta dei secondi torna al normale funzionamento.

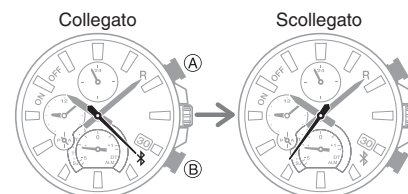

Uso dell'orologio in una struttura ospedaliera o in aereo

È possibile disabilitare la regolazione orologio automatica quando ci si trova in una struttura ospedaliera, in un aereo o in qualsiasi altra area in cui l'uso del telefono è vietato o limitato seguendo la procedura illustrata di seguito. Per abilitare nuovamente la regolazione orologio automatica, eseguire ancora una volta la stessa operazione.

1. Toccare l'icona "CASIO WATCHES".
2. Tenere premuto (B) per almeno due secondi, finché la lancetta dei secondi non punta a [R] due volte.
Viene stabilita una connessione tra l'orologio e il telefono.

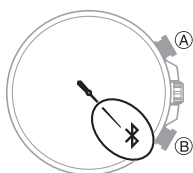


3. Eseguire l'operazione indicata sullo schermo del telefono per attivare o disattivare la regolazione automatica dell'orologio.

Disassociazione

Utilizzare la procedura di seguito per eliminare le informazioni di abbinamento da CASIO WATCHES.

1. Se l'orologio è collegato a un telefono, premere un pulsante qualsiasi per terminare la connessione.

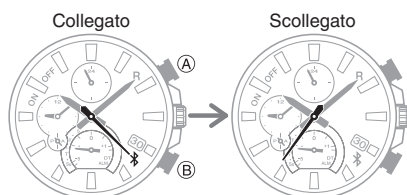


2. Toccare l'icona "CASIO WATCHES".
3. Eseguire l'operazione indicata sullo schermo del telefono per eseguire la disassociazione.

Se si desidera disabilitare la connessione tra l'orologio e un telefono, eseguire la procedura seguente per eliminare le informazioni di abbinamento dall'orologio.

1. Estrarre la corona al secondo clic.
In questo modo, la lancetta dei secondi si sposta a ore 12.

Lancetta dei secondi

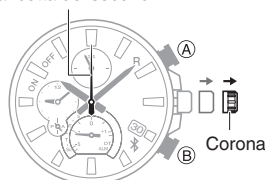

2. Tenere premuto (A) per almeno cinque secondi.
Quando vengono eliminate le informazioni di associazione, la lancetta dei secondi si sposterà da all'indicazione delle 12.
3. Premere la corona all'interno.

Se si acquista un altro telefono

È necessario eseguire l'operazione di associazione ogni volta che si desidera stabilire una connessione Bluetooth con un telefono per la prima volta.

3. Associare l'orologio a un telefono.

Cronometro

La pressione di (A) in Modalità calendario attiva la Modalità cronometro e avvia la misurazione del tempo trascorso (Avvio diretto).

Il cronometro misura il tempo trascorso in unità di 1 secondo fino a 23 ore, 59 minuti, 59 secondi (24 ore).




Nota

- L'avvio diretto è disabilitato se è attivo un collegamento Bluetooth tra l'orologio e un altro dispositivo.

Misurazione del tempo trascorso


1. In Modalità calendario, premere (A).
 Passaggio da una modalità all'altra
Tale operazione attiva la Modalità cronometro e avvia la misurazione del tempo trascorso.

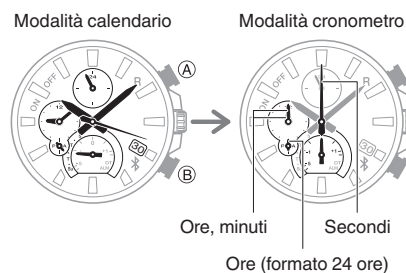

- (A) Avvio
- ↓
- (A) Interruzione
- ↓
- (A) Ripresa
- ↓
- (A) Interruzione

2. Premere (B) per reimpostare a zero il tempo trascorso.
 - Per tornare alla Modalità calendario, azzerare il cronometro e premere (B).


Misurazione flyback (tempo sul giro)

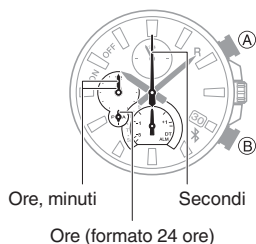

1. In Modalità calendario, premere (A).
[Passaggio da una modalità all'altra](#)

Tale operazione attiva la Modalità cronometro e avvia la misurazione del tempo trascorso.

Ogni volta che si preme (B), il tempo trascorso della sezione (tempo sul giro) viene visualizzato per circa dieci secondi.

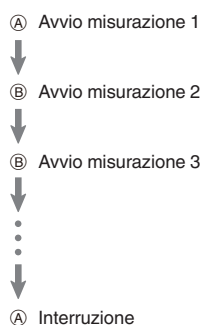


- La misurazione del tempo trascorso per il giro successivo prosegue internamente nei 10 secondi approssimativi in cui è visualizzato il tempo sul giro. Quando il tempo trascorso supera 10 secondi, le lancette tornano a indicare il tempo sul giro corrente. Premendo (B) quando il tempo sul giro successivo è pari o inferiore a 10 secondi si visualizza il tempo in questione.

2. Premere (B) per reimpostare a zero il tempo trascorso.
 - Per tornare alla Modalità calendario, azzerare il cronometro e premere (B).

• Tempi sul giro

Il tempo sul giro è il tempo trascorso durante un giro o un segmento specifico. I tempi sul giro vengono misurati internamente dall'orologio. L'orologio visualizza il tempo trascorso del giro corrente.

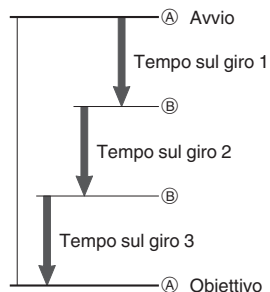


Nota

- I tempi sul giro possono essere visualizzati con CASIO WATCHES al termine della misurazione.
[Visualizzazione dei dati del cronometro](#)

Esempio: registrazione del tempo sul giro di una corsa

Questa sezione spiega come registrare i tempi sul giro di una corsa. Viene inoltre descritto come visualizzare i tempi sul giro con CASIO WATCHES al termine della corsa.

[Tempi sul giro](#)

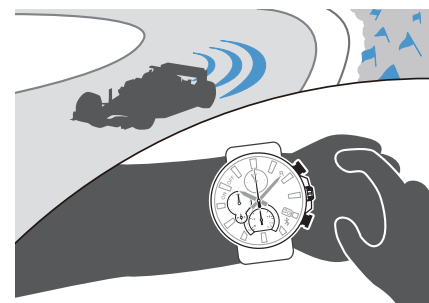

Durante una corsa


Misurare i tempi sul giro.

1. In Modalità calendario, premere (A).
[Passaggio da una modalità all'altra](#)

Tale operazione attiva la Modalità cronometro e avvia la misurazione del tempo trascorso.



2. Utilizzare le operazioni indicate di seguito per eseguire un'operazione sul timer.

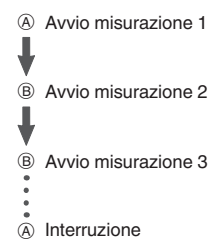

Premere (B) alla fine di ogni giro per registrare tutti i giri nella memoria dell'orologio.

- I tempi sul giro sono registrati in unità di millesimi di secondo durante la prima ora di misurazione del tempo trascorso.

3. Premere (B) per azzerare il tempo trascorso.

- Per tornare alla Modalità calendario, azzerare il cronometro e premere (B).

Dopo una corsa

Al termine della corsa, è possibile visualizzare i tempi sul giro misurati con CASIO WATCHES.


- [Invio dei dati del cronometro a un telefono](#)
- [Controllo del tempo sul giro](#)

Verifica dello scarto tra il tempo sul giro attuale e precedente

È possibile verificare lo scarto tra il tempo sul giro precedente e attuale durante la misurazione.


Utilizzo di questa funzione

La pressione di (B) mostra lo scarto tra il tempo sul giro attuale e precedente.

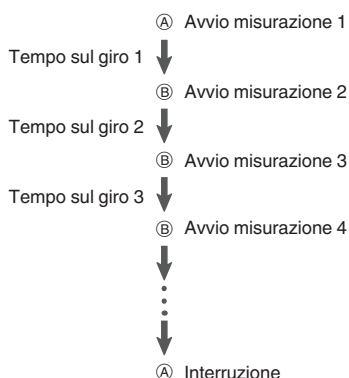

- Quando si misura il tempo sul giro, la lancetta dei modi di funzionamento indica lo scarto tra il tempo sul giro attuale e precedente.
- Per la misurazione del secondo tempo sul giro, è possibile verificare lo scarto tra il tempo sul giro attuale e precedente.

Per determinare lo scarto tra il tempo sul giro attuale e precedente

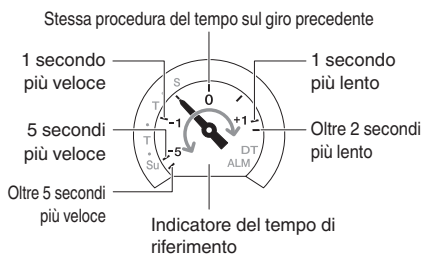


Altre impostazioni

In questa sezione vengono illustrate le altre impostazioni dell'orologio che è possibile configurare.

Configurazione delle impostazioni dell'ora del secondo fuso orario


L'ora del secondo fuso orario consente di tenere traccia dell'ora attuale in un altro fuso orario, oltre all'ora della posizione attuale.

1. Estrarre la corona al primo clic.
La lancetta dei secondi si sposta a ore 12 e la lancetta dei modi di funzionamento si sposta su [DT].

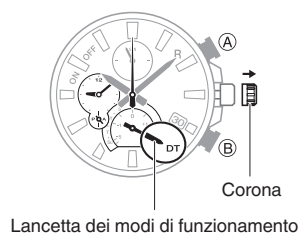

2. Ruotare la corona per modificare l'impostazione dell'ora doppia.
 - È possibile impostare l'ora doppia in incrementi di 15 minuti.

24 ore della seconda indicazione dell'ora

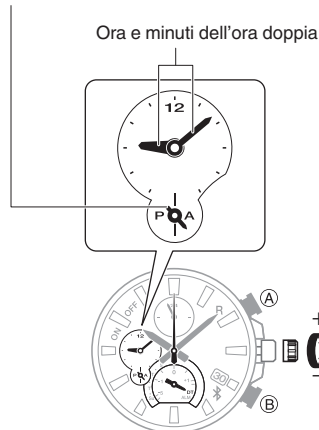

3. Premere la corona all'interno.


Configurazione delle impostazioni del promemoria sonoro

L'orologio emette un bip quando viene raggiunto l'orario della suoneria.


- Il suono viene disattivato nei casi descritti di seguito.
 - Se la batteria è scarica
 - Se l'orologio è in risparmio energetico di livello 2

[Risparmio energetico](#)

1. Estrarre la corona al primo clic.
La lancetta dei secondi si sposta a ore 12 e la lancetta dei modi di funzionamento si sposta su [DT].

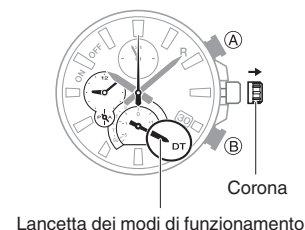

2. Premere (A).
La lancetta dei modi di funzionamento si sposta su [ALM] attivando il promemoria sonoro.
3. Ruotare la corona per modificare l'impostazione dell'ora della suoneria.
 - Verificare se la lancetta delle ore (24 ore) indica a.m. o p.m. per il promemoria sonoro.

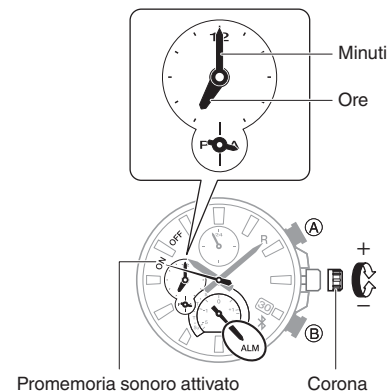

4. Premere la corona all'interno.

● Per arrestare il promemoria sonoro

Per arrestare il promemoria sonoro dopo che inizia a suonare quando viene raggiunto l'orario del promemoria sonoro, premere un pulsante qualsiasi.

Nota

- Quando viene raggiunto l'orario del promemoria sonoro, viene emesso un suono per 10 secondi.
- È inoltre possibile utilizzare CASIO WATCHES per configurare le impostazioni del promemoria sonoro.


Disattivazione del promemoria sonoro

Se lo si lascia attivato, il promemoria sonoro viene emesso ogni giorno all'ora specificata. Per interrompere il promemoria sonoro, eseguire la procedura riportata di seguito per disattivarlo.

- Per far suonare di nuovo il promemoria sonoro, attivarlo.

1. Estrarre la corona al primo clic.

La lancetta dei secondi si sposta a ore 12 e la lancetta dei modi di funzionamento si sposta su [DT].

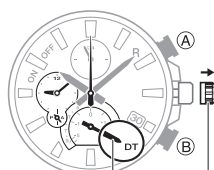


Corona
Lancetta dei modi di funzionamento

2. Premere (A).

La lancetta dei modi di funzionamento si sposta su [ALM] attivando il promemoria sonoro.

3. Premere (B) per spostare la lancetta dei secondi su OFF.

- A ogni pressione di (B) viene attivata e disattivata la suoneria.

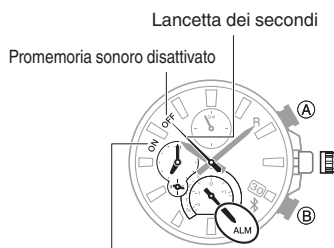

Lancetta dei secondi
Promemoria sonoro disattivato

Promemoria sonoro attivato

4. Premere la corona all'interno.

Reimpostazione delle impostazioni dell'orologio

Questa sezione spiega come riportare le impostazioni dell'orologio ai valori predefiniti iniziali.

- Impostazioni dell'orologio
- Cronometro
- Promemoria sonoro

1. Accedere alla modalità calendario.


[Passaggio da una modalità all'altra](#)

2. Estrarre la corona al secondo clic.

In questo modo, la lancetta dei secondi si sposta a ore 12.

3. Tenere premuto (A) per almeno 10 secondi finché la lancetta dei secondi non esegue una rotazione completa.

Lancetta dei secondi

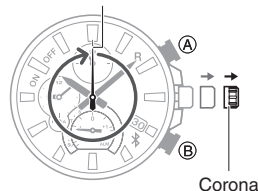

Corona

4. Premere la corona all'interno.

Nota

- Il ripristino dell'orologio comporta anche l'eliminazione delle informazioni relative all'associazione dell'orologio a un telefono e alla sua disassociazione.

Regolazione dell'allineamento delle lancette e della data

Un forte campo magnetico o un urto possono provocare un disallineamento delle lancette e/o della data. In tal caso, regolare l'allineamento delle lancette e dell'indicatore della data.

Regolazione dell'allineamento delle lancette e della data


1. Estrarre la corona al secondo clic.

In questo modo, la lancetta dei secondi si sposta a ore 12.

2. Tenere premuto (B) per almeno cinque secondi finché l'orologio non emette un segnale acustico. Rilasciare il pulsante quando si percepisce il segnale acustico.

La lancetta dei secondi effettua un giro completo e viene eseguita la regolazione dell'allineamento.

Lancetta dei secondi

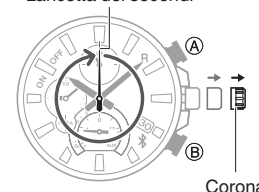


Corona

3. Ruotare la corona per allineare la lancetta dei secondi a ore 12.

4. Premere (B).

In questo modo, viene regolato l'allineamento della lancetta delle ore, della lancetta dei minuti e della lancetta delle 24 ore.

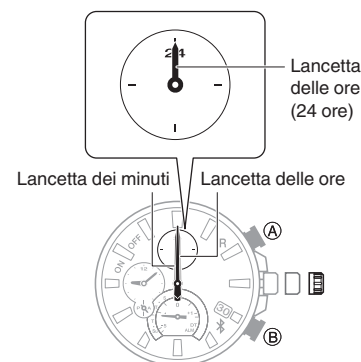


Lancetta delle ore (24 ore)

Lancetta dei minuti Lancetta delle ore

5. Ruotare la corona per allineare la lancetta delle ore, la lancetta dei minuti e la lancetta delle ore (24 ore) a ore 12.

6. Premere (B).


Ciò consente di regolare l'allineamento della lancetta piccola delle ore, della lancetta piccola dei minuti e della lancetta delle 24 ore.

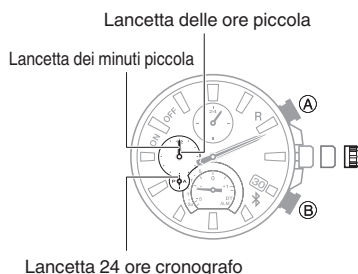

7. Ruotare la corona per allineare la lancetta piccola delle ore, la lancetta piccola dei minuti e la lancetta delle 24 ore a ore 12.

8. Premere (B).

La lancetta dei modi di funzionamento e la data si allineano.

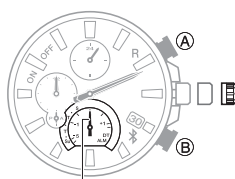


Lancetta dei modi di funzionamento

9. La lancetta dei modi di funzionamento e/o la data non sono allineati; ruotare la corona per regolarli. Spostare la lancetta dei modi di funzionamento a ore 12 e/o il giorno al centro della finestra dell'indicatore.

- L'ampiezza del movimento della lancetta dei modi di funzionamento e della data è limitata quando si ruota la corona. Il movimento massimo sinistra-destra della lancetta dei modi di funzionamento è di 180 gradi in entrambe le direzioni. La data si sposta solo leggermente.
- Una volta che la lancetta dei modi di funzionamento e la data si trovano nella posizione desiderata, andare al passaggio 12 della presente procedura. Se non è possibile apportare le modifiche desiderate, andare al passaggio 10.

10. Premere (B).

Verificare che l'indicatore della data mostri "1".

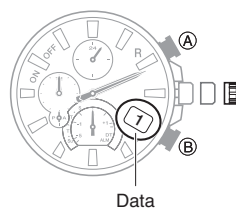

- La lancetta dei modi di funzionamento si muove ripetutamente durante l'impostazione della data. La lancetta dei modi di funzionamento può continuare a ruotare per circa 20 minuti.
- [Movimento delle lancette e della data](#)

11. Se "1" non è visualizzato per il giorno, ruotare la corona finché non viene visualizzato "1" per il giorno.

- La rotazione della corona causa anche lo spostamento della lancetta dei modi di funzionamento. Spostare la lancetta dei modi di funzionamento a ore 12.

12. Premere la corona all'interno.

Nota

- Se si lascia la corona estratta per più di 30 minuti senza effettuare alcuna operazione, l'operazione di regolazione viene disabilitata automaticamente. In questo caso, premere la corona all'interno in posizione normale, quindi estrarla nuovamente per riavviare la procedura dall'inizio. Premendo la corona nella posizione normale durante la procedura di allineamento, le lancette tornano alla posizione normale. Verrà applicato qualsiasi allineamento eseguito fino a quel punto.

Passaggio a un altro fuso orario

Utilizzare la procedura seguente per modificare facilmente le impostazioni di giorno e ora in base a un luogo di destinazione.


● Prima dell'imbarco

1. Configurare l'impostazione dell'ora internazionale (ora doppia) in base all'ora corrente nella destinazione.



[Per selezionare una città per l'ora internazionale](#)

2. Disabilitare la regolazione automatica dell'orologio.

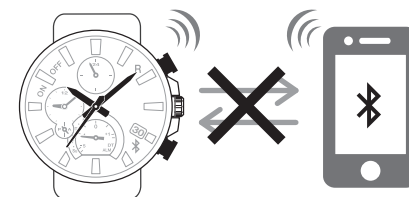


[Uso dell'orologio in una struttura ospedaliera o in aereo](#)

● Dopo l'arrivo

1. Cambiare il fuso orario dell'ora di origine nel fuso orario dell'ora di destinazione.

Prima dello scambio Dopo lo scambio
Ora della destinazione

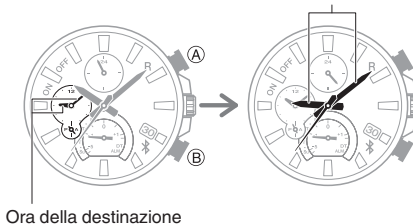

[Passaggio tra l'ora internazionale e l'ora locale](#)

2. Abilitare la regolazione automatica dell'orologio.

[Uso dell'orologio in una struttura ospedaliera o in aereo](#)

3. Regolare l'impostazione dell'ora.

[Attivazione della regolazione dell'orologio immediata](#)

Altre informazioni

Queste sezioni forniscono informazioni non operative che occorre conoscere. Quando necessario, fare riferimento a tali informazioni.

Passaggio all'ora legale

● Connessione con un telefono per la regolazione

Dopo aver connesso l'orologio a un telefono, lo scambio dell'ora legale tra l'ora locale e l'ora internazionale viene eseguito in base all'impostazione di CASIO WATCHES (Auto/ON/OFF) come descritto di seguito.

Auto :

Dopo aver connesso l'orologio a un telefono, viene visualizzata l'ora legale della posizione corrente o dell'ora internazionale quando in vigore. Altrimenti verrà visualizzata l'ora solare.

ON :

L'orologio indica sempre l'ora legale.

OFF :

L'orologio indica sempre l'ora solare.

● Regolazione automatica dell'ora legale

Quando l'orologio è connesso a un telefono, riceve le informazioni sull'ora legale della città per l'ora del proprio fuso orario. Se viene specificata una città per l'ora internazionale con CASIO WATCHES, l'orologio riceverà anche le informazioni di tale città. Se l'impostazione dell'ora legale di CASIO WATCHES è "Auto", l'orologio rileverà l'entrata in vigore dell'ora legale e la attiverà automaticamente, anche se non è collegato al telefono.

Telefoni supportati

Per informazioni sui telefoni che possono essere connessi all'orologio, visitare il sito Web di CASIO.

https://world.casio.com/os_mobile/wat/

Caratteristiche tecniche

Precisione alla temperatura normale :

In media ± 15 secondi al mese quando la regolazione dell'orologio tramite la comunicazione con il telefono non è possibile.

Modo di indicazione dell'ora :

Ora, minuto (spostamento di 10 secondi della lancetta), secondo, data, giorno della settimana, calendario automatico completo (dal 2000 al 2099)

Ora doppia :

Ora, minuti, 24 ore

Cronometro :

Unità di misurazione: 1 secondo
Capacità di misurazione: 23:59'59" (24 ore)

Funzioni di misurazione:

Misurazione normale del tempo

trascorso, misurazione flyback

Avvio diretto

Avvia la misurazione del tempo trascorso sul cronometro dalla Modalità calendario.

Promemoria sonoro :

Unità di impostazione: ore, minuti

Indicatore sonoro: 10 secondi

Mobile Link :

Correzione automatica dell'orologio

L'orologio viene regolato automaticamente nell'orario preimpostato

Correzione dell'ora con un solo tocco

Connessione manuale e regolazione dell'orologio

Trova telefono

L'orologio attiva il suono di avviso del telefono.

Trasferimento dati cronometro

200 record di dati misurati (tempo di misurazione, tempo sul giro)

Ora internazionale

Ora corrente per una selezione di circa 300 città

Ora fuso orario locale/Ora internazionale

Impostazione automatica dell'ora legale

Passaggio automatico tra ora solare e ora legale

Impostazioni del promemoria sonoro

Correzione dell'allineamento delle lancette

Specifiche di comunicazione dei dati

Bluetooth®

Banda di frequenza: da 2400 MHz a 2480 MHz

Trasmissione massima: 0 dBm (1 mW)

Raggio di comunicazione: fino a 2 metri (a seconda dell'ambiente)

Altro :

Risparmio energetico, Avviso di pila in esaurimento

Alimentazione :

Pannello solare e una batteria ricaricabile

Durata approssimativa delle pile :

Circa 5 mesi

Condizioni

Mancata esposizione alla luce nelle condizioni descritte di seguito.

Regolazione automatica dell'orologio: 4 volte/giorno

Promemoria sonoro: una volta (10 secondi)/giorno

Risparmio energetico: 6 ore/giorno

Le specifiche tecniche sono soggette a modifiche senza preavviso.

Precauzioni per l'uso di Mobile Link


● Informazioni legali

- Questo orologio è conforme o ha ricevuto l'approvazione in base alle normative radio di vari Paesi o aree geografiche. L'utilizzo di questo orologio in un'area in cui non è consentito o non ha ricevuto l'approvazione in base alle normative radio applicabili può costituire un reato penale. Per ulteriori informazioni, visitare il sito Web CASIO. <https://world.casio.com/ce/BLE/>
- L'utilizzo di questo orologio all'interno di un velivolo è vietato dalle leggi dell'aviazione di ciascun Paese. Assicurarsi di seguire le istruzioni del personale della linea aerea.

● Precauzioni durante l'uso di Mobile Link


- Quando si utilizza questo orologio in combinazione con un telefono, tenere l'orologio e il telefono vicini tra loro. Una distanza di due metri è consigliata come linea guida, ma l'ambiente locale (pareti, arredamento, ecc.), la struttura di un edificio e altri fattori possono richiedere una distanza notevolmente inferiore.
- Questo orologio può essere influenzato da altri dispositivi (dispositivi elettrici, attrezzature audiovisive, attrezzature per ufficio, ecc.) In particolare, può essere influenzato dal funzionamento di un forno a microonde. L'orologio potrebbe non essere in grado di comunicare normalmente con un telefono se nelle vicinanze è in funzione un forno a microonde. Viceversa, l'orologio può causare disturbi nella ricezione radio e dell'immagine video di un televisore.
- La connessione Bluetooth di questo orologio utilizza la stessa banda di frequenza (2,4 GHz) dei dispositivi wireless LAN e l'utilizzo di tali dispositivi in prossimità di questo orologio può causare interferenze radio, minori velocità di comunicazione e rumore per l'orologio e il dispositivo wireless LAN o perfino errori di comunicazione.


● Interruzione dell'emissione di onde radio da parte dell'orologio

L'orologio emette onde radio quando la lancetta dei secondi punta a [R] o . Inoltre, l'orologio si connette a un telefono automaticamente quattro volte al giorno per regolare l'impostazione dell'ora.

Quando ci si trova in un ospedale, a bordo di un aereo o in qualsiasi altra area in cui l'uso di onde radio non è consentito, attenersi alle procedure seguenti per interrompere la generazione di onde radio.

- Interruzione della generazione di onde radio
Premere un pulsante qualsiasi per terminare la connessione Bluetooth.

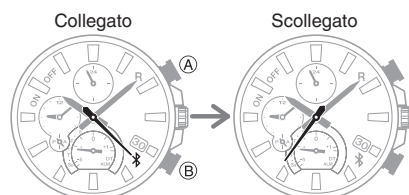

- Disabilitazione della regolazione automatica dell'orologio
Configurare le impostazioni CASIO WATCHES per disabilitare la regolazione dell'ora tra l'orologio e il telefono.
 [Usò dell'orologio in una struttura ospedaliera o in aereo](#)

Copyright e copyright registrati

- Il logo e il marchio denominativo Bluetooth® sono marchi registrati di Bluetooth SIG, Inc.; qualsiasi uso di tali marchi da parte di CASIO Computer Co., Ltd. è concesso su licenza.
- iPhone e App Store sono marchi di Apple Inc. negli Stati Uniti e in altri paesi.
- iOS è un marchio o un marchio registrato di Cisco Systems, Inc.
- GALAXY è un marchio registrato di Samsung Electronics Co., Ltd.
- Android e Google Play™ sono marchi o marchi registrati di Google LLC.
- Altri nomi di società e nomi di prodotti utilizzati nel presente documento sono marchi o marchi registrati delle rispettive società.

Risoluzione dei problemi


Non è possibile associare l'orologio a un telefono.

Q1 Non è mai stato possibile stabilire una connessione (di associazione) tra l'orologio e il telefono.

Si utilizza un modello di telefono supportato?

Controllare se il modello di telefono e il relativo sistema operativo sono supportati dall'orologio.
Per informazioni sui modelli di telefoni supportati, visitare il sito Web di CASIO.
https://world.casio.com/os_mobile/wat/

Si è installata l'app del telefono CASIO WATCHES sul telefono?

Per poter eseguire la connessione all'orologio, è necessario che l'app del telefono CASIO WATCHES sia installata sul telefono.
 [① Installare l'app richiesta sul telefono.](#)

Le impostazioni Bluetooth del telefono sono configurate correttamente?

Configurare le impostazioni Bluetooth del telefono. Per informazioni dettagliate sulle procedure di impostazione, consultare la documentazione del telefono.

Utenti di iPhone

- "Impostazioni" → "Bluetooth" → Attivato
- "Impostazioni" → "Privacy" → "Bluetooth" → "CASIO WATCHES" → Attivato

Utenti di Android

- Abilitare Bluetooth.

Oltre a quanto indicato in precedenza.

In alcuni telefoni è necessario disabilitare BT Smart per utilizzare CASIO WATCHES. Per informazioni dettagliate sulle procedure di impostazione, consultare la documentazione del telefono.


Nella schermata iniziale toccare: "Menu" → "Impostazioni" → "Bluetooth" → "Menu" → "Impostazioni BT Smart" → "Disabilitare".

Non è possibile riconnettere l'orologio e il telefono.

Q1 L'orologio non si riconnette al telefono dopo la disconnessione.


L'app del telefono CASIO WATCHES è in esecuzione?

L'orologio non può riconnettersi al telefono a meno che CASIO WATCHES non sia in esecuzione sul telefono. Nella schermata iniziale del telefono, toccare l'icona "CASIO WATCHES". Quindi, sull'orologio, tenere premuto (B) per almeno due secondi finché la lancetta dei secondi non punta a [R] per due volte.

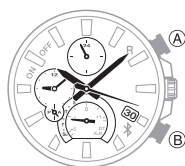

Il telefono è stato spento e riacceso?

Spegnere e riaccendere il telefono, quindi toccare l'icona "CASIO WATCHES". Quindi, sull'orologio, tenere premuto (B) per almeno due secondi finché la lancetta dei secondi non punta a [R] per due volte.

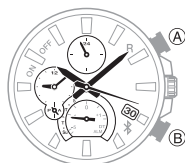

Q2 Non è possibile collegarsi mentre il telefono è in Modalità aereo.

Non è possibile stabilire una connessione con l'orologio mentre il telefono è in Modalità aereo. Dopo aver disattivato la Modalità aereo sul telefono, passare alla schermata iniziale e toccare l'icona "CASIO WATCHES". Quindi, sull'orologio, tenere premuto (B) per almeno due secondi finché la lancetta dei secondi non punta a [R] per due volte.



Q3 Dopo avere modificato l'impostazione Bluetooth del telefono da abilitata a disabilitata, non è più possibile eseguire la connessione.

Sul telefono, disattivare e riattivare Bluetooth, quindi toccare l'icona "CASIO WATCHES" nella schermata iniziale. Quindi, sull'orologio, tenere premuto (B) per almeno due secondi finché la lancetta dei secondi non punta a [R] per due volte.



Q4 Non è possibile eseguire la connessione dopo lo spegnimento del telefono.

Accendere il telefono, quindi toccare l'icona "CASIO WATCHES". Quindi, sull'orologio, tenere premuto (B) per almeno due secondi finché la lancetta dei secondi non punta a [R] per due volte.



Connessione tra telefono e orologio

Q1 Non è possibile stabilire una connessione tra il telefono e l'orologio.

Il telefono è stato spento e riacceso?

Spegnere e riaccendere il telefono, quindi toccare l'icona "CASIO WATCHES". Quindi, sull'orologio, tenere premuto (B) per almeno due secondi finché la lancetta dei secondi non punta a [R] per due volte.



L'orologio è stato nuovamente associato con il telefono?

Dopo aver eliminato le informazioni di associazione da CASIO WATCHES, associarli nuovamente.

[Disassociazione](#)

Se non si è in grado di ristabilire una connessione...

Utilizzare la procedura seguente per eliminare le informazioni di associazione dall'orologio, quindi effettuare nuovamente l'associazione tra l'orologio e il telefono.

- ① Estrarre la corona al secondo clic.
- ② Tenere premuto (A) per almeno cinque secondi finché la lancetta dei secondi non indica ✖. In questo modo, vengono eliminate le informazioni relative all'associazione.
- ③ Premere la corona all'interno.

Passaggio a un altro modello di telefono

Q1 Connessione dell'orologio corrente a un altro telefono.

Associare l'orologio al telefono.

[Se si acquista un altro telefono](#)

Regolazione automatica dell'orologio tramite connessione Bluetooth (regolazione dell'orologio)

Q1 Quando l'orologio esegue la regolazione dell'ora?

L'orologio si connette al telefono ed esegue la regolazione automatica agli orari seguenti: 0:30, 6:30, 12:30 e 18:30. La connessione viene terminata automaticamente una volta completata la regolazione automatica dell'orologio.

Q2 Viene eseguita la regolazione automatica dell'orologio, ma l'impostazione dell'ora non è corretta.

La regolazione automatica dell'orologio non viene eseguita secondo la normale pianificazione?

Tenere presente che la regolazione automatica dell'orologio non viene eseguita per 24 ore dopo lo scambio tra ora locale e ora internazionale oppure in seguito alla regolazione manuale dell'ora sull'orologio. La regolazione automatica dell'orologio riprenderà 24 ore dopo l'esecuzione di una delle operazioni precedenti.

L'orologio è in Modalità cronometro?

La regolazione dell'orologio non inizierà se è attiva la Modalità cronometro in concomitanza con una regolazione programmata. Disattivare la Modalità cronometro.

🔗 [Passaggio da una modalità all'altra](#)

La regolazione automatica dell'ora è abilitata?

La regolazione automatica dell'ora non viene eseguita all'ora pianificata se non è stata abilitata. Abilitare la regolazione automatica dell'orologio.

🔗 [Uso dell'orologio in una struttura ospedaliera o in aereo](#)

Q3 L'ora non viene visualizzata correttamente.

Se il telefono non è in grado di ricevere un segnale perché non ha copertura o per qualche altro motivo, l'orologio potrebbe non essere in grado di visualizzare l'ora corretta. In tal caso, collegare il telefono alla relativa rete e regolare l'impostazione dell'ora.

Sveglia

Q1 La suoneria non entra in funzione.

La batteria dell'orologio è carica?

Esporre l'orologio alla luce fino a quando non si ricarica a sufficienza.

🔗 [Ricarica solare](#)

La corona viene estratta.

Il promemoria sonoro non entra in funzione quando la corona è estratta con il secondo scatto. Premere la corona verso l'interno nella posizione normale.

La suoneria è attivata?

Attivare la suoneria.

🔗 [Configurazione delle impostazioni del promemoria sonoro](#)

Movimento e indicazioni delle lancette

Q1 La lancetta dei secondi scatta a intervalli di due secondi.

La batteria è scarica. Esporre l'orologio alla luce fino a quando non si ricarica a sufficienza.

🔗 [Ricarica solare](#)

Q2 Tutte le lancette sono ferme e i pulsanti non funzionano.

La batteria è scarica. Esporre l'orologio alla luce fino a quando non si ricarica a sufficienza.

🔗 [Ricarica solare](#)

Q3 Le lancette improvvisamente iniziano a muoversi ad alta velocità.

Ciò è dovuto a uno o più motivi riportati di seguito e non è indice di malfunzionamento. È sufficiente attendere che riprenda il normale movimento delle lancette.

- L'orologio sta uscendo da uno stato di risparmio energetico.
🔗 [Risparmio energetico](#)
- L'orologio viene connesso a un telefono per regolare l'impostazione dell'ora.
🔗 [Regolazione automatica dell'orologio](#)

Q4 Le lancette sono ferme e i pulsanti non funzionano.

L'orologio è in modalità di recupero della carica. Attendere che il processo di recupero sia completo (circa 15 minuti). L'operazione di recupero è più rapida se si sposta l'orologio in una posizione ben illuminata.

Q5 La lancetta e/o la data non sono allineate correttamente.

Un forte campo magnetico o un urto possono provocare un disallineamento delle lancette e/o dell'indicatore. Correggere l'allineamento delle lancette e/o della data.

🔗 [Regolazione dell'allineamento delle lancette e della data](#)

- Per sapere come allineare le lancette e/o la data manualmente, consultare le informazioni seguenti.

🔗 [Regolazione dell'allineamento delle lancette e della data](#)

Operazioni della corona

Q1 Non succede nulla quando ruoto la corona.

Se non si esegue alcuna operazione per circa due minuti dopo aver estratto la corona (circa 30 minuti nel caso di operazioni di allineamento delle lancette e della data), le operazioni della corona vengono disabilitate automaticamente. Premere la corona all'interno nella posizione normale, quindi estrarla nuovamente per riabilitare le relative operazioni.

🔗 [Uso della corona](#)