



ALGEMENE GEBRUIKSAANWIJZING

- Druk op B om van functie te veranderen. Elke functie wordt op de volgende pagina's gedetailleerd beschreven.

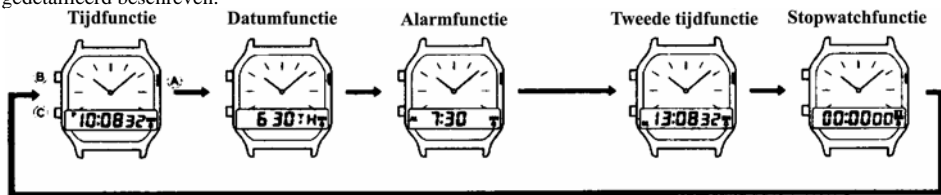


TIJDFUNCTIE

De digitale tijd instellen

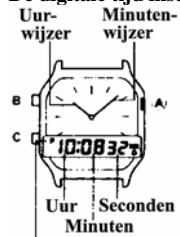

1. Houd in de tijdfunctie C ingedrukt totdat de secondcijfers op het display gaan knipperen. De secondcijfers knipperen omdat ze geselecteerd zijn.
2. Druk op C om de keuze in de onderstaande volgorde te wijzigen.



- Nadat u het tijdfunctiedisplay bereikt heeft, dient u C weer ingedrukt te houden om de secondcijfers te laten knipperen.
3. Als de secondcijfers geselecteerd zijn (knipperen), druk op B om de seconden op "00" in te stellen. Als u op B drukt terwijl de secondtelling in het bereik 30 tot en met 59 is, zullen de seconden op "00" worden ingesteld en de minutentelling met 1 minuut worden verhoogd. Als de secondeaanduiding in het bereik 00 tot en met 29 is, zal de minutentelling ongewijzigd blijven.
 4. Als andere cijfers (behalve seconden) geselecteerd zijn (knipperen), druk op B om de telling te verhogen. Als u B ingedrukt houdt, zal de selectie versneld veranderen. Als de 12/24-uur instelling geselecteerd is, druk op B om tussen de twee weergaven te wisselen.
 5. Nadat u de tijd en tijdweergave heeft ingesteld, druk op C om de tijdfunctie te selecteren.
- Als u gedurende enkele minuten geen knop indrukt terwijl een selectie knippert, zal het knipperen stoppen en het horloge automatisch naar de tijdfunctie terugkeren.

De analoge tijd instellen


In een willekeurige functie, druk op A om naar de analoge tijdstelling te gaan. Als u A ingedrukt houdt, wijzigt de analoge instelling versneld. U kunt de instelling uitsluitend vooruit verstellen en niet achteruit.

DATUMFUNCTIE

De datum instellen




1. In de datumfunctie, houd C ingedrukt totdat de maandcijfers op het digitale display beginnen te knipperen. De maandcijfers knipperen omdat ze geselecteerd zijn.
2. Druk op C om de selectie op de volgende wijze te veranderen.



- Als u het datumfunctie display heeft bereikt, dient u C weer ingedrukt te houden om de knipperende maand te tonen.
3. Als de maand- of datumcijfers geselecteerd zijn (knipperen), druk op B om het nummer te verhogen. Als de weekdag geselecteerd is, gaat u naar de volgende dag als u op B drukt. Als u B ingedrukt houdt, wijzigt de selectie versneld.
 4. Nadat u de datum heeft ingesteld, druk op C om de datumfunctie te selecteren.
- Het horloge houdt geen rekening met schrikkeljaren. Stel 29 februari derhalve handmatig in indien van toepassing.
 - Als u gedurende enkele minuten terwijl een selectie knippert geen knop indrukt, stopt het knipperen en keert het horloge automatisch terug naar de tijdfunctie.

STOPWATCHFUNCTIE

Functie indicator

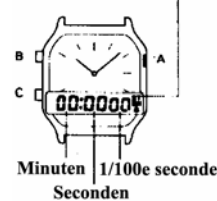

De stopwatchfunctie meet de verstreken tijd en de cumulatief verstreken tijd. Het bereik van de stopwatch is 59 minuten en 59,99 seconden.

Verstreken tijd meten

1. Druk op C om de stopwatch te starten.
2. Druk op C om de stopwatch te stoppen.
3. Houd C ingedrukt om de stopwatch op '00:00 00' in te stellen.

Cumulatief verstreken tijd meten

1. Druk op C om de stopwatch te starten.
2. Druk op C om de stopwatch te stoppen.
3. Druk nogmaals op C om de tijdmeting te hervatten vanaf de op het display getoonde tijd. U kunt stappen 2 en 3 zoveel als gewenst herhalen.
4. Houd C ingedrukt om de stopwatch op '00:00 00' in te stellen.

ALARMFUNCTIE

Alarm aan indicator

Functie indicator




Wanneer het dagelijks alarm wordt ingeschakeld, zal er iedere dag bij het bereiken van de ingestelde tijd gedurende 2 seconden een geluidssignaal klinken. Druk op een willekeurige knop om het alarm te stoppen nadat het klinkt. Wanneer het uursignaal wordt ingeschakeld zal er ieder heel uur een geluidssignaal klinken. Let erop dat het dagelijks alarm en het uursignaal op basis van de digitale tijdstelling functioneren.

- Als u in de alarmfunctie gedurende enkele minuten geen knop indrukt, zal het horloge automatisch terugkeren naar de tijdfunctie.

De alarmtijd instellen

1. Houd in de alarmfunctie C ingedrukt totdat de uurscijfers op het display beginnen te knipperen. De uurscijfers knipperen omdat ze zijn geselecteerd.
 2. Druk op C om de selectie in de onderstaande volgorde te wijzigen.
-
- The flowchart shows the sequence of alarm settings: Uur (Hour) → Minutencijfer links (Left minute digit) → Minutencijfer rechts (Right minute digit) → Alarmfunctie (Alarm function) → Alarm/uursignaal instelling (Alarm/alarm signal setting).
3. Druk op B om de geselecteerde cijfers te verhogen. Wanneer u B ingedrukt houdt, verandert de selectie versneld.
- Nadat u het alarmfunctie display bereikt heeft, dient u C weer ingedrukt te houden om de knipperende uurscijfers te tonen.
 - De weergave (12-uur of 24-uur) van de alarmtijd komt overeen met de voor de digitale tijd geselecteerde weergave.
 - Als u de alarmtijd instelt als u van de 12-uur weergave gebruik maakt, let er dan op dat de tijd correct als ochtend- of middagtijd is ingesteld.
4. Als de instelling van het dagelijks alarm/uursignaal geselecteerd is, druk op B om de status op de volgende wijze te veranderen.

Alarm/uursignaal aan indicator



5. Nadat u het alarm heeft ingesteld, druk op C om de alarmfunctie te selecteren.
- Als u gedurende enkele minuten terwijl een selectie knippert geen knop indrukt, stopt het knipperen en keert het horloge automatisch terug naar de tijdfunctie.

Het alarm testen

Houd in een willekeurige functie B ingedrukt om het alarm te laten klinken. Let er op dat ook de functie verandert als u op B drukt.


TWEEDE TIJDFUNCTIE



De tweede tijdfunctie maakt het mogelijk dat u een tweede digitale tijd instelt die onafhankelijk van de huidige analoge en digitale tijd functioneert. Hierdoor kunt u de tijd in een andere tijdzone volgen.

De tweede tijd instellen

1. Houd in de tweede tijdfunctie C ingedrukt totdat de uren cijfers op het display beginnen te knipperen. De uren cijfers knipperen omdat ze geselecteerd zijn.
2. Druk op C om de selectie op de volgende wijze te veranderen.



- Nadat u het tweede tijdfunctie display bereikt heeft, dient u C ingedrukt te houden om de knipperende uren cijfers te selecteren.
3. Druk op B om de geselecteerde cijfers te verhogen. Als u B ingedrukt houdt, wijzigt de selectie versneld. Als de 12/24-uur instelling geselecteerd is, druk op B om tussen de twee weergaven te wisselen.
 4. Nadat u de tijd heeft ingesteld, druk op C om de tweede tijdfunctie te selecteren.
- Als u gedurende enkele minuten terwijl een selectie knippert geen knop indrukt, stopt het knipperen en keert het horloge automatisch terug naar de tijdfunctie.