

Over deze gebruiksaanwijzing



(Licht)




(Licht)

- Afhankelijk van het model van uw horloge, verschijnt de tekst op het display als zwarte figuren op een lichte achtergrond of als lichte figuren op een donkere achtergrond. In deze gebruiksaanwijzing worden alle voorbeeldscreens getoond door middel van zwarte figuren op een lichte achtergrond.
- Knopbedieningen worden aangegeven met gebruikmaking van de in de illustratie getoonde letters.
- Elke sectie van deze gebruiksaanwijzing verschaft u de benodigde informatie om de knopbedieningen in elke functie uit te voeren. Meer gedetailleerde en technische informatie vindt u in de "Referentie" sectie.

Algemene gebruiksaanwijzing

- Druk op (C) om van functie te veranderen
- In een willekeurige functie, druk op (L) om het display te verlichten.

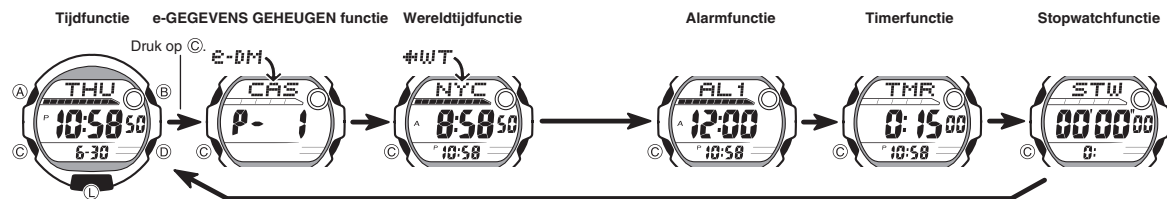

Tijdfunctie

PM-indicator





Uur : Minuten Seconden

Gebruik de tijdfunctie om de huidige tijd en datum in te stellen en te bekijken.

Lees dit voordat u de tijd en datum instelt
De tijden die in de tijdfunctie en de wereldtijdfunctie getoond worden, zijn aan elkaar verbonden. Let er daarom goed op dat u een stadscode voor uw woonplaats selecteert (de plaats waar u het horloge normaal gesproken gebruikt) voordat u de tijd en datum instelt.

De tijd en datum instellen

- In de tijdfunctie, houd (A) ingedrukt totdat de secondecijfers beginnen te knipperen, wat aangeeft dat het instelscherm is geselecteerd.
- Druk op (C) om het knipperen op de volgende wijze te verplaatsen om andere instellingen te selecteren.

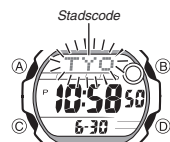

- Als de instelling die u wilt wijzigen knippert, gebruik dan (D) en (B) om deze als hieronder beschreven te wijzigen.

Scherm	Om dit te doen:	Doe dit:
50	Stel de seconden op 00 in	Druk op (D)
OFF	Kies tussen zomertijd (ON) en standaardtijd (OFF)	Druk op (D)
TYO	Verander de stadscode	Gebruik (D) (oost) en (B) (west)
P 10:58	Verander het uur of de minuten	Gebruik (D) (+) en (B) (-)
12H	Wissel tussen 12-uur (12H) en 24-uur (24H) weergave	Druk op (D)
2005	Verander het jaar	Gebruik (D) (+) en (B) (-)
6-30	Verander de maand of dag	

- Voor volledige informatie over stadscodes, zie de "Stadscode tabel".
- Zie "Zomertijd (DST)" voor gedetailleerde informatie over de instelling van de zomertijd.
- Druk op (A) om het instelscherm te verlaten.
- Bij 12-uur weergave verschijnt de P (PM) indicator op het display bij tijden in het bereik 12 uur 's middags tot middernacht en verschijnt de A (AM) indicator bij tijden in het bereik van middernacht tot 12 uur 's middags.
- Bij 24-uur weergave wordt bij alle tijden geen indicator getoond.
- De 12-uur/24-uur weergave die u in de tijdfunctie selecteert, wordt in alle functies toegepast.
- De dag van de week wordt automatisch getoond in overeenstemming met de instelling van de datum (jaar, maand en dag).

Zomertijd (DST)


Zomertijd (DST) zet de tijd een uur vooruit ten opzichte van de standaardtijd. Onthoud dat niet alle landen of zelfs lokale gebieden gebruik maken van zomertijd.

De tijdfunctietijd tussen zomer- en standaardtijd wisselen



- In de tijdfunctie, houd (A) ingedrukt totdat de secondecijfers beginnen te knipperen, wat aangeeft dat het instelscherm geselecteerd is.
- Druk op (C) om het DST-instelscherm te tonen.
- Druk op (D) om tussen zomertijd (ON) getoond) en standaardtijd (OFF) getoond) te wisselen.
 - Let op dat u niet tussen standaardtijd en zomertijd kunt wisselen als GMT als woonplaatscode geselecteerd is.
- Druk op (A) om het instelscherm te verlaten.
 - De DST indicator verschijnt op het scherm om aan te geven dat zomertijd is ingeschakeld.

e-GEGEVENS GEHEUGEN

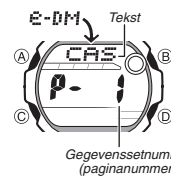

Gegevenssetnummer (paginanummer)

Met e-GEGEVENS GEHEUGEN kunt u e-mail adressen, websites en andere tekstgegevens opslaan. U kunt ook de toegang tot de inhoud van e-GEGEVENS GEHEUGEN beperken door middel van een wachtwoord.

- Alle bedieningen in deze sectie worden uitgevoerd in de e-GEGEVENS GEHEUGEN functie, die u selecteert door op (C) te drukken.

e-GEGEVENS GEHEUGEN management

In de e-GEGEVENS GEHEUGEN kunt u maximaal 315 karakters opslaan, terwijl elke gegevensset maximaal 63 karakters kan bevatten. Het maximum aantal gegevenssets hangt af van het aantal karakters per gegevensset, zoals hieronder getoond.

- 63 karakters per gegevensset: 5 gegevenssets
- 7 karakters of minder per gegevensset: 40 gegevenssets

Een nieuwe e-GEGEVENS GEHEUGEN gegevensset invoeren




Resterend geheugen (%)



- In de e-GEGEVENS GEHEUGEN functie, druk tegelijkertijd op (D) en (B) om het vrij-geheugen-scherm te tonen.
 - Als 0% getoond wordt voor het vrij geheugen betekent dit dat het geheugen vol is. Om een andere gegevensset op te slaan, dient u eerst een gegevensset uit het geheugen te verwijderen.
- Houd (A) ingedrukt totdat de knipperende cursor (■) op het display verschijnt, wat aangeeft dat het instelscherm geselecteerd is.
 - Op het instelscherm wordt ook het gegevenssetnummer getoond dat automatisch aan de nieuwe gegevensset toegekend wordt.
- Voer de gewenste tekst in.
 - Als u de tekst invoert, gebruik dan (D) (+) en (B) (-) om door de karakters op de huidige positie van de cursor te bladeren en op (C) om de cursor naar rechts te verplaatsen. Zie "Tekst invoeren".
- Druk op (A) om uw gegevens op te slaan en terug te keren naar het e-GEGEVENS GEHEUGEN gegevensscherm (zonder de cursor).
 - Als u op (A) drukt, verschijnt de boodschap SET gedurende ongeveer twee seconden terwijl de gegevens opgeslagen worden. Daarna verschijnt het e-GEGEVENS GEHEUGEN scherm.
 - Van de tekst kunnen slechts drie karakters tegelijkertijd getoond worden. Langere tekst bladert derhalve continu van rechts naar links. Het laatste karakter wordt aangegeven door het symbool ¶ daarna. Druk op (A) om het bladeren te stoppen en te hervatten.
 - Gegevenssets worden in het geheugen opgeslagen in de volgorde waarop ze zijn aangemaakt.

e-GEHEVENS GEHEUGEN gegevens oproepen

In de e-GEHEVENS GEHEUGEN functie, gebruik **(D)** (+) en **(B)** (-) om door de e-GEHEVENS GEHEUGEN gegevenssets te bladeren, zoals hieronder getoond.



Resterend-geheugen-scherm



Wachtwoord-instelscherm

- De waarde op het vrij-geheugen-scherm is het percentage van het geheugen dat nog beschikbaar is. Het geeft niet het aantal gegevenssets aan dat nog in het geheugen kan worden opgeslagen.
- Het wachtwoord-instelscherm toont ---- als een wachtwoord al geregistreerd is.
- U kunt het wachtwoord-instelscherm gebruiken om uw wachtwoord te registreren, wijzigen of verwijderen. Zie "Een wachtwoord gebruiken om e-GEHEVENS GEHEUGEN gegevens te beschermen" voor meer informatie.

Een e-GEHEVENS GEHEUGEN gegevensset bewerken

1. In de e-GEHEVENS GEHEUGEN functie, gebruik **(D)** (+) en **(B)** (-) om de gegevensset te selecteren die u wilt bewerken.
2. Hou **(A)** ingedrukt totdat de knipperende cursor op het display verschijnt.
3. Gebruik **(C)** om de knipperende cursor te verplaatsen naar het karakter dat u wilt veranderen.
4. Gebruik **(D)** (+) en **(B)** (-) om het karakter te veranderen.
5. Nadat u de gewenste veranderingen heeft aangebracht, druk op **(A)** om deze op te slaan en terug te keren naar het e-GEHEVENS GEHEUGEN gegevensscherm.

Een e-GEHEVENS GEHEUGEN gegevensset verwijderen

1. In de e-GEHEVENS GEHEUGEN functie, gebruik **(D)** (+) en **(B)** (-) om de gegevensset te selecteren die u wilt verwijderen.
2. Hou **(A)** ingedrukt totdat de knipperende cursor op het display verschijnt.
3. Druk tegelijkertijd op **(B)** en **(D)** om de gegevensset te verwijderen.
 - De boodschap **CLF** verschijnt om aan te geven dat de gegevensset is verwijderd. Nadat de gegevensset is verwijderd, verschijnt de cursor op het display, klaar voor invoer.
4. Voer gegevens in of druk op **(A)** om terug te keren naar het vrij-geheugen-scherm.

Een wachtwoord gebruiken om e-GEHEVENS GEHEUGEN gegevens te beschermen
U kunt een 4-cijferig wachtwoord registreren om e-GEHEVENS GEHEUGEN gegevens te beveiligen.

Belangrijk!

Gebruik een 4-cijferig wachtwoord dat gemakkelijk te onthouden is, maar voor anderen moeilijk te ontcijferen is. Als u een wachtwoord vergeet, dient u het horloge te initialiseren (waarmee alle gegevens in het geheugen worden verwijderd) om weer toegang tot het e-GEHEVENS GEHEUGEN te krijgen. Om het horloge te initialiseren, dient u contact op te nemen met de winkel of dealer waar u het horloge heeft aangeschaft, om de AC-bediening uit te laten voeren.

Een nieuw wachtwoord registreren

1. In de e-GEHEVENS GEHEUGEN functie, gebruik **(D)** (+) en **(B)** (-) om het wachtwoord-instelscherm te tonen.
 - Hierdoor wordt een scherm getoond met de boodschap **SET PASS**.
2. Hou **(A)** gedurende ongeveer een seconde ingedrukt totdat **HE!** verschijnt, waarbij de eerste **0** knippert.
 - Dit is het nieuw-wachtwoord-instelscherm.
3. Gebruik **(D)** (+) en **(B)** (-) om door de nummers bij het eerste cijfer te bladeren.
4. Als het gewenste nummer getoond wordt, druk op **(C)** om naar het volgende cijfer te gaan.
5. Herhaal stappen 3 en 4 om alle vier de cijfers van het gewenste wachtwoord in te voeren.
 - Als u op **(A)** drukt terwijl u een nieuw wachtwoord invoert, wordt uw wachtwoord verwijderd en keert u terug naar het wachtwoord-instelscherm.
6. Nadat alle vier de wachtwoordcijfers zijn ingevoerd, druk op **(C)** om het wachtwoord te registreren.
 - Als u op **(C)** drukt verschijnt de boodschap **SET** gedurende ongeveer een seconde als het wachtwoord opgeslagen wordt. Daarna verschijnt het wachtwoord-instelscherm.
 - Nadat u een wachtwoord geregistreerd heeft, kunt u desgewenst gegevens invoeren, oproepen, bewerken en verwijderen. Nadat u de e-GEHEVENS GEHEUGEN functie verlaat, dient u uw wachtwoord iedere keer in te voeren voordat u deze weer kan selecteren.

Een wachtwoord invoeren

1. Selecteer de e-GEHEVENS GEHEUGEN functie.
2. Op het wachtwoord invoerscherm (---- PASS), druk op **(D)** of **(B)**. Hierdoor gaat het eerste cijfer van het wachtwoord knipperen.
3. Voer het wachtwoord in.
 - Gebruik **(D)** (+) en **(B)** (-) om door de nummers van elk cijfer te bladeren.
 - Druk op **(C)** om naar het volgende cijfer te gaan.
 - Als u op **(A)** drukt terwijl u het wachtwoord invoert, wordt uw wachtwoord verwijderd en keert u terug naar het wachtwoord invoerscherm.
4. Nadat het wachtwoord zoals gewenst is, druk op **(C)**.
 - Als het ingevoerde wachtwoord gelijk is aan het geregistreerde wachtwoord verschijnt de boodschap **OK!**, gevolgd door een e-GEHEVENS GEHEUGEN scherm.
 - Als het wachtwoord niet gelijk is, verschijnt de boodschap **ERR**, gevolgd door het wachtwoord invoerscherm.




Het wachtwoord veranderen

1. Selecteer de e-GEHEVENS GEHEUGEN functie door het huidige wachtwoord in te voeren.
2. Gebruik **(D)** (+) en **(B)** (-) om het wachtwoord-instelscherm te tonen.
3. Voer de procedure vanaf stap 2 van "Een nieuw wachtwoord registreren" uit om een nieuw wachtwoord te specificeren.

Het wachtwoord verwijderen

1. Selecteer de e-GEHEVENS GEHEUGEN functie door het huidige wachtwoord in te voeren.
2. Gebruik **(D)** (+) en **(B)** (-) om het wachtwoord-instelscherm te tonen.
3. Hou **(A)** gedurende ongeveer een seconde ingedrukt totdat **HE!** verschijnt, waarbij de eerste **0** knippert.
4. Druk tegelijkertijd op **(B)** en **(D)** om het wachtwoord te verwijderen.
 - De boodschap **CLF** verschijnt om aan te geven dat het wachtwoord verwijderd is. Nadat het wachtwoord verwijderd is, verschijnt het wachtwoord-instelscherm.

Wereldtijd

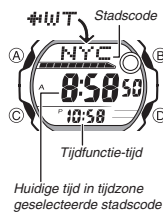

De wereldtijd toont de huidige tijd in 27 steden (29 tijdzones) over de gehele wereld.

- Alle bedieningen in deze sectie worden uitgevoerd in de wereldtijdfunctie, die u selecteert door op **(C)** te drukken.

De tijd in een andere stadscode bekijken

- In de wereldtijdfunctie, druk op **(D)** om naar het oosten door de stadscodes (tijdzones) te bladeren en op **(B)** om naar het westen te bladeren.
- Voor gedetailleerde informatie over stadscodes, zie de "Stadscode tabel".
 - Als de huidige tijd die voor een stad getoond wordt niet juist is, controleer dan de instellingen van de tijd van de tijdfunctie en de stadscode van uw woonplaats en maak de noodzakelijke veranderingen.
 - Als de huidige geselecteerde tijdzone hoofdzakelijk uit oceanen bestaat, verschijnt een waarde die het verschil met de tijd in Greenwich (Engeland) aangeeft in plaats van een stadscode.

Bij een stadscode tijd tussen standaard- en zomertijd wisselen



1. In de wereldtijdfunctie, gebruik **(B)** en **(D)** om de stadscode (tijdzone) te tonen waarvoor u de instelling van de standaardtijd/zomertijd wilt veranderen.
2. Hou **(A)** gedurende ongeveer een seconde ingedrukt om tussen zomertijd (**DST** getoond) en standaardtijd (**DST** niet getoond) te wisselen.
 - De **DST** indicator wordt op het display getoond als u een stadscode selecteert waarvoor zomertijd is ingeschakeld.
 - Let erop dat de instelling van de zomertijd/standaardtijd alleen de huidige getoonde stadscode betreft. Andere stadscodes worden niet veranderd.
 - Let er tevens op dat u niet tussen standaard- en zomertijd kunt wisselen als GMT als stadscode geselecteerd is.

Alarmen



U kunt vijf onafhankelijke multi-functie alarmen instellen met uur, minuten, maand en dag. Als een alarm is ingeschakeld, klinkt het alarm als de alarmtijd bereikt is. Een van de alarmen is een wekalarm terwijl de andere vier eenmalige alarmen zijn. U kunt ook een herinnerings-tekst invoeren die verschijnt als de alarm tijd bereikt is. Tevens kunt u een uursignaal inschakelen waarna het horloge elk heel uur twee keer een signaal geeft.

- Er zijn vijf alarmschermen, genummerd **AL1** tot en met **AL4** voor het eenmalige alarm en **SNZ** voor het wekalarm. Het uursignaal scherm wordt aangegeven door **SIG**.
- In geval van een wekalarm, verschijnt de wekalarmindicator (**SNZ**) rechts onderaan op het display.

- Alarminstellingen (en uursignaalinstellingen) zijn beschikbaar in de alarmfunctie, die u selecteert door op **(C)** te drukken.

Alarmtypes

Een alarmtype wordt bepaald door de instellingen die u maakt, zoals hieronder beschreven.

- **Dagelijks alarm**
Stel het uur en de minuten in voor de alarmtijd. Deze instelling zorgt ervoor dat het alarm elke dag op de ingestelde tijd klinkt.
- **Datum-alarm**
Stel de maand, dag, uur en minuten in voor de alarmtijd. Deze instelling zorgt ervoor dat het alarm op de ingestelde datum klinkt.
- **1-Maand alarm**
Stel de maand, uur en minuten in voor de alarmtijd. Deze instelling zorgt ervoor dat het alarm elke dag op de ingestelde tijd klinkt, alleen in de ingestelde maand.
- **Maandelijks alarm**
Stel de dag, uur en minuten in voor de alarmtijd. Deze instelling zorgt ervoor dat het alarm elke maand op de ingestelde tijd klinkt, op de ingestelde dag.


Een alarmtijd instellen



1. In de alarmfunctie, gebruik **(D)** en **(B)** om door de alarmschermen te bladeren totdat het alarm waarvan u de tijd wilt instellen getoond wordt.



- Om een eenmalig alarm in te stellen, toon een van de schermen aangegeven door een alarmnummer AL1 tot en met AL4. Om het wekalarm in te stellen, toon het scherm aangegeven door SNZ.
 - Het wekalarm herhaalt zich elke 5 minuten.
- Nadat u een alarm geselecteerd heeft, houd (A) ingedrukt totdat de uurscijfers van de alarmtijd beginnen te knippen, wat aangeeft dat het instelscherm geselecteerd is.
 - Door deze bediening wordt het alarm automatisch ingeschakeld.
 - Gebruik (C) om het knippen op de hieronder getoonde wijze te verplaatsen om andere instellingen te selecteren.



- Door de tekst te selecteren, verschijnt de tekst invoer-cursor (L). Er zijn acht tekstvelden, zodat u acht keer op (C) moet drukken om naar de uurinstelling te gaan.
- Als een instelling knippert, gebruik (D), (B) en (C) om deze als hieronder getoond te veranderen.

Scherm	Om dit te doen:	Doe dit:
▲ 12:00	Verander het uur en de minuten	Gebruik (D) (+) en (B) (-). • Bij de 12-uur weergave, stel de tijd juist in als ochtendtijd (A indicator) of middag/avondtijd (P indicator). • Om een alarm in te stellen dat geen maand en/of dat bevat, stel * in voor elke instelling.
----	Verander de maand en dag.	
■	Voer herinneringstekst in	Gebruik (D) (+) en (B) (-) om door de karakters op de huidige positie van de cursor te bladeren en (C) om de cursor naar rechts te verplaatsen. Zie "Tekst invoeren".

- Door tegelijkertijd op (B) en (D) te drukken terwijl een instelling knippert, wordt automatisch de tijd op AM12:00 en de datum op ---- ingesteld. Hierdoor wordt ook alle tekst verwijderd die voor het alarm is ingevoerd.

Alarm-aan-indicator



Wekalarm-indicator



Grafisch gebied

- Druk op (A) om het instelscherm te verlaten.
 - Als u herinneringstekst invoert, verschijnt de tekst in plaats van het alarmnummer.
 - Als de herinneringstekst meer dan drie karakters bevat, zal deze van rechts naar links bladeren.
 - Als het alarm een maand- en/of daginstelling bevat, verschijnt de maand/dag onderaan het display in plaats van de tijd van de tijdfunctie.

Alarmbediening

Vanaf het moment dat de tijd van de tijdfunctie een uur eerder dan de alarmtijd bereikt, beginnen alle grafische segmenten te knippen. Deze pre-alarm functie laat u weten dat een alarmtijd bijna bereikt wordt. Als de alarmtijd bereikt is, klinkt een signaal gedurende 10 seconden, ongeacht in welke functie het horloge zich bevindt. In het geval van een wekalarm wordt het alarm maximaal zeven keer elke vijf minuten herhaald totdat het alarm uitgeschakeld wordt.

- Door op een willekeurige knop te drukken, stopt het alarm.
- De pre-alarm functie werkt uitsluitend in de tijdfunctie. Om het pre-alarm te stoppen, druk op een willekeurige knop. Let er echter op dat u tevens naar de e-GEGEVENS GEHEUGEN functie gaat als u op (C) drukt.

- Als u een herinneringstekst voor het alarm invoert, verschijnt de tekst gedurende een minuut op het tijdfunctiescherm als de alarmtijd bereikt is. U kunt de herinneringstekst verwijderen door op (A), (B) of (D) te drukken of de tijdfunctie te verlaten.

- In het geval van een wekalarm, verschijnt de herinneringstekst uitsluitend gedurende de eerste alarmoperatie.

- Door een van de volgende bedieningen uit te voeren gedurende een 5-minuten-interval tussen wekalarmen wordt de huidige wekalarmoperatie gestopt.

Het tijdfunctie-instelscherm tonen

Het SNZ-instelscherm tonen

De DST-instelling van de woonplaatscode in de wereldtijdfunctie veranderen

Het alarm testen

In de alarmfunctie, houd (D) ingedrukt om het alarm te laten klinken.



Alarm-aan-indicator

Een alarm in- en uitschakelen

- In de alarmfunctie, gebruik (D) en (B) om een alarm te selecteren.
- Druk op (A) om deze in of uit te schakelen.
 - Door een alarm (AL1 tot en met AL4 of SNZ) in te schakelen, wordt de alarm-aan-indicator (ALM) op het alarmfunctiescherm getoond.
 - De alarm-aan-indicator wordt in alle functies getoond als een willekeurig alarm momenteel is ingeschakeld.
 - De alarm-aan-indicator knippert als het alarm klinkt.
 - De wekalarm-indicator (SNZ) knippert als het wekalarm klinkt en gedurende de 5-minuten-intervallen tussen de alarmsignalen.


Het uursignaal in- en uitschakelen

- In de alarmfunctie, gebruik (D) en (B) om het uursignaal (SIG) te selecteren.
- Druk op (A) om deze in (ON) of uit (OFF) te schakelen.
 - De uursignaal-aan-indicator (SIG) wordt in alle functies op het display getoond als deze is ingeschakeld.



Uursignaal-aan-indicator

Timer

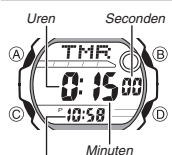

Tijdfunctie-tijd

De timer kan worden ingesteld binnen een bereik van 1 minuut tot en met 24 uur. Een alarm klinkt als de timer 0 bereikt.

- U kunt ook automatisch-herhalen selecteren, waardoor de timer automatisch opnieuw vanaf de ingestelde waarde begint als 0 bereikt wordt.
- De in de fabriek ingestelde starttijd van de timer als u het horloge heeft aangeschaft of de batterijen heeft laten vervangen, is 15 minuten.
- De timerfuncties zijn beschikbaar in de timerfunctie, die u kunt selecteren door op (C) te drukken.

De timer gebruiken

In de timerfunctie, druk op (D) om de timer te starten.

- Als het einde van de aftelling bereikt is en automatisch-herhalen uitgeschakeld is, klinkt het alarm gedurende 10 seconden of totdat u deze stopt door op een willekeurige knop te drukken. De afteltijd wordt automatisch weer op de ingestelde starttijd ingesteld als het alarm klinkt.
- Als het einde van de aftelling bereikt is en automatisch-herhalen ingeschakeld is, klinkt het alarm maar begint de aftelling automatisch opnieuw als de timer 0 bereikt.
- De aftelling loopt door zelfs als u de timerfunctie verlaat.
- Druk tijdens een aftelling op (D) om deze te pauzeren. Druk nogmaals op (D) om de aftelling te hervatten.
- Om een aftelling volledig te stoppen, pauzeer deze dan eerst (door op (D) te drukken) en druk vervolgens op (B). Hierdoor wordt de afteltijd weer op de startwaarde ingesteld.



De timer instellen

- Terwijl de timer-starttijd op het display getoond wordt in de timerfunctie, houd A ingedrukt totdat de uurinstelling van de starttijd van de timer begint te knippen, wat aangeeft dat het instelscherm geselecteerd is.
 - Als de timer-starttijd niet getoond wordt, gebruik dan de bediening bij "De timer gebruiken" om deze te tonen.
- Druk op (C) om het knippen op de volgende wijze te verplaatsen om andere instellingen te selecteren.



- Terwijl een instelling knippert, gebruik (D) en (B) om deze als hieronder beschreven te wijzigen.

Scherm	Om dit te doen:	Doe dit:
0:15	Verander de uren of minuten	Gebruik (D) (+) en (B) (-).
OFF	Schakel automatisch-herhalen aan (ON) en uit (OFF)	Druk op (B).

- Om een starttijd van 24 uur in te stellen, stel 0:00 in.
- Druk op (A) om het instelscherm te verlaten.
 - De automatisch-herhalen-aan-indicator () verschijnt op het display als deze functie ingeschakeld is.
 - Veelvuldig gebruik van automatisch-herhalen en het alarm verkort de levensduur van de batterij.

Stopwatch

De stopwatch maakt het mogelijk verstreken tijd, tussentijden en twee finishtijden te meten.

- Het bereik van de stopwatch is 23 uur, 59 minuten en 59,99 seconden.
- De stopwatch loopt door, opnieuw startend vanaf 0, nadat deze zijn limiet heeft bereikt, tenzij u deze stopt.
- De stopwatchmeting gaat door zelfs als u de stopwatchfunctie verlaat.
- Als u de stopwatchfunctie verlaat terwijl een tussentijd op het display bevoren is, wordt de tussentijd verwijderd en gaat u terug naar de verstreken tijdmeting.
- Alle bedieningen in deze sectie worden uitgevoerd in de stopwatchfunctie, die u selecteert door op (C) te drukken.

Verstreken tijd



Tussentijd



Twee finishtijden



- Het kan lijken dat de tijd op het display niet onmiddellijk stopt als u op een knop drukt om de aftelling te stoppen of een tussentijdmeting uit te voeren. De door uw knopbediening gemeten tijd is echter wel nauwkeurig.

Achtergrondverlichting

Automatische-verlichtings-schakelaar-aan-indicator



De achtergrondverlichting maakt gebruik van een elektronisch paneel waardoor het gehele display verlicht wordt voor een gemakkelijke aflezing in het donker. De automatische lichtschakelaar schakelt automatisch de achtergrondverlichting aan als u het horloge naar uw gezicht draait.

- De automatische lichtschakelaar moet worden ingeschakeld (getoond door de automatische-lichtschakelaar-aan-indicator) om geactiveerd te kunnen worden.
- Zie "Achtergrondverlichting voorzorgsmaatregelen" voor andere belangrijke informatie over het gebruik van de achtergrondverlichting.

De achtergrondverlichting handmatig inschakelen

In een willekeurige functie, druk op (L) om het display gedurende ongeveer een seconde te verlichten.

- Bij de bovenstaande bediening wordt de achtergrondverlichting automatisch geactiveerd ongeacht de huidige instelling van de automatische lichtschakelaar.

Over de automatische lichtschakelaar

Als u de automatische lichtschakelaar inschakelt, wordt de achtergrondverlichting gedurende ongeveer een seconde geactiveerd als u uw pols, in een willekeurige functie, als hieronder beschreven positioneert.

Door het horloge in een positie te houden die evenwijdig is met de grond en daarna meer dan 40° naar u toe te draaien, zal het display verlicht worden.

- Draag het horloge aan de bovenzijde van uw pols.



Waarschuwing!

- **Let er altijd op dat u op een veilige plaats bent als u het display van het horloge afleest en de automatische lichtsenschakelaar is ingeschakeld. Wees extra zorgvuldig als u rent of bij een activiteit betrokken bent die kan resulteren in een ongeluk of verwonding. Let er ook op dat door de plotselinge verlichting van de automatische lichtsenschakelaar anderen om u heen niet verrast of afgeleid worden.**
- **Als u het horloge draagt, let er dan op dat de automatische lichtsenschakelaar uitgeschakeld is voordat u van een fiets, motor of ander voertuig gebruik maakt. Plotselinge of ongeplande werking van de automatische lichtsenschakelaar kan een afleiding veroorzaken, die kan resulteren in een verkeersongeluk en ernstige persoonlijke verwondingen.**

De automatische lichtsenschakelaar in- en uitschakelen

- In de tijdfunctie, houd **(D)** gedurende ongeveer een seconde ingedrukt om de automatische lichtsenschakelaar in (**(D)** getoond) of uit (**(D)** niet getoond) te schakelen.
- De automatische-lichtschakelaar-aan-indicator (**(D)**) wordt in alle functies op het display getoond als de automatische lichtsenschakelaar is ingeschakeld.
 - Om de levensduur van de batterij te verlengen, schakelt de automatische lichtsenschakelaar automatisch uit ongeveer 6 uur nadat u deze heeft ingeschakeld. Herhaal bovenstaande bediening om de automatische lichtsenschakelaar desgewenst weer in te schakelen.


Referentie

Deze sectie bevat meer gedetailleerde en technische informatie over de bediening van het horloge. Het bevat ook belangrijke voorzorgsmaatregelen en noten over de verschillende mogelijkheden en functies van dit horloge.

Grafische gedeelten

Hieronder wordt de informatie beschreven die in elke functie bij het grafische gedeelte van het display wordt weergegeven.

- In de tijdfunctie, wereldtijdfunctie en alarmfunctie, geeft het grafische gedeelte de voortgang weer van elke seconde van de huidige tijd van de tijdfunctie.
- In de e-GEGEVENS GEHEUGEN functie geeft het grafische gedeelte het nummer aan op de plaats van de knipperende cursor tijdens de invoer van het paswoord.
- In de timerfunctie geeft het grafische gedeelte de voortgang weer van elke seconde van de aftelling.
- In de stopwatchfunctie geeft het grafische gedeelte de voortgang weer van elke 1/10 seconde van de verstreken tijd.

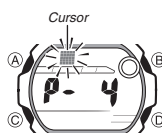


Tekstinvoer

Hieronder wordt beschreven hoe tekst ingevoerd kan worden in de e-GEGEVENS GEHEUGEN en alarmfuncties.

Karakters invoeren

1. Als de cursor op het display is, gebruik **(D)** en **(B)** om op de hieronder getoonde wijze door de beschikbare letters, nummers en symbolen te bladeren.



2. Als het gewenste karakter zich op de positie van de cursor bevindt, druk op **(C)** om de cursor naar rechts te verplaatsen.
 3. Herhaal stappen 1 en 2 om de overige gewenste karakters in te voeren.
- Zie de "Karakterlijst" voor informatie over de karakters die u kunt invoeren.

Automatische-terugkeer-functies

- Als u in de e-GEGEVENS GEHEUGEN functie gedurende twee tot drie minuten geen knop indrukt, gaat het horloge automatisch naar de tijdfunctie.
- Als u gedurende twee tot drie minuten geen knop indrukt terwijl bij een scherm cijfers of de cursor op het display knipperen, slaat het horloge automatisch alle instellingen op die u tot op dat moment heeft ingevoerd (behalve de wachtwoord-invoer) en verlaat het het instelscherm.

Bladeren

De knoppen **(B)** en **(D)** worden in diverse functies en instelschermen gebruikt om door de gegevens op het display te bladeren. In de meeste gevallen bladert u versneld door de gegevens als u deze knoppen ingedrukt houdt.

Initiële schermen

Als u de e-GEGEVENS GEHEUGEN, wereldtijd- of alarmfunctie selecteert, verschijnen eerst de gegevens die u bekeek toen u de laatste keer de functie verliet.

Tijdfunctie

- Als u de seconden opnieuw op **00** instelt terwijl de huidige telling in het bereik van 30 tot en met 59 is, wordt de minutentelling met 1 verhoogd. In het bereik van 00 tot en met 29 worden de seconden opnieuw op **00** ingesteld zonder dat de minutentelling wijzigt.
- Het jaar kan worden ingesteld in het bereik van 2000 tot en met 2039.
- De in het horloge ingebouwde volautomatische kalender houdt automatisch rekening met verschillende maandlengtes en schrikkeljaren. Nadat u eenmaal de datum heeft ingesteld, dient er geen reden meer te zijn deze te wijzigen, behalve nadat u de batterij van het horloge heeft laten vervangen.

Wereldtijd

- De huidige tijd in alle steden van de wereldtijdfunctie wordt berekend in overeenstemming met het verschil voor elke stad met de GMT (Greenwich Mean Time) tijd, gebaseerd op de huidige woonplaats-tijdinstelling in de tijdfunctie.
- De secondetelling van de wereldtijdfunctie is gesynchroniseerd met de secondetelling van de tijdfunctie.
- Het GMT-verschil is het tijdsverschil tussen de tijdzone van de desbetreffende plaats en de tijd in Greenwich.
- Het GMT-verschil wordt door dit horloge berekend op basis van UTC (Universal Time Coordinated) gegevens.

Achtergrondverlichting voorzorgsmaatregelen

- Het elektronische verlichtingspaneel neemt in intensiteit af na langdurig gebruik.
- De verlichting kan moeilijk zichtbaar zijn bij direct zonlicht.
- Het horloge kan een hoorbaar signaal geven als het display verlicht wordt. Dit komt door de vibratie van het elektronisch paneel dat voor de verlichting gebruikt wordt en duidt niet op een gebrek aan functioneren van het horloge.
- De achtergrondverlichting schakelt automatisch uit als een alarm klinkt.
- Veelvuldig gebruik van de achtergrondverlichting verkort de levensduur van de batterij.

Automatische lichtsenschakelaar voorzorgsmaatregelen

- Als u het horloge onderaan uw pols te draagt of bij beweging van uw arm kan de automatische lichtsenschakelaar geactiveerd worden en het display verlicht worden. Schakel de automatische lichtsenschakelaar uit tijdens activiteiten waarbij het display veelvuldig verlicht kan worden om de levensduur van de batterij te verlengen.



- De achtergrondverlichting kan niet worden geactiveerd als de bovenzijde van het horloge in een hoek van meer dan 15 graden ten opzichte van de lijn evenwijdig met de grond is gepositioneerd. Let erop dat u uw hand evenwijdig aan de grond houdt.
- De achtergrondverlichting gaat na ongeveer een seconde uit, ook al is de bovenzijde van het horloge naar uw gezicht gericht.
- Statische elektriciteit of magnetische krachten kunnen de correcte werking van de automatische lichtsenschakelaar verstoren. Als de achtergrondverlichting niet ingeschakeld wordt, probeer dan het horloge wederom naar de startpositie (evenwijdig aan de grond) te bewegen en het opnieuw naar u toe te draaien. Als dit niet werkt, laat dan uw arm volledig zakken totdat deze naast uw lichaam hangt, en beweeg uw arm daarna weer omhoog.

- Onder sommige omstandigheden kan het voorkomen dat de achtergrondverlichting pas na circa 1 seconde wordt geactiveerd nadat u de bovenzijde van het horloge naar uw gezicht heeft bewogen. Dit houdt niet direct in dat de achtergrondverlichting niet goed functioneert.
- Het kan gebeuren dat u een zacht klik-geluid hoort als u het horloge beweegt. Dit komt door de mechanische werking van de lichtsenschakelaar en duidt niet op een gebrek aan functioneren van het horloge.

Karakterlijst

a	ā	ñ	n̄	À	Á	Ñ	Ń	Ń	0	0	@	á	á	"	"
b	ē	o	ō	B	E	O	O	1	1	~	~	^	^	^	^
c	ċ	p	p̄	C	C	P	P	2	2	/	/	&	&	&	&
d	đ	q	q̄	D	D	Q	Q	3	3	\	\	=	=	=	=
e	ē	r	r̄	E	E	R	R	4	4	?	?	+	+	+	+
f	f̄	s	s̄	F	F	S	S	5	5	#	#	((((
g	ġ	t	t̄	G	G	T	T	6	6	!	!))))
h	ħ	u	ū	H	H	U	U	7	7	%	%				
i	ī	v	v̄	I	I	V	V	8	8	.	.				
j	ĵ	w	w̄	J	J	W	W	9	9	:	:				
k	ķ	x	x̄	K	K	X	X	*	*	;	;				
l	ļ	y	ȳ	L	L	Y	Y	-	-	'	'				
m	ṃ	z	z̄	M	M	Z	Z	_	_	,	,				

Stadscode tabel

Stadscode	Stad	GMT-verschil	Andere grote steden in dezelfde tijdzone
---		-11.0	Pago Pago
HNL	Honolulu	-10.0	Papeete
ANC	Anchorage	-09.0	Nome
LAX	Los Angeles	-08.0	San Francisco, Las Vegas, Vancouver, Seattle/Tacoma, Dawson City
DEN	Denver	-07.0	El Paso, Edmonton
CHI	Chicago	-06.0	Houston, Dallas/Fort Worth, New Orleans, Mexico City, Winnipeg
NYC	New York	-05.0	Montreal, Detroit, Miami, Boston, Panama City, Havana, Lima, Bogota
CCS	Caracas	-04.0	La Paz, Santiago, Port Of Spain
RIO	Rio De Janeiro	-03.0	Sao Paulo, Buenos Aires, Brasilia, Montevideo
---		-02.0	
---		-01.0	Praia
GMT		+00.0	Dublin, Lisbon, Casablanca, Dakar, Abidjan
LON	London	+01.0	Milan, Rome, Madrid, Amsterdam, Algiers, Berlin, Hamburg, Frankfurt, Vienna, Stockholm
CAI	Cairo	+02.0	Athens, Helsinki, Istanbul, Beirut, Damascus, Cape Town
JRS	Jerusalem	+03.0	Kuwait, Riyadh, Aden, Addis Ababa, Nairobi, Moscow
JED	Jeddah	+03.0	Shiraz
THR	Tehran	+04.0	Abu Dhabi, Muscat
KBL	Kabul	+04.5	
KHI	Karachi	+05.0	Male
DEL	Delhi	+05.5	Mumbai, Kolkata
DAC	Dhaka	+06.0	Colombo
RGN	Yangon	+06.5	
BKK	Bangkok	+07.0	Jakarta, Phnom Penh, Hanoi, Vientiane
HKG	Hong Kong	+08.0	Singapore, Kuala Lumpur, Beijing, Taipei, Manila, Perth, Ulaanbaatar
TYO	Tokyo	+09.0	Seoul, Pyongyang
ADL	Adelaide	+09.5	Darwin
SYD	Sydney	+10.0	Melbourne, Guam, Rabaul
NOU	Noumea	+11.0	Port Vila
WLG	Wellington	+12.0	Christchurch, Nadi, Nauru Island