

Over deze gebruiksaanwijzing




- Afhankelijk van uw horlogemodel wordt de tekst op het display als donkere karakters op een lichte achtergrond of lichte karakters op een donkere achtergrond getoond. Alle voorbeeldscreens in deze gebruiksaanwijzing worden getoond met gebruikmaking van donkere karakters op een lichte achtergrond.
- Knopbedieningen worden aangegeven door gebruikmaking van de letters zoals in de illustratie getoond.
- Elke sectie van deze gebruiksaanwijzing verschaft u de informatie die u nodig heeft om de bedieningen in elke functie uit te voeren. Meer gedetailleerde en technische informatie vindt u in de "Referentie" sectie.




Algemene gebruiksaanwijzing

- Druk op C om van functie te veranderen.
- Druk in een willekeurige functie (behalve als een instelscherm op het display getoond wordt) op B om het display te verlichten.

- Als u terwijl een instelscherm (met knipperende cijfers) getoond wordt gedurende enkele minuten geen knopbediening uitvoert, verlaat het horloge automatisch het instelscherm.
- Als u in de alarmfunctie gedurende enkele minuten geen knopbediening uitvoert, gaat het horloge automatisch terug naar het normale tijdfunctiescherm.

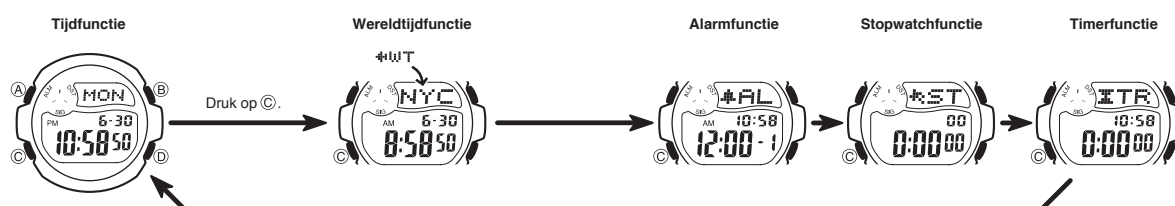

Tijdfunctie

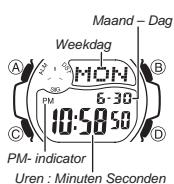


Gebruik de tijdfunctie om de huidige tijd en datum in te stellen en te bekijken.

- Wanneer u in de tijdfunctie op A drukt verschijnt de huidige geselecteerde woonplaats.
- Druk op D om tussen 12-uur en 24-uur tijdweergave te wisselen.
- Bij 12-uur weergave worden de tijden tussen middernacht en 12 uur 's middags aangegeven door de AM-indicatie en tijden tussen 12 uur 's middags en middernacht door de PM-indicatie.
- De AM en PM indicatoren verschijnen niet als u van 24-uur weergave gebruik maakt.

De tijd en datum instellen

1. Houd in de tijdfunctie A ingedrukt totdat de secondencijfers beginnen te knipperen, wat aangeeft dat het instelscherm geselecteerd is.
2. Druk op C om de knipperende selectie in de hieronder getoonde volgorde te verplaatsen.



3. Druk terwijl de tweede-instelling geselecteerd is (knippert) op D om deze op 00 in te stellen. Wanneer u op D drukt terwijl de tweede-instelling in het bereik van 30 tot en met 59 is worden de seconden op 00 ingesteld en de minutentelling met 1 verhoogd. Wanneer de tweede-instelling in het bereik van 00 tot en met 29 is blijft de minutentelling ongewijzigd.
 - Druk terwijl de zomertijdinstelling is geselecteerd (DST-aan-indicator knippert) op D om deze in (On) of uit (OF) te schakelen.
 - De door u in de tijdfunctie gemaakte zomertijd aan/uit-instelling is ook van toepassing in de wereldtijdfunctie.
 - Gebruik terwijl de stadscode-instelling geselecteerd is D en B om door de beschikbare stadscodes te bladeren totdat de stadscode die u als woonplaats wilt selecteren getoond wordt.
 - Zie de "Stadscode tabel" voor meer informatie over stadscodes.
4. Druk terwijl een andere instelling geselecteerd is (knippert) op D om deze te verhogen of op B om deze te verlagen. Wanneer u D of B ingedrukt houdt, bladert u versneld.
5. Druk op A om het instelscherm te verlaten.
 - De weekdag wordt automatisch overeenkomstig de datum getoond.
 - De datum kan in het bereik van 1 januari 2000 tot en met 31 december 2099 worden ingesteld.
 - De in het horloge ingebouwde automatische kalender houdt rekening met de variërende lengte van maanden en schrikkeljaren. Nadat u de datum heeft ingesteld, dient er geen reden meer te zijn deze te wijzigen, behalve nadat u de batterij heeft laten vervangen.
 - Zie "Zomertijd (DST) instelling" voor meer informatie over de zomertijdinstelling.


Verlichting voorzorgsmaatregelen

De verlichting maakt gebruik van een elektronisch paneel die het gehele display verlicht voor een gemakkelijke aflezing in het donker. Druk in een willekeurige functie (behalve wanneer een instelscherm op het display is) op B om het display gedurende ongeveer twee seconden te verlichten.

- Het elektronische verlichtingspaneel neemt in intensiteit af na langdurig gebruik.
- De verlichting kan moeilijk zichtbaar zijn bij direct zonlicht.
- Het horloge geeft een hoorbaar signaal als het display verlicht wordt. Dit komt door de vibratie van het elektronische paneel dat voor de verlichting gebruikt wordt en duidt niet op een gebrekkig functioneren van het horloge.

- De achtergrondverlichting schakelt automatisch uit als een alarm klinkt.
- Veelvuldig gebruik van de achtergrondverlichting verkort de levensduur van de batterij.

Wereldtijd

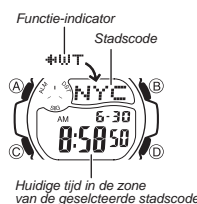

De wereldtijd toont de huidige tijd in 30 steden (29 tijdzones) over de gehele wereld.

- Alle bedieningen in deze sectie worden uitgevoerd in de wereldtijdfunctie, die u selecteert door op C te drukken.

De tijd in een andere stadscode bekijken

- Druk in de wereldtijdfunctie op D om door de stadscodes (tijdzones) te bladeren.
- Zie de "Stadscode tabel" voor volledige informatie over stadscodes.
 - Als de huidige voor een plaats getoonde tijd niet juist is, controleer dan uw instellingen van de tijdfunctie-tijd en/of woonplaatscode en maak de benodigde aanpassingen.

Zomertijd instelling


Zomertijd zet de tijd een uur vooruit ten opzichte van standaardtijd. Onthoud dat niet alle landen of zelfs lokale gebieden van zomertijd gebruik maken.

Bij een stadscode-tijd tussen standaard- en zomertijd wisselen

1. Gebruik in de wereldtijdfunctie D om de stadscode (tijdzone) te tonen waarvoor u de instelling van de standaardtijd/zomertijd wilt wijzigen.
2. Houd A gedurende ongeveer twee seconden ingedrukt om tussen zomertijd (DST-indicator getoond) en standaardtijd (DST-indicator niet getoond) te wisselen.

- De DST-indicator verschijnt op het display als u een stadscode toont waarvoor zomertijd is ingeschakeld.
- Let erop dat de zomertijd/standaardtijd-instelling uitsluitend geldt voor de op dat moment getoonde stadscode. Andere stadscodes worden niet aangepast.

Alarmen

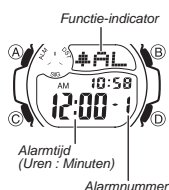


U kunt vijf onafhankelijke dagelijkse alarmen instellen. Als een alarm is ingeschakeld, klinkt het alarm als de alarmtijd bereikt is. U kunt ook een uursignaal inschakelen waarna het horloge elk heel uur twee keer een signaal geeft.

- Er zijn zes alarmschermen in de alarmfunctie. Vijf zijn voor de eenmalige alarmen (aangegeven door de nummers - 1 tot en met -5) en een is voor het uursignaal (aangegeven door SIG).
- Alle bedieningen in deze sectie worden uitgevoerd in de alarmfunctie, die u selecteert door op C te drukken.

Een alarmtijd instellen

1. Druk in de alarmfunctie op **D** om door de alarmschermen te bladeren totdat het alarm waarvoor u de tijd wilt instellen getoond wordt.



- Selecteer om een eenmalig alarm in te stellen een van de schermen aangegeven door - 1 tot en met -5.
2. Houd nadat u een alarm heeft geselecteerd A ingedrukt totdat de uurschermen van de alarmtijd beginnen te knipperen, wat aangeeft dat het instelscherm geselecteerd is.
- Door deze bediening wordt het alarm automatisch ingeschakeld.
3. Druk op **C** om het knipperen tussen de instelling van de uren en de minuten te verplaatsen.
4. Gebruik als een instelling knippert **D** (+) en **B** (-) om deze te wijzigen.
- Als u de alarmtijd instelt met gebruikmaking van de 12-uur weergave, let er dan op dat u de tijd correct als ochtendtijd (**AM** indicator) of middag/avondtijd (**PM** indicator) instelt.
5. Druk op **A** om het instelscherm te verlaten.

Alarmbediening

Het alarm klinkt op de ingestelde tijd gedurende ongeveer 10 seconden, ongeacht de functie waarin het horloge zich bevindt.

- Druk op een willekeurige knop om het alarmsignaal te stoppen.

Het alarm testen


Houd in de alarmfunctie **D** ingedrukt om het alarm te laten klinken.

Een alarm in- en uitschakelen




1. Gebruik in de alarmfunctie **D** om een alarm te selecteren.
2. Druk op **A** om deze in (alarm-aan-indicator getoond) of uit (alarm-aan-indicator niet getoond) te schakelen.
 - Als u een eenmalig alarm (- 1 t/m -5) inschakelt, wordt de alarm-aan-indicator op het alarmfunctiescherm getoond.
 - De alarm-aan-indicator wordt in alle functies getoond als een willekeurig alarm is ingeschakeld.

Het uursignaal in- en uitschakelen

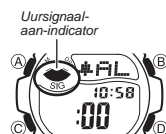

1. Gebruik in de alarmfunctie **D** om het uursignaal (SIG I) te selecteren.
2. Druk op **A** om deze in (uursignaal-aan-indicator getoond) of uit (uursignaal-aan-indicator niet getoond) te schakelen.
 - De uursignaal-aan-indicator wordt in alle functies getoond als het uursignaal is ingeschakeld.

Stopwatch

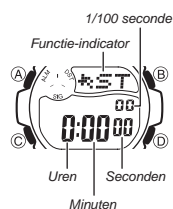

- De stopwatch maakt het mogelijk de verstreken tijd, tussentijden en twee finishtijden te meten.
- Het bereik van de stopwatch op het display is 23 uur, 59 minuten en 59,99 seconden.
 - De stopwatchmeting loopt door, opnieuw beginnend vanaf 0 nadat de limiet bereikt is, totdat u deze stopt.
 - De stopwatchmeting loopt door zelfs als u de stopwatchfunctie verlaat.
 - Als u de stopwatchfunctie verlaat terwijl een tussentijd op het display bevroren is, wordt de tussentijd verwijderd en keert u terug naar de verstreken tijdmeting.
 - Alle bedieningen in deze sectie worden uitgevoerd in de stopwatchfunctie, die u selecteert door op **C** te drukken.

Tijd meten met de stopwatch


Verstreken tijd



Tussentijd



Twee finishtijden




Timer

De timer kan worden ingesteld binnen een bereik van 1 tot en met 24 uur. Een alarm klinkt als de timer 0 bereikt.

- De aftelling loopt door, zelfs als u de timerfunctie verlaat.
- Alle bedieningen in deze sectie worden uitgevoerd in de timerfunctie, die u selecteert door op **C** te drukken.

De timer gebruiken

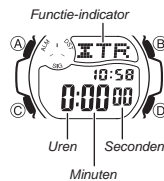

Druk in de timerfunctie op **C** om de timer te starten.

- Wanneer het einde van de aftelling bereikt is, klinkt het alarmsignaal gedurende 10 seconden of totdat u deze stopt door op een willekeurige knop te drukken. De timer-starttijd wordt automatisch opnieuw op de beginwaarde ingesteld nadat het alarm stopt.
- Druk terwijl een aftelling in voortgang is op **C** om deze te pauzeren. Druk nogmaals op **C** om de aftelling te hervatten.
- Pauzeer om een aftelling volledig te stoppen deze eerst (door op **D** te drukken) en druk vervolgens op **A**. Hierdoor keert de tijdtijd terug naar de startwaarde.

Een timer-starttijd instellen



1. Houd in de timerfunctie **A** ingedrukt totdat de uurschermen van de timer-starttijd beginnen te knipperen, want aangeeft dat het instelscherm is geselecteerd.
2. Druk op **C** om de knipperende selectie tussen de uur- en minutenschermen te verplaatsen.
3. Gebruik terwijl een instelling knippert **D** (+) en **B** (-) om deze te wijzigen.
 - Stel 0:00 in om een starttijd van 24 uur in te stellen.
4. Druk op **A** om het instelscherm te verlaten.

Referentie

Deze sectie bevat meer gedetailleerde en technische informatie over de bediening van het horloge. Het bevat ook belangrijk voorzorgsmaatregelen en noten over de verschillende kenmerken en functies van dit horloge.

Knopbedieningssignaal

Het knopbedieningssignaal klinkt telkens wanneer u op een horlogeknop drukt. U kunt het knopbedieningssignaal desgewenst in- of uitschakelen.

- Zelfs als u het knopbedieningssignaal uitschakelt, functioneren het alarm, uursignaal en timerfunctie-alarm normaal.

Het knopbedieningssignaal in- en uitschakelen

Signaal-uit-indicator



Houd in een willekeurige functie (behalve wanneer een instelscherm getoond wordt) **C** gedurende ongeveer drie seconden ingedrukt om het knopbedieningssignaal in (signaal-uit-indicator niet getoond) of uit (signaal-uit-indicator getoond) te schakelen.

- Wanneer u **C** ingedrukt houdt om het knopbedieningssignaal in of uit te schakelen, wijzigt ook de huidige horlogefunctie.
- De signaal-uit-indicator wordt in alle functies getoond als het knopbedieningssignaal is uitgeschakeld.

Bladeren

De knoppen **B** en **D** worden in verschillende functies en instelschermen gebruikt om door gegevens op het display te bladeren. In de meeste gevallen bladert u versneld door de gegevens als u deze knoppen gedurende een bladerbediening ingedrukt houdt.

Initiële schermen

Als u wereldtijd- of alarmfunctie selecteert, verschijnen eerst de gegevens die u de laatste keer dat u de functie verliet bekeek.

Wereldtijd

- De secondetelling in de wereldtijdfunctie is gesynchroniseerd met de secondetelling in de tijdfunctie.
- De wereldtijdfunctie-tijden worden berekend op basis van de in de tijdfunctie ingestelde woonplaatstijd, met gebruikmaking van het voor elke stadspecifieke GMT-verschil.
- Het GMT-verschil is het tijdsverschil tussen de plaats waar de plaats zich bevindt en de tijd in Greenwich (Engeland).
- Het GMT-verschil wordt door dit horloge berekend op basis van UTC-gegevens.

Stadscodetabel

Stads Code	Stad	GMT verschilwaarde	Grote steden in dezelfde tijdzone
PPG	Pago Pago	-11.0	
HNL	Honolulu	-10.0	Papeete
ANC	Anchorage	-9.0	Norfolk
LAX	Los Angeles	-8.0	San Francisco, Las Vegas, Vancouver, Seattle, Dawson City
DEN	Denver	-7.0	El Paso, Edmonton
CHI	Chicago	-6.0	Houston, Dallas/Fort Worth, New Orleans, Mexico City, Winnipeg
NYC	New York	-5.0	Montreal, Detroit, Miami, Boston, Panama City, Havana, Milan, Rome, Madrid, Amsterdam, Algiers, Hamburg, Frankfurt, Vienna, Stockholm
CCS	Caracas	-4.0	La Paz, Santiago, Port Of Spain
YYT	St. Johns	-3.5	
RIO	Rio De Janeiro	-3.0	Sao Paulo, Buenos Aires, Brasilia, Montevideo
RAI	Praia	-1.0	
LON	London	+0.0	Dublin, Lisbon, Casablanca, Dakar, Abidjan
PAR	Paris	+0.0	Milan, Rome, Madrid, Amsterdam, Algiers, Hamburg, Frankfurt, Vienna, Stockholm
CAI	Cairo	+0.0	Athens, Helsinki, Istanbul, Beirut, Damascus, Cape Town
JRS	Jerusalem	+0.0	
JED	Jeddah	+0.0	Kuwait, Riyadh, Aden, Addis Ababa, Nairobi, Moscow
THR	Tehran	+0.0	Shiraz
DXB	Dubai	+0.0	Abu Dhabi, Muscat
KBL	Kabul	+0.0	
KHI	Karachi	+0.0	Male
DEL	Delhi	+0.0	Mumbai, Kolkata, Colombo
DAC	Dhaka	+0.0	
RGH	Yangon	+0.0	
BKK	Bangkok	+0.0	Jakarta, Phnom Penh, Hanoi, Vientiane
HKG	Hong Kong	+0.0	Singapore, Kuala Lumpur, Beijing, Taipei, Manila, Perth, Ulaanbaatar
TYO	Tokyo	+0.0	Seoul, Pyongyang
ADL	Adelaide	+0.0	Darwin
SYD	Sydney	+0.0	Melbourne, Guam, Rabaul
NOU	Noumea	+0.0	Port Vila
WLG	Wellington	+0.0	Christchurch, Nadi, Nauru Island

*Gebaseerd op gegevens van juni 2007.