


# Bruksanvisning för "Mini G-Shock"


## CASIO DW-600

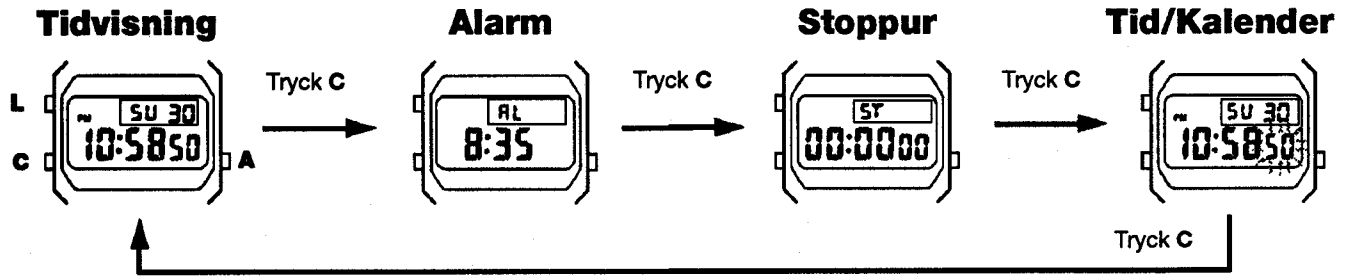

Tryck **B** för att växla mellan de olika funktionerna enligt ovan.  
Tryck **B** i valfri funktion för att återgå till vanlig tidvisning.


Eftertryck förbjudes.  
© Cebes Produktion 1995

### TIDVISNING

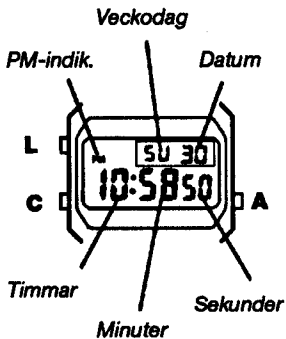

- I funktion "Tidvisning", tryck **A** för att växla mellan 12- och 24-timmarsvisning.
- Veckodagarna markeras så här:  
SU = söndag MO = måndag  
TU = tisdag WE = onsdag  
TH = torsdag FR = fredag  
SA = lördag


### ALARM

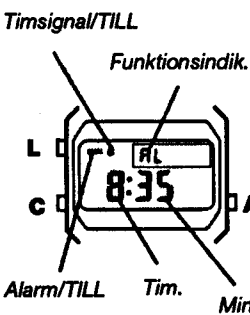

Alarmeret ljuder 20 sekunder på inställd tid varje dag. För att stoppa signalen, tryck **L**. När timsignalen är inkopplad ljuder en signal varje hel timme dygnet runt.

#### Inställning ALARM


1. Håll **L** intryckt vid funktion "Alarm" för att få tim-siffran att börja blinka. Timsiffran blinkar för att den är vald.
2. Tryck **L** för att ändra utvald siffra enl. fig.



3. Tryck **A** för att ändra de blinkande siffrorna. Varje tryck höjer värdet en enhet. Håll knappen intryckt för snabbare stegning.
  4. Tryck **L** för att återgå till "Alarm" när du är klar.
- Trycker du **C** går klockan till vanlig "Tidvisning".

#### TILL/FRÅN-inställning av alarm och tidssignal


Tryck **A** i funktion "Alarm" för att växla mellan Alarm TILL/FRÅN och Tidsignal TILL/FRÅN enligt nedanstående schema:



#### Att testa alarmeret

Håll **A** intryckt vid funktion "Alarm" för att lyssna på ljudsignalen.

### STOPPUR

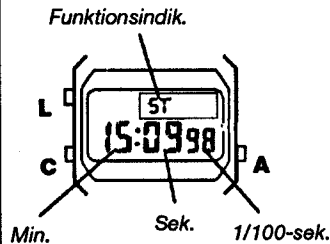

Stoppuret mäter använd tid, mellan-tid och sluttid. Stoppuret mäter tiden i 1/100-sek. upp till 59 min. 59,99 sek.


#### NETTOTID




#### MELLANTID



#### 1:a - 2:a PLATS



### Inställning av TID/KALENDER

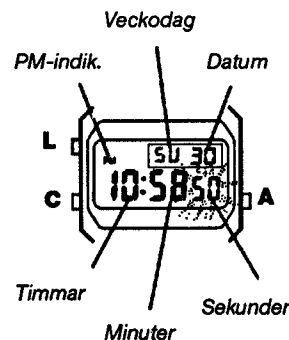

#### Att ställa in tid och datum

1. Tryck **C** tre gånger för att gå till funktion "Tidvisning". Sek. blinkar eftersom de har valts.
2. Tryck **A** på tidsignal från radio eller TV för att nollställa sek.
3. Tryck **L** för att skifta displayen enligt figuren nedan.



4. Tryck **A** för att ändra de blinkande siffrorna. Varje tryck höjer värdet en enhet. Håll knappen intryckt för snabbare stegning.

5. Tryck **C** för att återgå till "Tidvisning" när du är klar.

• Displayen återgår automatiskt till utgångsläget om ingen knapp trycks in under 2-3 minuter.

#### BATTERI:

Ett Lithumbatteri, typ CR1616, räcker cirka 3 år inklusive 30 sek. alarm per dag.

# KETONIC AB