

Innstilling av tid og**dato**

- Ditt ur kan avvike noe fra de bilder som er vist i bruksanvisningen.

[Dato-stilling]

- 1) Trekk kronen ut til første klikk.
- 2) Still datoen ved å skru på kronen.
Unngå å stille datoen mellom kl. 8:00 p.m. og 1:00 a.m. (Dato displayet endres kanskje ikke den påfølgende dag.)

- 3) Trykk kronen tilbake til normalposisjon.

[Stilling av tid og ukedag]

- 1) Trekk ut kronen til det andre klikket når sekundviseren er i kl. 12-posisjon.


- 2) Still viserne ved å skru på kronen. Når dette gjøres vil ukedagen endres tilsvarende.

- Etter at du har stilt ukedagen må du passe på når du stiller tiden, at du skiller mellom AM og PM.


- 3) Trykk kronen inn på et gitt timesignal, gjerne fra radio.

24-Timers viser

- 24 timers viseren indikerer gjeldende time for dagen, og gjør en komplett rotasjon hver 24. time.

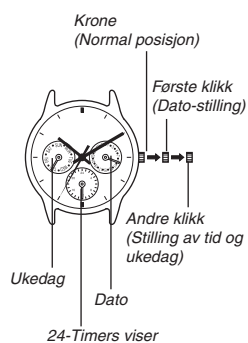


Modul Nr. 1343/2364/5071/5224
5316/5354

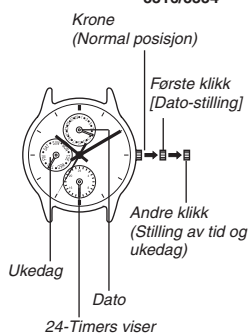

Modul 1794/5072

- For ur med bezel-ring for medgått tid
Drei på bezel-ringen som viser medgått tid for å justere merket til minuttviseren. Etter at det har gått litt tid, kan du avlese hvor lang tid som er gått på bezelen hvor minuttviseren peker. Dette indikerer medgått tid.

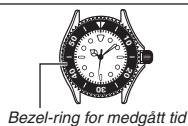

- Enkelte vannrette modeller kommer med skrulås-krone.
- Slike kroner må skrues av i retningen som vises på bildet, slik at de løsner før de kan trekkes ut. Ikke trekk for hardt i slike kroner.
- Vær også oppmerksom på at disse urene ikke er vannrette mens kronen er løsnet. Husk å skru kronen tilbake ("teite den til") så langt som mulig når du er ferdig med innstillingene.

