


Funktionerna för dessa Baby-G-modellerna är i stort sett identiska, med undantag att displayerna är olika utformade.

- Modulerna 1559/1619 visas ovan.
- I övriga moduler skiftar displayen i följande ordning:


Tidvisning Alarm Nedräkning/Timer Stoppur

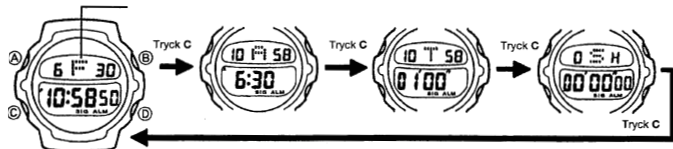

- Tryck **C** för att växla mellan funktionerna ovan.
- Tryck **B** i valfri funktion för att belysa displayen.

Tidvisning

Animerad display/Veckodag

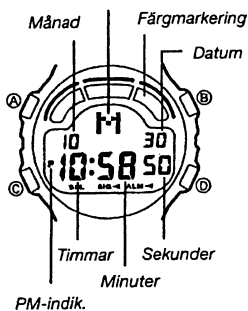

Inställning av tid och datum

1. Tryck och håll inne **A** i Tidvisningsfunktionen tills sekundsiffrorna börjar blinka
 2. Tryck **D** på tidsignal från radio/TV för att nollställa sekundersiffrorna.
 3. Tryck **C** för att växla mellan följande: **Sekunder – Timmar – Minuter – Dag – Datum – Månad**
 4. Tryck **D** för att öka värdet på de blinkande siffrorna, håll inne för snabbstegning. I modul 1623/1667/1809 minskar man värdet med **B**
 5. Tryck **A** för att återgå till Tidvisningsfunktionen.
- Tryck **D** för att växla mellan 12/24-timmar visning
 - I modul 1578 måste 12-timmarsvisning vara inställt för att kunna ställa in tid.

Se i funktionstabellen nedan vilka funktioner din klocka har.

Alarm

Alarmet ljuder 20 sekunder på inställd tid varje dag, tryck **A** för att stoppa signalen.

När timsignalen är aktiverad ljuder en signal varje hel timma.

Inställning av alarm

1. Tryck och håll inne **A** i Alarmfunktionen tills siffrorna börjar blinka, tryck **C** för att växla mellan följande:
 - Timmar – Minuter**
 - I modul 1623/1667/1809 växlar du mellan följande: **Timmar – Minuter – Val av alarm**
2. Tryck **D** för att öka värdet på de blinkande siffrorna, håll inne för snabbstegning. I modul 1623/1667/1809 ökar man värdet med **E** och minskar med **B**.
3. Tryck **A** för att återgå till Alarmfunktionen.
4. Tryck **C** för att återgå till Tidvisningsfunktionen.


Melodier

I modul 1623/1667/1809 kan du välja olika melodier som alarmsignal.

- 0 Slumpvis spelning av melodi 1,2 och 3**
- 1 Melodi 1**
- 2 Melodi 2**
- 3 Melodi 3**
- 4 Beeper**

Alarm-/timsignal till/från

Tryck **D** i Alarmfunktionen för att växla mellan följande:



Test av alarm

Tryck och håll inne **D** i Alarmfunktionen för att lyssna på signalen. I modul 1623/1667/1809 trycker man **B**.

Modell och funktion

Modell	Modul	Belysning	Alarm	Stoppur	Timer	Timer autostart	Modell	Modul	Belysning	Alarm	Stoppur	Timer	Timer autostart
BG-301	1455	Illuminator	●	1 tim			BG-370	1619	Illuminator	●	24 tim		●
BG-130B	1913	Illuminator	●	24 tim	●		BG-370S	1619	Illuminator	●	24 tim		●
BG-130L	1914	Illuminator	●	24 tim	●		BG-370SV	1619	Illuminator	●	24 tim		●
BG-140B	1913	Illuminator	●	24 tim	●		BG-391TL	1623	Illuminator	●	24 tim		●
BG-140L	1914	Illuminator	●	24 tim	●		BGM-100L	1809	Illuminator	●	24 tim		
BG-145V	1995	Illuminator	●	24 tim		●	BGM-100RN	1809	Illuminator	●	24 tim		
BG-325	1578	Illuminator	●	24 tim	●		BGM-100V	1667	Illuminator	●	24 tim		
BG-325B	1578	Illuminator	●	24 tim	●		BGX-112	1559	Illuminator	●	24 tim		●
BG-325L	1578	Illuminator	●	24 tim	●		BGX-120	1559	Illuminator	●	24 tim		●
BG-341SV	1559	Illuminator	●	24 tim		●							

Stoppur

Stoppuret mäter varvtid, mellantid och två sluttider. Stoppuret mäter upp till 59 minuter och 59 sekunder.

- I modul 1578/1913/1914 trycker du följande:

Mätning av varvtid

1. Tryck **D** för att starta stoppuret.
2. Tryck **D** för att stoppa.
3. Tryck **D** för fortsätta tidtagningen på displayen.
4. Tryck **D** för att stoppa tidtagningen.
5. Tryck **A** för att nollställa stoppuret.

Hur man mäter deltid

1. Tryck **D** för att starta stoppuret.
2. Tryck **A** för deltid
3. Tryck **A** för fortsatt tidtagning
4. Tryck **D** för att stoppa tidtagningen.
5. Tryck **A** för att nollställa stoppuret.

Hur man mäter två sluttider

1. Tryck **D** för att starta stoppuret.
2. Tryck **A** när den förste löparen passerar mållinjen och registrera sluttiden.
3. Tryck **D** när den andre löparen passerar mållinjen.
4. Tryck **A** för att visa den andre löparens sluttid på displayen.
5. Tryck **A** igen för att nollställa.

- I modul 1623/1667/1809 trycker du följande:

Mätning av varvtid

1. Tryck **D** för att starta stoppuret.
2. Tryck **D** för att stoppa.
3. Tryck **D** för fortsätta tidtagningen på displayen.
4. Tryck **D** för att stoppa tidtagningen.
5. Tryck **B** för att nollställa stoppuret.

Hur man mäter deltid

1. Tryck **D** för att starta stoppuret.
2. Tryck **B** för deltid
3. Tryck **B** för fortsatt tidtagning
4. Tryck **D** för att stoppa tidtagningen.
5. Tryck **B** för att nollställa stoppuret.

Hur man mäter två sluttider

1. Tryck **D** för att starta stoppuret.
2. Tryck **B** när den förste löparen passerar mållinjen och registrera sluttiden.
3. Tryck **D** när den andre löparen passerar mållinjen.
4. Tryck **B** för att visa den andre löparens sluttid på displayen.
5. Tryck **B** igen för att nollställa.

- I modul 1559/1619/1995 trycker du följande:

Mätning av varvtid

1. Tryck **E** för att starta stoppuret.
2. Tryck **E** för att stoppa.
3. Tryck **E** för fortsätta tidtagningen på displayen.
4. Tryck **E** för att stoppa tidtagningen.
5. Tryck **D** för att nollställa stoppuret.

Hur man mäter deltid

1. Tryck **E** för att starta stoppuret.
2. Tryck **D** för deltid
3. Tryck **D** för fortsatt tidtagning
4. Tryck **E** för att stoppa tidtagningen.
5. Tryck **D** för att nollställa stoppuret.

Hur man mäter två sluttider

1. Tryck **E** för att starta stoppuret.
2. Tryck **D** när den förste löparen passerar mållinjen och registrera sluttiden.
3. Tryck **E** när den andre löparen passerar mållinjen.
4. Tryck **D** för att visa den andre löparens sluttid på displayen.
5. Tryck **D** igen för att nollställa.

Autostart (modul 1559/1619/1995)

När du använder Autostartfunktionen gör klockan en 5-sekunders nedräkning. Vid noll startar stoppuert automatiskt. De sista 3 sekunderna av nedräkningen ljuder en signal varje sekund.

Använda autostart

1. Tryck **E** i Stoppursfunktionen när displayen är nollställd för att aktivera/avaktivera Autostartfunktionen
2. Tryck **D** för att starta nedräkningen. Vid noll ljuder en lång signal och stoppuret startar automatiskt
- Tryck **E** för att stoppa autostartfunktionen och återgå till stoppursdisplayen.
- Tryck **D** när autostartfunktionen är igång startas stoppuret direkt.

Nedräkning/Timer

Kan ställas in 1-60 minuter. (Modul 1559/1619/1995: 1 sekund - 60 minuter. Vid noll ljuder en signal 10 sekunder eller tills valfri knapp trycks in.

Inställning av timer

1. Tryck och håll inne **A** i Timerfunktionen för att minutsiffran att blinka.
2. Tryck **D** (1559/1619/1995: **E**) för att öka antalet minuter, håll inne för snabbstegning.
- Tryck **C** för att växla mellan minuter och sekunder.
3. Tryck **A** när du är klar med inställningarna.


Använda timern

1. Tryck **D** i Timerfunktionen för att starta nedräkningen.
2. Tryck **D** igen för att stoppa nedräkningen.
- Tryck **D** igen för att återuppta nedräkningen.
3. Stoppa och tryck **A** för att återställa till startvärdet.

Animerad display


Den animerade displayen visar olika figurer, respektive veckodag.

- Modul 1578 kan programmeras med 8 egna bokstäver.

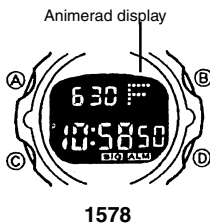

Att mata in egen text

1. Tryck **A** i Tidvisningsfunktionen när denna är i 24-timmarsvisning.
2. Tryck **D** för att scrolla bland tillgängliga tecken.



3. När önskat tecken visas på displayen, tryck **C** för att flytta till nästa.
4. När önskad text är inmatad, tryck **A** för att lagra.

Bakgrundsbelysning / Illuminator

- Tryck **B** i valfri funktion för att belysa displayen.
- Tryck **E** modul 1623/1667/1809/1995 för att belysa displayen.
- I modul 1619 trycker du **E** i Tidvisnings- och Alarmfunktionen och **B** i Stoppurs- och Timerfunktionen.

KETONIC AB

• Import and trade in the new age!