



Tryck C för att växla mellan funktionerna.

I alla funktioner, tryck C för att återgå till Tidvisningsfunktionen.

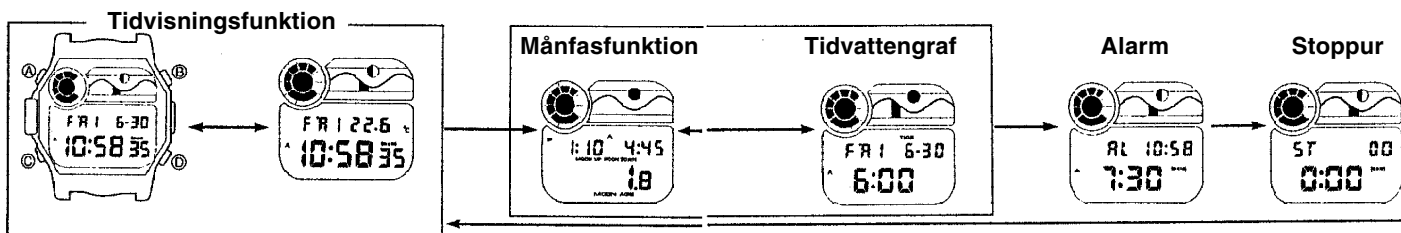

Tidvisning

Det finns två olika displayer i Tidvisningsfunktionen, Tidvisning och Temperaturvisning, tryck D för att växla mellan dessa.

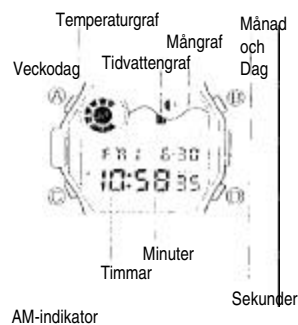


Temperaturkurvan visas i både Tidvisnings- och Temperaturvisningsdisplayen. För inställning av tid, tryck och håll inne A i tidvisningsfunktionen. För temperaturkalibrering, tryck och håll inne A i temperaturvisningsfunktionen. Tryck B i Tidvisningsfunktionen för att tända bakgrundsbelysningen.



Statisk elektricitet och magnetfält kan medföra att bakgrundsbelysning inte fungerar korrekt.

Att aktivera/avaktivera Autolight-funktionen

För att aktivera autolight-funktionen, tryck och håll inne D i ca 1 sekund. När funktionen är aktiverad visas autolight-indikatorn.

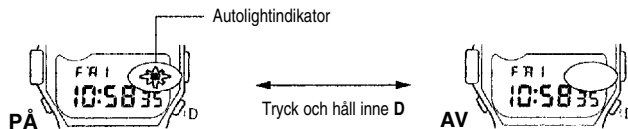


Tryck B i Tidvisningsfunktionen för att tända belysningen i ca 2 sekunder.

Inställning av tid och datum

- Tryck D för att visa Tidvisningsdisplayen.
- Tryck och håll inne A tills sekundsiffrorna börjar blinka.
- Tryck C för att ändra valen i följande ordning:
Sekunder – Timmar – Minuter – 12/24-timformat – År – Månad – Dag – Veckodag
- Vid sekundinställning, tryck D för att nollställa. Om Du trycker D när sekund-siffrorna är inom 30 till 59, nollställs sekunderna och 1 minut läggs till. Om sekund-siffrorna är inom 00 till 29 är minutsiffrorna oförändrade.
- När någon siffra blinkar, tryck D för att öka värdet, B för att minska, håll inne för snabbstegning.
 - När 12/24-timmarsvisning blinkar, tryck D för att ändra.
- Tryck A två gånger för att återgå till normal tidvisning.

Inställning av position


- Tryck D i Tidvisningsfunktionen för att visa tidvisning.
- Tryck och håll inne A tills sekundsiffrorna börjar blinka.
- Tryck A igen för att visa Positionsdata. GTM-differensen blinkar för att den är vald.
- Tryck C för att ändra valen i följande ordning:
GTM-differens – Longitud/Latitud
- När GTM-differensen är vald, tryck D för att öka värdet, håll inne för snabbstegning.
- När Longitud/Latitud är vald, tryck D för att ändra Longitud och B för att ändra Latitud, håll inne för snabbstegning.
- Tryck A för att återgå till normal tidvisning.

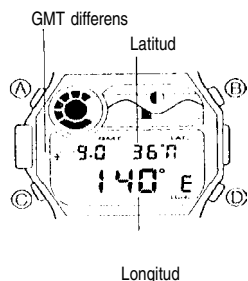

Termometer


En inbyggd sensor mäter temperaturen och visar värdet på displayen. Du kan växla mellan Celsius (°C) och Farenheit (°F). Termometern kan kalibreras.

Missvisning kan ske på grund av din kroppstemperatur, direkt solljus och fukt. Exakt temperatur kan inte uppnås när du har klockan på dig. Följande diagram visar kroppstemperaturens effekt på temperaturvisningen.

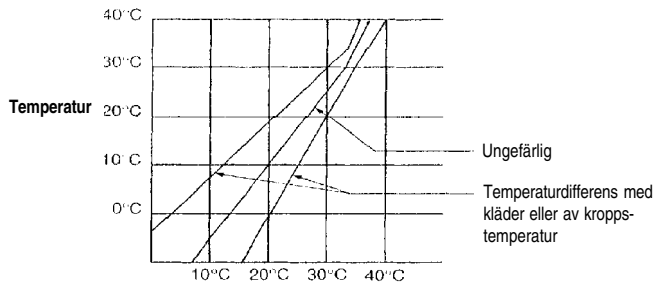

Temperaturmätning

Temperaturmätningarna görs hela tiden automatiskt med 2 minuters mellanrum. Du kan se den aktuella temperaturen i Tidvisningsfunktionens Temperaturdisplay.

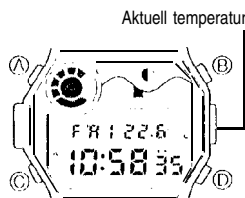

Temperaturdisplay

- Tryck C för visa Tidvisningsdisplayen.
- För att se Temperaturdisplayen, tryck D


Belysning

Autolight funktion

När autolight funktionen är aktiverad tänds belysningen automatiskt när klockan vrids mer än 40° från parallellt läge mot marken.

Det kan hända att belysningen inte tänds om Du inte håller den parallellt med marken. Se bilden.


Växla mellan Celsius och Farenheit

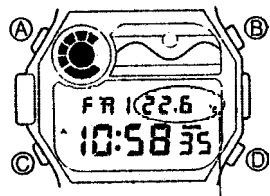

Blinkar

1. Tryck **D** i Tidvisningsfunktionen för att visa Temperaturdisplayen.
2. Tryck och håll inne **A** tills den aktuella temperaturen börjar blinka.
3. Tryck **C** för att växla mellan Celsius (°C) och Farenheit (°F).
4. Tryck **A** för att återgå till Temperaturdisplayen.

Temperaturkalibrering

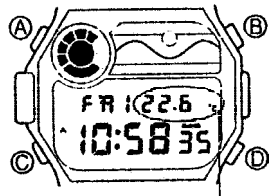

Blinkar


1. Tryck **D** i Tidvisningsfunktionen för att visa Temperaturdisplayen.
2. Tryck och håll inne **A** tills den aktuella temperaturen börjar blinka.
3. Tryck **D** för att öka värdet och **B** för att minska, varje tryck ökar eller minskar värdet 0,1°C. Om du har valt Farenheit ökar eller minskar värdet med 0,2°F. Tryck **B** och **C** samtidigt för att återgå till ursprungsvärdet.
4. Tryck **A** för att återgå till Temperaturdisplayen.

Månfasfunktion


Se till att du har ställt in aktuell tid och position innan du använder Månfasfunktionen. Månfasfunktionen visar aktuell månfas, samt månens upp- och nedgångstider. Månfaserna visas som följande:



Nymåne Halvmåne första delen Halvmåne Fullmåne Halvmåne sista delen

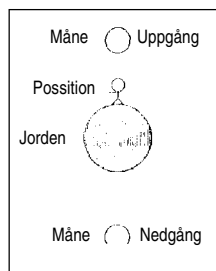

Månens uppgångstid indikeras när månen har nått sin högsta punkt, medan månens nedgångstid indikeras när månen har nått sin lägsta punkt. Upp- och nedgångstider är inte exakta, det kan vara en skillnad upp till +/-30 minuter. Tryck **B** eller **D** för att scrolla genom månfaserna, upp och nedgångstider från 1 januari 1995 till 31 december 2039.

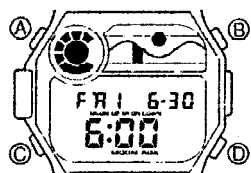

Bakåt
Månfas scrollning
Framåt

Månens upp- och nedgångstid vid specifikt datum



Månfasfunktion


1. Tryck **C** för att visa Månfasfunktionen.
2. Tryck **D** för att scrolla framåt och **B** bakåt, håll inne för snabbstegning.
3. Valt datum visas efter ca 2 sekunder

Tidvattengraf

Se till att du har ställt in aktuell tid och position innan du använder Tidvattengraffunktionen.

Ställa in tidvattenintervallen

1. Tryck och håll inne **A** tills tidvattenindikatorn samt timsiffrorna börjar blinka.
2. Tryck **C** för att välja vilken siffra du vill använda, varje tryck flyttar markeringen till nästa siffra.

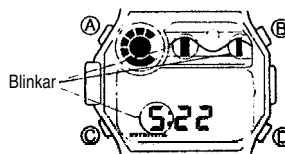

Blinkar

3. Tryck **D** för att öka värdet på den markerade siffran och **B** för att minska, håll inne för snabbstegning.
4. Tryck **A** för att återgå till Tidvattengraffunktionen.


Tidvattengraffunktionen

Du kan gå till Tidvattengraffunktionen genom att trycka **A** i Månfasfunktionen. Du kan ändra tiden i Tidvattengraffunktionen men du kan ej ändra månad och dag. För att se tidvattengrafen för ett annat datum, återgå till månfasfunktionen och ändra datuminställning och gå sedan tillbaka till tidvattengraffunktionen igen. Observera att du inte kan ändra datum direkt i Månfasfunktionen, månad ändras automatiskt när du ökar eller minskar värdet på daginställningen. Tidvattengrafen visas också i Tidvisningsfunktionen, där den indikerar tidvatten vid aktuell tid.




Visa graf för specifik tidpunkt

Blinkar

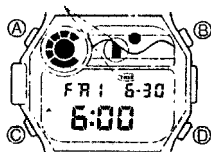

1. Tryck **C** för att gå till Mångraffunktionen.
2. Tryck **A** för att gå till Tidvattengraffunktionen. Tidvattengrafen visar tidvattenläget för klockan 6.00 vid aktuellt datum.
3. Tryck **D** för att öka värdet eller **B** för att minska värdet, håll inne för snabbstegning.

Alarm

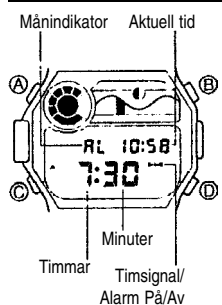

Mänindikator Aktuell tid
Minuter
Timmar
Timsignal/
Alarm På/Av


När dagligt alarm är aktiverat, ljuder en signal i 20 sekunder på den förstinställda tiden dagligen. Tryck på valfri tangent för att stoppa larmet. När timsignalen är aktiverad ljuder en signal varje hel timme.

Att ställa in alarmtid

1. Tryck **A** i funktion "Alarm" tills siffrorna för timmar börjar blinka. De blinkar för att de är valda.
2. Tryck **C** för att växla enligt följande:
Timmar - Minuter
3. Tryck **D** för att öka värdet och **B** för att minska, håll inne för snabbstegning.
4. Tryck **A** för att återgå till alarmfunktionen.

Alarm/timsignal till/från


Tryck på **B** i funktionen för alarm för att ändra status på alarm och timsignal i följande ordning:



Håll **D** intryckt för att testa alarmsignal.

Stoppur

I Stoppuret kan Du mäta varvtid, deltid och två sluttider. Mättiden är 23 timmar, 59 minuter och 59.99 sekunder.

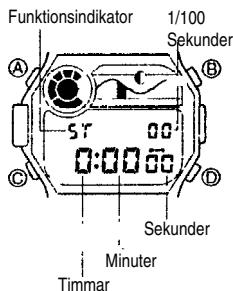

Funktionsindikator 1/100 Sekunder
Minuter
Timmar

Mätning av varvtid

D → D → D → D → B
Start Stopp Fortsatt tidtagning Stop Nollställ

Hur man mäter deltid

D → B → B → D → B
Start Mellantid Fortsatt tidtagning Stop Nollställ


Hur man mäter två sluttider

D → B → D → B → B
Start Första löparens i mål Andra löparens i mål Andra löparens sluttid Nollställ

KETONIC AB

• Import and trade in the new age!


BRUKSANVISNING FÖR CASIO W 729/731

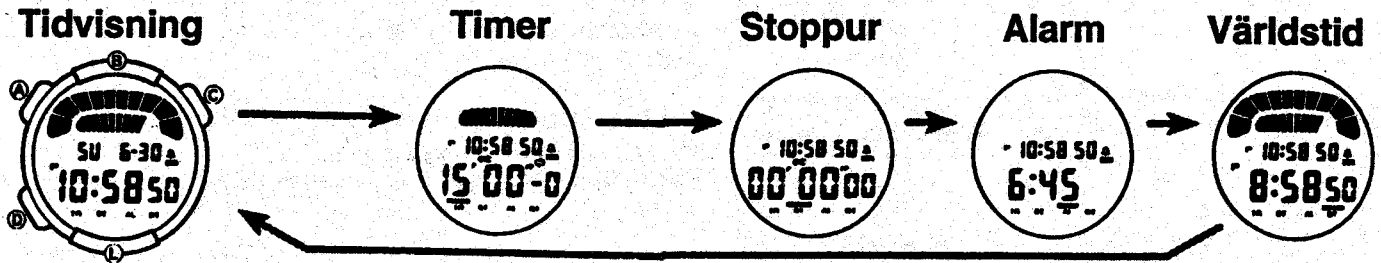


Tryck D för att växla mellan de olika funktionerna. Klockan återgår alltid till Tidvisning om du trycker och håller in D i ca 2 sekunder.
Tryck L i valfri funktion för att tända belysningen i ca 2 sekunder.

Inställning av TID/KALENDER

Att ställa in tid och datum

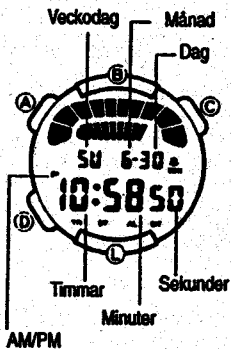

1. Tryck och håll inne A ca 2 sekunder i funktion Tidvisning. Sekunderna blinkar då de har valts.
2. Tryck D för att skifta displayen enligt följande:

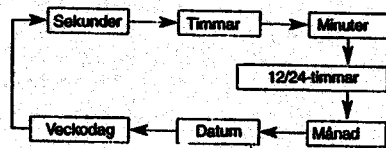


3. För att nollställa sekundvisningen tryck B.

4. Tryck B för att ändra de blinkande siffrorna. Varje tryck på B ökar ett steg och C minskar - håll inne för snabbstegning.
5. Tryck A för att återgå till normal Tidvisning.

Illuminator/Belysning

Tryck L i valfri funktion för att tända belysningen i ca 2 sekunder. Belysningen släcks automatiskt vid ett aktiverat alarm.


TIMER

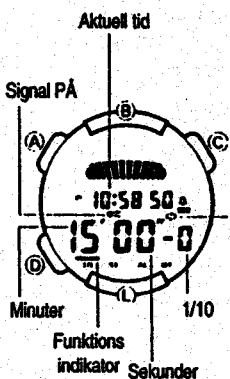

Funktionen Timer kan ställas in mellan 1 sekund till 24 timmar. När Timerfunktionen når noll ljuder ett alarm i 10 sekunder eller tills någon knapp trycks in.

Inställning av Timertid

1. Tryck och håll A inne, i funktion Timer, tills timsiffran börjar att blinka.
2. Tryck D för att ändra enligt följande:



3. Tryck på B ökar ett steg / C minskar ett steg - håll inne för snabbstegning.

- Tryck B och C samtidigt för att nollställa.
 - För att få 24 timmars startvärde, ange värde 0:00:00
4. Tryck A två gånger för att återgå till Timerfunktionen.

Att starta Timer/Nedräkning

1. Tryck B i funktion Timer för att starta nedräkning.
2. Tryck B återigen om du vill stoppa. Du kan fortsätta nedräkningen igen med ett tryck på B.
3. Om du vill kan du stoppa timern med B och återställa till startvärdet med C.
 - Klockan återgår automatiskt till startvärdet när signalen upphör.


Automatisk repetition TILL/FRÅN

1. Tryck och håll A inne, i funktion Timer, tills timsiffran börjar att blinka. Tryck A igen för att flytta markören till automatiskt repetition TILL/FRÅN.
2. Tryck B eller C för att växla mellan TILL/FRÅN.
3. Tryck D för att flytta markören till inställning ljud AV/PÅ.
4. Tryck B eller C för att växla mellan TILL/FRÅN.
5. Tryck A för att återgå till Timerfunktionen när du är klar.
 - När automatisk repetition är aktiverat och timern ger signal startar nedräkningen om igen från startvärdet.
 - Om du vill kan du stoppa timern med B och återställa till startvärdet manuellt med C.
 - När timersignalen är aktiverad, ger klockan signal när nedräkningen passerar 10, 5, 4, 3, 2 och 1 minut, och 50, 40, 30, 20, 10, 5, 4, 3, 2 och 1-sekund.

STOPPUR

Stoppuret mäter tid, mellantider och 2 sluttider. Stoppuret mäter tid upp till 23 timmar 59 minuter och 59,99 sekunder. Du kan även aktivera ett alarm som ljuder när en måltid är nådd. Stoppuret har också en autostartfunktion.

Signal PÅ

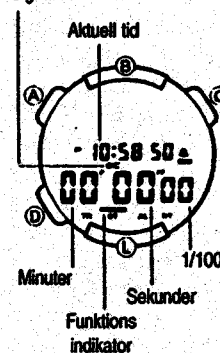

Att mäta tid/Tidtagning

1. Tryck B i Stoppursfunktionen för att starta stoppuret.
2. Tryck B för att stoppa. Du kan återuppta tidmätningen genom att trycka B igen.
3. Tryck C för att nollställa.

Att mäta mellantid

1. Tryck B för att starta tidtagning.
2. Tryck C för att kontrollera första mellantiden. Tidtagningen fortsätter.
3. Tryck C för att ta bort mellantiden på displayen och se aktuell tidtagning.

• Steg 2 och 3 kan upprepas så många gånger du önskar.

4. Tryck B för att stoppa tidtagning.
5. Tryck C för att nollställa.

Att mäta tid på första och andre man i mål

1. Tryck B för att starta tidtagning.
2. Tryck C när förste man skär över mållinjen och notera tiden.
3. Tryck B när andre man går i mål.
4. Tryck C för att visa tiden för andre man i mål. Notera tiden.
5. Tryck C för att nollställa.


TIDMÄTNING



MELLANTID



1:A - 2:A PLATS



Autostartfunktion

Med autostartfunktionen gör klockan en 5 sekunder nedräkning för att därefter automatiskt starta tidtagning. De tre sista sekunderna ger klockan en signal per sekund.

Autostartfunktion AV/PÅ

När stoppfunktionen visar 0:00 00 på displayen - tryck C för AV/PÅ.

- På displayen indikeras AUTO-ST för att funktionen är aktiverad.

Önskad måltid

När tidtagningen nått av dig angiven önskad målgångstid ger klockan signal i 10 sekunder.

Att ställa in Önskad målgångstid

1. När stoppfunktionen visar 0:00 00 på displayen - tryck och håll inne A.
2. Tryck D för att ändra läge enligt följande:




3. Tryck B för att ändra de blinkande siffrorna. Varje tryck på B ökar ett steg och C minskar - håll inne för snabbstegning.
 - Tryck B och C samtidigt för att nollställa.
4. Tryck A för att flytta markören till Målgångstid TILL/FRÅN

5. Tryck B eller C för TILL/FRÅN.
6. Tryck A för att återgå till Tidvisning.

OBS! Alarmsignalen ger ej signal när denna funktion är aktiverad!


ALARM

Alarmer kan ställas in på timme, minut, månad och datum. Alarmer ger signal i ca 20 sekunder på inställd alarmtid. För att stoppa signalen, tryck in valfri knapp. När timsignalen är inkopplad ger klockan signal varje hel timme, dygnet runt.

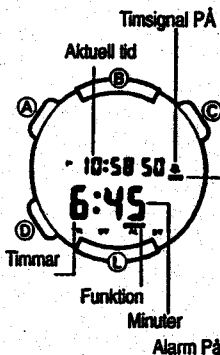

Inställning av alarm

1. Tryck och håll inne A i funktion Alarm i ca 2 sekunder. Timsiffran börjar blinka.




- Detta aktiverar automatiskt det dagliga alarmer.
2. Tryck D för att ändra vald siffra enligt följande:

3. Tryck på B ökar ett steg/C minskar - håll inne för snabbstegning.
4. Tryck A för att återgå till Alarmfunktionen.
 - 12/24-timmarsvisning följer inställt läge i funktion Tidvisning.

Att aktivera Dagligt alarm och Timsignal

Tryck C i Alarmfunktionen för att ändra status på alarmer enligt följande.

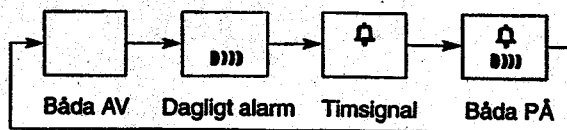

Att stänga av alarmsignalen

Tryck på valfri knapp.


Testa alarmsignalen

Tryck och håll inne C i Alarmfunktionen.

Notera att du även ändrar status för alarmfunktionen vid test av signalen.


Världstid

Världstidsfunktionen ger dig möjlighet att hålla reda på tiden i en annan världsdel. Du har möjlighet att separat välja 12- eller 24-timmarsvisning för denna tidvisning.

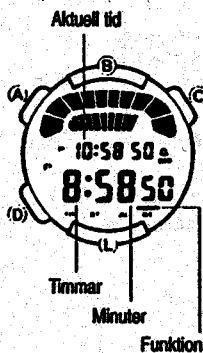

Att ställa in världstid

1. Tryck och håll inne A i funktionen Världstid.
2. Tryck D för att växla enligt följande:



3. Tryck B för att öka och C för att minska ett steg - håll inne för snabbstegning.
4. Återgå med A
 - I funktionen Världstid - tryck C för att växla mellan 12/24-timmarsvisning.

Batteri

1 Litiumbatteri, typ CR2016, räcker i cirka 3 år med en genomsnittlig användning av 20 sekunder alarm per dag och 2 sekunder bakgrundsbelysning per dag. Flitig användning av bakgrundsbelysning förkortar batteriets livslängd.

För att vara säkra på att din CASIO-klocka är vattentät även efter ett batteribyte - be gärna din urmakare att trycktesta uret.

TILLÄGG:

W 731 Modul nr 1823 har en förprogrammerad fotbollstimer (45 min) i stoppursfunktionen. Tryck B och C samtidigt för att nollställa tiden för tidtagning till en fotbollsmatch. Följ sedan instruktionerna för stoppursfunktionen.

KETONIC AB