



Siffrorna på displayen visas antingen svart på vit eller vit på svart, beroende på modell

- Tryck **C** för att växla mellan klockans funktioner.
- Genom att trycka på **B** tänds belysningen i ca 2 sekunder.

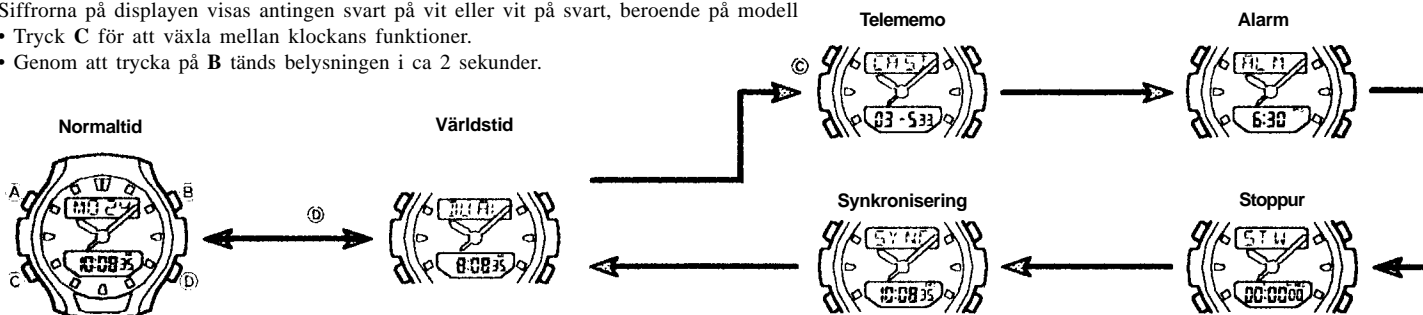

## Tidvisning

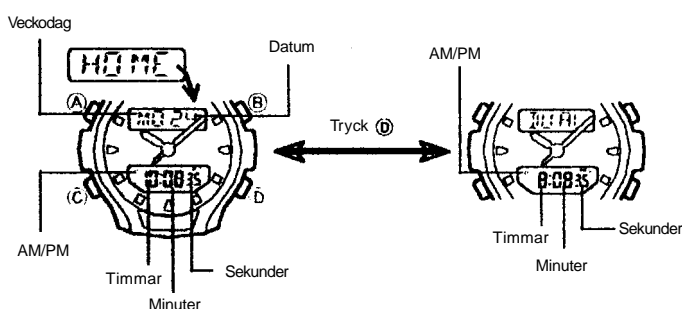

### Normaltid och världstid

Normaltid visar aktuell tid där du vanligtvis finns medans världstid visar aktuell tid i en annan tidszon. Du kan skifta mellan normaltid och världstid utan att ändra den analoga inställningen eller ändra världstiden till normaltid (vilket även ändrar den analoga inställningen).

### Växling av digital visning mellan normal- och världstid.

Tryck **D** för att ändra den digitala tidvisningen mellan normal- och världstid. Den analoga inställningen ändras ej.

- Indikeringen "DUAL" i den övre delen av displayen visar att världstiden är vald. Indikeringen "HOME" visas efter att normaltid valts, men ersätts efter ca 1 sekund med veckodag och datum.

### Göra inställning av världstid till normaltid.

- Tryck **D** i ca två till tre sekunder för att ändra världstid till normaltid. Den föregående normaltiden blir den nya världstiden.
- Detta innebär också att den analoga inställningen ändras så att den överensstämmer med den nya normaltiden.

### Viktigt!

Alarmer ljuder när normaltiden överensstämmer med inställd alarmtid, oavsett om normal- eller världstid är vald.

## Inställning av normaltid och datum

1. Tryck och håll inne **A** i tidvisningsfunktionen tills siffrorna blinkar.
2. Tryck **C** för att ändra valen i följande ordning:  
Sekunder-Timmar-Minuter-12/24-År-Månad-Datum
3. Tryck **D** för att nollställa. Om Du trycker **D** när sekunderna är inom 30 till 59, nollställs sekunderna och 1 minut läggs till. Om sekundsiffrorna är inom 00 till 29 är minut siffrorna oförändrade.
  - När någon siffra blinkar, tryck **D** för att öka värdet eller **B** för att minska.
  - I funktionen 12/24, tryck **D** för att växla mellan 12/24 timmars visning.
  - Genom att hålla en knapp intryckt aktiveras snabbstegning förutom vid ändring av sekunder och 12/24.
  - När 12 timmarsformatet är valt, visas **P** för att indikera P.M. tid. Det finns ingen indikering för A.M. tid.
4. När Du ställt in tid och datum, tryck **A** för att återgå till visning av normaltid.
  - Denna funktion ändrar även den analoga inställningen så den överensstämmer med den nya normaltiden.
  - Veckodagen ställs automatiskt in efter datum.
  - Datum kan ställas inom tidsramen 1995-01-01 till 2039-12-31.
  - Om Du inte trycker på någon knapp inom några minuter återgår klockan automatiskt till normal tidvisning.

### Inställning av världstid.


1. Håll **A** intryckt, när världstid visas, tills siffrorna för timmar börjar blinka.
2. Tryck **C** för att ändra valen i följande ordning:  
Timmar - minuter
3. När någon siffra blinkar, tryck **D** för att öka värdet eller **B** för att minska. Genom att hålla en knapp intryckt aktiveras snabbstegning.
4. När Du ställt in världstid, tryck **A** för att återgå till visning av världstid.
  - Sekundräkningen i världstid är synkroniserad med sekundräkningen i normaltid.
  - Om Du inte trycker på någon knapp inom några minuter återgår klockan automatiskt till visning av världstid.
  - Formatet 12/24 överensstämmer med det Du valt för visning i normaltid.

### Illuminator/Belysning

Tryck **B** för att belysa displayen i ca fyra sekunder (ej vid inställning).


- Belysningen stängs automatiskt av vid alarm.
- Belysningen/Illuminatorn använder en lumineserande (EL) lampa.
- När belysningen tänds sänder klockan ut ett hörbart ljud. Detta orsakas av vibrationer i samband med att den lumineserande lampan är tänd. Det innebär inte att det är fel på klockan.

## Telememo

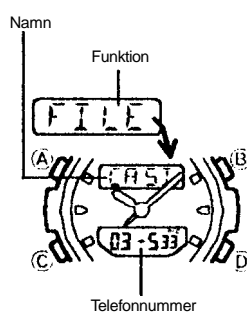

I Telememo kan Du spara 20 sidor med namn och telefonnummer. Du kan ta fram informationen genom att scrolla bland dem på displayen.

- Du kan mata in fyra bokstäver i textfältet och 12 siffror i nummerfältet.
- De data som matas in visas först nästa gång Du går in i Telememo.

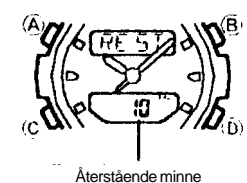

### Inmatning av data i Telememo

1. Tryck och håll inne **D** i funktionen Telememo tills minneskapaciteten visas.
  - Genom att hålla **D** intryckt och trycka **B** kan Du scrolla bland informationen i omvänd ordning.
  - Om ingen information finns lagrad visas minneskapaciteten när Du kommer in i Telememo.
  - Om meddelandet "FULL" visas är minnet fullt. För att kunna lagra måste Du ta bort en del data.
2. Tryck och håll inne **A** tills den blinkande markören visar sig i Textfönstret.
3. Använd **D** eller **B** för att skriva in en bokstav vid markören. Bokstäverna ändras i följande ordning. Håll in någon av knapparna för snabbstegning.
 

Tryck **D** → Mellanslag → R T H Z → Bindestreck

Tryck **B** → Mellanslag → R T H Z → Bindestreck
4. När du valt den bokstav Du vill ha, tryck **C** för att flytta markören åt höger.
  - Upprepa steg 3 och 4 tills Du matat in hela namnet.

- Du kan mata in 4 bokstäver i namnfältet.
- 5. Efter att namnet matats in, tryck **C** för att gå till fältet för telefonnummer.
- 6. Tryck **D** eller **B** för att mata in ett nummer. Siffrorna ändras i följande ordning. Håll in någon av knapparna för snabbstegning.
- 7. När Du valt den siffran Du vill ha, tryck **C** för att flytta markören åt höger.
- Upprepa steg 6 och 7 tills Du matat in hela numret.
- Du kan mata in 12 siffror i nummerfältet.



- 8. Tryck **A** för att lagra data, meddelandet "SORT" visas i några sekunder, klockan återgår till normal Telememo (utan markör).
- Nummerfältet kan bara visa sex siffror på samma gång, längre nummer scrollas kontinuerligt från höger till vänster.
- Med bindestreck i telefonnummren blir de enklare att läsa.

#### Visa Telememo information

Tryck **D** i funktionen Telememo för att scrolla bland lagrad information.

- Snabbstegning sker genom att hålla **D** nertryckt.
- I Telememo håll **D** intryckt och tryck **B** för omvänd ordning.
- Genom att hålla **D** och **B** intryckta kan Du scrolla i omvänd ordning med snabbstegning.


#### Redigera Telememo information

1. Gå in i Telememo funktionen där du vill redigera och ta fram uppgiften på displayen.
2. Håll **A** intryckt tills markören blir synlig.
3. Tryck **C** för att flytta till det tecknet Du vill ändra.
4. Ändra tecknet med **D** eller **B**.
5. Tryck **A** för att lagra data, meddelandet "SORT" visas i några sekunder, klockan återgår till normal Telememo (utan markör).

#### Radera Telememo information

1. Gå in i Telememo funktionen, där du vill radera information, och ta fram uppgifterna på displayen.
2. Håll **A** intryckt tills markören blir synlig.
3. Tryck **B** och **D** samtidigt för att radera informationen. Indikeringen "CLR" visas på displayen.
- Markören finns nu i text fältet, klar för inmatning.
4. Mata in information eller tryck **A** för att återgå.

## Alarm

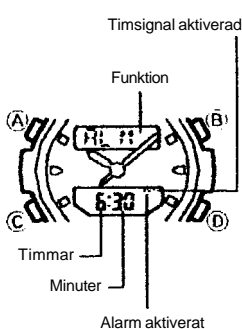

När dagliga alarmet är aktiverat, ljuder en signal i 20 sekunder på den förinställda tiden dagligen. Tryck på valfri tangent för att stoppa larmet. När timsignalen är aktiverad ljuder en signal varje hel timme.

- Alarmet ljuder när normaltiden stämmer överens med inställd larmtid.
- Det går inte ställa in ett larm för världstid.


#### Att ställa in alarmtid

1. Tryck **A** i funktion "Alarm" tills siffrorna för timmar börjar blinka. De blinkar för de är valda.
2. Tryck **C** för att skifta displayen enligt nedan: Timmar – Minuter
3. Tryck **D** för att öka värdet eller **B** för att minska. Håll inne för snabb stegning.
- Formatet på alarmet (12 eller 24 timmar) beror på vilken inställning Du gjort för normal tidvisning.
- När alarm ställs in med 12-timmars format, tänk på att kontrollera inställningen förmiddag/eftermiddag.
4. När Du ställt in tiden, tryck **A** för att återgå till alarmfunktionen.
- Om Du inte trycker på någon knapp inom några minuter återgår klockan automatiskt till alarmfunktionen.

#### Alarm/timsignal på/av

Tryck på **D** i funktionen för alarm för att ändra status på alarm och timsignal i följande ordning:

(Indikator för Alarm/indikator för timsignal)




#### Alarmtest

Håll **C** intryckt för att få larmet att ljuda.

- Genom att trycka på **D** när **C** hålls inne kan ljudsignalen ändras till någon av de fyra tillgängliga tonerna.

## Stoppur

Funktionen stoppur gör det möjligt att mäta tid, mellantider och två sluttider. Stoppuret kan mäta tid upp till 59 minuter, 59 sekunder och 99 hundraödelar.

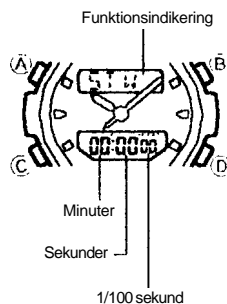

#### Mätning av tid

1. Tryck **D** för att starta tidtagningen.
2. Tryck **D** för att stoppa tidtagningen.
- Du kan fortsätta mätningen genom att tryck på **D** igen.
3. Tryck **A** för att nollställa stoppuret.

#### Mätning av mellantider

1. Tryck **D** för att starta tidtagningen.
2. Tryck **A** för att visa mellantiden. Tidtagningen fortsätter internt.


3. Tryck **A** för att ta bort mellantiden och återfå visningen av tidtagningen.
4. Tryck **D** för att stoppa tidtagningen.
5. Tryck **A** för att nollställa stoppuret.

#### Mätning av två sluttider.

1. Tryck **D** för att starta tidtagningen.
2. Tryck **A** när den förste passerar "mällinjen" och notera tiden.
3. Tryck **D** när den andre passerar.
4. Tryck **A** för att visa sluttiden på den andre.
5. Tryck **A** igen för att nollställa stoppuret.

## Synkronisering av klockan

När normaltiden som visas på displayen inte stämmer överens med den analoga inställningen, använd denna funktion för att korrigera den analoga inställningen.

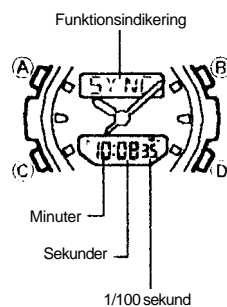

#### Inställning av analog tidvisning

1. Håll **A** intryckt tills den digitala tidvisningen (timmar och minuter) börjar blinka.
- Följande steg ändrar visarna till den analoga tidvisningen utan att ändra den blinkande digitala.
2. Tryck **D** för att flytta de analoga visarna. Om **D** hålls intryckt ändras visarna med hög hastighet.
- Om **B** trycks in samtidigt som **D** hålls inne ändrar detta visarna med hög hastighet även om man släpper knapparna. Tryck **D** eller **B** för att stoppa.
- Den analoga tiden stannar inte automatiskt när den når aktuell tid. Du måste stanna visarna manuellt.
- Notera att det inte finns någon funktion att flytta visarna baklänges. Koppla ur eventuell snabbmatning i tid.
3. När analoga tiden är inställd, tryck **A** för att återgå till synkroniseringsfunktionen.
- Om Du inte trycker på någon knapp på några minuter, återgår klockan automatiskt till synkroniseringsfunktionen.

