

- Tryck **C** för att växla mellan klockans funktioner.
- Tryck och håll inne **C** i ca 2 sekunder för att aktivera Stoppursfunktionen. Det finns 2 stoppur i Stoppursfunktionen – tryck **C** för att växla mellan dem.
- Klockan återgår automatiskt till normal Tidvisning om ingen knapp trycks in efter några minuter.
- Tryck **D** för att tända bakgrundsbelysningen.
- Tryck och håll inne **C** i ca 2 sekunder för att återgå till normal tidvisning.

Normal Tidvisning

I Tidvisningsfunktionen, tryck **B** för att växla mellan 12/24-timmarsvisning.

Inställning av DIGITAL tid och datum

1. Tryck och håll inne **A** tidvisningsfunktionen tills sekundsiffrorna börjar att blinka.
2. Tryck **C** för att ändra valen i följande ordning.
Sekunder–Timmar–Minuter–År–Månad–Datum
3. Tryck **D** för att nollställa. Om Du trycker **D** när sekundsiffrorna är inom 30 till 59, nollställs sekunderna och 1 minut läggs till. Om sekund siffrorna är inom 00 till 29 är minutsiffrorna oförändrade.
4. När någon siffra blinkar, tryck **B** för att ändra – håll inne för snabbstegning.
5. När Du ställt in tid och datum, tryck **A** för att återgå till normal tidvisning.
 - Veckodagen ställs automatiskt in efter datum.
 - Datum kan ställas inom tidsramen 1995-01-01 till 2039-12-31
 - Om Du inte trycker på någon knapp inom några minuter återgår klockan automatiskt till normal tidvisning.

Bakgrundsbelysning/Illuminator

I alla funktioner, tryck **D** för att tända bakgrundsbelysningen. Bakgrundsbelysningen är tänd i ca 4 sekunder.
• Bakgrundsbelysningen släcks automatiskt vid alarmsignal.

Stoppur

Stoppuret lagrar automatiskt de 5 bästa mellan/varvtiderna i minnet – tillsammans med varvnumret. Lagrade mellantider kan kontrolleras i Resultatfunktionen.

STOPPUR 1


Mäter tiden som ett "standardstoppur" – tid och mellantider.

STOPPUR 2

Mäter tiden på 2 bilar/löpare etc samtidigt.


Välja stoppur

Tryck **C** för att växla mellan Stoppur 1 och 2 – beroende på vilken modell av klocka du har visas antingen CAR1 / CAR 2 eller STW1 / STW2 på displayen.

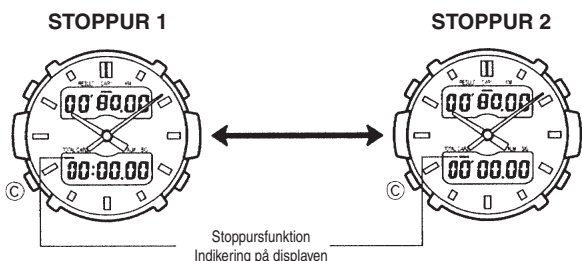

STOPPUR 1

Mäter tiden som ett "standardstoppur" – tid och mellantider.

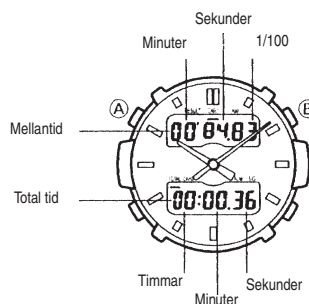

Mätning av tid – STOPPUR 1

1. Tryck **B** för att starta stoppuret.
2. Tryck **B** för att stoppa tidtagningen.
 - Du kan återuppta tidtagningen genom att trycka **B** igen.
3. Tryck **A** för att nollställa.
- Du kan repetera steg 2 och 3 hur många gånger du vill.


Mätning av mellantid – STOPPUR 1

1. Tryck **B** för att starta stoppuret.
2. Tryck **A** för 1:a mellantiden.
 - Du kan upprepa steg 1 och 2 så många gånger du önskar.
3. Tryck **B** för att stoppa tidtagningen.
4. Tryck **A** för att nollställa.
- Sluttiden visas nu på displayen, denna sluttid är ej lagrad i minnet som en mellantid – för att lagra tiden – tryck och håll inne **A** och tryck på **B**.

STOPPUR 2

Mäter tiden på 2 bilar/löpare etc samtidigt. Du kan också mäta mellantider och kontrollera tidsskillnad.

• STOPPUR 2 är konstruerat att mäta tid på 2 bilar/löpare etc som startar vid olika tillfällen. Noggrann mätning är ej möjlig när båda startar eller passerar/går i mål samtidigt.

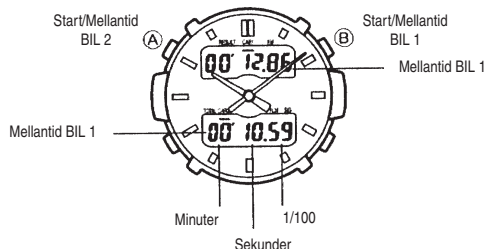

Mätning av tid – STOPPUR 2

I exemplet kan BIL lika gärna vara en löpare/båt/etc.

1. Tryck **B** för att starta stoppuret för BIL 1.
Tiden för denne visas i den övre displayen.
2. Tryck **A** för att starta stoppuret för BIL 2.
Tiden för denne visas i den övre displayen.
3. Tryck **B** när BIL 1 passerar tidslinjen.
4. Tryck **A** när BIL 2 passerar tidslinjen.
 - Tidsskillanden mellan dessa visas nu på displayen i ca 2 sekunder. Efter detta visas varje mellantid i ca 4 sekunder.
 - Om mellantiden för BIL 2 är bättre än för BIL 1 visas tiden negativt värde.
 - Om tidsskillanden är mer än 10 minuter – visas [- - - -] i stället för tiden.

- Tryck **A** eller **B** för att stoppa tidtagning. Sluttiden visas på displayen när du håller inne **A** eller **B**, sluttiden är ej lagrad i minnet. Om du vill lagra sluttiderna i minnet – tryck och håll inne **A** eller **B** och därefter **A** eller **B** för att stoppa tidtagning.

Resultat

I Resultatfunktionen kan du kontrollera och läsa av mellantider och varvnummer. De resultat som finns lagrade i minnet är från sista tidtagningen – antingen med STOPPUR 1 eller STOPPUR 2.

Om du vet längden i kilometer på varvet kan du kalkylera hastigheten. Längdvärdet kan antingen matas in i klockan före eller efter tidtagningen.


Att ställa in längden på ett varv

1. Tryck och håll inne **A** tills kilometersiffrorna blinkar på displayen.
2. För att flytta markören mellan hel kilometer och decimal – tryck **C**.
3. För att lagra värdet – tryck **A**.

Visa resultat

Tryck **B** för att scrolla mellan de 5 bästa mellantiderna. Tryck och håll inne **A** för att visa medelhastigheten under aktuellt varv. Tryck åter **A** för att återgå till mellantiden.


- Tryck **B** för att visa medelhastigheten för nästa mellantid.
- Om medelhastigheten är 1000 km/tim eller mer – visas [**E r r**] på displayen.

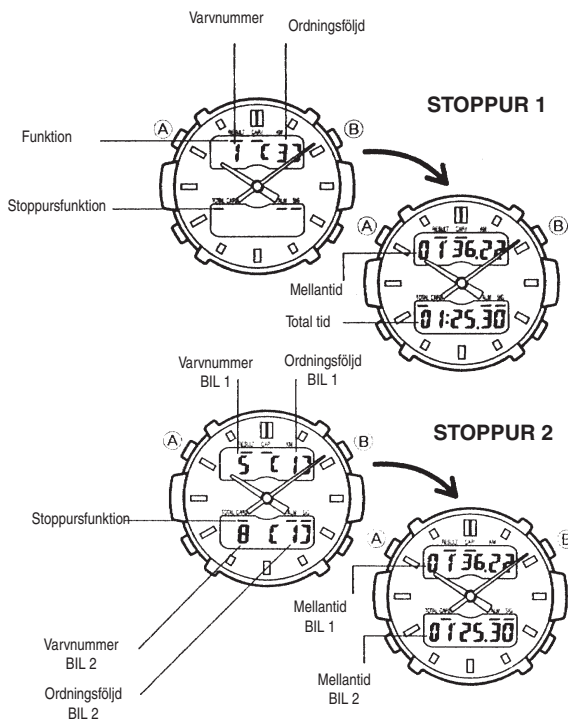

Att ställa radera lagrad data

Varje gång som du på nytt påbörjar en tidtagning, raderas resultatminnet. För att manuellt radera, tryck och håll inne **B** och **D** i Resultatfunktionen tills [**C L R**] visas på displayen.

Världstid

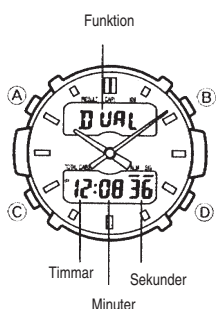


Att ställa in världstid

1. Tryck och håll inne **A** tills siffrorna för timmar börjar att blinka. Alarmet aktiveras nu automatiskt.
 2. Tryck **C** för att växla mellan timmar och minuter.
 3. Tryck **D** för att öka och **B** för minska värde – håll inne för snabbstegning.
 4. För att avsluta, tryck **A**.
- Sekundvisningen är synkroniserad med normal tidvisning.

Växla mellan normal tidvisning och världstid

Tryck och håll inne **B** i Världstidsfunktionen. Analog tidvisning justeras nu automatiskt.

Alarm

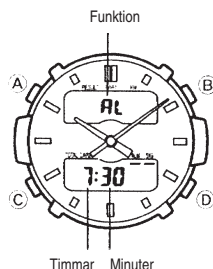


När dagligt alarm är aktiverat, ljuder en alarmsignal under ca 20 sekunder på inställd tid. När timsignalen är aktiverad ljuder en kort signal varje hel timme. Tryck på valfri tangent för att stänga av alarmsignal.

Att ställa in alarmtid

1. Tryck och håll inne **A** tills siffrorna för timmar börjar att blinka. Alarmet aktiveras nu automatiskt.
2. Tryck **C** för att växla mellan timmar och minuter.
3. Tryck **D** för att öka och **B** för minska värde – håll inne för snabbstegning.
4. För att avsluta, tryck **A**.

Timsignal på/av / Alarmsignal på/av

Tryck **B** i Alarmfunktionen enligt följande:




Test av alarm

Tryck och håll inne **B** i Alarmfunktionen.

Analog tidvisning

Om tiden som visas på den digitala displayen ej överensstämmer med den analoga tidvisningen, använd denna funktion för att justera analog tidvisning.

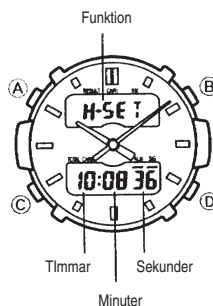

Inställning av analog tidvisning

1. Tryck och håll inne **A** i Analogfunktionen. Den digitala tidvisningen blinkar på displayen.
2. Tryck **D** för att justera tiden – håll inne för snabbjustering.
- Tryck **B** samtidigt som du trycker **D** så kommer visarna att flyttas medurs tills du avbryter med tryck på **B** eller **F**.
3. Vid önskad analog tidvisning, tryck **A** för att återgå.

Lycka till med ditt nya armbandsur!

KETONIC AB