

# CASIO

## BRUKSANVISNING


MODELL: DW-003L/DW-9050    MODUL NR.: 2163

### GENERELT

- Dersom displayet hele tiden forandrer seg, må du se "AUTO DISPLAY FUNKSJON" for informasjon om hvordan man stopper dette.
- Trykk **C** for å flytte fra mode til mode.
- Trykk **L** for å lyse opp displayet i ca. 2 sekunder.

### Viktig:


- Lyset på dette uret inneholder et electro-luminescent (EL) lys som vil miste sin styrke etter lang tids bruk. Dette kan skiftes ut av en autorisert CASIO-forhandler.
- Hyppig bruk av lyset vil forkorte batteriets levetid.
- Uret gir fra seg en hørbar lyd når lyset er tent. Dette er helt normalt og indikerer **IKKE** at det er noe gale med uret.

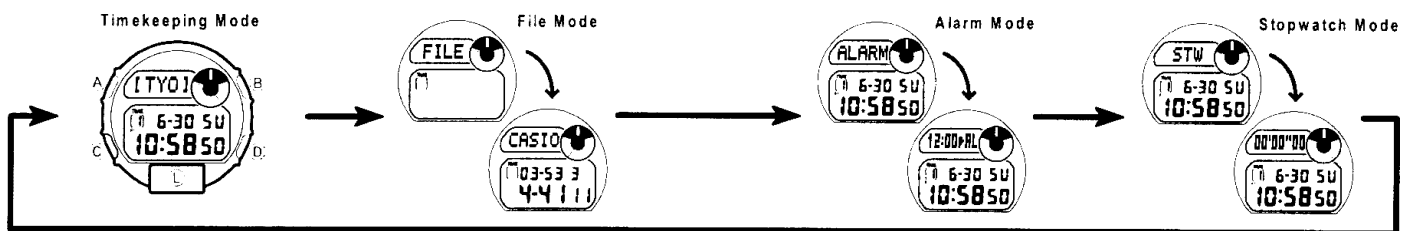

### TIDVISNINGS MODE

Dette uret lar deg velge 2 av 40 byer (TID 1 og TID 2) som basis tid. Hold inne **D** for å bytte mellom TID 1 og TID 2.


- Du kan velge om displayet skal vise by-kode eller årstall. Trykk **A** for å bytte mellom dette.

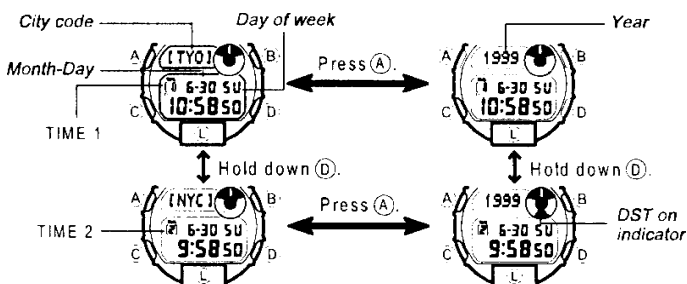

### Innstilling av tid og dato

Innstilling av tid og dato for en av basis tidene vil automatisk stille inn riktig tid og dato for den andre basis tiden.

- Du kan slå sommertid av og på for begge basis tidene. Denne innstillingen er uavhengig av hverandre.
1. Stå i tidvisnings mode og hold inne **A** til by-kodene blinker.
  2. Trykk **C** for å flytte det blinkende tallet i rekkefølge som vist under:



1. Når sekundene blinker trykker du **D** for å nullstille de.
- Når by-koden blinker trykker du **B** eller **D** for å bla igjennom by-kode tabellen.
- Når DST (sommertid) er valgt trykker du **D** for å slå den av eller på.
- Når 12/24 timers format er valgt, trykker du **D** for å velge 12 eller 24 timers visning.
- Når noen av de andre innstillingene er valgt, (blinker) trykker du **D** for å øke tallet eller **B** for å minske det.
- Hold inne en av knappene for hurtigstilling.
4. Når du er ferdig med alle innstillingene, trykker du **A** for å avslutte.

- Ukedagen blir automatisk stilt inn etter dato.
- Datoen kan stilles inn mellom 1. Januar 1995 til 31. Desember 2039.
- Dersom du ikke trykker på noen av knappene i løpet a noen minutter mens du holder på med innstillinger, vil uret automatisk returnere til tidvisnings mode.


### FILE MODE

#### Viktig!

Følgende vil forårsake at alle data som er lagret i minne vil bli slettet. Vær derfor nøye med å også ha alle viktige data skrevet ned på papir.

- Dersom uret blir ødelagt eller må repareres.
- Dødt batteri
- Batteri-skift.


Ikke under noen omstendigheter er CASIO eller CRONOGRAF AS ansvarlig for evt. tapte data, eller evt. skader tapte data kan føre med seg.

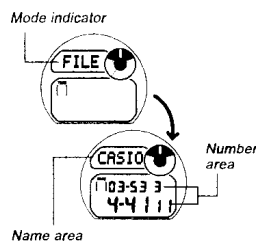

File mode lar deg lagre opp til 30 sett av data. Ett sett av data inneholder navn og telefonnummer. Navnet kan inneholde opp til 8 karakterer og telefonnr. kan inneholde opp til 12 tall. Dataene er automatisk sortert i alfabetisk rekkefølge basert på navnet i data settet.

#### Å legge inn et data sett

1. Stå i file mode og trykk **B** eller **D** til displayet for innleggelse av nytt data sett kommer frem.
- Dersom meldingen "FULL" kommer frem i displayet, betyr det at minnet er fullt. Dersom du ønsker å legge inn flere data sett, må du først slette noen av de gamle som er lagret i uret.

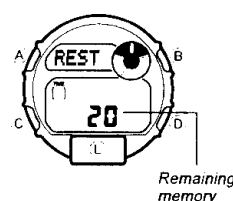

- Hold inne **A** til en blinkende markør kommer frem i navne området.
- Bruk **B** eller **D** for å legge inn karakterer.
- Når du har valgt den karakteren du ønsker, trykker du **C** for å flytte den blinkende markøren til høyre. Gjenta punkt 3 og 4 til du er ferdig med navnet.
- Når du er ferdig med å legge inn navnet (max. 8 karakterer) trykker du **C** for å flytte den blinkende markøren til nummer området.
- Når den blinkende markøren er i tall området, bruk **B** eller **D** for å legge inn tall
- Når du har valgt et tall, trykker du **C** for å flytte den blinkende markøren til høyre. Gjenta punkt 6 og 7 til du er ferdig med å legge inn telefonnummeret.
- Når du er ferdig trykker du **A** for å lagre data settet.
  - Meldingen "SORT" kommer frem i displayet en kort stund
  - Navne området viser kun 5 karakterer samtidig men feltet ruller automatisk fra høyre til venstre for å vise hele navnet.

### Å bla igjennom data settene

Stå i file mode og trykk **D** for å bla fremover og trykk **B** for å bla bakover. Det data settet som er vist i displayet når du forlater file mode vil også bli vist neste gang du entrer file mode.


### Å endre et data sett

- Stå i file mode og bla deg frem til det data settet du ønsker å endre.
- Hold inne **A** til den blinkende markøren kommer frem
- Bruk **C** for å flytte markøren til den karakteren du ønsker å endre.
- Bruk **B** eller **D** for å endre karakteren
- Når du er ferdig trykker du **A** for å lagre.

### Å slette et data sett

- Stå i file mode og bla deg frem til det data settet du ønsker å slette.
- Hold inne **A** til den blinkende markøren kommer frem
- Hold inne **B** og **D** samtidig for å slette data settet.
  - Meldingen "CLR" (clear) kommer frem i displayet i noen sekunder.
  - Nå vil markøren komme frem i displayet og være klar for å legge inn et nytt data sett.
- Legg inn nytt data sett eller trykk **A** for å avslutte.

## ALARM MODE

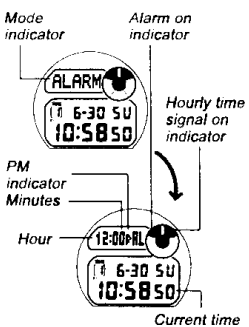


Når den daglige alarmen er slått på, vil alarmen lyde i 20 sekunder på den innstilte tiden hver dag. Trykk på en knapp for å stoppe alarmen. Når timesignalet er slått på vil uret pipe hver hele time.

### Innstilling av alarm

- Stå i alarm mode og trykk **A**. Timetallet begynner nå å blinke fordi de er klar for å endres. På dette tidspunktet vil alarmen automatisk bli slått på.
- Trykk **C** for å velge mellom timer og minutter.
- Trykk **D** for å øke det valgte tallet eller **B** for å minske det.
- Når du er ferdig med innstillingen trykker du **A** for å avslutte.


Å slå den daglige alarmen og timesignalet av eller på  
Stå i alarm mode og trykk **D** for å endre status for alarmen og timesignalet som vist under:

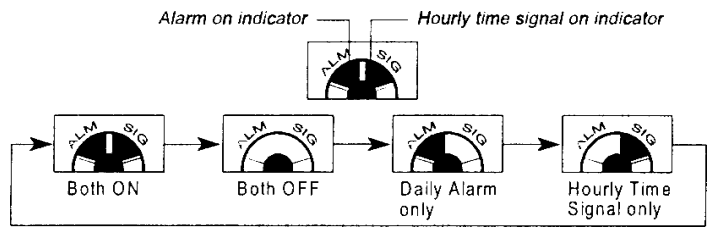

### Test av alarmen:


Hold inne **D** for å teste alarmen når uret er i alarm mode

## STOPPEKLOKKE MODE

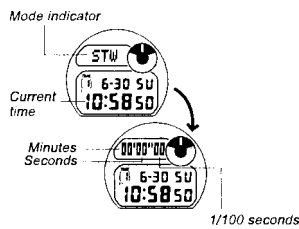


Stoppeklokken lar deg måle medgått tid, mellomtid og to sluttider. Stoppeklokken går til 59 minutter og 59.99 sekunder.


### (a) Elapsed time measurement



### (b) Split time measurement



### (c) Split time and 1st-2nd place times

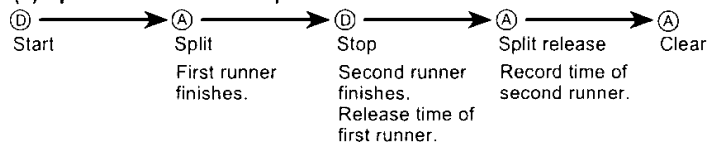

## AUTO DISPLAY FUNKSJONEN

Auto display funksjonen på dette uret kontinuerlig endrer innholdet i displayet. Merk at du ikke kan bruke noen av de andre funksjonene på uret når auto display funksjonen er slått på.

### Å slå auto display funksjonen på

Hold inne **C** i ca. 2-3 sekunder til uret piper.

### Å slå auto display funksjonen av

Hold inne **C** i ca. 2-3 sekunder til uret piper. Uret vil nå være i tidvisnings mode.

CITY CODE TABLE		
City Code	City	GMT differential
ADL	ADELAIDE	+9.5
ANC	ANCHORAGE	-09
BER	BERLIN	+01
BKK	BANGKOK	+07
CAI	CAIRO	+02
CCS	CARACAS	-04
CHI	CHICAGO	-06
DAC	DHAKA	+06
DEL	DELHI	+5.5
DEN	DENVER	-07
DXB	DUBAI	+04
GUH	GUAM	+10
HKG	HONG KONG	+08
HNL	HONOLULU	-10
IST	ISTANBUL	+02
JED	JEDDAH	+03
JRS	JERUSALEM	+02
KBL	KABUL	+4.5
KRH	KARACHI	+05
LAX	LOS ANGELES	-08
LON	LONDON	+00
MEX	MEXICO CITY	-06
MIA	MIAMI	-05
MIL	MILAN	+01
NLE	MALE	+05
NOU	NOUMEA	+11
NYC	NEW YORK	-05
PAR	PARIS	+01
PPG	PAGO PAGO	-11
RGN	YANGON	+6.5
RIO	RIO DE JANEIRO	-03
ROM	ROME	+01
SEL	SEOUL	+09
SFO	SAN FRANCISCO	-08
SIN	SINGAPORE	+08
SYD	SYDNEY	+10
THR	TEHRAN	+3.5
TYO	TOYKO	+09
WLG	WELLINGTON	+12
YVR	VANCOUVER	-08

\*Based on data as of December 1997.