



- Tryck **C** för att växla mellan klockans funktioner.
  - Tryck **E** för att tända belysningen i Tidvisnings- och Alarmfunktionen
  - Tryck **B** för att tända belysningen i Timeralarm- och Stoppursfunktionen
- Notera – Funktionerna är identiska för modul 2169, 2299 och 2625. I denna bruksanvisning visas illustrationer för modul 2169.

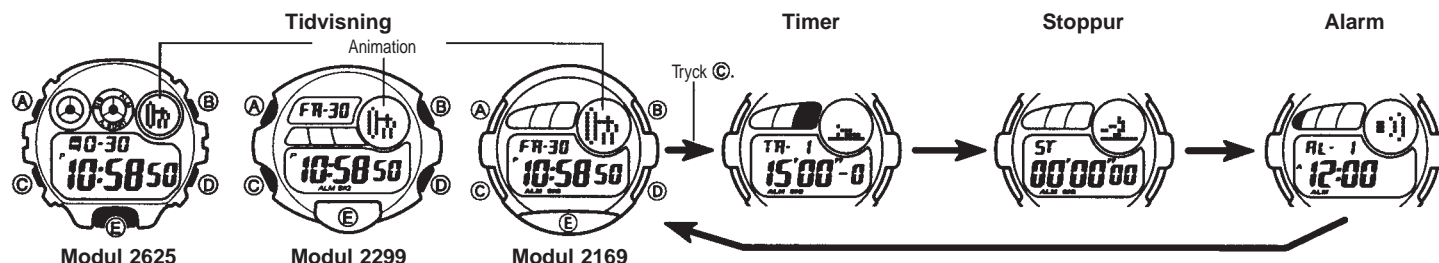


## Tidvisning

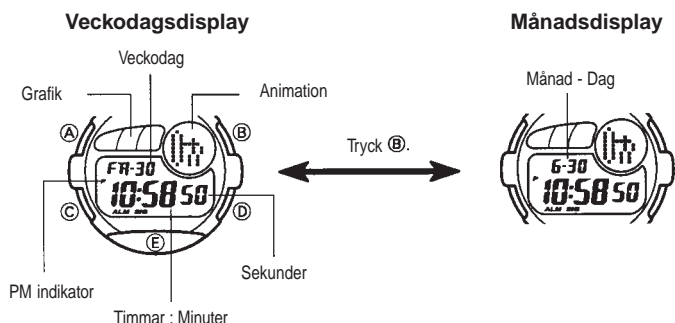

- I Tidvisningsfunktionen, tryck **B** för att växla mellan Veckodags- och Månadsdisplayen.
- I Tidvisningsfunktionen, tryck **E** för att tända belysningen i ca 3 sekunder.
- I Tidvisningsfunktionen, tryck **D** för att växla mellan 12/24-timmarsvisning.

## Inställning av tid och datum

1. Tryck och håll inne **A** Tidvisningsfunktionen tills sekunderna blinkar.
  2. Tryck **C** för att ändra valen i följande ordning:  
Sekunder – Timmar – Minuter – Dag – Månad – År
  3. Vid sekundinställning, tryck **D** för att nollställa **00**. Om Du trycker **D** när sekund-siffrorna är inom 30 till 59, nollställs sekunderna och 1 minut läggs till. Om sekund-siffrorna är inom 00 till 29 är minutsiffrorna oförändrade.
  4. När någon siffra blinkar (förutom sekunder), tryck **D** för att öka värdet, håll inne **D** för snabbstegning.
  5. När Du ställt in tid och datum, tryck **A** för att återgå till normal tidvisning.
- Datum kan ställas in mellan 1 januari 2000 och 31 december 2039.
  - I Tidvisningsfunktionen, tryck **D** för att växla mellan 12/24-timmarsvisning. När 12-timmarsvisning är valt visas **P** eftermiddag och **A** för förmiddag

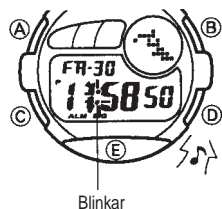

## Sommartid


Tiden justeras automatiskt 1 timme vid sommartid. Beroende på vart du befinner dig kan du även ändra detta. Tryck och håll inne **B** i två sekunder tills klockan ger signal. Kolumnen mellan tids-siffrorna börjar blinka när Sommartid är valt.

## Belysning

Tryck **E** eller **B**, beroende på vilken funktion du använder, för att tända bakgrunds-belysningen i ca 3 sekunder.

- Bakgrunds-belysningen kan vara svår att se i starkt ljus/solljus.
- Bakgrunds-belysningen släcks när klockans alarm ljuder.
- Frekvent användning av belysningsfunktionen förkortar batteriets livslängd.
- Klockan kan ge ifrån sig ett ljud när Bakgrunds-belysningen är aktiverad vilket beror på vibrationer i EL-panelen och är inte ett fel.

## Timer

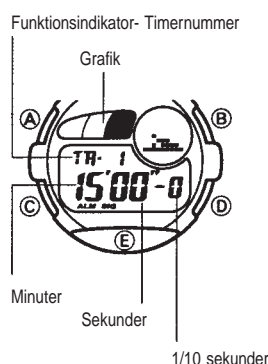

Timerfunktionen har tre stycken, av varandra oberoende 60 minuters timer, där starttid kan ställas i enminuters intervall. När timern nått noll ljuder en signal.

- För att tända bakgrunds-belysningen i tre sekunder tryck **B**.
- För att tända bakgrunds-belysningen samtidigt som du ställer in timertid tryck **E**.

## Använda timerfunktionen

1. Tryck **D** i Timerfunktionen för att välja timer  
Timer 1 – Timer 2 – Timer 3  
Du kan inte ändra timertiden under tiden som nedräkning pågår.
- Tryck **E** för att starta.
- Tryck **E** för att stoppa/återstarta nedräkningen.
- Tryck **E** sedan **D** för att nollställa timern.
- En signal ljuder i ca 10 sekunder när timern nått noll. Tryck valfri knapp för att stänga av signalen. Timern återgår automatiskt till inställd timertid.

## Inställning av timer

1. I Timerfunktionen, tryck **D** för att välja vilken timer du vill ändra.
  2. När du valt timer, tryck och håll inne **A** tills minutsiffrorna blinkar på displayen.
  3. Tryck **D** för att öka värdet. Håll nere **D** för snabbstegning.
  4. När du valt timertid tryck **A** för att gå tillbaka till Timerfunktionen.
- Om ingen knapptryckning sker inom några minuter återgår klockan automatiskt till Timerfunktionen.

## Timer indikatorer

Ljudsignaler, Bakgrunds-belysningen och grafikdelen visar information om pågående timeraktivitet.

Indikation	Start	5'00"0	Tiden ute
Signal	1 sekund	1 sekund	10 sekunder
Bakgrunds-belysning	1 sekund	1 sekund	2 sekunder


Indikation	Mer än 5 min.	Mindre än 5 min.	Tiden ute
Grafik			

## Modul 2299 och Modul 2169

Indikation	Mer än 5 min.	Mindre än 5 min.	Tiden ute
Grafik			

## Modul 2625

## Stoppur

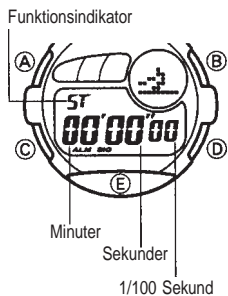

I Stoppuret kan Du mäta varvtid, deltid och två sluttider.

- Mättiden är 59 minuter och 59.99 sekunder.
- För att tända bakgrundsbelysningen, tryck **B**.

### Att mäta tid

1. Tryck **E** för att starta stoppuret.
2. Tryck **E** för att stoppa.
3. Tryck **E** för att återuppta tidtagningen
4. Tryck **D** för att nollställa stoppuret.

### Att mäta deltid


1. Tryck **E** för att starta stoppuret.
2. Tryck **D** för att stoppa stoppuret.
3. Tryck **D** för fortsatt tidtagning
4. Tryck **E** för att stoppa tidtagningen.
5. Tryck **D** för att nollställa stoppuret.

### Att mäta två sluttider

1. Tryck **E** för att starta stoppuret.
2. Tryck **D** när den förste löparen passerar mållinjen och registrera sluttiden.
3. Tryck **E** när den andre löparen passerar mållinjen.
4. Tryck **D** för att visa den andre löparens sluttid på displayen.
5. Tryck **D** igen för att nollställa.

### Auto-start


Vid användning av Auto-start funktionen gör klockan en nedräkning på 5 sekunder innan stoppuret startar automatiskt. Under de tre sista sekunderna under nedräkningen ger klockan signal för varje sekund.

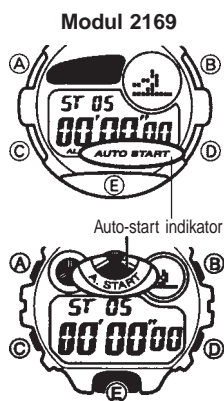

### Att använda Auto-start

1. När stoppuret visar **0:00:00** i displayen tryck **D**.
  - Auto-start indikatorn visas när funktionen är aktiverad. Tryck **D** igen för att aktivera.
2. Tryck **E** för att starta nedräkning.
- Genom att trycka på **E** visas även nedräkningstiden på displayen.

## Alarm

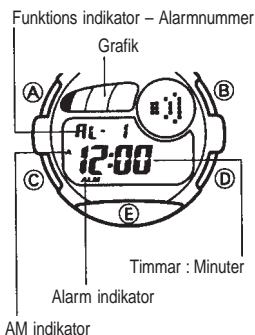

Fem av varandra oberoende alarm kan ställas in med timme och minut. Vid alarm ljuder en signal 20 sekunder på inställd tid tills valfri knapp tryckts in. Timsignalen ljuder varje hel timme dygnet runt när den är aktiverad.


- Varje del i den grafiska ytan visar vilket eller vilka alarm som är aktiverade.

### Inställning av alarmtid

1. Tryck **D** i funktion "Alarm" för att välja ett alarmnummer: Alarm 1 – Alarm 2 – Alarm 3 – Alarm 4 – Alarm 5 – Timsignal
2. Tryck och håll inne **A** tills timsiffrorna börjar blinka. Alarmet aktiveras nu automatiskt.
3. Tryck **C** för att skifta displayen enligt följande: Timmar – Minuter
4. Tryck **D** för att öka värdet, håll inne för snabbstegning.
  - Om 12-timmarsvisning är aktiverad var noga med att ställa in rätt tid för förmiddag (**A**) och eftermiddag (**P**).
5. Tryck **A** för att återgå till alarmfunktionen.

### Inställning av alarm- och timsignal till/från

1. Tryck **D** i Alarmfunktionen för att välja alarm och timsignal.
2. Tryck **B** för att aktivera/avaktivera.
  - Indikatorn för alarm på **ALM** och **AL**, visas när alarmet är aktiverat.
  - Indikatorn för Timsignal på **SIG** och **▲** visas när timsignalen är aktiverad.

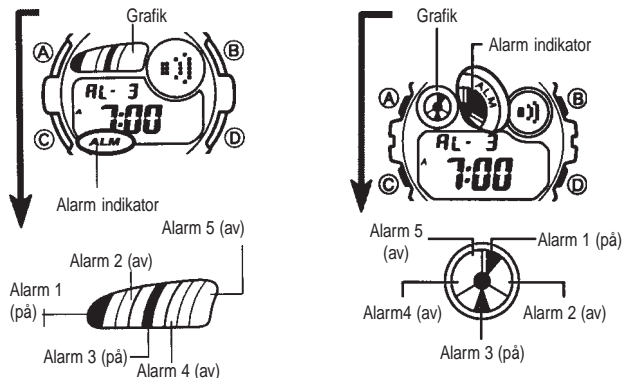

Modul 2169 och 2299

Modul 2625

### Test av alarmsignal

Tryck och håll inne **B** i Alarmfunktionen för att få alarmsignal.