

Gratulerer med nytt ur!  
For best mulig utbytte og vedlikehold av dette uret bør du lese denne manualen grundig.  
Ta vare på denne manualen for seinere bruk.

N-1

## Funksjoner

Uret har de egenskaper og funksjoner som er beskrevet nedenfor.

- ◆ **Verdenstid Modus** ..... Side N-20  
Se klokkeslett i en av 100 byer over hele verden
- ◆ **Alarmer** ..... Side N-24  
Uret kan stilles inn med alarm tone og blinking (flash) eller vibrasjon når en alarm tid blir nådd
- ◆ **Stoppeklokke** ..... Side N-31  
Stoppeklokken måler medgått tid i 1/1000-sekunds trinn opp til 100 timer.
- ◆ **Nedtelling**..... Side N-34  
Nedtelleren teller ned fra den forhåndsinnstilte start tiden, og en alarm kan høres og displayet blinker, eller uret vibrerer når nedtellingen kommer til 0.

N-2

N-3

## Innhold

<b>Funksjoner</b> .....	N-2
<b>Om denne bruksanvisningen</b> .....	N-7
Display Typer .....	N-7
Knappe navn og display indikasjoner.....	N-8
Display Indikatorer .....	N-10
<b>Å bruke Moduser</b> .....	N-12
Modus oversikt .....	N-14
<b>Å justere tiden</b> .....	N-15
Innstilling av gjeldende tid og dato.....	N-15
<b>Verdenstid</b> .....	N-20
Å se tider i andre tids soner.....	N-20
Å stille inn sommertid (DST).....	N-22

N-4

<b>Alarmer og timesignal</b> .....	N-24
Å gå til Alarm Modus.....	N-24
Å endre en Alarm innstilling .....	N-26
Å stoppe en tone/vibrasjons varsel.....	N-30
Å teste alarmer.....	N-30
<b>Stoppeklokke</b> .....	N-31
Å gå til Stoppeklokke Modus.....	N-31
Å måle tid med stoppeklokken .....	N-32
<b>Nedtelleren</b> .....	N-34
Å gå til Nedtellings Modus.....	N-35
Innstilling av Nedtellerens start-tid .....	N-36
Å utføre en nedtelling .....	N-38
Å bruke Nedtelleren i Tidvisnings Modus.....	N-39
Å stoppe en tone/vibrasjons varsel.....	N-41

N-5

<b>Andre innstillinger</b> .....	N-42
Å slå knappetone av eller på .....	N-42
Å endre alarmene/nedtellerens varslings metode.....	N-44
<b>Lys</b> .....	N-46
Å Lyse opp displayet.....	N-46
Å bruke Auto Lys .....	N-47
Å aktivere eller deaktivere Auto Lys.....	N-48
Forholdsregler for Auto Lys .....	N-49
Å spesifisere lysvarigheten.....	N-50
<b>Indikasjon for lavt batteri</b> .....	N-52
<b>Spesifikasjoner</b> .....	N-54


N-6

## Om denne bruksanvisningen

### Display typer

Avhengig av hvilke modell du har, vil teksten i displayet være enten mørk mot lys bakgrunn eller lys mot mørk bakgrunn. Alle eksempler i denne bruksanvisningen bruker mørke tegn mot lys bakgrunn.

- Merk at display utseende på et ur er fast. Du kan ikke bytte utseende.

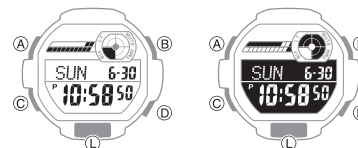


N-7

### Knappe navn og Display indikasjoner

Operasjonene på dette uret utføres ved hjelp av knappene (A) til (D), og (L) knappen. Illustrasjonen under viser plassering og betydningen av de forskjellige knappene og display indikatorene.

Se "Å bruke Moduser" (side N-12).

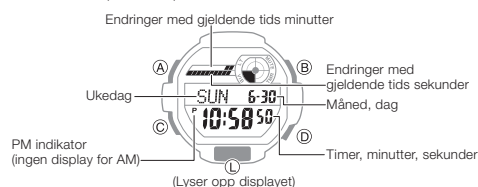


N-8

### Merk

- Navnene som er vist over er brukt i forklaringene til knappe operasjonene i hele denne manualen.
- Vær oppmerksom på at illustrasjonene i denne bruksanvisningen er ment kun for referanse. Ditt ur kan se litt forskjellig ut enn det som er avbildet i illustrasjonene.

N-9

## Display indikatorer

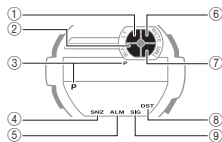

Nummer	Navn	Betydning	Mer info
5	Alarm indikator	Alarmen er slått på.	N-28
6	MUTE indikator	Knappetone er deaktivert.	N-43
7	Nedtellings indikator	Nedtellings operasjon er startet.	N-39
8	DST indikator	Sommertid aktivert. (tiden er økt med 1 time).	N-22
9	Timesignal indikator	Timesignal er slått på.	N-28


Nummer	Navn	Betydning	Mer info
1	Auto lys på indikator	Auto lys aktivert.	N-48
2	Vibrasjons indikator	Vibrasjons varsling aktivert for alarmer/ nedtelling.	N-45
3	PM indikator	Indikerer p.m. tid under 12-timers visning.	N-8
4	Snooze alarm indikator	Snooze alarm aktivert.	N-28

N-10


N-11

## Å bruke Moduser

Hvert trykk på © blar fra Modus til Modus som vist på tegningen under.

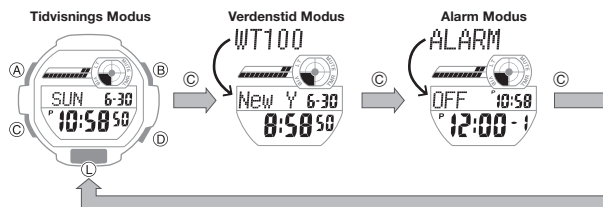

N-12

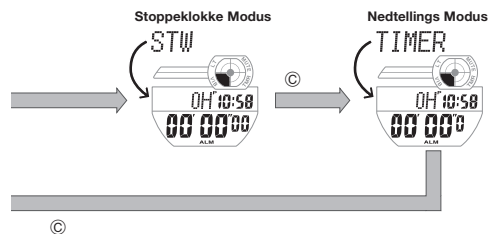

N-13

## Modus oversikt

Modus	Funksjoner	Mer info
Tidvisnings Modus	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Display for gjeldende tid</li> <li>• Tid, dato, sommertid innstillinger; 12/24-timers display veksling</li> <li>• Nedtellings display</li> </ul>	N-12 N-15 N-39
Verdenstid Modus	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Gjeldende tid i 100 byer (35 tidssoner) over hele verden</li> </ul>	N-20
Alarm Modus	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Alarm tid og på/av innstillinger</li> <li>• Timesignal på/av</li> </ul>	N-24
Stoppeklokke Modus	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Måling av medgått tid</li> </ul>	N-31
Nedtellings Modus	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Innstilling av start tid; nedtelling</li> </ul>	N-34

N-14

## Å justere tiden

Bruk prosedyren under til å justere uret's innstillinger for tid og dato.

### Innstilling av gjeldende tid og dato

1 Stå i Tidvisnings Modus og hold inne A i ca. 2 sekunder til skjermen for innstilling av tids sone kommer frem.




Tids sone

[SET Hold] vil komme frem i displayet, etterfulgt av skjermen for innstilling av tids sone.

N-15

2 Bruk © for å velge det elementet du ønsker å endre.

Hvert trykk på © blar gjennom de tilgjengelige innstillingene i sekvensen som vist under.

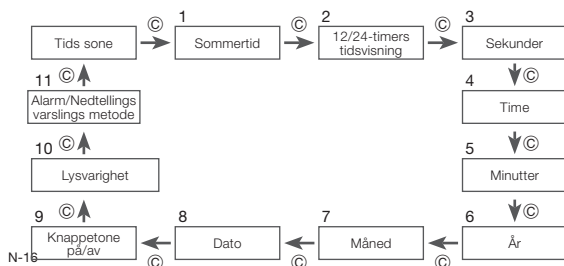

N-16

### Merk

Tallene i diagrammet over indikerer hvor mange ganger du trenger å trykke © for å vise hver innstilling.

N-17

3 Bruk B og D for å endre den valgte innstillingen som beskrevet under.

Display	Innstillinger	Funksjon
UTC +09:00	Tids sonen til den byen du vil bruke uret i	Bruk B og D.
00	Sommertid på/av	Trykk D.
12H	12-timer (12H)/24-timer (24H) tidvisnings veksling	Trykk D.
50	Sekunder 00-reset • Fra 30 til 59 sekunder, nullstilling legger 1 til minutt innstillingen.	Trykk D.
P 10:58	Innstilling av time og minutter	Bruk B og D.
2013 6-30	År, måned, dag innstillinger	Bruk B og D.

N-18

### Merk

Referer til "By Navne Listet" (bak i bruksanvisningen) for å bestemme tids sonen for den byen hvor du ønsker å bruke uret.

- Sommertid innebærer at uret stilles frem én time i sommersesongen. Legg merke til at perioden, og områdene hvor sommertid er brukt avhenger av hvert enkelt land. Noen land eller geografiske områder bruker kanskje ikke sommertid.
- DST indikatoren vil forbli i displayet og tiden vil øke med 1 time når sommertid er aktivert.
- Uret's Full Auto kalender gjør automatiske justeringer i forhold til antall dager i måneden samt for skuddår.

4 Når du er ferdig med innstillingene, trykk A for å gå tilbake til Tidvisnings Modus.


N-19

## Verdenstid

Verdenstid lar deg vise gjeldende tid fra en av 100 byer (35 tidssoner) over hele verden.

### Å se tiden i andre tids soner

1 Stå i Tidvisnings Modus og trykk **C** for å gå til Verdenstid Modus.

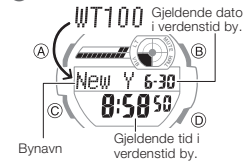

Se "Å bruke Moduser" (side N-12).

[WT100] vises i displayet i ca. 1 sekund, og så vil navnet på den valgte Verdenstid byen rulle over displayet.

N-20

### Merk

Rullingen av navnet på Verdenstid byen vil stoppe etter ca. 2 minutter. For å starte rullingen igjen kan du trykke **A**.

2 Bruk **B** og **D** for å bla gjennom navnene til Verdenstid byene.

Se "By Navn Liste" (bak i bruksanvisningen).

- Å bla frem til et bynavn gjør at tiden for den byen vises i displayet.
- Hold nede en av knappene for å bla i høyt tempo.
- For å vise UTC by navn (UTC forskjell 0), trykk **B** og **D** samtidig.

3 For å returnere til Tidvisnings Modus trykker du **C** 4 ganger.

N-21

### Å stille inn sommertid (DST)

1 I Verdenstid Modus, hold inne **A** i ca. 2 sekunder.



- [DST Hold] vises i displayet. Så vil [DST Hold] vil forsvinne og sommertid innstilling vil veksle til enten av eller på.
- **DST** vises i displayet når Sommertid er aktivert.

DST indikator

N-22

### Merk

- Sommertid innebærer at uret stilles frem én time i sommersesongen. Legg merke til at perioden, og områdene hvor sommertid er brukt avhenger av hvert enkelt land. Noen land eller geografiske områder bruker kanskje ikke sommertid.
- DST indikatoren vil forbli i displayet og tiden vil øke med 1 time når sommertid er aktivert.
- Du kan ikke endre sommertid innstillingene for UTC Verdenstid sone.
- Sommertid innstillingen gjelder kun for den valgte tids sonen. En innstilling som er konfigurert for en tids sone påvirker ikke andre tids soner.

N-23

## Alarmer og timesignal

Du kan stille inn opp til 5 forskjellige alarmer. Når en av alarm tidene er nådd, høres en alarmtone og displayet vil blinke, eller det vil vibrere i ca 10 sekunder. Timesignalet får uret til å pipe og blinke eller vibrere hver hele time.

Se "Å endre Alarmenes/nedtellingens varslings metode" (side N-44).

### Å gå til Alarm Modus


1 I Tidvisnings Modus, trykk **C** 2 ganger for å gå til Alarm Modus.

Se "Å bruke Moduser" (side N-12).

[ALARM] vil vises i displayet i ca. 1 sekund. Deretter vil skjermen for en alarm innstilling (Alarm 1 til Alarm 5, eller timesignal) vises.

N-24

Skjerm for alarm innstilling

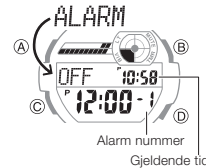

Alarm nummer  
Gjeldende tid

Skjerm for Timesignal innstilling



Gjeldende tid


### Merk

Hvis du ikke trykker på noen av knappene i løpet av 2-3 minutter mens uret er i Alarm Modus, vil det automatisk gå tilbake til Tidvisnings Modus.

N-25

### Å endre en alarm innstilling

1 I Alarm Modus brukes **D** til å velge den alarmen som ønskes.

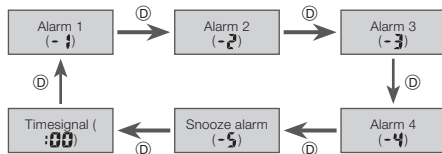

N-26

2 Bruk **B** for å velge alarm type eller å slå timesignalet av eller på.

Alarm 1 til 4

**OFF** : Alarmen høres ikke.

**1 TIME** : Alarmen høres kun en gang på den innstilte tiden og høres ikke igjen etter det.

**DAILY** : Alarmen piper på den innstilte tiden hver dag.

**Snooze alarm**

**OFF** : Alarmen høres ikke.

**SNZ** : Alarmen høres på den innstilte tiden hver dag, og opp til 7 ganger med 5-minutters intervall etter det.

N-27


### Timesignal

**OFF** : Timesignalet høres ikke.


**SIG** : Timesignalet høres hver hele time.

Alarm indikatoren vises når en alarm er slått på, mens indikatoren for timesignal vises når timesignalet er slått på.

Når snooze alarmen er slått på vil både alarm indikatoren og snooze indikatoren vises.

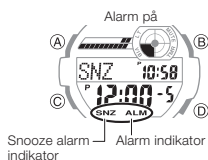

Snooze alarm indikator  
Alarm indikator

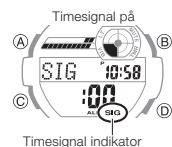

Timesignal indikator

N-28

3 For å endre en alarm innstilling holder du inne **A** i ca. 2 sekunder til timetallet for den gjeldende alarm tiden begynner å blinke.



[SET Hold] vises i displayet. Så vil [SET Hold] forsvinne og timetallet begynne å blinke.

4 Hvert trykk på **C** gjør at blinkingen flytter seg mellom timN- og minutt tallet. Tallene blinker fordi de er valgt..

5 Bruk **B** og **D** for å endre blinkingen og still inn timer og minutter slik du ønsker.

- Ved å holde inne knappene, går innstillingene raskere.
- Hvis uret er stilt inn på 12-timers visning, vil PM indikatoren vises i displayet i tiden mellom kl. 12.00 på formiddagen og kl. 11.59 på kvelden.

N-29

Når du er ferdig, trykk **A** for å gå ut av innstillings skjermen.

- 7 For å returnere til Tidvisnings Modus trykker du **C** 3 ganger.

## Å stoppe en tone/vibrasjons varsel

- Trykk en knapp for å stoppe en pågående tone/vibrasjons varsel.

## Testing av alarmer


- Stå i Alarm Modus og hold inne **D** for å utføre tone/vibrasjons varsels operasjoner.

N-30

## Stoppeklokke

Stoppeklokken måler medgått tid i 1/100-sekunds intervaller opp til 999 timer, 59 minutter og 59,99 sekunder. Når måling av medgått tid når max. tid begynner den automatisk fra null igjen.

### Å gå til Stoppeklokke Modus

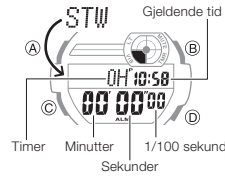

- Trykk **C** tre ganger i Tidvisnings Modus for å komme inn i Stoppeklokke Modus.

Se "Å bruke Moduser" (side N-12).

[STW] vises i displayet i ca. 1 sekund, og så vil skjermen for stoppeklokke komme frem.

N-31


## Måling av tid med stoppeklokken

- Det følgende viser hvordan stoppeklokken skal brukes.

- Medgått tid/akkumulert tid



- Mellomtid (avlesing av medgått tid som er på pause)



Trykkes **B** mens måling pågår, vises mellomtiden ([SPLIT] blinker), mens måling av medgått tid fortsetter internt.

N-32

## Merk

- Når måling av medgått tid er startet, fortsetter målingen til du trykker **D** for å stoppe den, selv om du går til et annet Modus og selv om stoppeklokken kommer til max tid.
- Hvis du går til et annet Modus mens en mellomtid vises i displayet, vil visning av mellomtiden avbrytes.

N-33

## Nedteller

Start-tiden for Nedtelleren kan stilles inn med ett-sekunds trinn opp til 24 timer. Uret vil pipe og displayet blinker, eller det vil vibrere når Nedtelleren kommer til null.


Se "Å endre Alarmenes/nedtellingens varslings metode" (side N-44).

## Merk

Du kan starte Nedtelleren mens uret er i Tidvisnings Modus.  
Se "Å bruke Nedtelleren i Tidvisnings Modus" (Side N-39) for mer info.

N-34

### Å gå til Nedtellings Modus

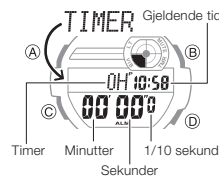

- Trykk **C** tre ganger i Tidvisnings Modus for å komme inn i Nedtellings Modus.

Se "Å bruke Moduser" (side N-12).

N-35

## Innstilling av nedtellerens start-tid

- 1 I Nedtellings Modus, hold inne **A** i ca. 2 sekunder.



[SET Hold] vises i displayet. Så vil [SET Hold] forsvinne og timetallet begynne å blinke.

## Merk

- Hvis Nedtelleren er i gang, trykk **D** for å stoppe den og trykk så **B** for å resette Nedtelleren til start-tiden før du utfører trinnet over.
- Hvis Nedtelleren er satt på pause, trykk **B** for å resette Nedtelleren til start-tiden før du utfører trinnet over.

- 2 Trykk **C** for å flytte blinkingen mellom timer, minutter og sekunder. Tallene blinker fordi de er valgt..

N-36

- 3 Bruk **B** og **D** for å endre den valgte innstillingen (timer, minutter eller sekunder).

- Ved å holde inne knappene, går innstillingene raskere.
- For å sette start-tiden til 24 timer, må Nedtelleren stilles inn på 00'00'00".

- 4 Når du er ferdig, trykk **A** for å gå ut av innstillings skjermen.

N-37

## Å utføre en Nedtelling

- Det følgende viser hvordan Nedtelleren skal brukes.



## Merk


- En tone/vibrasjons varsel blir utført i ca 10 sekunder når nedtellingen kommer til null, og displayet går tilbake til å vise den skjermen som ble vist før nedtellingen startet.
- Selv om du går ut av Nedtellings Modus mens en nedtelling er i gang, vil nedtellingen fortsette og tone/vibrasjons varslingen vil bli utført når nedtelleren kommer til null.
- En nedtellings indikator blinker når en nedtelling er i gang..

N-38

## Å bruke nedtelleren i Tidvisnings Modus

### ◆ Å starte en nedtelling

- I Tidvisnings Modus trykker du **D**. Dette fører til at displayet for ukedag og dato endres til nedtellings display.

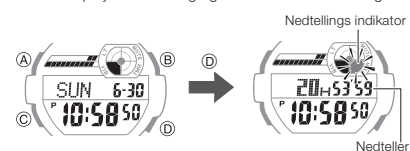

N-39

## Merk

- Hvis en tidligere nedtelling var stoppet før den var kommet til null i Nedtellings Modus, trykker du **(D)** for å fortsette denne nedtellingen.
- **(C)** knappen vil være deaktivert hvis en nedtelling som ble startet i Nedtellings Modus fortsatt er i gang.
- En pågående nedtelling (som er startet enten i Nedtellings Modus eller i Tidvisnings Modus) kan ikke bli stoppet eller nullstilt i Tidvisnings Modus.

## ◆ Å se Nedtellerens start-tid

- I Tidvisnings Modus trykker du **(A)**. Nå vil nedtellerens start-tid (start-tiden som du stilte inn med prosedyren på side N-36) vises i ett sekund i displayet i stedet for ukedag og dato.

N-40

## Merk

- Hvis en nedtelling var stoppet før den var kommet til null i Nedtellings Modus, vil den gjeldende (stoppede) nedtellings tiden vises i displayet når du trykker **(A)** i Tidvisnings Modus.
- Når en nedtelling pågår vil displayet vise nedtellingen. Du kan bytte til å vise ukedag og dato ved å trykke **(A)**.


## Å stoppe en tone/vibrasjons varsel

- Trykk en knapp for å stoppe en pågående tone/vibrasjons varsel.


## Andre innstillinger

Du kan bruke prosedyren i dette avsnittet til å slå knappetonen på eller av. Du kan også velge enten tone eller vibrasjon som varslings metode for alarmen og nedtellingen.

### Hvordan slå av og på knappetonen

- 1 Stå i Tidvisnings Modus og hold inne **(A)** i ca. 2 sekunder til skjermen for innstilling av tids sone kommer frem.
- 

N-42

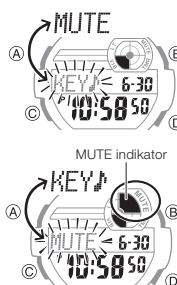

- 2 Trykk **(C)** ni ganger for å vise innstilling av knappetonen. Se "Innstilling av gjeldende tid og dato" (side N-15). Skjermen vil enten vise [KEY J] eller [MUTE].

- 3 Trykk **(D)** for å veksle mellom [KEY J] (PÅ) og [MUTE] (AV). Når [MUTE] (AV) er valgt, vil MUTE indikatoren vises for å indikere at knappetonen er deaktivert.


N-43

- 4 For å returnere til Tidvisnings Modus, trykkes **(A)**.


## Merk

Prosedyren over berører kun knappetonen. Alarmen, timesignal og nedtellings alarmen blir ikke berørt.

### Å endre Alarmenes/nedtellingens varslings metode

- 1 Stå i Tidvisnings Modus og hold inne **(A)** i ca. 2 sekunder til skjermen for innstilling av tids sone kommer frem.
  - 2 Trykk **(C)** 11 ganger for å vise skjermen for varslings innstilling. Se "Innstilling av gjeldende tid og dato" (side N-15). Skjermen vil enten vise [VIB] eller [FLASH].
- 

N-44

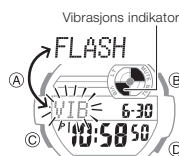

- 3 Trykk **(D)** for å veksle mellom [VIB] og [FLASH]. Vibrasjons indikatoren vises i displayet når [VIB] er valgt. **VIB** : Varsling med vibrasjon. **FLASH** : Varsling med tone og blinkende display lys.

- 4 For å returnere til Tidvisnings Modus, trykkes **(A)**.

## ◆ Å teste vibrasjonen

- Stå i Tidvisnings Modus og hold inne **(B)** for å teste vibrasjonen.

N-45

## Lyset

Du kan bruke prosedyren under til å lyse opp displayet for lettere avlesing.

### Opplysning av displayet

- Trykk **(D)** for å lyse opp displayet.

## Merk

Lyset slår seg automatisk av hvis det er på når en alarm høres eller om en nedtelling kommer til null.


## ◆ Forholdsregler for lyset

Brukes lyset hyppig, vil dette redusere batteriets levetid.

N-46

## Å bruke Auto Lys

Når Auto Lys er aktivert kan du vri uret mot ansiktet med en vinkel på 40° eller mer, så vil lyset automatisk gå på.



## Merk

Auto Lys er automatisk deaktivert når en alarm høres.

N-47

## Aktivisering og deaktivering av auto-lys

- I tidvisnings Modus holder du nede **(L)** for minst 3 sekunder. Dette vil veksle Auto Lys mellom aktivert (Auto Lys PÅ indikator vises) og deaktivert.



N-48

## Forholdsregler for Auto Lys



- Auto Lys fungerer kanskje ikke skikkelig hvis armen er vinklet horisontalt 15° eller mer som vist i illustrasjonen.
- Forekomst av statisk elektrisitet eller magnetisme kan føre til at Auto Lys ikke fungerer. Skjer dette må du prøve å senke armen og så løfte den igjen.
- Du kan oppleve en raslende lyd inne i uret når du vrir den mot ansiktet ditt. Dette er lyden av Auto Lys-bryteren og er ikke en funksjonsfeil.
- Auto Lyset forblir på i kun 6 timer. Etter det vil Auto Lyset automatisk bli deaktivert.

N-49

## Velg lysvarighet



1 Stå i Tidvisnings Modus og hold inne **A** i ca. 2 sekunder til skjermen for innstilling av tids sone kommer frem.



2 Trykk **C** ti ganger for å vise innstilling av lysvarigheten.  
Se "Innstilling av gjeldende tid og dato" (side N-15).  
Skjermen vil enten vise [LT1], [LT3], eller [LT5].

N-50

3 Trykk **D** for å bla gjennom lys valgene som er [LT1] (1.5 sekunder), [LT3] (3 sekunder), and [LT5] (5 sekunder).

4 For å returnere til Tidvisnings Modus, trykkes **A**.

N-51

## Indikasjon for lavt batteri

En indikator for lavt batteri vises i displayet når batteri nivået faller under et visst nivå. Noen av urets funksjoner vil ikke være tilgjengelig når indikatoren for lavt batteri er synlig i displayet.. Hvis indikatoren for lavt batterinivå vises i displayet, bør batteriet skiftes ut så snart som mulig.

### Merk

For info om batteriets levetid samt batteri type, se "Produkt spesifikasjoner".

Se "Spesifikasjoner" (side N-54).

N-52

Følgende beskriver hvordan lavt batteri nivå virker inn på urets funksjoner .

Indikasjon for lavt batteri

- Uret går til Tidvisnings Modus.
- Lyset blir deaktivert.
- Varsling høres og vibrasjon blir deaktivert.



### Merk

Repeterende bruk av lyset, tone/vibrasjons varsling eller andre funksjoner over en kort periode kan resultere i kortvarig fall på batteri nivået. Dette kan føre til en midlertidig visning av batteri nivå indikatoren og en begrenset tilgang på noen av urets funksjoner.

N-53

## Spesifikasjoner

Nøyaktighet ved normaltemperatur	: ±15 sekunder pr måned (Inkludert Stoppeklokke og Nedtellings nøyaktighet)
Basis funksjoner	: Timer, minutter, sekunder; a.m./p.m. (P); 12/24-timers tidvisnings format; Måned, dato, ukedag; Full auto kalender (2000 til 2099); Innstilling av sommertid
Verdenstid	: Gjeldende tid i 100 byer (35 tids soner) + UTC (Universal Coordinated Time) tidvisning; innstilling av sommertid.
Alarmer og timesignal	: Alarmer Daglig eller engangs-alarmer: 4 Snooze alarm: 1 Innstillings enhet: Time, minutt Tone og blinkende lys, eller vibrasjons varsling 10 sekunder Timesignal Piper eller vibrerer hver hele time

N-54

Stoppeklokke	: Måleenhet: 1/100 sekund Målekapasitet: 999:59'59.99" (1000 timer) Måle funksjoner: Medgått tid, Akkumulert tid, Mellomtider
Nedtelleren	: Nedtellingsenhet: 1/10 sekund Nedtellings intervall: 24 timer Innstillingsenhet: 1 sekund Signal for at tiden er ute: 10-sekunders tone og lys blinking, eller vibrasjon
Annet	: Varsel for lavt batterinivå; Auto retur til Tidvisnings Modus; varsling med tone og blinking eller Vibrasjon; Sterkt LED lys; Valgbar lys-varighet, Operasjons tonepå/av.
Batteri	: Ett lithium batteri (Type: CR2032)

N-55

Ca. levetid for batteri	: Ca. 5 år Forutsetter • Lys: En gang (1,5 sekunder) pr. dag • Alarm: En gang (vibrasjon i 10 sekunder) pr. dag Ca batteri levetid kan bli kortet ned ved hyppigere bruk av funksjonene.
-------------------------	--

N-56



## By Kode Tabell



L-1

## By Kode Tabell

By kode	By	UTC Offset/ GMT Forskjell	Sommertid Periode	
			Sommertid Start	Sommertid Slutt
PAGO PAGO (PPG)	Pago Pago	-11	Ingen	Ingen
HONOLULU (HNL)	Honolulu	-10		
ANCHORAGE (ANC)	Anchorage	-9		
LOS ANGELES (LAX)	Los Angeles	-8	2:00 a.m., andre søndag i Mars	2:00 a.m., første søndag i november
DENVER (DEN)	Denver	-7		
CHICAGO (CHI)	Chicago	-6		
NEW YORK (NYC)	New York	-5		
SANTIAGO (SCL)	Santiago	-4	Midnatt andre søndag i oktober	Midnatt andre søndag i mars
RIO	Rio De Janeiro	-3	Midnatt, tredje søndag i oktober	Midnatt, tredje eller midnatt, fjerde søndag i februar

L-2

By kode	By	UTC Offset/ GMT Forskjell	Sommertid Periode	
			Sommertid Start	Sommertid Slutt
F. DE NORONHA (FEN)	Fernando de Noronha	-2		
PRAIA (RAI)	Praia	-1		
UTC				
LONDON (LON)	London	0	1:00 a.m., siste søndag i Mars	2:00 a.m., siste søndag i oktober
PARIS (PAR)	Paris	+1	2:00 a.m., siste søndag i Mars	3:00 a.m., last Sunday in October
ATHENS (ATH)	Athens	+2	3:00 a.m., siste søndag i Mars	4:00 a.m., last Sunday in October
JEDDAH (JED)	Jeddah	+3	Ingen	Ingen
TEHRAN (THR)	Tehran	+3.5	Midnatt, 22. mars eller Midnatt, 21. mars	Midnatt, 22. september eller Midnatt, 21. september
DUBAI (DXB)	Dubai	+4	Ingen	Ingen

L-3

By kode	By	UTC Offset/ GMT Forskjell	Sommertid Periode			
			Sommertid Start	Sommertid Slutt		
KABUL (KBL)	Kabul	+4.5	Ingen	Ingen		
KARACHI (KHI)	Karachi	+5				
DELHI (DEL)	Delhi	+5.5				
DHAKA (DAC)	Dhaka	+6				
YANGON (RGN)	Yangon	+6.5				
BANGKOK (BKK)	Bangkok	+7				
HONG KONG (HKG)	Hong Kong	+8				
TOKYO (TYO)	Tokyo	+9				
ADELAIDE (ADL)	Adelaide	+9.5			2:00 a.m., første søndag i oktober	3:00 a.m., første søndag i April
SYDNEY (SYD)	Sydney	+10			None	None
NOUMEA (NOU)	Noumea	+11	None	None		
WELLINGTON (WLG)	Wellington	+12	2:00 a.m., siste søndag i September	3:00 a.m., første søndag i April		

\* Basert på data fra desember 2010.