

Om bruksanvisningen



- Avhengig av hvilke modell du har, vil teksten i displayet være enten mørk mot lys bakgrunn eller lys mot mørk bakgrunn. Alle eksempler i denne bruksanvisningen bruker mørke tegn mot lys bakgrunn.
- Urets knapper nevnes i denne bruksanvisningen med bokstaver som vist i illustrasjonene.
- Hvert hovedavsnitt i denne bruksanvisningen tar for seg et av urets modus.

- Illustrasjonene i denne manualen er kun ment for referanse, så det virkelige produktet kan avvike noe fra illustrasjoner/bilder som her er brukt.

N

N-1

Innhold

Generell Guide	N-4
Tidvisning	N-6
Alarm	N-8
Stoppeklokke	N-11
Innstilling av tid	N-13
Spesifikasjoner	N-15
Forholdsregler ved bruk av urets funksjoner	N-16
Vedlikehold	N-26

Referanseliste over funksjoner

Det følgende er en praktisk referanseliste for alle operasjoner som denne bruksanvisningen inneholder.

Skifte mellom 12- og 24-timers visning	N-7
Innstilling av alarm tid	N-8
Hvordan stoppe alarmen	N-10
Slå av og på Alarmen og Timesignalet	N-10
Testing av alarmen	N-10
Måling av tid med stoppeklokken	N-12
Innstilling av tid og dato	N-13


N-2

N-3

Generell guide

- Trykk (B) for å gå fra modus til modus.
- Trykker du (B) etter du har utført en operasjon, vil uret gå tilbake til tidvisningsmodus.


- Hvis du ikke rører urets knapper i løpet av to-tre minutter når uret er i alarmmodus eller innstillingsmodus, vil uret automatisk gå tilbake til tidvisningsmodus.
- Trykk (C) for lys i displayet.

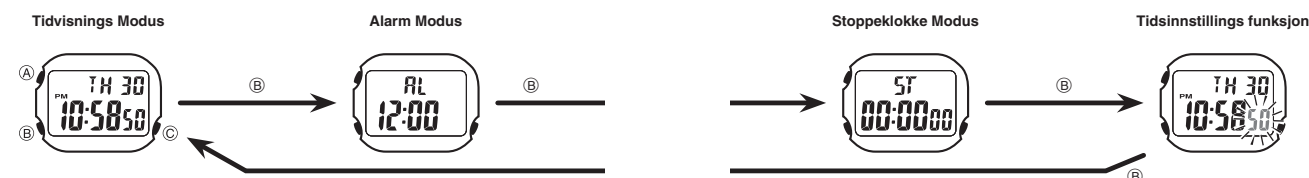

N-4

N-5

Tidvisning

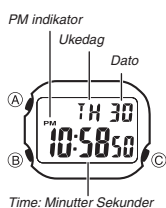

Bruk tidvisning-modus for å se tidvisning og dato.

- Ukedagene vises som følger.

SU : Sunday	MO : Monday
TU : Tirsdag	WE : Onsdag
TH : Torsdag	FR : Fredag
SA : Lørdag	

- Uret tar ikke hensyn til skuddår. Sørg for å stille uret manuelt til 29. Februar når denne dato kommer når det er skuddår.


Skifte mellom 12- og 24-timeformatene

- Trykk (A) i tidvisningsmodus for å skifte mellom 12- og 24-timers formatene.
- Ved bruk av 12-timers formatet vil PM indikatoren vises i displayet fra 12 på formiddagen til 11.59 om kvelden og ingen indikator vises i displayet fra 12 om kvelden til 11.59 på formiddagen.
- Hvis tiden vises med 24-timers format, vil 24H indikatoren vises hele tiden.

N-6

N-7

Alarm

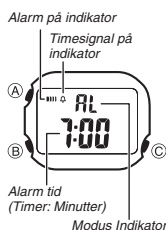


Når alarmen er aktivert lyder den i 20 sekunder på den innstilte tiden en gang i døgnet. Når timesignalet er aktivert, piper uret hver hele time.

- Alle operasjonene i dette avsnittet utføres i Alarm Modus, som uret kommer i ved at du trykker (B) (side N-4).

Innstilling av alarm-tid

1. I Alarm Modus trykker du (C). Timetallet blinker fordi det er valgt.
 - Denne operasjonen aktiverer alarmen automatisk.

2. Trykk (C) for stille inn. Sekvensen er som vist nedenfor.



3. Trykk (A) for å øke det valgte tallet som blinker. Holder du inne (A) går innstillingene raskere.
 - Timeformatet til alarmen er det samme som er valgt for normal tidvisning.
 - Hvis tiden vises med 12-timers formatet og du stiller inn en alarm tid, må du huske på å sette riktig tid, enten morgen eller ettermiddag (PM).
4. Når du er ferdig med å stille alarmen, trykk (C) for å gå tilbake til Alarm Modus.
 - Hvis du ikke trykker på noen knapper i løpet av 2-3 minutter når et av tallene blinker, vil blinkingen stoppe og uret vil automatisk gå tilbake til Tidvisnings Modus.

N-8


N-9

Hvordan stoppe alarmen

Trykk en av urets knapper for å stoppe alarmen.

Slå av og på Alarmen og Timesignalet

For å slå av og på alarmen og timesignalet trykker du (A) i Alarm Modus for å endre status til alarm og timesignalet i følgende sekvens:




Testing av alarmen

Hold inne (A) når uret er i Alarm Modus.

N-10

Stoppeklokke

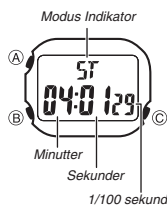

Stoppeklokken kan måle medgått tid, mellomtid og to sluttider. Målingene kan gå opp til 59 minutter og 59,99 sekunder.

- Hvis stoppeklokken når målergrensen, vil den starte på nytt fra null.
- En pågående måling av medgått tid fortsetter selv om går ut av Stoppeklokke Modus. Men, om du går ut av Stoppeklokke Modus mens en mellomtid vises, vil ikke mellomtiden vises når du går inn i Stoppeklokke Modus igjen.
- Alle operasjonene i dette avsnittet utføres i Stoppeklokke Modus, som uret kommer i ved at du trykker (B) (side N-5).

N-11

Måling av tid med stoppeklokken

(a) Måling av medgått tid



(b) Måling av mellomtid




(c) Mellomtid og tider for 1. og 2. plass



N-12

Innstilling av tid


PM indikator

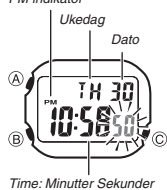

Bruk Modus for innstilling av tid for å sette riktig tid og dato.

Innstilling av tid og dato

1. Bruk (B) for å gå til Innstillings modus for tid og dato (Side N-5).
2. Trykk (C) for stille inn. Sekvensen er som vist nedenfor.



N-13

3. Når sekundtallet er valgt (blinker), trykk (A) for å nullstille til 00. Trykker du (A) når sekundene er mellom 30 to 59, vil sekundene nullstille til 00 og minutt-tallet øker med 1. Hvis sekundene er mellom 00 og 29, vil ikke minuttene øke med 1.
 4. Når andre tall (utenom sekundene) er valgt (blinker), trykk (A) for å øke det. Når ukedag er valgt, vil trykk på (A) for å gå til neste dag. Holder du inne (A) går innstillingene raskere.
 5. Når du er ferdig med å innstille tid og dato, trykker du (B) for å gå tilbake til Tidvisnings Modus.
- Hvis du ikke trykker på noen knapper i løpet av 2-3 minutter når et av tallene blinker, vil blinkingen stoppe og uret vil automatisk gå tilbake til Tidvisnings Modus.

N-14

Spesifikasjoner

Nøyaktighet ved normal temperatur: ±30 sekunder pr måned

Tidvisning: Timer, minutter, sekunder, p.m., dato, ukedag
 tid system: 12-timer og 24-timers format
 Kalendersystem: Auto-kalender viser 28 dager for februar

Alarm: Daglig Alarm, Timeignal

Stoppeklokke

Måleenhet: 1/100 sekund
 Målekapasitet: 59 minutt og 59,99 sekunder
 Målings typer: Medgått tid, mellomtid, 2 slutt-tider

Lys-funksjonen: Lys (LED:light-emitting diode)

Batteri: Ett lithium batteri

Type: CR2016

Batteri levetid: Ca. 7 år

- 1sekunds bruk av lyset pr. døgn
 - Alarmen lyder 20 sekunder pr. døgn
- Spesifikasjonene kan endres uten varsel.

N-15