

Gratulerer med nytt CASIO ur!

Ta vare på denne manualen for seinere bruk.

N-1

Om bruksanvisningen



N-2

- Avhengig av hvilke modell du har, vil teksten i displayet være enten mørk mot lys bakgrunn eller lys mot mørk bakgrunn. Alle eksempler i denne bruksanvisningen bruker mørke tegn mot lys bakgrunn.
- Urets knapper nevnes i denne bruksanvisningen med bokstaver som vist i illustrasjonene.
- Illustrasjonene i denne manualen er kun ment for referanse, så det virkelige produktet kan avvike noe fra illustrasjoner/bilder som her er brukt.

Innhold:

Om Bruksanvisningen	N-2
Modus Referanse Guide	N-7
Tidvisning	N-11
Bruk av Alarmen	N-15
Bruk av Stoppeklokken	N-19
Dual Tid Modus	N-22
Lys-funksjonen	N-24
Hoved indikatorene	N-26
Spesifikasjoner	N-27

N-3

Notater:

N-4

Notater:

N-5

Modus Referanse guide

Valg av modus er avhengig av hva du ønsker å bruke uret til.

For å gjøre dette:	Gå inn i dette modus:	Se:
<ul style="list-style-type: none"> • Se gjeldende tid og dato • Innstilling av tid og dato • Justering av lysets varighet 	Tidvisnings Modus	N-11
<ul style="list-style-type: none"> • Still inn en alarm • Slå av og på en alarm eller timesignalet 	Alarm Modus	N-15
<ul style="list-style-type: none"> • Bruk stoppeklokken til å måle medgått tid 	Stoppeklokke Modus	N-19
<ul style="list-style-type: none"> • Vis tid nr 2. 	Dual tid Modus	N-22

N-6

N-7

Velg et Modus

- Trykk (B) or å skifte mellom Modus som vist nedenfor.
- Trykk (L) for å lyse opp displayet. (Bortsett fra i innstillings Modus).



N-8

N-9

Generelle funksjoner (alle modus)

Funksjonene og operasjonene som beskrives i dette avsnittet, kan brukes i alle modus.

Auto retur

Hvis du ikke utfører noen operasjoner i løpet av 2-3 minutter når du holder på med justeringer, (tallene blinker i det digitale displayet) vil uret gå tilbake til normal visning.

Bla gjennom data

Bruk **C** knappen i Innstillings Modus for å bla gjennom de tilgjengelige innstillingene. I de fleste tilfellene vil blaugen gå hurtigere hvis **C** knappen holdes inne.

N-10

Tidvisning


Bruk Tidvisnings Modus for å innstille og se tidvisning og dato.



N-11

Innstilling av tid og dato

- I Tidvisnings Modus, hold inne **A** til sekundene begynner å blinke.
- Trykk **B** for å flytte blinkingen i sekvensen som er vist nedenfor.



N-12

- Når dataene som ønskes å redigeres blinker, trykk **C** for å endre de som vist nedenfor.

Display	For å gjøre dette:	Gjør dette:
50	Nullstille sekundene 00	Trykk C .
10:58	Endre timer eller minutter	Trykk C for å øke tallet som blinker.
20 18	Endre år	
6-30	Endre måned eller dag	
5R	Endre ukedag.	

- Trykk **A** når du er ferdig.

N-13

Merk

- Å nullstille sekundene til 00 når sekundene er mellom 30 og 59 vil øke minuttene med 1 minutt.
- Urets kalender regner automatisk ut skuddår og måneders lengde. Når uret først er innstilt, bør det ikke være nødvendig å stille det på nytt for ved skifte av batterier.

Velg mellom 12- og 24-timers tidvisning

- Trykk **C** i Tidvisnings Modus for å skifte mellom 12- og 24-timers formatene.
- 24** Indikatoren vises når 24 timers format er valgt, mens en **PM** indikator (**P**) vises når 12 timers format er valgt.
 - P (PM)** og **24** indikatoren vises ikke med gjeldende (Tidvisnings Modus) tid i toppen av displayet i Alarm Modus og Dual Tid Modus.
 - Timeformatet (12/24) som velges i Tidvisnings Modus vil gjelde i alle Modus.

N-14

Bruk av Alarmen

Modus Indikator
Tid i Tidvisnings Modus (Timer : Minutter)



Alarm tid (Timer: Minutt)

Når alarmen er aktivert vil den lyde i 10 sekunder hver dag når tiden i tidvisnings modus kommer til alarmtidspunktet. Du kan slå på tidvisnings signalet, som da lyder hver hele time når det er slått på.


- P (PM)** og **24** indikatoren vises ikke med gjeldende (Tidvisnings Modus) tid i toppen av displayet i Alarm Modus.

Å gå til Alarm Modus

Bruk **B** til å velge Alarm Modus som vist på side N-8.

N-15

Innstilling av alarm tid

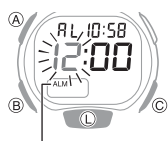


Alarm på indikator

- Hold inne **A** til timetallet begynner å blinke.
 - ALM** vises i displayet, og indikerer at alarm innstilling er aktivert.
- Trykk **B** for å flytte blinkingen mellom timer og minutter.
 - De valgte tallene er de som blinker.
- Bruk **C** for å stille tiden (timer og minutter).
 - Hvis uret viser tid i 12-timers formatet er det viktig ved innstilling av alarm å velge riktig a.m. (ingen indikator) eller p.m. (**P** indikator).
- Trykk **A** når du er ferdig.

N-16


Slå av og på en alarm eller timesignalet

Alarm på indikator

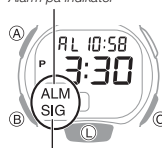

Timesignal på indikator

I Alarm Modus trykker du **C** for å bla gjennom alternativene nedenfor.

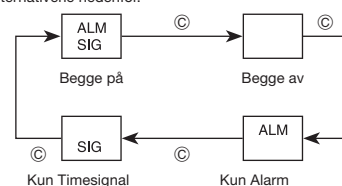

Hvordan stoppe alarmen

Trykk på en av urets knapper.

Testing av alarmen


Hold inne **C** for å teste alarmen.

N-18

Bruk av stoppeklokke

Stoppeklokken kan måle medgått tid, mellomtid og to sluttider.

- Måleintervallet for stoppeklokken er 23 timer, 59 minutter og 59,99 sekunder.
- Hvis stoppeklokken når grensen for målegrensen på 24 timer, vil den begynne på nytt fra null.

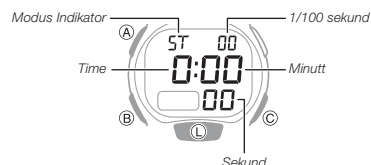

N-19

Å gå til Stoppeklokke Modus

Use (B) til å velge Stoppeklokke modus som vist på side N-9.

Hvordan måle medgått tid



Å pause i en mellomtid



N-20

Å måle to sluttider




Merk

- En pågående måling av medgått tid fortsetter selv om går ut av Stoppeklokke Modus. Men, om du går ut av Stoppeklokk Modus mens en mellomtid vises, vil ikke mellomtiden vises når du går inn i Stoppeklokke Modus igjen.

N-21

Dual tid Modus

Modus Indikator

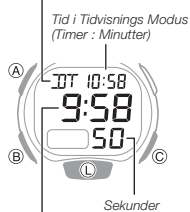

Time: Minutt

N-22

Dual tid Modus lar deg holde orden på tiden i en annen tidssone.

- P (PM) og 24 indikatorene vises ikke med gjeldende (Tidvisnings Modus) tid i toppen av displayet i Dual Tid Modus.

Å gå til Dual Tid Modus

Bruk (B) til å velge Dual tid Modus som vist på side N-9.

Innstilling av Dual tid

1. Hold inne (A) til timetallet begynner å blinke.
2. Trykk (B) for å flytte blinkingen mellom timer og minutter.
 - De valgte tallene er de som blinker.

3. Bruk (C) for å stille tiden (timer og minutter).

4. Trykk (A) når du er ferdig.

- I Dual tid Modus er sekundene synkronisert med sekundene i Tidvisnings Modus.

N-23

Lys-funksjonen

En lysdiode (LED) lyser opp urets display, slik at det er enkelt å se tiden i mørke omgivelser.

Slå på lyset manuelt

Trykk (L) for lys i displayet.

- Lyset er normalt på i 1,5 sekunder. Du kan bruke prosedyren under til å endre varigheten til 3 sekunder.

Merk

- Lyset går av om en alarm lyder.

N-24

Velg lysvarighet

I Tidvisnings Modus holder du inne (C) i minst 2 sekunder for å veksle mellom lys-varigheten.

- Ca. 1,5 sekunder: 3"-sekunds indikator vises ikke.
- Ca. 3 sekunder: 3"-sekunds indikator vises.

- Trykkes (C) i operasjonen over gjør også til at det veksles mellom 12- og 24 timers visnings format.




3-Sekunds indikator

- For å unngå at batteriet skal gå tomt vil uret automatisk skifte tilbake til 1,5 sekunders innstilling etter ca 7 timer etter at 3 sekunders innstilling er valgt.

N-25

Hoved Indikatorer

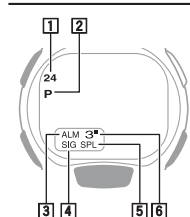

Nummer	Navn	Se
1	24 indikator	N-14
2	PM indikator	N-11
3	Alarm på indikator	N-16, N-17
4	Timesignal på indikator	N-17
5	SPL indikator	N-20
6	3-Sekunds indikator	N-25

N-26

Spesifikasjoner

Nøyaktighet ved normaltemperatur: ±20 sekunder pr måned

Tidvisning: Timer, minutter, sekunder, p.m. (P), måned, dato, ukedag

Tids Format: 12-timer og 24-timer
Kalendersystem: Full autokalender forhånds programmert for perioden 2000 til 2099.

Alarmer: Daglig Alarm, Timeignal

Stoppeklokke:

Måleenhet: 1/100 sekund
Målekapasitet: 23:59' 59.99"
Målings typer: Medgått tid, mellomtid, 2 slutt-tider

Dual Tid: Time, minutter

Lys-funksjonen: LED (light-emitting diode); valgbar lysvarighet (ca. 1,5 sekund eller 3 sekunder)

N-27

Strøm: Ett lithium batteri (Type: CR1620)

Et fulladet batteris ca. operasjonstid: 10 år under følgende forhold:

- Bruk av alarmer en gang i døgnet (10 sekunder)
- Bruk av lys en gang i døgnet (1,5 sekunder)

Unngå unødvendig bruk av lys-funksjonen, da det forbraker meget strøm og kan gjøre batteriene svake.

Spesifikasjonene kan endres uten varsel.

N-28