


- Ta vare på denne manualen for seinere bruk.
- Ditt ur kan avvike noe fra de bilder som er vist i bruksanvisningen.

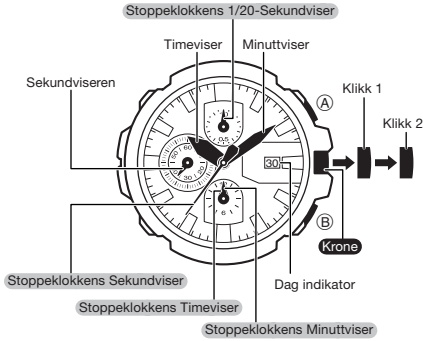

Stoppeklokke Funksjoner

For å endre tidsinnstillingen

Når sekundviseren peker på 12, trekker du ut **Kronen** til klipp 2.

Skru på **Kronen** for å endre innstilling av tid.

Trykk **Kronen** inn igjen.

Merk

- Sjekk at du har stilt riktig, AM eller PM tid.
- Ved endring av tid, flytt minuttviseren fire eller fem minutter forbi den endelige innstillingen, og deretter tilbake til den innstillingen du ønsker.

For å endre innstilling av dag

Trekk **Kronen** ut til klipp 1.

Skru på **Kronen** for å stille dato.


Trykk **Kronen** inn igjen.

Merk

- Innstilling for dato indikatoren bruker 31-dagers måned. Gjør justeringer for måneder som er kortere enn 31 dager.
- Unngå å gjøre endringer på dato indikatoren mellom kl. 9 p.m. og 1 a.m. Ellers kan det hende at dato indikatoren ikke endrer seg korrekt når tiden når midnatt.


Krone Operasjoner

Noen vanntette modeller (100 meter, 200 meter) har en skru-krone. Når du trenger å utføre en krone operasjon, rotere det mot deg for å skru den ut/løse den. Trekk så kronen ut. Unngå å bruke unødvendig makt når du trekker. Klokken er IKKE vannrett når kronen er skrudd ut. Etter å ha utført en krone operasjon, skru kronen skikkelig inn igjen.

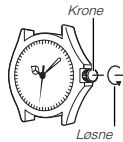

Hvis uret ditt har en roterende bezel...

Du kan rotere bezelet/ringen for å justere dens merke ▼ med minuttviseren. Så kan du avlese hvor lang tid det har gått siden du justerte ▼ merket.

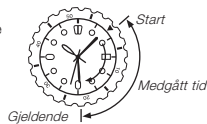

Spesifikasjoner

Nøyaktighet: ±20 sekunder i måneden

Stoppeklokke: Målekapasitet: 11:59'59,95" (12 timer)

Målings enhet: 1/20 sekund

Målinger: Medgått tid, mellomtid, 2 slutt-tider

Batteri: Ett silver oxide batteri (Type: SR927SW)

Batteri levetid: Ca. 3 år (2 minutters stoppeklokke operasjon pr. dag)

Bruk av stoppeklokke

Stoppeklokken måler medgått tid i 1/20-sekunds intervaller opp til 11 timer, 59 minutter og 59,95 sekunder.

Medgått tid



Mellomtid



To sluttider



Viktig!

- Ikke bruk stoppeklokken dersom kronen er trekt ut.

Merk

- Stoppeklokkens 1/20 Sekundviser vil bevege seg i de 10 første minuttene av en måling. Etter det vil viseren stoppe på 0. Når du stopper en medgått tid måling vil 1/20 Sekundviseren flytte seg til 1/20 sekund avlesing for den gjeldende medgåtte tiden

Rettelse av visernes 0 posisjoner

Utfør følgende prosedyre dersom stoppeklokkens visere ikke returnerer til 0 posisjon når du nullstiller stoppeklokken.

Prosedyre

Trykk på (A) knappen for å velge hvilke viser du ønsker å justere. Hver gang du holder inne (A) i 2 sekunder under følgende prosedyre, velges neste viser som da kan justeres.

Bruk (B) knappen i den følgende prosedyren for å justere 0 posisjonen for den valgte viseren. Holder du inne (B) går innstillingene raskere.

Trekk **Kronen** ut til klipp 2.

Hold inne (A) i ca. 2 sekunder og **Stoppeklokkens 1/20-sekundviser** vil rotere for å indikere 1/20 sekundvisers innstillings Modus.

- Hvis sekundviseren ikke flytter seg til 0 posisjon, bruk (B) knappen for å justere den.

Hold inne (A) i ca. 2 sekunder og **Stoppeklokkens Sekundviser** vil rotere for å indikere Sekundvisers innstillings Modus.

- Hvis sekundviseren ikke flytter seg til 12 posisjon, bruk (B) knappen for å justere den.

Hold inne (A) i ca. 2 sekunder og **Stoppeklokkens Timeviser** og **Stoppeklokkens Minuttviser** vil rotere for å indikere Time- og Minuttvisers innstillings Modus.

- Hvis sekundviseren ikke flytter seg til 0 posisjon, bruk (B) knappen for å justere den.

Når innstillingene er ferdig, trykker du **Kronen** inn igjen.

Viktig!

- Tiden stopper når kronen er trekt ut. Juster gjeldende tide etter at du har utført operasjonenover.