


Gratulerer med nytt ur!

For best mulig utbytte og vedlikehold av dette uret bør du lese denne manualen grundig.
Ta godt vare på denne manualen.

N-1

Om bruksanvisningen

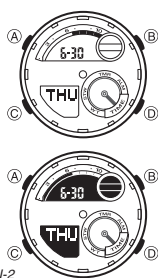

N-2

- Avhengig av hvilke modell du har, vil teksten i displayet være enten mørk mot lys bakgrunn eller lys mot mørk bakgrunn. Alle eksempler i denne bruksanvisningen bruker mørke tegn mot lys bakgrunn.
- Urets knapper nevnes i denne bruksanvisningen med bokstaver som vist i illustrasjonene.
- Illustrasjonene i denne manualen er kun ment for referanse, så det virkelige produktet kan avvike noe fra illustrasjoner/bilder som her er brukt.

Ting du bør kontrollere før du bruker uret

1. Kontroller lokal by og sommertids (DST) innstillingen.

Bruk fremgangsmåten under "Hvordan konfigurere hjemby innstillinger" (side N-14) for å konfigurere hjemby og sommertid.

Viktig!

Korrekte data i Verdenstid Modus avhenger av korrekt lokal by, tid og dato innstilling i Tidvisnings Modus. Sørg for at disse konfigurasjonene er innstilt korrekt.

2. Innstill gjeldende tid.

Se "Innstilling av gjeldende tid og dato" (side N-17).

Uret er nå klart til bruk.

N-3

Innhold

Om bruksanvisningen.....	N-2
Ting du bør kontrollere før du bruker uret.....	N-3
Modus Referanse guide.....	N-7
Tidvisning.....	N-12
Konfigurering av hjem by innstillingene.....	N-14
Innstilling av gjeldende tid og dato.....	N-17
Justering av visernes utgangsposisjon.....	N-21
Å se tiden i en annen tidssone.....	N-24
Bruk av stoppeklokke.....	N-29
Bruk av Nedtelleren.....	N-32
Bruk av Alarm.....	N-35

N-4

Lys-funksjonen.....	N-39
Knappetone.....	N-44
Indikasjon for lavt batteri.....	N-46
Spørsmål og svar.....	N-48
Spesifikasjoner.....	N-50

N-5

Notater:

Modus Referanse guide

Valg av modus er avhengig av hva du ønsker å bruke uret til.


For å gjøre dette:	Gå inn i dette modus:	Se:
• Se gjeldende dato for lokal by/hjembyen	Tidvisnings Modus	N-12
• Innstill lokal bykode (hjemby) og sommertid (DST)		
• Innstilling av tid og dato		
Se klokkeslett i en av 48 byer (31 tidssoner) over hele verden	Verdenstid Modus	N-24
Bruk stoppeklokken til å måle medgått tid	Stoppeklokke Modus	N-29
Bruk av nedtelleren	Nedtellers Modus.	N-32
• Still inn en alarm	Alarm Modus	N-35
• Slå av og på timesignalet		

N-6

N-7

Velg et Modus

- Bildet nedenfor viser hvilke knapper som må trykkes for å navigere mellom modusene.

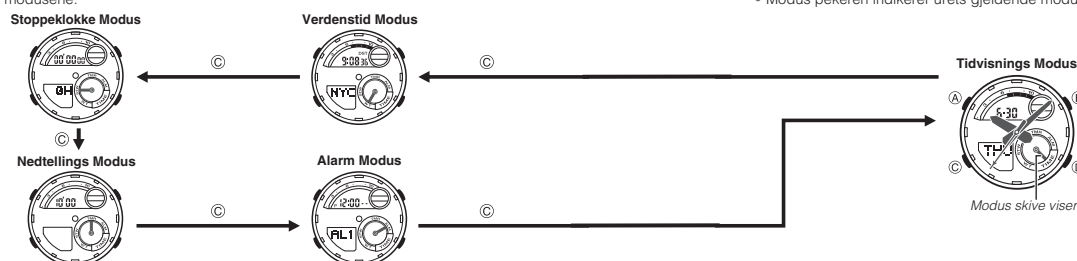

N-8

- For å gå tilbake til Tidvisnings Modus fra andre modus, holder du nede C i ca. 2 sekunder.
- Modus pekeren indikerer urets gjeldende modus

N-9

Generelle funksjoner (alle modus)

Funksjonene og operasjonene som beskrives i dette avsnittet, kan brukes i alle modus.

Direkte tilgang til tidvisningsmodus

- For å gå inn i Tidvisnings Modus fra andre modi, holder du nede (C) i ca. to sekunder.

Autoretur-funksjonen

- Uret vil automatisk gå tilbake til tidvisningsmodus hvis du ikke trykker på noen knapper for en bestemt tidsperiode i hver modus.

Modus navn	Ca. medgått tid
Alarm	3 minutter
Innstillingsskjermen (digital innstilling blinker)	3 minutter

Første display i hver modus


Når uret kommer inn i Alarm eller Verdenstid Modus, vil de data som var fremme siste N-10 gang uret gikk ut av det gjeldende Modus, være det som først kommer frem.

Bla frem til data

Knappene (D) og (B) brukes til å bla gjennom dataene i displayet. I de fleste tilfellene vil blaugen gå hurtigere hvis knappene holdes inne.


Digital Meter

- Det øvre Digital Meteret (Digital Meter A) indikerer sekundene i Tidvisnings Modus (side N-12), Verdenstid Modus (side N-24), og Nedtellings Modus (side N-32). I Stoppeklokke Modus (side N-29) indikerer den 1/10 sekunder.




Tidvisning

Bruk Tidvisnings Modus for å innstille og se tidvisning og dato.

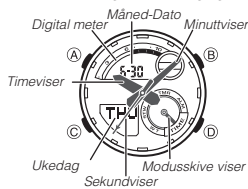

N-12

- Hvert trykk på (A) i Tidvisnings Modus vil skifte skjerm innhold som vist under.



N-11

Konfigurering av hjem by innstillingene


Der er 2 hjemby innstillinger: Valg av aktuell hjemby og valg av enten standard tid eller sommertid (DST).



Å konfigurere hjemby innstillingene

1. I Tidvisnings Modus, hold inne (A) til ADJ vises i nedre display.
 - Når du slipper (A) (etter at ADJ vises), vil SET begynne å blinke i øvre display. Dette er innstillingsdisplayet.
 - Uret vil også gå ut av innstillingsdisplayet automatisk hvis du ikke trykker på noen av knappene innen to-tre minutter.
2. Bruk (D) (østover) og (B) (vestover) for å bla gjennom tilgjengelige by koder.
 - For mer informasjon om bykoder, se bykodedatabellen bak i bruksanvisningen.

N-14

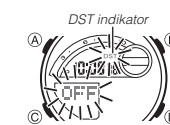

3. Trykk (C).
 - Dette fører til at DST-indikatoren vises i øvre display og gjeldende innstilling for sommertid for den valgte hjem by vises i nedre display.
4. Trykk (D) for å skifte mellom sommertid (ON) og vanlig tid (OFF).
 - Vær oppmerksom på at du ikke kan skifte mellom normalt tid og sommertid mens UTC er valgt som din hjemby.

5. Når du er ferdig, trykk (A) for å gå ut av innstillings skjermen.
 - DST-indikatoren vises i displayet når sommertid er aktivert.

Merk

- Etter at du har spesifisert en bykode, vil uret benytte UTC* (koordinert universell tid) i Verdenstid Modus til å beregne nåværende tid for andre tidszoner basert på innstillingen av din hjemby.
 - * Koordinert universell tid (UTC) er den globale vitenskapelige standard for tidvisning. Referansepunktet for UTC er Greenwich i London.

N-13

Endring av sommertid-innstillinger



1. I Tidvisnings Modus, hold inne (A) til ADJ vises i nedre display.
 - Når du slipper (A) (etter at ADJ vises), vil SET begynne å blinke i øvre display.
2. Trykk (C).
 - Dette fører til at DST-indikatoren vises i øvre display og gjeldende innstilling for sommertid for den valgte hjem by vises i nedre display.

3. Trykk (D) for å skifte mellom sommertid (ON) og vanlig tid (OFF).
4. Når du er ferdig, trykk (A) for å gå ut av innstillings skjermen.
 - DST-indikatoren vises i displayet når sommertid er aktivert.

N-16

Innstilling av gjeldende tid og dato

Du kan bruke prosedyren under for å endre innstillingene for tid og dato i normal tidvisning dersom de er av.


Å endre digitale hjemby data skal føre til at den analoge tidsinnstilling endres tilsvarende. Hvis den analoge tiden ikke samsvarer med den digitale tiden, må du sjekke utgangsposisjonene på viserne og foreta justeringer om nødvendig (side N-21).

Hvordan endre innstilling av tid og dato

1. I Tidvisnings Modus, hold inne (A) til ADJ vises i nedre display.
 - Når du slipper (A) (etter at ADJ vises), vil SET begynne å blinke i øvre display.



2. Trykk (C) for å flytte blinkingen i sekvensen som er vist nedenfor.



N-18

3. Når innstillingene som ønskes forandret blinker, bruk (D) og (B) til forandre dem som vist nedenfor.

Display	For å gjøre dette:	Gjør dette:
TYO: TOKYO	Endre bykode	Se side N-14.
OFF ^{DST}	Skift mellom Sommertid (On) og Vanlig tid (OFF).	Se side N-14.
12H	Skifte mellom 12- og 24-timersformat for tidvisning (12H/24H).	Trykk (D).
36	Nullstille sekundene til 00 (Hvis sekundene er mellom 30 og 59 blir ett minutt lagt til).	Trykk (D).
P 10:08	Skifte timer eller minutter	Bruk (D) (+) og (B) (-).
2016 6-30	Skift år, måned eller dag	

N-17

N-19

4. Når du er ferdig, trykk (A) for å gå ut av innstillings skjermen.

Merk

- For info om valg av hjemby og konfigurering av sommertid, se "Konfigurering av hjemby innstillinger" (side N-14)
- Når 12-timer formatet er valgt i tidvisning, vil P (PM) indikator vise i displayet fra middag til midnatt (11.59 pm) Når 24-timer formatet er valgt, vises tiden mellom 0:00 og 23:59, uten P (PM) indikator.
- Urets kalender regner automatisk ut skuddår og måneders lengde. Når uret først er innstilt, bør det ikke være nødvendig å stille det på nytt før ved skifte av batterier.
- Ukedagen endres automatisk når datoen endres.
- Se sidene som vist under for mer info om innstilling av tidvisningsmodus.
 - Knappetone på/av "Å aktivere eller deaktivere knappetone" (page N-44)
 - Innstilling av lysets varighet: "Velg lysvarighet" (side N-40)


N-20

Justering av visernes utgangsposisjon

Sterk magnetisme eller påvirkning kan føre til at viserne på uret blir satt ut av funksjon.

- Justering av utgangsposisjonene er ikke nødvendig når den analoge og digitale tiden viser likt i Tidvisnings Modus.

Å justere utgangsposisjonene

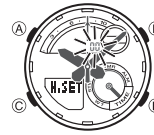

1. I tidvisningsmodus, hold inne (A) i ca. 5 sekunder, til H.SET vises i nedre display.
 - Når du slipper (A) etter at H.SET vises, vil sekundviseren flyttes til kl. 12. Dette indikerer modus for justering av sekundviserens utgangsposisjon.
 - Selv om ADJ vises i nedre display ca. 2 sekunder etter at du begynte å holde inne (A), må du ikke slippe knappen ennå. Hold den inne til H.SET vises.

N-21

- Bruk (C) knappen for å velge hvilken viser som skal justeres. Hvert trykk på (C) flytter i sekvens fra sekundviser, til time- og minuttviser, og så til skive-viseren. Å velge en viser gjør at den flyttes til 12:00 og innholdet i de øvre displayet endres som vist i tabellen nedenfor.

Øvre display	Valgte viser
Bliker 00	Sekundviser
Bliker 0:00	Time- og minutt visere
Bliker SUB	Modus Skive-viser

- Hvis den valgte viseren ikke flytter seg nøyaktig til kl. 12, må du utføre trinn 2 under for å justere den.
- Hvis du ikke rører urets knapper i to-tre minutter, vil det automatisk gå ut av innstillingsmodus. Alle endringer du har gjort opp til dette punktet vil bli lagret.

N-22

2. Bruk (D) (+) og (B) (-) for å justere posisjonen for den valgte viseren.
 - Å holde en av knappene inn vil flytte viseren hurtig. Hurtig stilling fortsetter selv om du slipper knappen. For å stoppe hurtigbevegelsen trykker du på en av urets knapper.
 - Sekundviseren og skive viseren vil automatisk stoppe hurtig stillingen når de har fullført en hel omdreining . Minuttviseren vil stoppe automatisk etter 12 omdreininger (runder).
3. Trykk (A) for å returnere til vanlig tidvisning.

Merk

Når du er ferdig med justering av utgangsposisjonene må du gå tilbake til Tidvisnings Modus og sjekke at de viserne og det nedre displayet viser samme tid. Hvis de ikke gjør det må du utføre justering av utgangsposisjonene igjen.

N-23

Å se tiden i en annen tidssone

Du kan bruke verdenstid-modus til å se nåværende tid i en av 31 tidssoner over hele verden. Byen som er valgt i verdenstid-modus kalles for "World Time City" (verdenstidbyen).

- Du kan også bytte gjeldende Verdenstid by og Hjemby (Lokal by) i Verdenstid Modus (side N-27).

Gjeldende tid i den valgte Verdenstid byen



Den valgte Verdenstid byen

Å gå til Verdenstid Modus


Bruk (C) til å velge Verdenstid Modus som vist på side N-8.

- Modus skive-viseren vil peke på WT, og den gjeldende bykode og bynavn vil rulle over det nedre displayet. Så vil bykoden forbli synlig i det nedre displayet Du kan få bykoden og bynavnet til å rulle igjen over displayet ved å trykke (A).
- Timeviser, minuttviser og sekundviser viser gjeldende tid.

N-24

N-25

Å konfigurere Verdenstid by og sommertid innstillinger

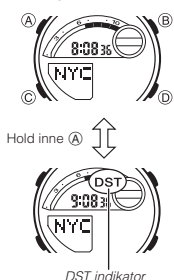

1. I verdenstid modus trykker du (D) (Øst) for å bla gjennom bykodene.
 - For mer informasjon om bykoder, se bykodetabellen bak i bruksanvisningen.
 - Trykk (B) og (D) samtidig for å gå til UTC tidssone.
2. For å velge mellom sommertid (DST indikator vises i øvre display) og standard tid (DST indikator vises ikke), hold inne (A).
 - Dersom du bruker Verdenstid Modus til å endre sommertid/vanlig tid for den bykoden som er valgt for din hjemby, vil også tiden i vanlig Tidvisnings Modus endres.
 - Vær obs. på at du ikke kan skifte mellom standard tid og sommertid mens UTC er valgt som verdenstid by.

N-26

- Merk at gjeldende standardtid/sommertid innstilling gjelder kun for den valgte tidssone.. De andre bykodene forblir uforandret.

Bytt lokalby og verdenstidby med hverandre

Du kan bruke fremgangsmåten nedenfor for å bytte din hjemby med din Verdenstid by. Denne funksjonen er nyttig for dem som ofte reiser mellom to forskjellige tidssoner.

- Du må definere hva som er hjemby og hva som er Verdenstid by før du utfører prosedyren under.

Konfigurering av hjemby innstillinger (side N-14)


Å konfigurere verdenstid by og sommertid innstillinger (side N-26)

N-27

Å bytte lokal tid og verdenstid byer

Trykk (A) og (B) samtidig.


- Lokaltiden (indikert med hoved time- og minuttviserne) og tiden for Verdenstid byen (vist i displayet) blir byttet med hverandre.

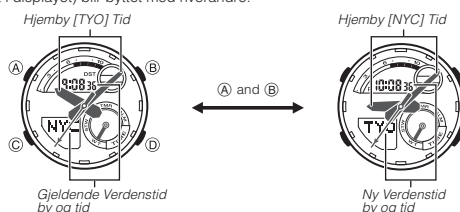

N-28

Bruk av stoppeklokke

Stoppeklokken kan måle medgått tid, mellomtid og to sluttider.

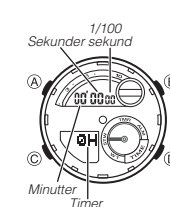

Å gå til Stoppeklokke Modus

Bruk (C) til å velge Stoppeklokke Modus som vist på side N-8.

Modus skive-viseren vil flytte seg til STW.

Hvordan måle forløpt tid



N-29

Å pause i en mellomtid**Å måle to sluttider**

N-30


Merk

- Stoppeklokke Modus kan måle medgått tid opp til 23 timer, 59 minutter og 59,99 sekunder.
- Når måling av medgått tid når max. tid begynner den automatisk fra null igjen.
- En pågående måling av medgått tid fortsetter selv om går ut av Stoppeklokke Modus. Men, om du går ut av Stoppeklokke Modus mens en mellomtid vises, vil ikke mellomtiden vises når du går inn i Stoppeklokke Modus igjen.

N-31

Bruk av Nedtelleren

Nedtelleren kan innstilles til å starte automatisk på et forhåndsbestemt tidspunkt og pipere når den har talt ned til null.

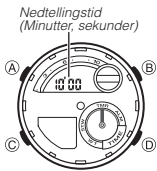**Å gå til Nedtellings Modus**

Bruk (C) til å velge Nedtellings Modus som vist på side N-8.

- Modus skive-viseren vil flytte seg til TMR og det øvre displayet vil vise gjeldende nedtellings tid.

Innstilling av nedtellerens start-tid

1. Å gå til Nedtellings Modus.

- Hvis nedtelleren er startet (indikeres ved at sekundene teller ned), trykk (D) for å stoppe den og trykk så (A) for å gå tilbake til nedtellerens start tid.

N-32

- Hvis nedtelleren står på pause, trykk (A) for å gå tilbake til nedtellerens start tid.
- Hold inne (A) til minuttene begynner å blinke. Dette er innstillings skjermen.
 - Benytt (D) (+) og (B) (-) til å endre minutt tallet.
 - Nedtelleren kan stilles mellom 1 minutt og 60 minutter i ett minuts trinnvis økninger.
 - Trykk (A) når du er ferdig.

Å utføre en nedtellings operasjon

- Før du skal starte en ny nedteller må du sjekke at ikke nedtelleren allerede er i gang (indikeres ved at sekundene teller ned). Hvis den er det, så trykker du (D) for å stoppe den og deretter (A) for å tilbakestille nedtelleren til start-tiden.


N-33

- Alarmen lyder i ti sekunder når nedtellingen kommer til null. Denne alarmen vil lyde i alle modus. Nedtelleren går automatisk tilbake til den innstilte start-tiden når alarmen er ferdig.

Hvordan stoppe alarmen

Trykk på en av urets knapper.

N-34

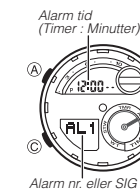Bruk av Alarm

Det kan stilles fem uavhengige alarmer. Når alarmen er aktivert vil den lyde i ti sekunder hver dag når tidvisningen kommer til alarmtidspunktet. Dette vil skjje selv om uret ikke er i tidvisningsmodus. En av alarmene er en snooze alarm. Snooze alarmen hvert 5. minutt opp til 7 ganger eller til den slås av. I alarm-modus er også timesignalet, som lyder hver hele time når det er slått på.

Å gå til Alarm Modus

Bruk (C) til å velge Alarm Modus vist på side N-8.


- Modus skive-viseren vil flytte til ALM, det nedre displayet vil vise den gjeldende valgte alarm nummer (AL1 til AL4, eller SNZ), eller timesignal indikator (SIG).

N-35

- Når uret kommer inn i alarm-modus, vil det display som var fremme siste gang uret gikk ut av alarm-modus, være det som først kommer frem.

Innstilling av alarm tid

1. I Alarm Modus trykker du (D) for å bla gjennom alarm skjermene i det nedre displayet til den du ønsker å endre vises.

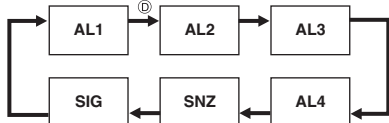

N-36



2. Hold nede (A) til time-tallene i alarm innstillingen begynner å blinke i det øvre displayet.

- Dette er innstillings skjermen.
- Trykk (C) for å flytte blinkingen mellom timer og minutter.
 - Når en innstilling blinker, bruk (D) (+) og (B) (-) til å forandre innstillingen.
 - Hvis uret viser tid i 12-timersformatet (PM/AM) er det viktig ved innstilling av alarm å velge riktig (AM-ingen indikator, eller PM (P) indikator).
 - Trykk (A) når du er ferdig.

Testing av alarmen

Hold nede (D) i Alarm Modus.


N-37

Slå av og på en alarm eller timesignalet

1. I Alarm Modus brukes (D) til å velge alarm eller timesignal.

2. Når du har valgt en alarm eller timesignalet, trykk (A) for å slå det på (on) eller av (-).

Snooze alarm indikator
Alarm på indikator

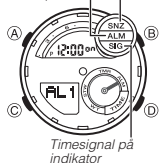


- Alarm "på" indikatoren (når en alarm er på), snooze alarm indikatoren (når snooze alarmen er på), og timesignal indikatoren (når timesignalet er på) vises i det øvre displayet i alle moduser.

Hvordan stoppe alarmen

Trykk på en av urets knapper.

N-38

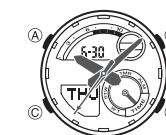Lys-funksjonen

Displayet på uret blir opplyst for enkelt å avleses i mørke. Autolys-funksjonen aktiverer lys-funksjonen når du vrir uret mot ansiktet.

- Autolys må være aktivert for at det skal fungere. (side N-42).

Å lyse opp displayet manuelt

I alle modus trykker du (B) for å lyse opp displayet (unntatt når en innstilling er i gang).

- Du kan benytte fremgangsmåten som vises under til å lyse opp displayet i enten 1,5 eller 3 sekunder. Når du trykker (B), vil lyset forbli på i ca. 1,5 eller 3 sekunder, avhengig av den gjeldende innstillingen.
- Operasjonen over slår på lyset uavhengig om auto lys funksjonen er aktivert eller deaktivert.

N-39

Veig lysvarighet

- I Tidvisnings Modus, hold inne (A) til **ADJ** vises i nedre display.
 - Når du slipper (A) (etter at **ADJ** vises), vil **SET** begynne å blinke i øvre display.
- Bruk (D) for å bla gjennom innstillingene i det nedre displayet til du kommer til gjeldende lys varighet (**LT1** eller **LT3**) vises.
 - Se trinn 2 under "Å endre gjeldende tid og dato manuelt" (side N-17) for informasjon om hvordan rulle gjennom innstillings skjermene.
- Trykk (D) for å sette lysvarighet til tre sekunder (**LT3** vises) eller til ett sekund (**LT1** vises).
- Når du er ferdig, trykk (A) for å gå ut av innstillings skjermen.

N-40

Om Auto Lys


Ved aktivering av autolys-funksjonen lyser displayet opp, hver gang du beveger håndleddet på den måten som beskrives nedenfor.

La uret være i en posisjon hvor det er parallelt med bakken og vipp det deretter mot deg mer en 40 grader. Nå skal displayet lyse opp.

**Advarsel!**

- Opphold deg alltid på et sikkert sted når du leser displayet ved hjelp av autolys-funksjonen. Les ikke informasjon fra urets display når du løper, sykler, kjører bil eller motorsykkell, eller på andre måter utfører handlinger som kan resultere i skader. Tenk også på om autolys kan sjenerere eller distrahere dine omgivelser.
- Når du bærer uret på håndleddet, så la autolys-funksjonen være av når du sykler eller kjører motorsykkell eller andre motorkjøretøyer. Plutselige og ikke tilisiktede bruk av autolys-funksjonen kan medføre distraksjon som kan resultere i trafikulykker og alvorlige personlige skader.

N-41

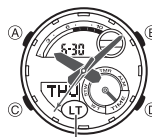Aktivisering og deaktivering av auto-lys

Auto lys aktivert indikator

Hold nede (C) i Tidvisnings Modus i tre sekunder for å slå på (**LT** vises i displayet og av (**LT** vises ikke)

- Autolys indikatoren (**LT**) vises displayet i alle Modus når funksjonen er slått på.
- Auto Lyset forblir på i kun 6 timer. Etter det vil Auto Lyset automatisk bli deaktivert.

Lys - forhåndsregler

- I sollys er det ikke sikkert du kan se lyset i displayet.
- Lyset går av om en alarm lyder.
- Unngå unødvendig bruk av lys-funksjonen, da det gjør batteriene svake.

N-42

Forholdsregler for Auto Lys

- Det er ikke sikkert lyset kommer på hvis uret avviker mer enn 15 grader fra å være parallell med bakken. Så se til at håndleddet er parallellt med bakken.
- Lyset går av etter 1,5 eller 3 sekunder, selv om du fortsetter å holde uret mot ansiktet. (side N-40)
- Statisk elektrisitet eller magnetiske felter kan forstyrre autolys-funksjonen. Hvis displayet ikke lyser opp første gang du prøver, forsøk flere ganger: La displayet og håndleddet være parallellt med bakken og deretter vrir du det mot deg. Hvis det likevel ikke fungerer, la armen henge ned langs siden før du igjen plasserer den slik at håndleddet og displayet er parallellt med bakken.
- Det kan hende at du vil høre en svak klikkelyd når du vrir uret frem og tilbake. Lyden er forårsaket av autolys-funksjonen og er ikke en feil ved uret.

N-43

Knappetone

Knappetonen lyder hver gang du trykker på en av urets knapper hvis den er aktivert. Du kan aktivere eller deaktivere knappe tonen som ønsket.

- Selv om du står av knappetonen, vil tone for alarm, timesignal og nedteller være aktivert.

Å aktivere eller deaktivere knappetonen

Mute indikator

- I Tidvisnings Modus, hold inne (A) til **ADJ** vises i nedre display.
 - Når du slipper (A) (etter at **ADJ** vises), vil **SET** begynne å blinke i øvre display.
- Bruk (C) for å bla gjennom innstillingene i det øvre displayet til du kommer til gjeldende knappetone innstilling (**MUTE** eller **KEY ♪**) vises.

N-44

- Se trinn 2 under "Å endre gjeldende tid og dato manuelt" (side N-17) for informasjon om hvordan rulle gjennom innstillings skjermene.

- Trykk (D) for å skifte mellom aktivert(**KEY ♪**) og deaktivert (**MUTE**).
- Trykk (A) når du er ferdig.

Merk

- Mute indikatoren vises i alle modus når knappetonen er deaktivert.

N-45


Indikasjon for lavt batteri

En indikator for lavt batteri vises i displayet når batteri nivået er lavt. Bytt batteri så fort som mulig.

Merk

- For retningslinjer vedr batteriets levetid og batteri typer, se "Spesifikasjoner" (side N-50).

Forholdene under berøres når batteri indikatoren blinker.



Lavt batteri indikator

- Alle viserne er stoppet.
- Bortsett fra batteri indikatoren vil alle display funksjoner være deaktivert.
- Urets alarm/toner er deaktivert.
- Lyset er deaktivert.
- Urets funksjoner er deaktivert.

N-46

Merk

- Hypig bruk av sensorene, lys, alarm, og andre strøm intensive operasjoner over en kort periode kan føre til plutselig fall av batteri nivået, og dette får batteri indikatoren til å blinke. Selv om batteri indikatoren forsvinner og urets funksjoner blir aktivert, er det sterkt anbefalt å skifte batterier.

N-47

Spørsmål og svar**Innstilling av tid****■ Gjeldende tid er feil med flere timer.**

Kanskje den lokale bykoden er feil. (side N-14). Kontroller innstilling av lokal bykode og korrigér den hvis nødvendig.

■ Tidvisningen avviker med én time fra korrekt tid.

Du må kanskje endre innstillingen av sommertid (DST)/normaltid for den valgte lokal by. Bruk prosedyren under "Å endre innstilling av tid og dato" (side N-17).


Verdenstid Modus**■ Tiden for min verdenstid by er feil i Verdenstid Modus.**

Dette kan være p.g.a. feil innstilling mellom vanlig tid og sommertid. Se "Å konfigurere Verdenstid byen og sommertid innstillinger" (side N-26) for mer info.

N-48

Batterier**■ Batteri indikatoren blinker i det digitale displayet.**

Urets batteri nivå er lavt Bytt batteri så fort som mulig. Se "Batteri indikator" (side N-46).



Lavt batteri indikator

N-49

Spesifikasjoner

Nøyaktighet ved normaltemperatur: ±15 sekunder pr måned

Digital Tidvisning: Timer, minutter, sekunder, p.m. (P), måned, dato, ukedag

Tids Format: 12-timer og 24-timer

Kalendersystem: Full autokalender forhånds programmert for perioden 2000 til 2099.

Annet: By kode; sommertid/standard tid

Analog tidvisning: Timer, Minutter (viser flyttes hvert 10 sekund), sekunder

Verdenstid: 48 byer (31 tids soner)

Annet: standard tid/Sommertid

Stoppeklokke:

Måleenhet: 1/100 sekund

Målekapasitet: 23:59' 59.99"

Målings typer: Medgått tid, mellomtid, 2 slutt-tider

Nedteller:

Nedtellingsenher: 1 sekund

Nedtellings intervall: 60 minutter

Innstillingsområde: Nedtellings start tid (1 til 60 minutter, 1-minutts sekvenser)

Alarmer: 5 daglige alarmer (hvor av en snooze alarm), Time Signal

Lys-funksjonen: LED (light-emitting diode); valgbare lysvarighet (ca. 1.5 sekunder eller 3 sekunder); Auto lys funksjon

Annet: Tastelyd av/på; Lavt batteri varsling

Batteri: To silver oxide batterier (Type: SR927W)

Et fulladet batteris ca. operasjonstid: 2 år under følgende forhold:

- Bruk av lys en gang i døgnet (1,5 sekunder)

- Alarm: 10 sekunder/dag

Unngå unødvendig bruk av lys-funksjonen, da det forbruker meget strøm og kan gjøre batteriene svake. Vær ekstra oppmerksom når du bruker auto lys funksjonen. (side N-43)

Spesifikasjonene kan endres uten varsel.

N-50

N-51



City Code Table



L-1

City Code Table

City Code	City	UTC Offset/ GMT Differential	City Code	City	UTC Offset/ GMT Differential
PPG	Pago Pago	-11	UTC		
HNL	Honolulu	-10	LIS	Lisbon	0
ANC	Anchorage	-9	LON	London	
YVR	Vancouver		MAD	Madrid	
LAX	Los Angeles	-8	PAR	Paris	
YEA	Edmonton		ROM	Rome	+1
DEN	Denver	-7	BER	Berlin	
MEX	Mexico City		STO	Stockholm	
CHI	Chicago	-6	ATH	Athens	
NYC	New York	-5	CAI	Cairo	+2
SCL	Santiago		JRS	Jerusalem	
YHZ	Halifax	-4	MOW	Moscow	+3
YYT	St. Johns	-3.5	JED	Jeddah	
RIO	Rio De Janeiro	-3	THR	Tehran	+3.5
FEN	Fernando de Noronha	-2	DXB	Dubai	+4
RAI	Praia	-1	KBL	Kabul	+4.5
			KHI	Karachi	+5

L-2

City Code	City	UTC Offset/ GMT Differential
DEL	Delhi	+5.5
KTM	Kathmandu	+5.75
DAC	Dhaka	+6
RGN	Yangon	+6.5
BKK	Bangkok	+7
SIN	Singapore	
HKG	Hong Kong	+8
BJS	Beijing	
TPE	Taipei	
SEL	Seoul	+9
TYO	Tokyo	
ADL	Adelaide	+9.5
GUM	Guam	+10
SYD	Sydney	
NOU	Noumea	+11
WLG	Wellington	+12

* This table shows the city codes of this watch.
(As of December 2014)
* The rules governing global times (GMT differential and UTC offset) and summer time are determined by each individual country.

L-3