


- Ta vare på denne manualen for senere bruk.
- Ditt ur kan avvike noe fra de bilder som er vist i bruksanvisningen.

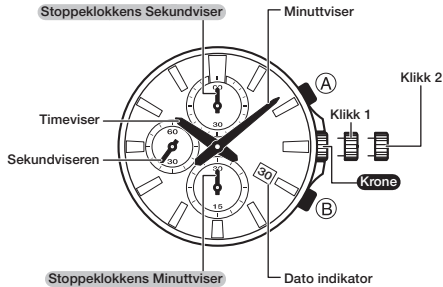

For å endre tidsinnstillingen

Når sekundviseren peker på 12, trekker du ut **Kronen** til klink 2.

Skrus **Kronen** for å endre innstilling av tid.

Trykk **Kronen** inn igjen på et timesignal for å avslutte.

Merk

- Sjekk at du har stilt riktig, AM eller PM tid.
- Ved endring av tid, flytt minuttviseren fire eller fem minutter forbi den endelige innstillingen, og deretter tilbake til den innstillingen du ønsker.

For å endre innstilling av dag indikator

Trekk **Kronen** ut til klink 1.

Skrus på **Kronen** for å stille dato.

Trykk **Kronen** inn igjen.

Merk


- Innstilling for dato indikatoren bruker 31-dagers måned. Gjør justeringer for måneder som er kortere enn 31 dager.
- Unngå å gjøre endringer på dato indikatoren mellom kl. 9:00 pm og 1:00 a.m. Ellers kan det hende at dato indikatoren ikke endrer seg korrekt ved midnatt.

Alarm for lavt batteri

- Sekundviseren vil bevege seg med 2-sekunders intervall for å alarmere deg om at ladingen er lav.
- Skift batteri så fort som mulig etter at varsel om lavt batteri vises.
- Stoppeklokke funksjonen er deaktivert når lavt batteri varsles.
- Hvis varsel om lavt batteri skjer mens stoppeklokken er i gang, så vil stoppeklokken automatisk nullstilles og stoppe.


Krone Operasjoner

Noen vanntette modeller (100 meter, 200 meter) har en skru-krone. Når du trenger å utføre en krone operasjon, rotere det mot deg for å skru den ut/løse den. Trekk så kronen ut. Unngå å bruke unødvendig makt når du trekker. Klokken er IKKE vanntett når kronen er skrudd ut. Etter å ha utført en krone operasjon, skru kronen skikkelig inn igjen.

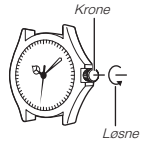

Hvis uret ditt har en roterende bezel...

Du kan rotere bezelet/ringen for å justere dens merke ▼ med minuttviseren. Så kan du avlese hvor lang tid det har gått siden du justerte ▼ merket.

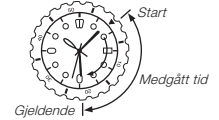

Bruk av stoppeklokke

Stoppeklokken måler medgått tid i 1-sekunds intervaller opp til 29 minutter og 59 sekunder.

Medgått tid



Mellomtid



Viktig!

- Ikke bruk stoppeklokken dersom kronen er trekt ut.

Merk

- medgått tid-operasjonen stopper automatisk ved 30 minutter.

Rettelse av visernes 0 posisjoner

Utfør følgende prosedyre dersom stoppeklokkens visere ikke returnerer til 0 posisjon når du nullstiller stoppeklokken.

Trekk **Kronen** ut til klink 2.

Bruk **A** for å justere **Stoppeklokkens sekundviser** til kl. 12, og **B** for å justere **Stoppeklokkens minuttviser** til kl. 12.

Når innstillingene er ferdig, trykker du **Kronen** inn igjen.

Viktig!

- Tiden stopper når kronen er trekt ut. Juster gjeldende tide etter at du har utført operasjonenover.

Spesifikasjoner

Modul Nr.	Nøyaktighet ved normal temperatur (pr. måned)	Batteri type	Batteri levetid (30 minutters stoppeklokke operasjon pr. dag)
5619	20 sekunder	SR927SW	Ca. 5 år

Stoppeklokke: Målekapasitet: 29'59" (30 minutter)
Måle enhet: 1 sekund
Målinger: Forløpt tid; mellomtid

Annet: Varsel for lavt batteri

Spesifikasjonene kan endres uten varsel.