

Guia de operação 3503

CASIO®

PORTUGUÊS


Você também pode encontrar informações sobre os procedimentos operacionais no website da CASIO.



<https://support.casio.com/global/pt/wat/model/3503/>

PT-1

Sobre este manual

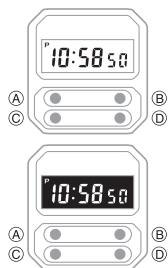

PT-2

- Dependendo do modelo do seu relógio, o texto aparece em indicações escuras com um fundo claro, ou em indicações claras com um fundo escuro. Todas as exibições de amostra neste manual são mostradas usando indicações escuras com um fundo claro.
- As operações dos botões são indicadas usando as letras mostradas na ilustração.
- Cada seção deste manual oferece as informações que você precisa saber para realizar as operações em cada modo.
- Repare que as ilustrações do produto neste manual são apresentadas apenas como referência e, portanto, o produto pode ter uma aparência um pouco diferente.

Sumário

Sobre este manual.....	PT-2
Recursos do relógio.....	PT-5
Configuração das definições da hora e da data.....	PT-6
Para configurar as definições da hora e da data.....	PT-6
Seleção de um modo.....	PT-8
Despertador.....	PT-10
Para definir a hora do despertador.....	PT-10
Para parar o alarme.....	PT-11
Para ativar e desativar o despertador diário e o sinal de marcação das horas.....	PT-11
Para testar o alarme.....	PT-12
Cronômetro.....	PT-13
Para cronometrar o tempo decorrido.....	PT-13

Indicadores principais.....	PT-14
Especificações.....	PT-15

Recursos do relógio

- ◆ Despertador
- ◆ Cronômetro

Você também pode encontrar informações sobre os procedimentos operacionais no website da CASIO.




<https://support.casio.com/global/pt/wat/model/3503/>

PT-4


PT-5

Configuração das definições da hora e da data

Para configurar as definições da hora e da data

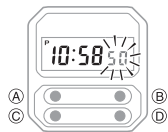

1. No modo de indicação das horas, pressione (C) três vezes. Isso fará com que os segundos pisquem no mostrador.
2. Pressione (A) para mover a intermitência na sequência mostrada abaixo para selecionar uma definição.

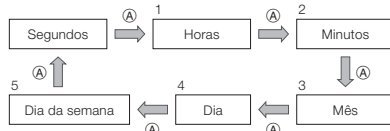

PT-6

3. Use (D) para alterar a definição selecionada.

Tela	Este item de definição:
50	Reposicionar os segundos a 00 • 30 a 59 segundos: Adiciona 1 aos minutos
10:58	Alterar as horas ou minutos • Manter (D) pressionado muda a seleção atual em alta velocidade.
6 30 TH	Alterar o mês, dia ou dia da semana • Manter (D) pressionado muda a seleção atual em alta velocidade.

4. Pressione (C) para sair da tela de definição.


- O relógio retornará automaticamente ao modo de indicação das horas se você não realizar nenhuma operação dentro de um ou dois minutos no modo de definição da hora.

PT-7

Seleção de um modo

- Pressione (C) para mudar o modo.
- Depois de realizar uma operação em qualquer modo, pressione (C) para retornar ao modo de indicação das horas.

- Pressione (B) em qualquer modo para iluminar o mostrador do relógio.

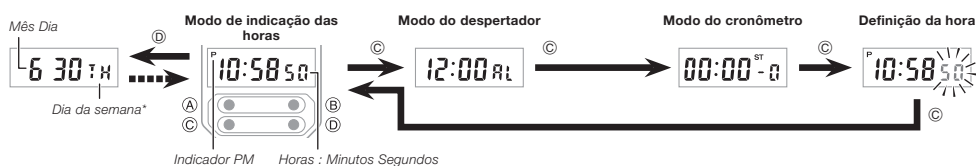

* SU: Domingo MO: Segunda-feira TU: Terça-feira WE: Quarta-feira TH: Quinta-feira
FR: Sexta-feira SA: Sábado

PT-8

Você também pode encontrar informações sobre os procedimentos operacionais no website da CASIO.



<https://support.casio.com/global/pt/wat/model/3503/>

PT-9


Despertador

Quando o despertador diário está ativado, o alarme soa durante 20 segundos na hora predefinida todos os dias. Quando o sinal de marcação das horas está ativado, o relógio emite um bipe na passagem de cada hora.

- O relógio retornará automaticamente ao modo de indicação das horas se você não realizar nenhuma operação dentro de um ou dois minutos no modo do despertador.

Para definir a hora do despertador

1. No modo do despertador, pressione (A).

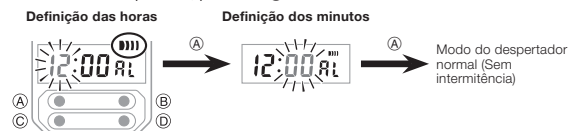

PT-10


2. Pressione (D) para aumentar o valor dos dígitos intermitentes.
 - Manter (D) pressionado muda a definição em alta velocidade.
 - Pressione (C) para retornar ao modo de indicação das horas.

Para parar o alarme

Pressione qualquer botão para interromper o alarme depois que ele começar a soar.

Para ativar e desativar o despertador diário e o sinal de marcação das horas

Pressione (D) no modo do despertador para alterar as definições do despertador diário e do sinal de marcação das horas na seguinte sequência.



PT-11

Para testar o alarme

Mantenha (D) pressionado no modo do despertador para soar o alarme.

Cronômetro

Minutos: Segundos



O modo do cronômetro lhe permite cronometrar o tempo decorrido. A faixa do cronômetro é de 59 minutos e 59,9 segundos.


Para cronometrar o tempo decorrido



PT-12

PT-13

Indicadores principais

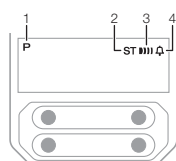

Número	Nome	Consulte
1	Indicador PM	PT-8
2	Modo do cronômetro	PT-13
3	Indicador de ativação do despertador	PT-11
4	Indicador de ativação do sinal de marcação das horas	PT-11

PT-14

Especificações

Precisão:

Média de ± 30 segundos por mês

Funções básicas:

Horas, minutos, segundos, mês, dia, dia da semana, AM/PM (P)
Calendário automático definido com 28 dias para fevereiro

Despertador:

Unidades de definição: Horas, minutos
Gerador de bipes: 20 segundos
Sinal de marcação das horas: O relógio emite um bipe na passagem de cada hora.

Cronômetro:

Unidades de medida: 1/10 de segundo
Capacidade de medição: 59 minutos, 59,9 segundos (60 minutos)

Outros:

Luz LED

PT-15

Pilha:

CR1616 x 1 (pilha vendida separadamente)
Vida útil da pilha: Aproximadamente 3 anos

Condições:

- Despertador: Uma vez (20 segundos)/dia
- Iluminação: Uma vez (1,5 segundo)/dia

As especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.

PT-16