

Guia de operação para 1301

CASIO®

Guia geral

- Pressione o botão **(B)** para selecionar os modos. A explicação de cada modo será dada nas páginas seguintes.



P-6

P-7


Modo de indicação das horas



P-8

Ajuste da hora digital

- Mantenha o botão **(C)** pressionado no modo de indicação das horas até que os dígitos dos segundos comecem a piscar no mostrador digital. Os dígitos piscam para indicar que estão *selecionados*.
- Pressione o botão **(C)** para mudar a seleção na seguinte seqüência.



- Uma vez que você chega no mostrador da indicação das horas, você deve manter o botão **(C)** pressionado novamente para exibir os segundos a piscar.

- Enquanto os dígitos dos segundos estiverem selecionados (piscando), pressione o botão **(B)** para reposicionar os segundos a "00". Se você pressiona o botão **(B)** enquanto a contagem dos segundos estiver entre 30 e 59, os segundos serão reposicionados a "00" e o valor dos minutos será aumentado em uma (1) unidade. Se a contagem dos minutos estiver entre 00 a 29, a contagem dos minutos não é alterada.
- Para os dígitos de outros itens (além dos segundos), pressione o botão **(B)** para aumentar o valor dos mesmos. Mantenha o botão **(B)** pressionado para obter uma mudança rápida. Quanto o ajuste de 12/24 horas estiver selecionado, pressione o botão **(B)** para comutar entre os dois formatos.
- Depois de ajustar a hora e o formato, pressione o botão **(C)** para voltar ao modo de indicação das horas.
- Se nenhum botão for operado dentro de alguns minutos enquanto uma seleção estiver piscando, a seleção pára de piscar e o relógio volta automaticamente ao modo de indicação das horas.

Ajuste da hora analógica

Em qualquer modo, pressione **(A)** para avançar o ajuste da hora analógica. Mantenha o botão **(A)** pressionado para avançar a hora rapidamente. Não é possível retroceder a hora, só avançar.

P-9


Modo de indicação data



P-10

Ajuste da data

- Mantenha o botão **(C)** pressionado no modo de data até que os dígitos do mês comecem a piscar no mostrador digital. Os dígitos piscam para indicar que estão *selecionados*.
- Pressione o botão **(C)** para mudar a seleção na seguinte seqüência.




- Uma vez que você chega no mostrador do modo de indicação da data, você deve manter o botão **(C)** pressionado novamente para exibir o mês selecionado (piscando).

- Enquanto os dígitos do mês ou da data estiverem selecionados (piscando), pressione o botão **(B)** para aumentar o valor dos dígitos. Enquanto o dia da semana estiver selecionado, pressione o botão **(B)** para avançar ao próximo dia. Mantenha o botão **(B)** pressionado para mudar a seleção corrente rapidamente.
- Depois de ajustar a data, pressione o botão **(C)** para selecionar o modo de indicação da data.

- O relógio não leva anos bissextos em consideração. Certifique-se de ajustar manualmente o dia 29 de fevereiro (quando houver um) para o dia da semana apropriado.
- Se você não pressiona nenhum botão dentro de alguns minutos enquanto uma seleção está piscando, a seleção pára de piscar e o relógio volta ao modo de indicação das horas automaticamente.

P-11

Modo do despertador

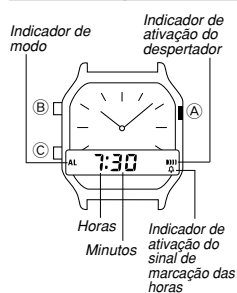

P-12


Quando a função do despertador diário é ativada, o despertador soa durante 20 segundos todos os dias na hora especificada. Pressione qualquer botão para interromper o som. Quando o sinal de marcação das horas é ativado, o relógio emite um bipe em cada hora. Observe que o despertador diário e o sinal de marcação das horas operam com base no ajuste da hora digital.

- Se você não pressiona nenhum botão durante alguns minutos no modo do despertador, o relógio volta automaticamente ao modo de indicação das horas.

Ajuste da hora do despertador

- Mantenha o botão **(C)** pressionado no modo do despertador até que os dígitos das horas comecem a piscar no mostrador. Os dígitos das horas piscam para indicar que estão *selecionados*.

- Pressione o botão **(C)** para mudar a seleção na seguinte seqüência.




- Uma vez que você chega no mostrador do modo do despertador, você deve manter o botão **(C)** pressionado novamente para exibir as horas selecionadas (piscando).
- Pressione o botão **(B)** para aumentar o valor dos dígitos selecionados. Mantenha o botão **(B)** pressionado para obter uma mudança rápida.
- O formato (12 ou 24 horas) da hora do despertador está sincronizado com o formato que você seleciona para a indicação das horas digital.
- Quando ajustar a hora do despertador, lembre-se de ajustar a hora corretamente para a manhã ou tarde (AM ou PM).

P-13

- Enquanto o ajuste do despertador diário/sinal de marcação das horas estiver selecionado, pressione o botão **(B)** para mudar o estado das funções na seguinte seqüência.

[Indicador de ativação do despertador/indicador de ativação do sinal de marcação das horas]



- Depois de fazer seu ajuste do despertador, pressione o botão **(C)** para selecionar o modo do despertador.
- Se você não pressiona nenhum botão dentro de alguns minutos, o relógio volta automaticamente ao modo de indicação das horas.

Teste do som do despertador

Mantenha o botão **(B)** pressionado para que o despertador soe. Observe que o acionamento do botão **(B)** também muda o modo.

P-14

Modo da hora dual

A função de hora dual permite-lhe ajustar uma segunda hora digital que opera independentemente das horas digital e analógica correntes. Isto significa que você pode informar-se da hora de um outro fuso horário.



Ajuste da hora dual

- Mantenha o botão **(C)** pressionado no modo da hora dual até que os dígitos das horas comecem a piscar no mostrador. Os dígitos das horas piscam para indicar que estão *selecionados*.
- Pressione o botão **(C)** para mudar a seleção na seguinte seqüência.

P-15

Horas → Minutos → Formato de 12/24 horas → Modo de hora dual

- Uma vez que você chega no mostrador do modo da hora dual, você deve manter o botão **C** pressionado novamente para exibir as horas selecionadas (piscando).
- 3. Pressione o botão **B** para aumentar o valor dos dígitos selecionados. Mantenha o botão **B** para obter uma mudança rápida. Enquanto o ajuste do formato de 12/24 horas estiver selecionado, pressione o botão **B** para comutar entre os dois formatos.
- 4. Depois de ajustar a hora, pressione o botão **C** para selecionar o modo de hora dual.
- Se você não pressiona nenhum botão dentro de alguns minutos, o relógio volta automaticamente ao modo de indicação das horas.

P-16


Especificações

Precisão em temperatura normal: ±30 segundos por mês

- Modo de indicação das horas
 - Analogica: Horas, minutos
 - Digital: Horas, minutos, segundos, pm
 - Sistema de indicação das horas: Comutável entre os formatos de 12 e 24 horas
 - Modo de indicação da data: Mês, dia do mês, dia da semana
 - Sistema do calendário: Calendário automático ajustado com 28 dias para fevereiro
 - Modo do despertador: Despertador diário, sinal de marcação das horas
 - Modo de hora dual
 - Modo do cronômetro
 - Capacidade de medição: 59 minutos 59,99 segundos
 - Unidade de medida: 1/100 de segundo
 - Modos de medição: Tempo decorrido, tempo decorrido acumulativo
- Pilha:** Uma pilha de óxido de prata (Tipo: SR-920W)
Aproximadamente 3 anos de uso com o tipo SR-920W (com 20 seg/dia de operação do despertador)

P-18

Modo do cronômetro

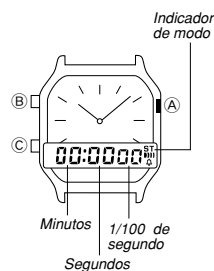

O modo do cronômetro mede o tempo decorrido e o tempo decorrido acumulativo. A faixa de medição do cronômetro é de 59 minutos e 59,99 segundos.

Medição do tempo decorrido

1. Pressione o botão **C** para iniciar a cronometragem.
2. Pressione o botão **C** para parar a cronometragem.
3. Mantenha o botão **C** pressionado até que a exibição do cronômetro seja reposicionada a "00:00 00".

Medição do tempo decorrido acumulativo

1. Pressione o botão **C** para iniciar a cronometragem.
2. Pressione o botão **C** para parar a cronometragem.
3. Pressione o botão **C** novamente para continuar a cronometragem desde o tempo exibido no mostrador. Você pode repetir os passos 2 e 3 quantas vezes desejar.
4. Mantenha o botão **C** pressionado até que a exibição do cronômetro seja reposicionada a "00:00 00".

P-17