

Guia de operação 3525



PORTUGUÊS

Congratulações pela sua escolha deste relógio CASIO.

Para garantir que este relógio lhe proporcione os anos de serviço para os quais foi concebido, leia atentamente e siga as instruções dadas neste manual, especialmente as informações contidas em "Precauções relativas à operação" e "Manutenção pelo usuário".

PT

Sobre este manual



- As operações dos botões são indicadas usando as letras mostradas na ilustração.
- Repare que as ilustrações do produto neste manual são apresentadas apenas como referência e, portanto, o produto pode ter uma aparência um pouco diferente.

PT-1

Sumário

Sobre este manualPT-1

Guia geralPT-4

Indicação das horas.....PT-6

 Para definir a hora e a data..... PT-6

 Para ativar ou desativar o alerta flash PT-10

Despertador.....PT-11

 Para definir a hora do despertador PT-13

 Para parar o alarme PT-14

 Para ativar e desativar um despertador e o sinal de marcação das horas..... PT-15

PT-2

TimerPT-16

 Para definir o timer PT-16

 Para usar o timer PT-18

 Para ativar e desativar o tempo de repetição automática..... PT-19

CronômetroPT-20

 Para cronometrar o tempo decorrido PT-20

 Para registrar tempos intermediários PT-21

 Para cronometrar os tempos do primeiro e do segundo colocados..... PT-22

EspecificaçõesPT-23

Precauções relativas à operaçãoPT-26


Manutenção pelo usuário.....PT-38

PT-3

Guia geral

- Pressione (C) para mudar de modo a modo.

- Depois de realizar uma operação em qualquer modo, pressione (C) para retornar ao modo de indicação das horas.
- Pressione (D) em qualquer modo para iluminar o mostrador. A iluminação é apagada cerca de dois segundos depois que você soltar (D).

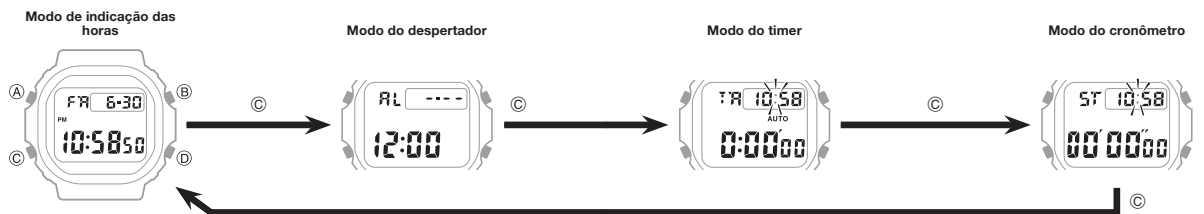

PT-4


PT-5

Indicação das horas



Para definir a hora e a data

1. Pressione (A) no modo de indicação das horas. Os dígitos dos segundos começarão a piscar no mostrador indicando que estão selecionados.
2. Pressione (C) para mudar a seleção na seguinte sequência.



PT-6

PT-7

5. Depois de definir a hora e data, pressione (A) para retornar ao modo de indicação das horas.
 - O dia da semana é definido automaticamente de acordo com a definição da data.
 - O ano pode ser definido no intervalo de 1º de janeiro de 2000 a 31 de dezembro de 2099.
 - Se você não operar nenhum botão dentro de alguns minutos enquanto uma seleção estiver intermitente, a intermitência para e o relógio retorna automaticamente ao modo de indicação das horas.

PT-8

Luz de fundo


A luz de fundo ilumina o mostrador. Ativar o alerta flash faz com que a luz de fundo pisque enquanto o despertador (página PT-11), alarme do timer ou sinal de marcação das horas estiver soando.

- Pressionar (D) a qualquer momento ilumina o mostrador, independentemente da definição de ativação/desativação do alerta flash.
- O uso frequente da luz de fundo encurta a vida útil da pilha.
- A iluminação proporcionada pela luz de fundo pode ser difícil de ver sob a luz direta do sol.
- A iluminação do mostrador será apagada automaticamente se um alarme começar a soar.

PT-9

Para ativar ou desativar o alerta flash

No modo de indicação das horas, pressione **(B)** durante cerca de dois segundos para ativar ou desativar o alerta flash. Um indicador no mostrador mostra que o alerta flash está ativado.



- O indicador do alerta flash é mostrado em todos os modos até que você desative o alerta flash.

PT-10

Despertador

Você pode definir um despertador com horas, minutos, mês e dia. Quando o despertador está ativado, o alarme soa durante 20 segundos na hora predeterminada. Quando o sinal de marcação das horas está ativado, o relógio emite um bipe na passagem de cada hora.

Tipos de despertador
Os tipos de despertador que você obtém depende das informações definidas.

- **Para definir um despertador diário**
Defina as horas e os minutos para a hora do despertador. Defina "-" para o mês e "-" para o dia (consulte o passo 3 descrito em "Para definir a hora do despertador"). Este tipo de definição faz com que o despertador soe todos os dias na hora definida.

PT-11

Para definir um despertador de data

Defina o mês, dia, horas e minutos para a hora do despertador. Este tipo de definição faz com que o despertador soe na hora e data definidas.

Para definir um despertador de 1 mês

Defina o mês, horas e minutos para a hora do despertador. Defina "-" para o dia (consulte o passo 3 descrito em "Para definir a hora do despertador"). Este tipo de definição faz com que o despertador soe todos os dias na hora definida, somente durante o mês especificado.

Para definir um despertador mensal


Defina o dia, horas e minutos para a hora do despertador. Defina "-" para o mês (consulte o passo 3 descrito em "Para definir a hora do despertador"). Este tipo de definição faz com que o despertador soe cada mês na hora definida, no dia especificado.

Para definir a hora do despertador

1. Pressione **(A)** no modo do despertador até que os dígitos das horas comecem a piscar no mostrador. Os dígitos das horas piscam para indicar que estão selecionados.

- Neste momento, o despertador é ativado automaticamente.

2. Pressione **(C)** para mudar a seleção na seguinte sequência.



PT-12

PT-13

3. Pressione **(B)** para aumentar o valor dos dígitos selecionados. Manter **(B)** pressionado muda os dígitos em alta velocidade.

- O formato (12 e 24 horas) da hora do despertador corresponde ao formato selecionado para a indicação normal das horas.
- Ao definir a hora do despertador usando o formato de 12 horas, tome cuidado para definir a hora corretamente como manhã ou tarde.

4. Depois de definir a hora do despertador, pressione **(A)** para retornar ao modo do despertador.


- Se você não operar nenhum botão dentro de alguns minutos enquanto uma seleção estiver intermitente, a intermitência para e o relógio retorna automaticamente ao modo do despertador.

Para parar o alarme

Pressione qualquer botão para interromper o alarme depois que ele começar a soar.

Para ativar e desativar um despertador e o sinal de marcação das horas

Pressione **(B)** no modo do despertador para alterar o estado de um despertador (consulte "Tipos de despertador" na página PT-11) e do sinal de marcação das horas na seguinte sequência.

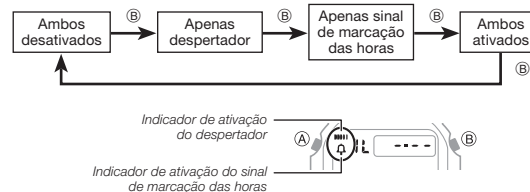

PT-14

PT-15

Timer


O timer pode ser definido dentro de um intervalo de 1 segundo a 24 horas. Quando a contagem regressiva atinge zero, um alarme soa durante 10 segundos ou até que você pressione algum botão.



Para definir o timer

1. Pressione **(A)** no modo do timer. O dígito das horas pisca no mostrador indicando que está selecionado.

2. Pressione **(C)** para mudar a seleção na seguinte sequência.



PT-16

PT-17

Para usar o timer

1. Pressione **(B)** no modo do timer para iniciar o timer.

2. Pressione **(B)** de novo para parar a contagem regressiva.

- Você pode continuar a operação do timer pressionando **(B)**.

3. Pare o timer e, em seguida, pressione **(A)** até que o tempo da contagem regressiva seja reposicionado ao seu valor inicial.

- Quando o fim da contagem regressiva for atingido e o tempo da repetição automática estiver desativado, o alarme soará durante 10 segundos ou até que o pare pressionando algum botão. O tempo da contagem regressiva para e é reposicionado automaticamente ao seu valor inicial após a parada do alarme.

PT-18

Para ativar e desativar o tempo de repetição automática



1. Pressione **(A)** no modo do timer. O dígito das horas pisca no mostrador indicando que está selecionado.

2. Pressione **(D)** para ativar ou desativar o tempo de repetição automática.

3. Pressione **(A)** para retornar ao modo do timer.

- Quando o fim da contagem regressiva for atingido e a repetição automática estiver ativada, o alarme soa, mas o tempo inicial da contagem regressiva é reposicionado e a contagem regressiva começará de novo automaticamente toda a vez que a contagem regressiva atingir zero. Você pode parar o tempo pressionando **(B)**, e reposicioná-lo ao tempo inicial da contagem regressiva manualmente pressionando **(A)**.

PT-19

Cronômetro



O modo do cronômetro permite-lhe cronometrar o tempo decorrido, tempos intermediários, e os tempos dos dois primeiros colocados. O intervalo do cronômetro é de 23 horas, 59 minutos e 59 segundos.

Para cronometrar o tempo decorrido

1. Pressione **(B)** para iniciar o cronômetro.
2. Pressione **(B)** para parar o cronômetro.
 - Você pode retomar a operação de cronometragem pressionando **(B)** novamente.
3. Pressione **(A)** para reposicionar o cronômetro a zero.
 - Para os primeiros 60 minutos, o mostrador exibe os minutos, segundos e 1/100 de segundo. Após 60 minutos, o formato de exibição muda para mostrar as horas, minutos e segundos.

PT-20

Para registrar tempos intermediários

1. Pressione **(B)** para iniciar o cronômetro.
2. Pressione **(A)** para exibir a cronometragem até esse ponto. A cronometragem continua internamente.
3. Pressione **(A)** para reposicionar o tempo intermediário e continuar a cronometragem no mostrador.
 - Você pode repetir os passos 2 e 3 quantas vezes quiser.
4. Pressione **(B)** para parar a cronometragem.
5. Pressione **(A)** para reposicionar o cronômetro a zero.

PT-21

Para cronometrar os tempos do primeiro e do segundo colocados

1. Pressione **(B)** para iniciar o cronômetro.
2. Pressione **(A)** quando o primeiro colocado cruzar a linha de chegada e registre o tempo.
3. Pressione **(B)** quando o segundo colocado cruzar a linha de chegada.
4. Pressione **(A)** para exibir o tempo do segundo colocado.
5. Pressione **(A)** novamente para reposicionar o cronômetro a zero.

PT-22

Especificações

Precisão:

Média de ± 15 segundos por mês

Funções básicas:

Horas, minutos, segundos, ano, mês, dia, dia da semana
 Indicação das horas em AM/PM (PM)/24 horas (24H)
 Calendário totalmente automático (2000 a 2099)*
 * O ano é exibido somente durante a configuração das definições.

Despertador:

Unidades de definição: mês, dia, horas, minutos
 Gerador de bipes: 20 segundos
 Sinal de marcação das horas: O relógio emite um bipe na passagem de cada hora.

PT-23

Timer:

Unidade de contagem regressiva: 1 segundo
 Intervalo da contagem regressiva: 24 horas
 Unidade de definição: 1 segundo
 Outros: Função de repetição automática
 Um gerador de bipes de 10 segundos soa no fim da contagem regressiva

Cronômetro:

Unidades de medida: 1/100 de segundo (primeira hora); 1 segundo (após a primeira hora)
 Capacidade de medição: 23:59:59" (24 horas)
 Funções de medição: Tempo decorrido, tempo decorrido cumulativo, tempos intermediários, tempos do 1° e do 2° colocados

Outros:

Retorno automático ao modo de indicação das horas, Mudança da exibição entre 12 e 24 horas, A luz de fundo LED (Super iluminador, brilho residual), Alerta flash

PT-24

Pilha:

Uma pilha de lítio (Tipo: CR2016)
 Vida útil da pilha: Aproximadamente 5 anos
 Condições:
 – Despertador: Uma vez (20 segundos)/dia (com alerta flash)
 – Iluminação: Uma vez (3,5 segundos)/dia

As especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.

PT-25

Precauções relativas à operação

Resistência à água

• As informações abaixo aplicam-se aos relógios com a indicação "WATER RESIST" ou "WATER RESISTANT" marcada na tampa posterior.

Marcação	Na frente do relógio ou na tampa posterior	Resistência à água implementada no uso diário			
		Resistência à água no uso diário	5 atmosferas	10 atmosferas	20 atmosferas
	Lavagem das mãos, chuva	Sim	Sim	Sim	Sim
Exemplo de uso diário	Trabalhos relacionados à água, natação	Não	Sim	Sim	Sim
	Windsurfing	Não	Não	Sim	Sim
	Mergulhos livres	Não	Não	Sim	Sim

PT-26

OPUM-H

PT-27

- Para manter a resistência à água, providencie a troca das juntas de vedação do relógio periodicamente (aproximadamente uma vez cada dois ou três anos).
- Um técnico treinado inspecionará a resistência apropriada à água do relógio na ocasião da troca da pilha do relógio. A troca da pilha requer o uso de ferramentas especiais. Sempre solicite a troca da pilha ao seu revendedor original ou a uma assistência técnica autorizada CASIO.
- Alguns relógios resistentes à água vêm com pulseiras de couro elegantes. Evite nadar, lavar ou realizar qualquer outra atividade que provoque a exposição direta de uma pulseira de couro à água.

PT-28

- Não use este relógio para um mergulho autônomo ou outros tipos de mergulhos que exijam tanques de ar.
- Os relógios sem a indicação WATER RESIST ou WATER RESISTANT marcada na tampa posterior não são protegidos contra os efeitos do suor. Evite usar um relógio desse tipo nas condições onde o mesmo seja exposto a grandes quantidades de suor ou umidade, ou a salpicos de água.
- Mesmo que um relógio seja resistente à água, observe as precauções de uso descritas a seguir. Tais tipos de uso reduzem o desempenho da resistência à água e podem provocar o embaçamento do vidro.
 - Não opere a coroa ou botões enquanto o relógio estiver submerso em água ou molhado.
 - Evite usar o relógio durante o banho.
 - Não use o relógio em uma piscina aquecida, sauna ou qualquer outro ambiente de alta temperatura/alta umidade.
 - Não use o relógio ao lavar as mãos ou rosto, ao fazer trabalhos domésticos, ou ao realizar outras tarefas que envolvam o uso de sabão ou detergente.
- Após a imersão em água salgada, enxágue o relógio com água corrente para remover todo o sal e sujeira.
- A superfície interior do vidro do relógio pode embaçar quando o relógio é exposto a uma queda repentina da temperatura. Não haverá nenhum problema se a condensação desaparecer relativamente logo. Mudanças repentinas e extremas da temperatura (tais como entrar num ambiente com ar condicionado no verão e permanecer perto de uma saída de ar condicionado, ou sair de um ambiente aquecido no inverno e permitir que o relógio entre em contato com neve) pode fazer que o embaçamento do vidro demore mais para desaparecer. Se o embaçamento do vidro não desaparecer ou se você perceber alguma umidade dentro do vidro, pare de usar o relógio imediatamente e leve-o ao seu revendedor original ou a uma assistência técnica autorizada CASIO.
- O seu relógio resistente à água foi testado de acordo com os regulamentos da Organização Internacional para Padronização.

PT-29

Pulseira

- Apertar a pulseira demasiadamente pode fazer que o usuário sue e dificultar a passagem de ar sob a pulseira, o que pode causar uma irritação da pele. Não aperte a pulseira demasiadamente. Deve haver um espaço suficiente entre a pulseira e o pulso de forma que se possa inserir um dedo.
- A deterioração, ferrugem e outras condições podem fazer que a pulseira se rompa ou se solte do relógio, o que, por sua vez, pode fazer que os pinos da pulseira saltem ou caiam. Isso cria o risco de queda do relógio do pulso e a perda do mesmo, bem como cria o risco de ferimentos pessoais. Sempre tome o devido cuidado da pulseira e mantenha-a limpa.
- Pare de usar a pulseira imediatamente se perceber qualquer uma das seguintes condições: perda da flexibilidade da pulseira, fissuras na pulseira, descoloração da pulseira, afrouxamento da pulseira, salto ou queda dos pinos de conexão da pulseira, ou qualquer outra anormalidade. Leve o seu relógio ao seu revendedor original ou a uma assistência técnica autorizada CASIO para a inspeção e reparo (serviço cobrado) ou para a troca da pulseira (serviço cobrado).

PT-30

Magnetismo

- Embora um relógio digital normalmente não seja afetado pelo magnetismo, um magnetismo muito forte (de um equipamento médico, etc.) deve ser evitado, porque o mesmo pode causar um mau funcionamento do relógio e danos aos componentes eletrônicos.

Carga eletrostática

- A exposição a uma carga eletrostática muito forte pode provocar uma indicação errada das horas. Uma carga eletrostática muito forte pode inclusive danificar os componentes eletrônicos.
- A carga eletrostática pode causar o apagamento momentâneo do mostrador ou causar um efeito de arco-íris no mostrador.

PT-32

Componentes de resina

- Permitir que o relógio fique em contato com outros itens ou guardá-lo junto com outros itens durante longos períodos de tempo, enquanto o mesmo estiver molhado, pode transferir a cor dos componentes de resina para os outros itens, ou a cor dos outros itens para os componentes de resina do relógio. Certifique-se de secar o relógio completamente antes de guardá-lo e certifique-se também de que ele não fique em contato com outros itens.
- Deixar o relógio onde ele fique exposto à luz direta do sol (raios ultravioletas) durante longos períodos de tempo ou deixar de limpar a sujeira do relógio durante muito tempo pode provocar a sua descoloração.
- A fricção causada por certas condições (força externa forte, esfregação constante, impacto, etc.) pode causar a descoloração dos componentes pintados.
- Se houver coisas impressas na pulseira, a esfregação forte da área impressa pode causar a sua descoloração.
- Deixar o relógio molhado durante longos períodos de tempo pode esvanecer a cor fluorescente. Seque o relógio o mais rápido possível se ele ficar molhado.
- As partes de resina semitransparente podem descolorar-se devido ao suor e sujeira, e se forem expostas a altas temperaturas e umidade durante muito tempo.

PT-34

Componentes de metal

- Deixar de limpar a sujeira dos componentes de metal pode causar a formação de ferrugem, mesmo que os componentes sejam de aço inoxidável ou chapeados. Se os componentes de metal forem expostos ao suor ou água, limpe-os completamente com um pano absorvente e macio e, em seguida, coloque o relógio num lugar bem ventilado para secar.
- Use uma escova de dentes macia ou algo similar para esfregar o metal com uma solução fraca de água e um detergente neutro suave, ou com água ensaboada. Logo, enxágue com água para remover todo o detergente restante e, em seguida, seque com um pano absorvente macio. Quando lavar os componentes de metal, embrulhe a caixa do relógio com um filme plástico de cozinha, de forma que a caixa não entre em contato com o detergente ou sabão.

PT-36

Manutenção pelo usuário

Cuidados com o seu relógio

- Lembre-se de que você usa o relógio próximo à pele, como qualquer outra peça de roupa. Para garantir que o seu relógio realize o desempenho para o qual foi concebido, mantenha-o limpo limpando-o frequentemente com um pano macio para manter o relógio e a pulseira livres de sujeira, suor, água e outras matérias estranhas.
- Sempre que o relógio for exposto à água do mar ou lama, enxágue-o bem com água corrente.
- Para uma pulseira de metal ou uma pulseira de resina com partes metálicas, use uma escova de dentes macia ou algo similar para esfregar a pulseira com uma solução fraca de água e um detergente neutro suave, ou com água ensaboada. Logo, enxágue com água para remover todo o detergente restante e, em seguida, seque com um pano absorvente macio. Quando lavar a pulseira, embrulhe a caixa do relógio com um filme plástico de cozinha, de forma que a caixa não entre em contato com o detergente ou sabão.

PT-38

Temperatura

- Nunca deixe o relógio no painel de instrumentos de um automóvel, perto de um aquecedor, ou em qualquer outro lugar sujeito a temperaturas muito altas. Não deixe o relógio onde o mesmo fique exposto a temperaturas muito baixas. Temperaturas extremas podem causar o atraso ou adiantamento da hora, a parada do relógio, ou um mau funcionamento.
- Deixar o relógio num lugar mais quente do que +60°C (140°F) durante um tempo prolongado pode causar problemas com o seu mostrador LCD. O mostrador LCD pode ficar difícil de ler em temperaturas inferiores a 0°C (32°F) e superiores a +40°C (104°F).

Impacto

- Este relógio foi desenhado para resistir a impactos ocorridos durante o uso diário e em atividades leves como jogo de peteca, tênis, etc. Derrubar o relógio ou sujeitá-lo a impactos fortes, entretanto, pode provocar um mau funcionamento. Repare que os relógios com desenhos resistentes a choques (G-SHOCK, BABY-G, G-MS) podem ser usados em atividades com serras elétricas ou outras atividades que geram vibração forte, ou mesmo atividades esportivas vigorosas (motocross, etc.).

PT-31

Substâncias químicas

- Não permita que o relógio entre em contato com diluentes para tinta, gasolina, solventes, óleos ou gorduras, ou com quaisquer limpadores, adesivos, pinturas, remédios ou cosméticos que contenham tais ingredientes. Fazer isso pode causar a descoloração ou danos à caixa de resina, pulseira de resina, pulseira de couro e outras partes.

Armazenamento

- Se você não planeja usar o relógio durante um longo período de tempo, limpe-o completamente, deixando-o livre de qualquer sujeira, suor e umidade, e guarde-o num lugar seco e fresco.

PT-33

- O uso diário e o armazenamento prolongado do relógio podem provocar a deterioração, ruptura ou curvatura dos componentes de resina. A extensão de tais danos depende das condições de uso e das condições de armazenamento.

Pulseira de couro

- Permitir que o relógio fique em contato com outros itens ou guardá-lo junto com outros itens durante longos períodos de tempo, enquanto o mesmo estiver molhado, pode transferir a cor da pulseira de couro para os outros itens, ou a cor dos outros itens para a pulseira de couro. Certifique-se de secar o relógio completamente com um pano macio antes de guardá-lo e certifique-se também de que ele não fique em contato com outros itens.
- Deixar uma pulseira de couro onde ela fique exposta à luz direta do sol (raios ultravioletas) durante longos períodos de tempo ou deixar de limpar a sujeira da pulseira de couro durante muito tempo pode provocar a sua descoloração.

PRECAUÇÃO: Expor uma pulseira de couro à esfregação ou sujeira pode causar a transferência da sua cor e descoloração.

PT-35

Pulseira resistente a bactérias e odores

- A pulseira resistente a bactérias e odores oferece uma proteção contra os odores gerados pela formação de bactérias do suor, o que proporciona uma boa higiene e conforto. Para garantir a resistência máxima às bactérias e odores, mantenha a pulseira sempre limpa. Use um pano absorvente macio para remover completamente a sujeira, suor e umidade da pulseira. Uma pulseira resistente a bactérias e odores elimina a formação de organismos e bactérias. Ela não oferece uma proteção contra erupções da pele provocadas por uma reação alérgica, etc.

Mostrador de cristal líquido

- As indicações podem ficar difíceis de ler quando vistas de um ângulo.

Repare que a CASIO COMPUTER CO., LTD. não assume nenhuma responsabilidade por quaisquer danos ou perdas sofridos pelo usuário ou terceiros decorrentes do uso do seu relógio ou do seu mau funcionamento.

PT-37

- Para uma pulseira de resina, lave com água e, em seguida, seque com um pano macio. Repare que algumas vezes uma mancha na forma de pontos pode aparecer na superfície da pulseira de resina. Isso não terá nenhum efeito sobre sua pele ou roupa. Limpe com um pano para remover o padrão de mancha.
- Remova a água e suor de uma pulseira de couro limpando a pulseira com um pano macio.
- Não operar a coroa, botões ou aro graduado do relógio pode provocar problemas futuros com sua operação. De vez em quando, gire a coroa e o aro graduado, e pressione os botões para manter sua operação apropriada.

Perigos da falta de cuidado com o relógio

Corrosão

- Embora o aço do metal usado para o seu relógio seja altamente resistente à corrosão, a corrosão pode formar-se se o relógio não for limpo após ficar sujo. – A sujeira no relógio pode impossibilitar o contato de oxigênio com o metal, o que pode provocar o rompimento da camada de oxidação na superfície metálica e a formação de ferrugem.

PT-39

- A ferrugem pode criar áreas afiadas nos componentes de metal e pode causar o salto ou queda dos pinos da pulseira. Se você perceber qualquer anormalidade, pare de usar o relógio imediatamente e leve-o ao seu revendedor original ou a uma assistência técnica autorizada CASIO.
- Mesmo que a superfície metálica pareça estar limpa, o suor e a corrosão podem manchar a manga da sua roupa, causar a irritação da pele, e até interferir com o desempenho do relógio.

Desgaste prematuro

- Deixar o suor ou água numa pulseira de resina ou aro graduado, ou guardar o relógio numa área sujeita a alta umidade pode provocar o desgaste prematuro, corte e ruptura.

Irritação da pele

- Indivíduos com pele sensível ou em más condições físicas podem sofrer uma irritação da pele ao usar um relógio. Essas pessoas devem manter suas pulseiras de couro ou pulseiras de resina bem limpas. Se algum dia sofrer uma erupção ou outra irritação da pele, retire o relógio do pulso imediatamente e procure um dermatologista.

PT-40

PT-41

Pilha inicial

- A pilha que vem carregada no relógio ao comprá-lo é usada para os testes das funções e de desempenho na fábrica.
- A pilha de teste pode esgotar-se mais rapidamente do que a vida útil da pilha indicada no guia do usuário. Repare que você será cobrado pela troca da pilha, mesmo que a troca seja solicitada dentro do período de garantia do relógio.

Energia fraca da pilha

- A energia baixa da pilha é indicada por um erro grande de indicação das horas, pelo escurecimento do mostrador ou por um mostrador em branco.
- Operar o relógio com a pilha fraca pode causar um mau funcionamento. Providencie a troca da pilha o mais rápido possível.

PT-42

Troca da pilha

- Encarregue a troca da pilha ao seu revendedor original ou a uma assistência técnica autorizada CASIO.
- Certifique-se de que a pilha seja trocada somente pelo tipo especificado no guia do usuário. O uso de um tipo diferente de pilha pode causar um mau funcionamento.
- Quando trocar a pilha, solicite também uma verificação da resistência à água apropriada.
- Os componentes de resina ornamentais podem desgastar-se, rachar ou curvar-se com o tempo através do uso diário normal. Repare que se uma rachadura ou qualquer outra anormalidade indicando um possível dano seja percebida num relógio entregue para troca da pilha, o seu relógio será devolvido com uma explicação da anormalidade, sem a execução do serviço solicitado.

CASIO®

CASIO COMPUTER CO., LTD.
6-2, Hon-machi 1-chome
Shibuya-ku, Tokyo 151-8543, Japan