


Guia de operação para 5154

CASIO®

Guia geral

- Pressione **(B)** para selecionar os modos. A explicação de cada modo será dada nas páginas seguintes.

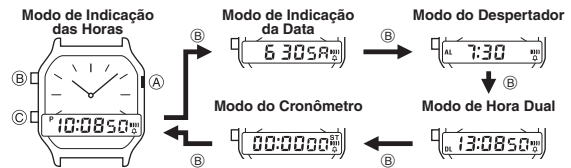


P-5

Modo de indicação das horas



Ajuste da hora digital

1. Mantenha **(C)** pressionado no modo de indicação das horas até que os dígitos dos segundos comecem a piscar no mostrador digital. Os dígitos piscam para indicar que estão *selecionados*.
2. Pressione **(C)** para mudar a seleção na seguinte seqüência.



- Ao chegar no mostrador da indicação das horas, mantenha **(C)** pressionado novamente para exibir os segundos intermitentes.

P-6

3. Enquanto os dígitos dos segundos estiverem selecionados (piscando), pressione **(B)** para reposicionar os segundos a "00". Se você pressionar **(B)** enquanto a contagem dos segundos estiver entre 30 e 59, os segundos serão reposicionados a "00" e o valor dos minutos será aumentado em uma (1) unidade. Se a contagem dos minutos estiver entre 00 a 29, a contagem dos minutos não é alterada.
4. Para os dígitos de outros itens (além dos segundos), pressione **(B)** para aumentar o valor dos mesmos. Mantenha **(B)** pressionado para obter uma mudança rápida. Quanto o ajuste de 12/24 horas estiver selecionado, pressione **(B)** para comutar entre os dois formatos.
5. Depois de ajustar a hora e o formato, pressione **(C)** para voltar à tela inicial do modo de indicação das horas.

- Se nenhum botão for operado dentro de alguns minutos enquanto uma seleção estiver piscando, a seleção pára de piscar e o relógio volta automaticamente à tela inicial do modo de indicação das horas.

Ajuste da hora analógica

Em qualquer modo, pressione **(A)** para avançar o ajuste da hora analógica. Mantenha **(A)** pressionado para avançar a hora analógica rapidamente. Não é possível retroceder a hora, só avançar.


P-7

Modo de indicação da data



Ajuste da data

1. Mantenha **(C)** pressionado no modo de indicação da data até que os dígitos do mês comecem a piscar no mostrador digital. Os dígitos piscam para indicar que estão *selecionados*.
2. Pressione **(C)** para mudar a seleção na seguinte seqüência.



- Ao chegar na tela do modo de indicação da data, mantenha **(C)** pressionado novamente para exibir o mês intermitente.

P-8


3. Enquanto os dígitos do mês ou dia estiverem selecionados (piscando), pressione **(B)** para aumentar o valor dos dígitos. Enquanto o dia da semana estiver selecionado, pressione **(B)** para avançar ao próximo dia. Mantenha **(B)** pressionado para mudar a seleção atual rapidamente.
4. Depois de ajustar a data, pressione **(C)** para selecionar o modo de indicação da data.

- O relógio não leva anos bissextos em consideração. Certifique-se de ajustar manualmente o dia 29 de fevereiro (quando houver um) para o dia da semana apropriado.

- Se você não pressionar nenhum botão dentro de alguns minutos enquanto uma seleção está piscando, a seleção pára de piscar e o relógio volta ao modo de indicação das horas automaticamente.

P-9

Modo do despertador

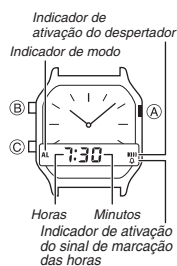


Quando a função do despertador diário é ativada, o despertador soa durante 20 segundos todos os dias na hora especificada. Pressione qualquer botão para interromper o som.

Quando o sinal de marcação das horas é ativado, o relógio emite um bip em cada hora. Observe que o despertador diário e o sinal de marcação das horas funcionam com base no ajuste da hora digital.

Para definir a hora do despertador

1. Mantenha **(C)** pressionado no modo do despertador até que os dígitos das horas comecem a piscar no mostrador. Os dígitos das horas piscam para indicar que estão *selecionados*.

2. Pressione **(C)** para mudar a seleção na seguinte seqüência.




- Ao chegar na tela do modo do despertador, mantenha **(C)** pressionado novamente para exibir as horas intermitentes.
3. Pressione **(B)** para aumentar o valor dos dígitos selecionados. Mantenha **(B)** pressionado para obter uma mudança rápida.
- O formato (12 ou 24 horas) da hora do despertador está sincronizado com o formato que você seleciona para a indicação das horas digital.
 - Ao definir a hora do despertador usando o formato de 12 horas, tome cuidado para definir a hora corretamente como AM (nenhum indicador) ou PM (indicador PM).
4. Enquanto o ajuste do despertador diário/sinal de marcação das horas estiver selecionado, pressione **(B)** para mudar o estado das funções na seguinte seqüência.

P-10

P-11

Indicador de ativação do despertador/indicador de ativação do sinal de marcação das horas



5. Depois de fazer seu ajuste do despertador, pressione **(C)** para selecionar o modo do despertador.
- Se você não pressionar nenhum botão dentro de alguns minutos enquanto uma seleção estiver piscando, o relógio voltará automaticamente à tela inicial do modo de indicação das horas.

Teste do som do despertador

Mantenha **(B)** pressionado em qualquer modo para soar o alarme. Observe que o acionamento de **(B)** também muda o modo.

P-12

Modo da hora dual




A função de hora dual permite-lhe ajustar uma segunda hora digital que opera independentemente das horas digital e analógica correntes. Isto significa que você pode informar-se da hora de um outro fuso horário.

Ajuste da hora dual

1. Mantenha **(C)** pressionado no modo da hora dual até que os dígitos das horas comecem a piscar no mostrador. Os dígitos das horas piscam para indicar que estão *selecionados*.
2. Pressione **(C)** para mudar a seleção na seguinte seqüência.

P-13



- Ao chegar na tela do modo da hora dual, mantenha **(C)** pressionado novamente para exibir as horas intermitentes.
- 3. Pressione **(B)** para aumentar o valor dos dígitos selecionados. Mantenha **(B)** pressionado para obter uma mudança rápida. Enquanto o ajuste do formato de 12/24 horas estiver selecionado, pressione **(B)** para alternar entre os dois formatos.
- 4. Depois de ajustar a hora, pressione **(C)** para selecionar o modo de hora dual.
- Se você não pressionar nenhum botão dentro de alguns minutos enquanto uma seleção estiver piscando, o relógio voltará automaticamente à tela inicial do modo de indicação das horas.

P-14

Modo do cronômetro



O modo do cronômetro mede o tempo decorrido e o tempo decorrido acumulativo. A faixa de medição do cronômetro é de 59 minutos e 59,99 segundos.

Medição do tempo decorrido

1. Pressione **(C)** para iniciar a cronometragem.
2. Pressione **(C)** para parar a cronometragem.
3. Mantenha **(C)** pressionado até que a exibição do cronômetro seja reposicionada a "00:00 00".

Medição do tempo decorrido acumulativo

1. Pressione **(C)** para iniciar a cronometragem.
2. Pressione **(C)** para parar a cronometragem.
3. Pressione **(C)** novamente para continuar a cronometragem desde o tempo exibido no mostrador. Você pode repetir os passos 2 e 3 quantas vezes desejar.
4. Mantenha **(C)** pressionado até que a exibição do cronômetro seja reposicionada a "00:00 00".

P-15

Especificações

Precisão em temperatura normal: ±30 segundos por mês

- Modo de indicação das horas
 - Analogica: Horas, minutos
 - Digital: Horas, minutos, segundos, pm (P)
 - Sistema de indicação das horas: Comutável entre os formatos de 12 e 24 horas
- Modo de indicação da data: Mês, dia do mês, dia da semana
 - Sistema do calendário: Calendário automático ajustado com 28 dias para fevereiro
- Modo do despertador: Despertador diário, sinal de marcação das horas
- Modo de hora dual
- Modo do cronômetro
 - Capacidade de medição: 59 minutos 59,99 segundos
 - Unidade de medida: 1/100 de segundo
 - Modos de medição: Tempo decorrido, tempo decorrido acumulativo

Pilha: Uma pilha de óxido de prata (Tipo: SR920W)
Aproximadamente 3 anos de uso com o tipo SR920W (com 20 seg/dia de operação do despertador)

P-16